




Aufbauanleitung Assembly instruction

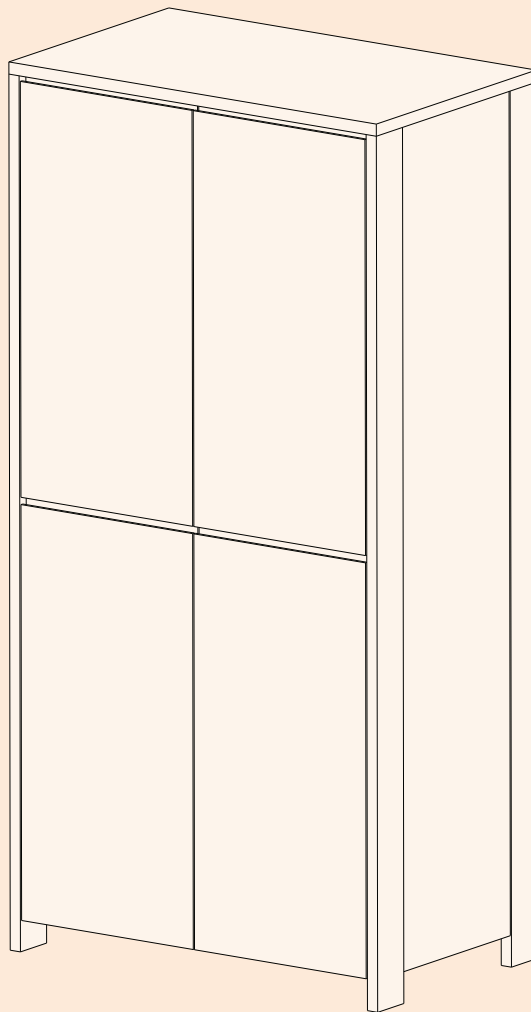

Kleiderschrank Arbor

Wardrobe Arbor

Art.-Nr.: 560049




180 cm



90 cm





55 cm

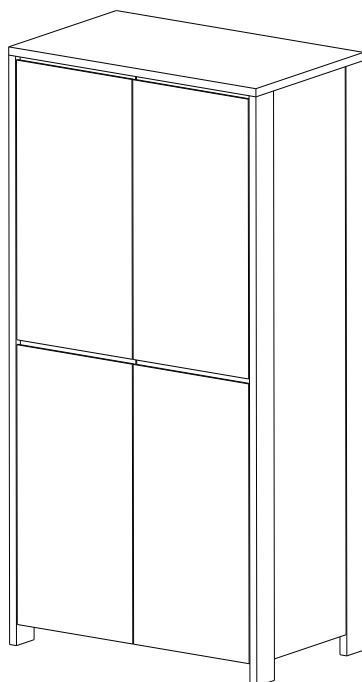

Materialliste

Material list

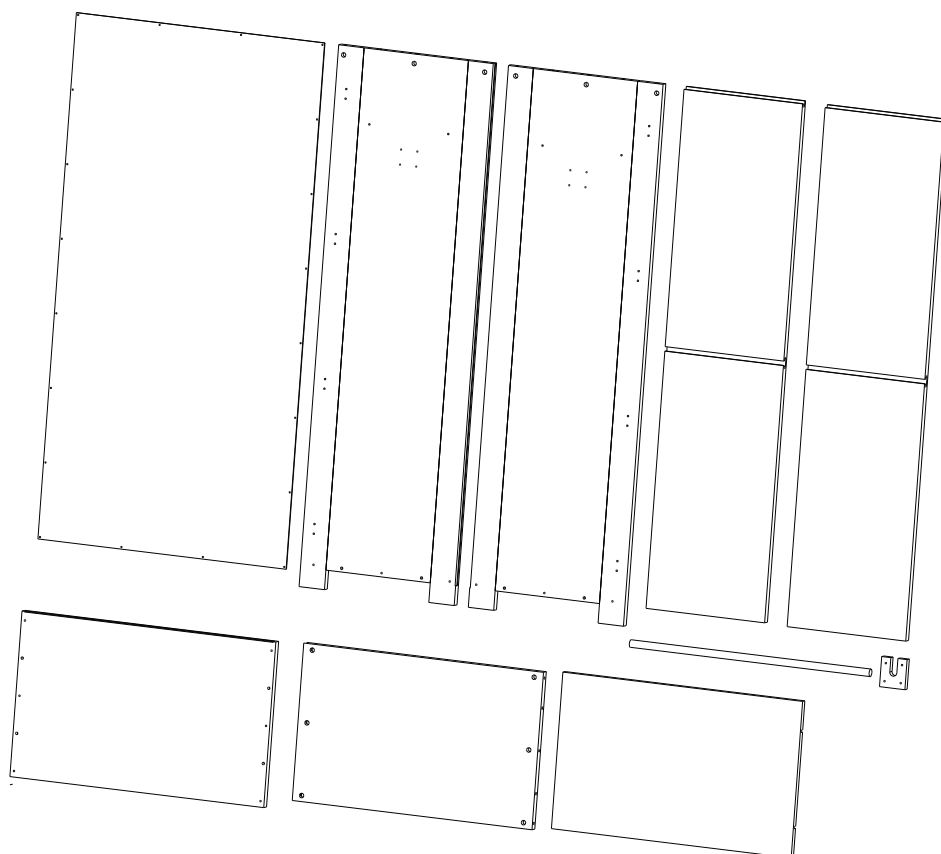

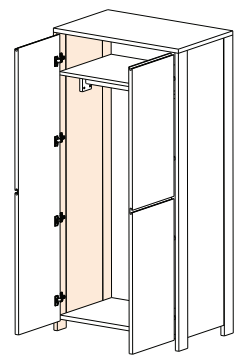

i

Aufbauanleitung Kleiderschrank

Assembly instruction Wardrobe




1


8x 

2x 

4x 

2x 

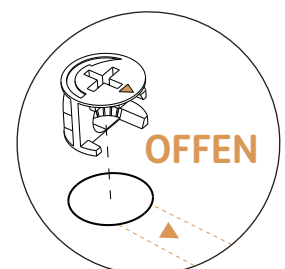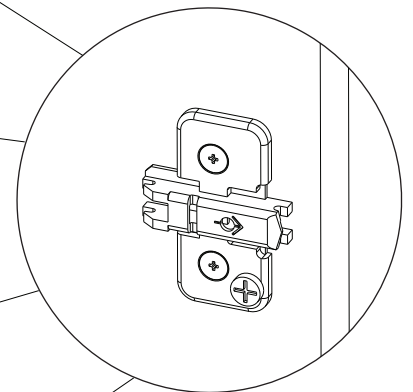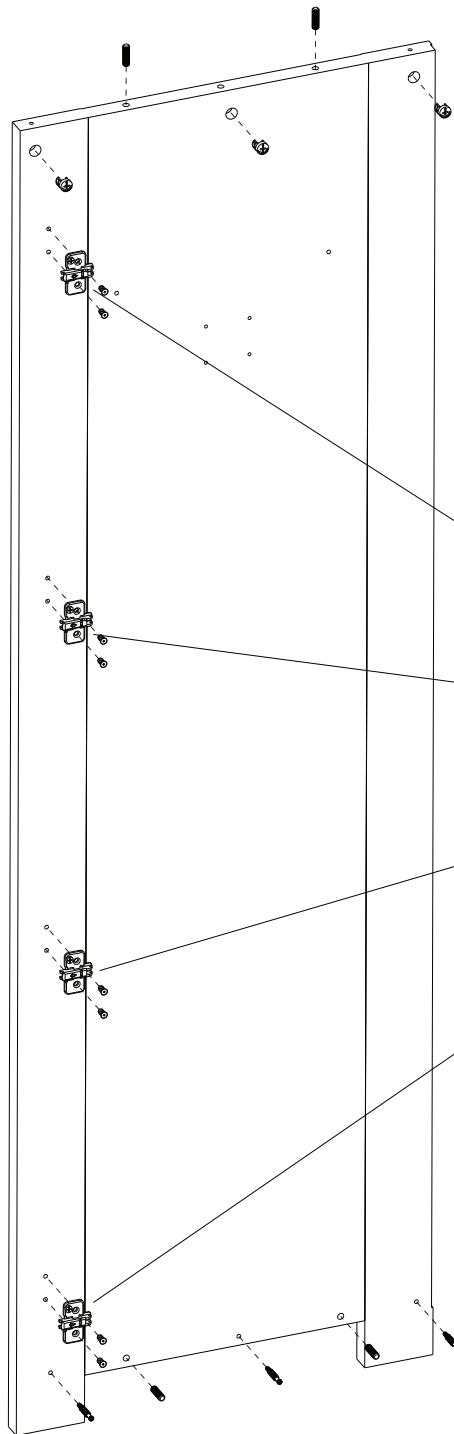

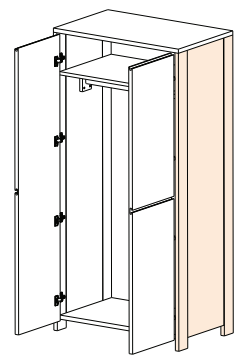

i

Aufbauanleitung Kleiderschrank

Assembly instruction Wardrobe




2


8x

2x

4x

2x

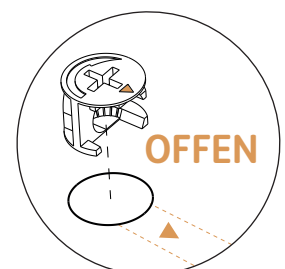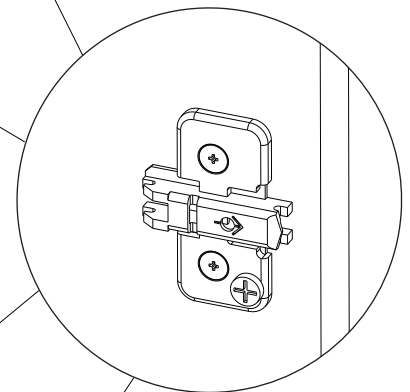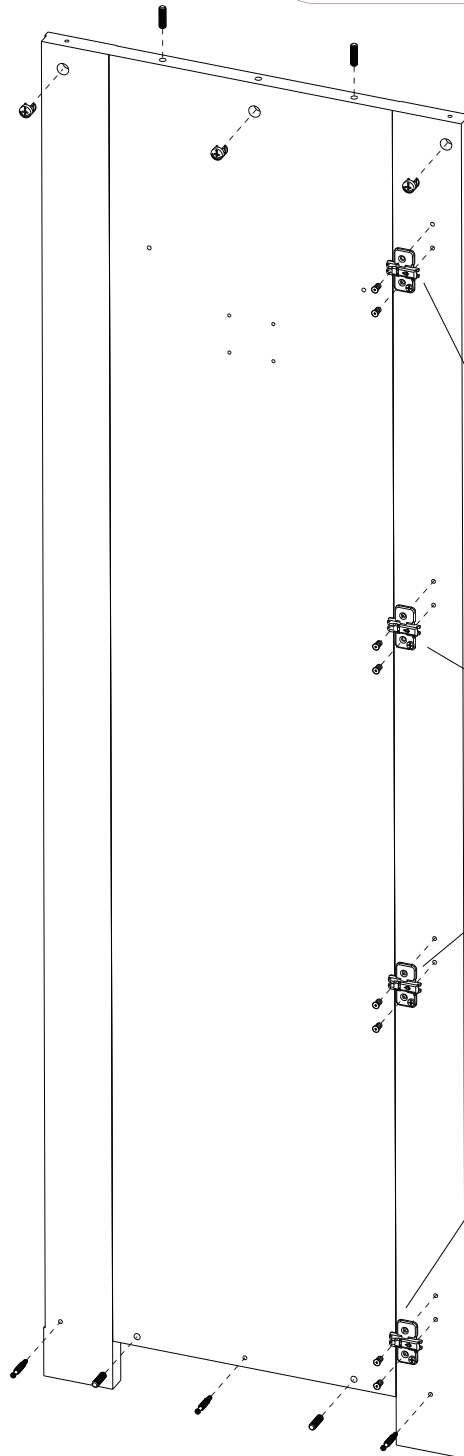

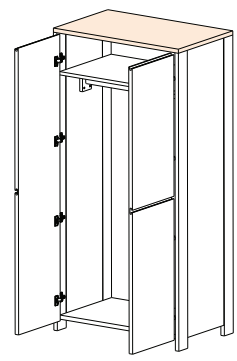


i


Aufbauanleitung Kleiderschrank

Assembly instruction Wardrobe

3

6x

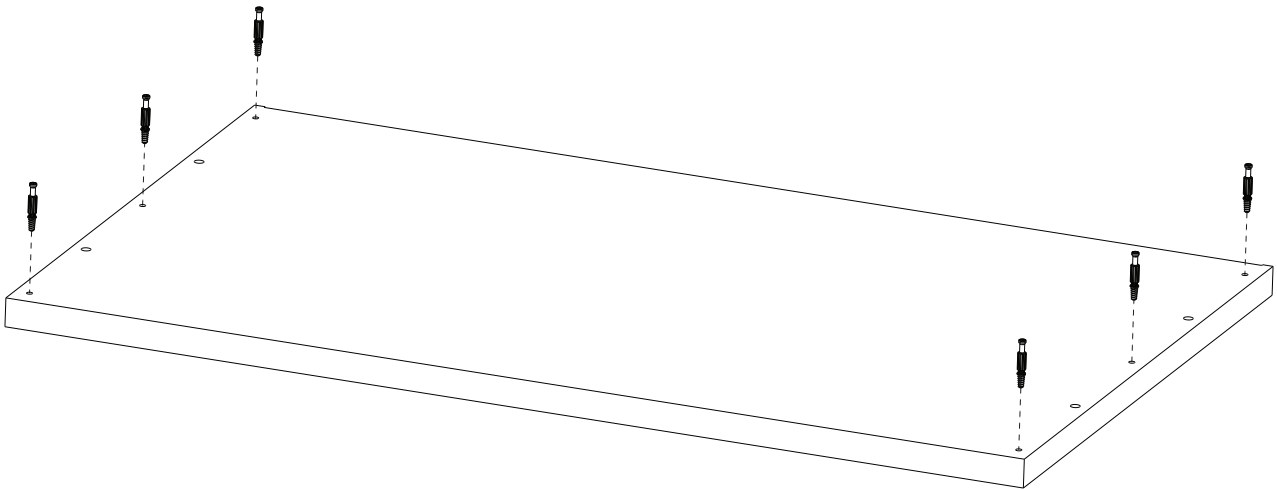

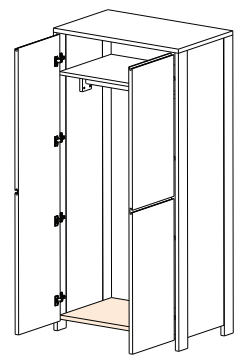



i


Aufbauanleitung Kleiderschrank

Assembly instruction Wardrobe

4

6x

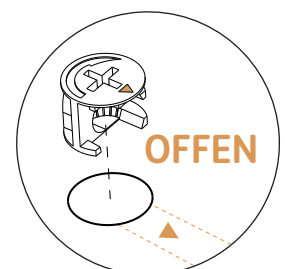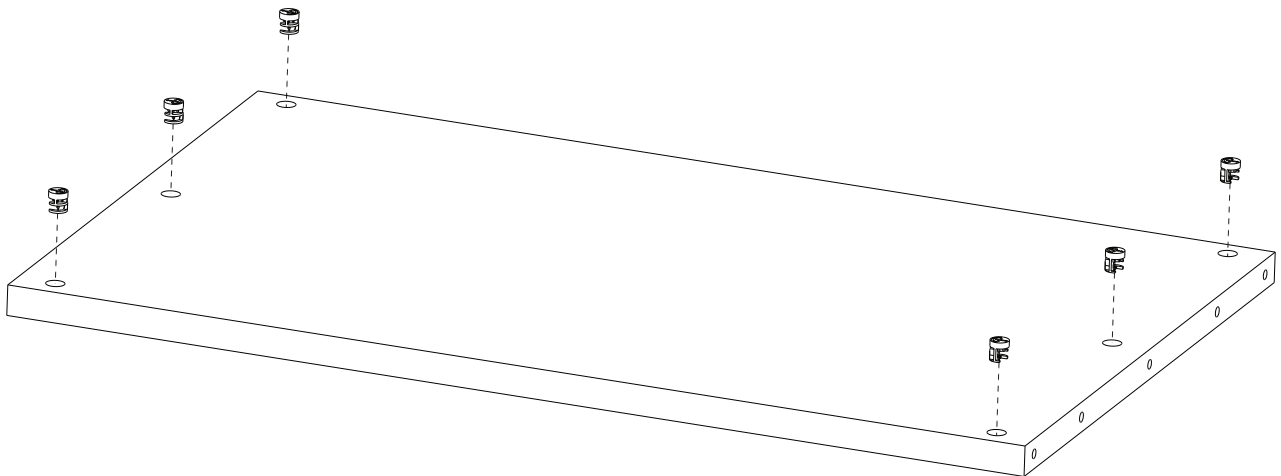


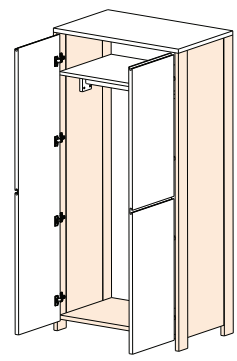



i

Aufbauanleitung Kleiderschrank

Assembly instruction Wardrobe

5

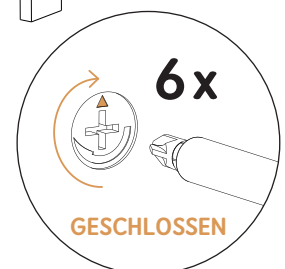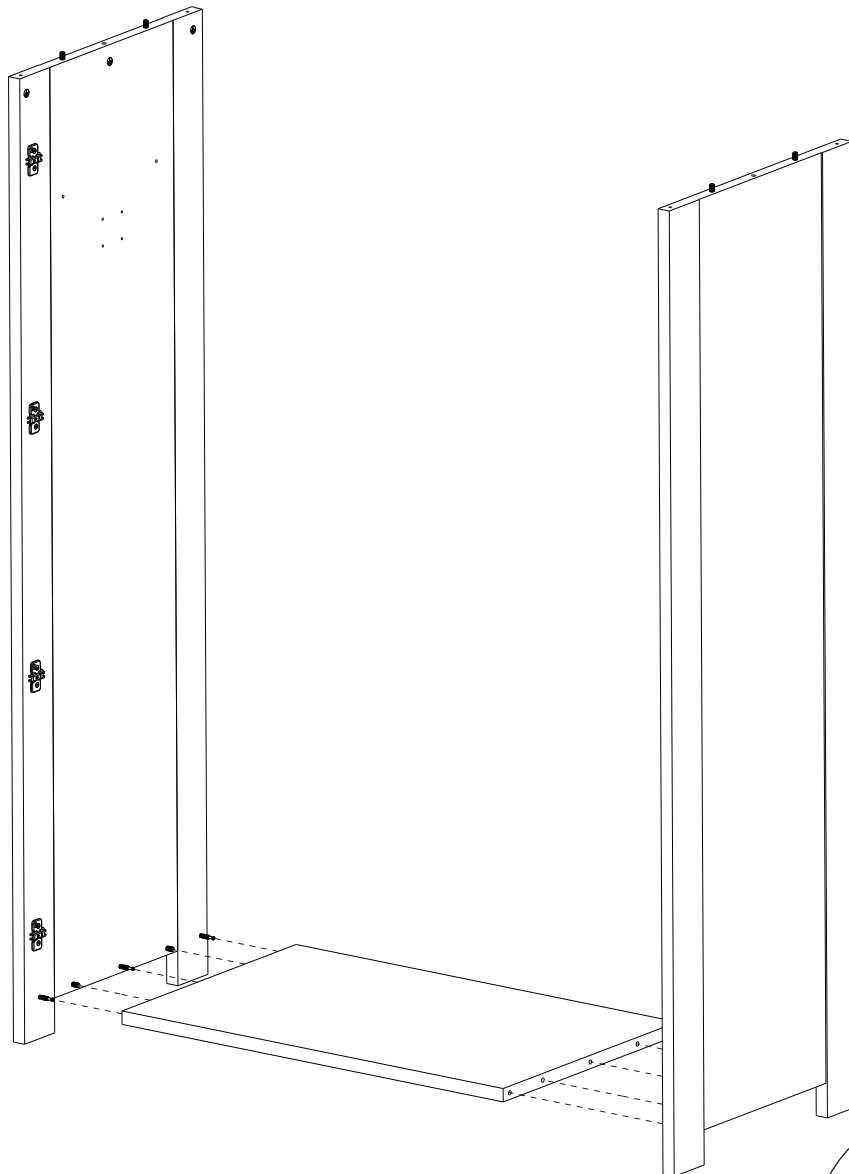

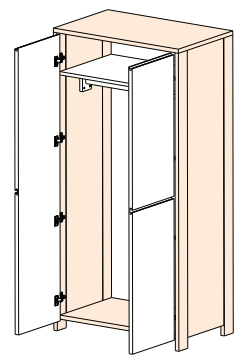



i

Aufbauanleitung Kleiderschrank

Assembly instruction Wardrobe

6

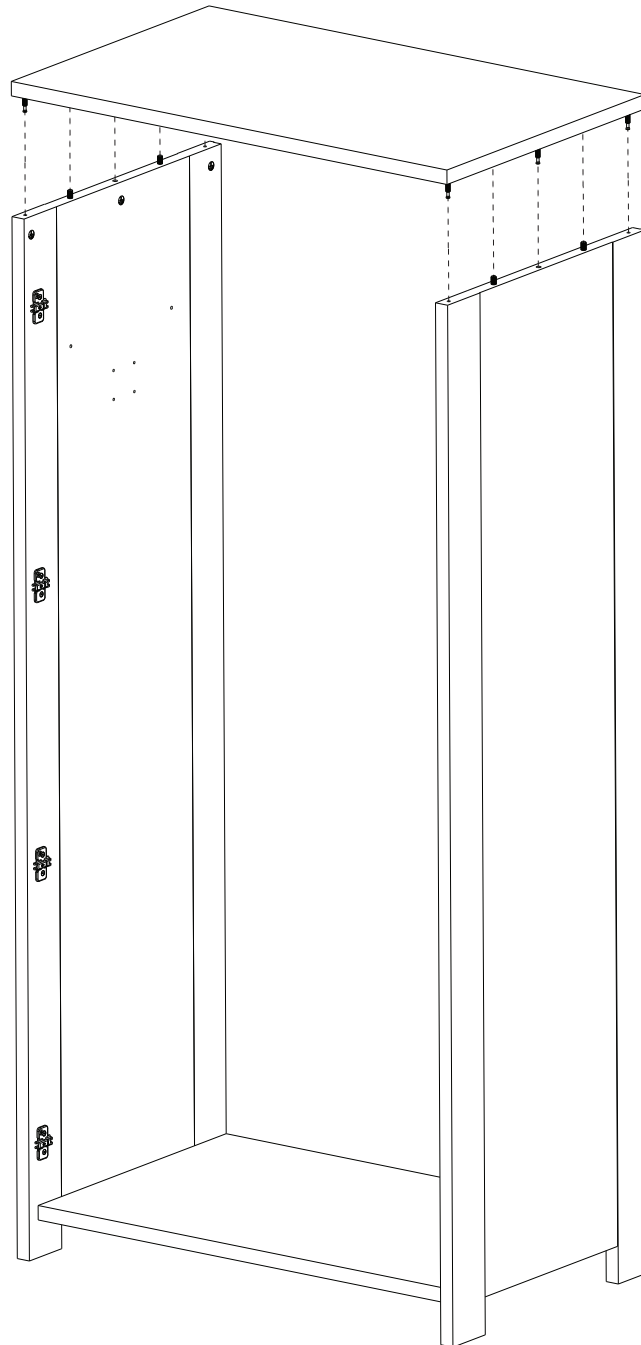

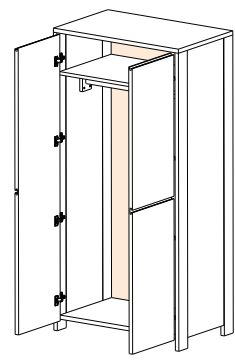


i


Aufbauanleitung Kleiderschrank

Assembly instruction Wardrobe

7

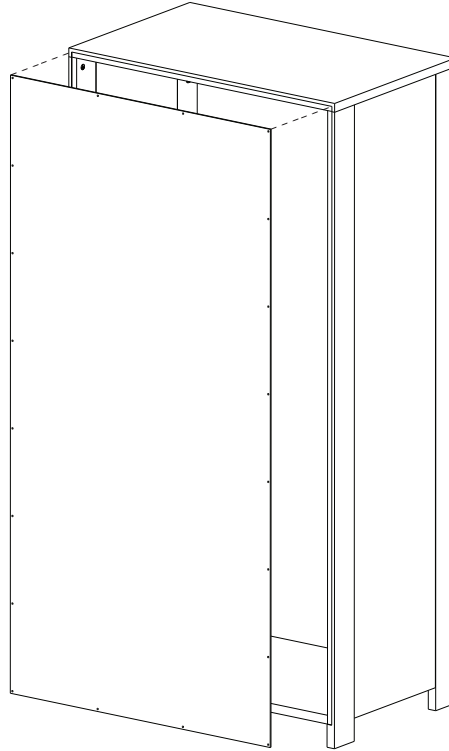


8

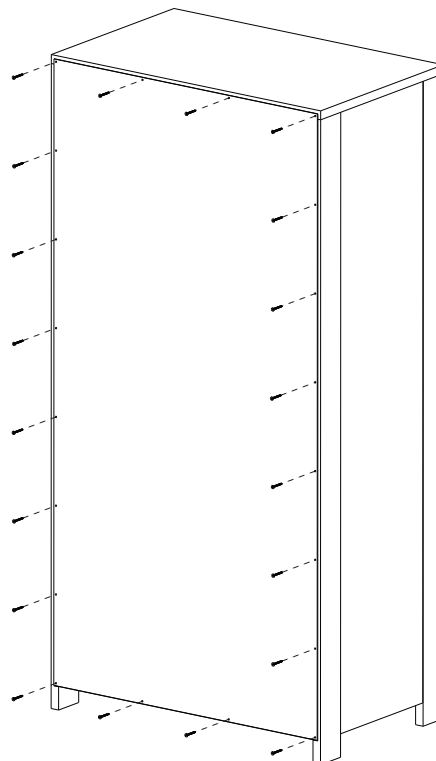

20 x



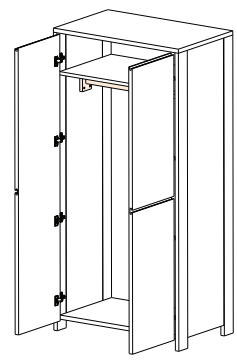



i


Aufbauanleitung Kleiderschrank

Assembly instruction Wardrobe

9

8 x

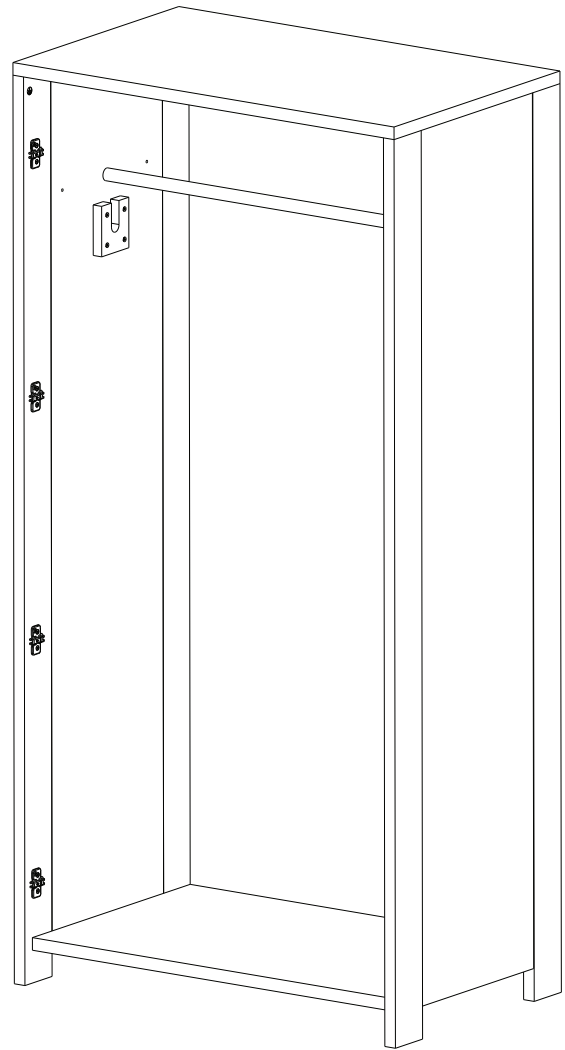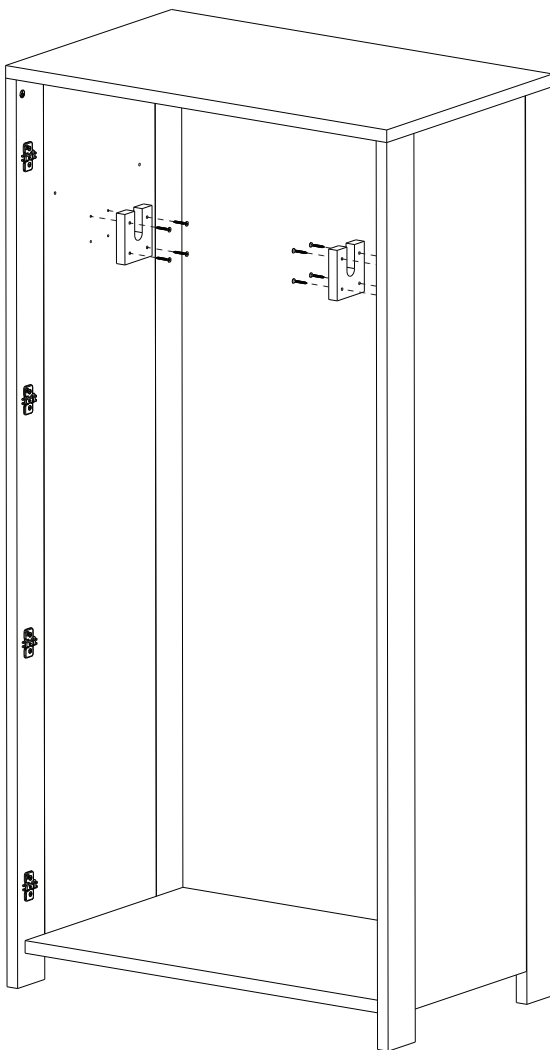

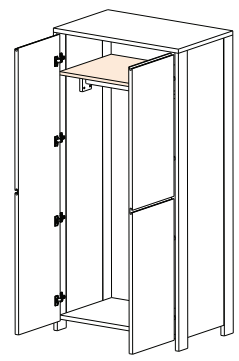


i


Aufbauanleitung Kleiderschrank

Assembly instruction Wardrobe

10

4x

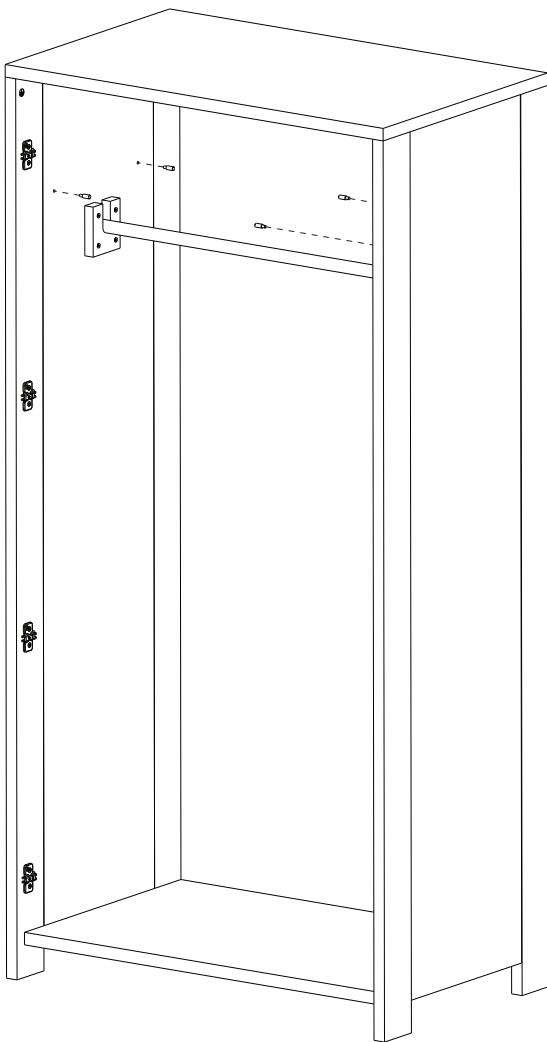

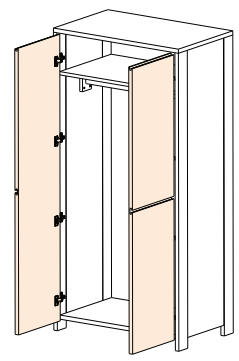


i


Aufbauanleitung Kleiderschrank

Assembly instruction Wardrobe

11


16x 

8x 

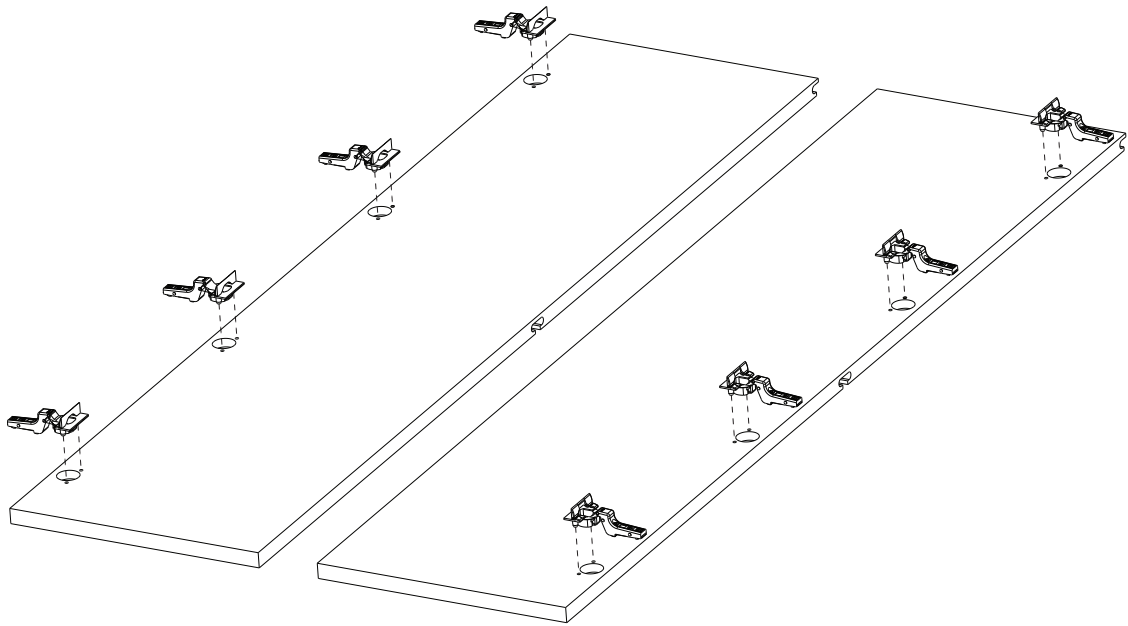


12

a

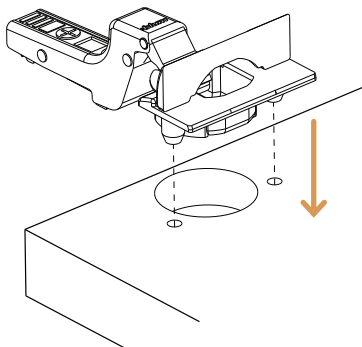



b

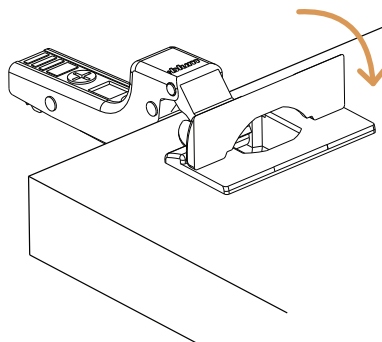

c

8x

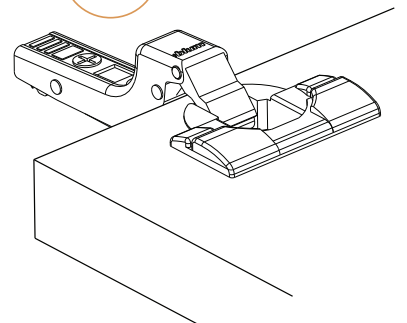

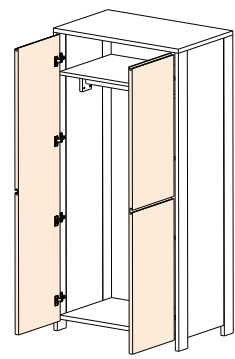


i




Aufbauanleitung Kleiderschrank

Assembly instruction Wardrobe

13

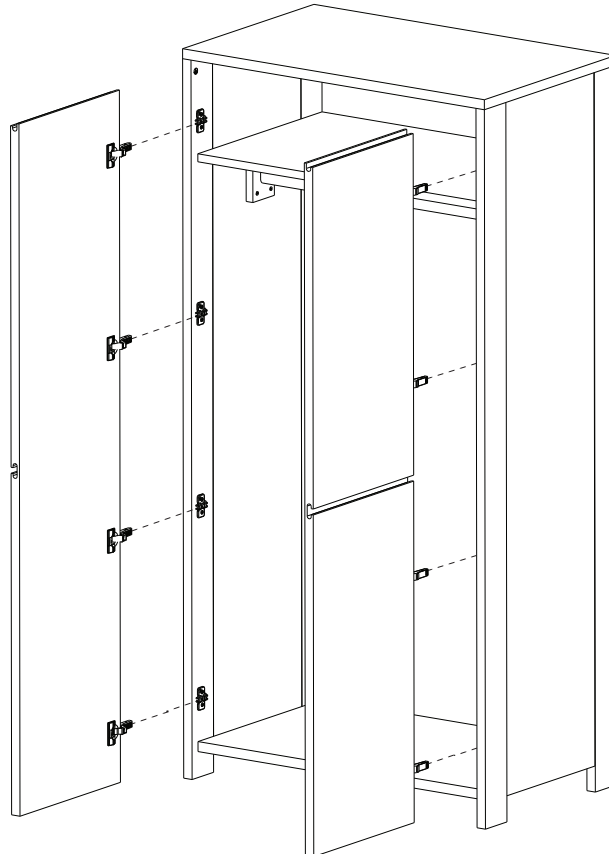


14

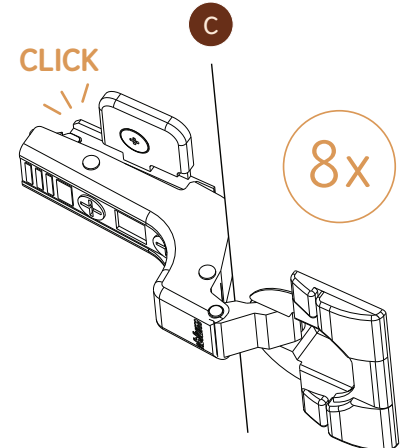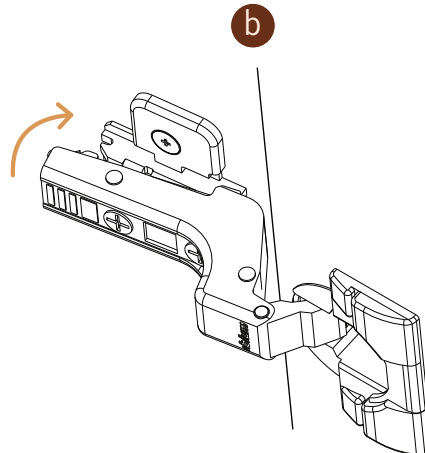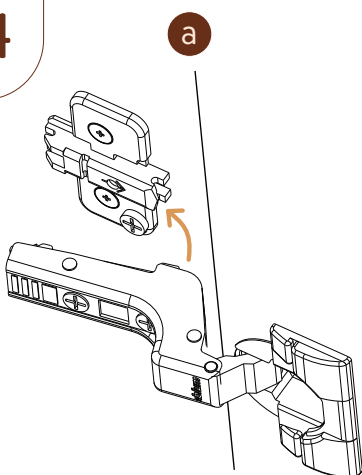

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de

☎ +49 (0) 6081 44 56 321

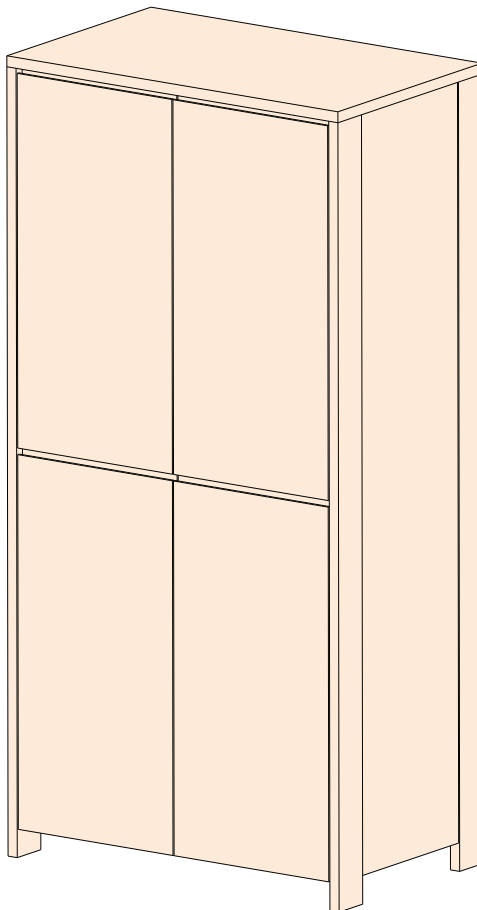

Kleiderschrank Arbor

Wardrobe Arbor

Art.-Nr.: 560049

↑↓ 180 cm ↔ 90 cm ↗ 55 cm

