




Aufbauanleitung Assembly instruction

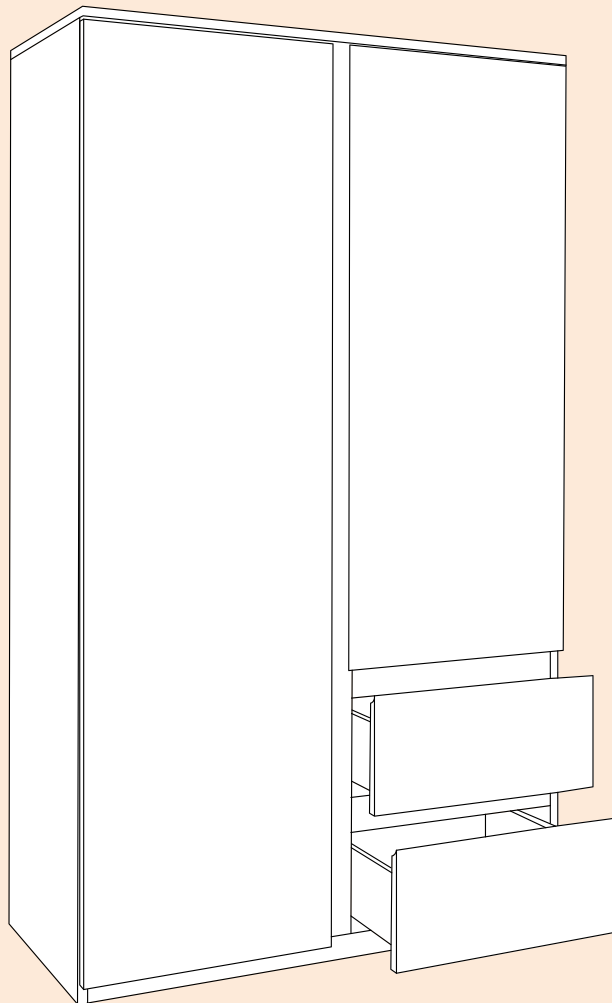

Kleiderschrank 2-türig „Finn“ Wardrobe with 2-doors „Finn“

Art.-Nr.: 29098



190 cm




110 cm



50 cm

Was enthalten ist



Exzenter-Dübel 30 mm, M6x7,8mm- Art.-Nr.: 6-1005

50X




Exzenter-Beschlag Ø15 mm - Art.-Nr.: 5-1004

50X




Holzdübel 8x35 mm - Art.-Nr.: 9-1008

69X




Bodenträger - Art.-Nr.: 1-1000

16X




Rückwandschraube - Art.-Nr.: 20-1019

4X




Senkkopfschraube 4x35 - Art.-Nr.: 86-13054

20X

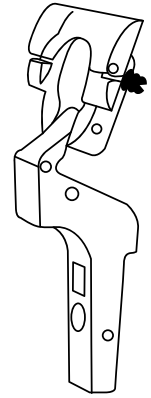


Tür-Scharnier - Art.-Nr.: 81-12622

5X

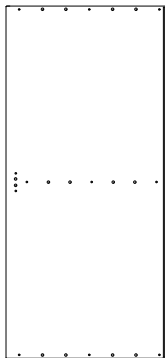

Kopfteil

1X

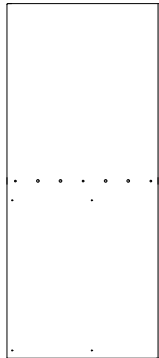

Boden / Sockel

1X




Blende für Sockel

1X




Kleine Blende

2X



Mittelblende

1X

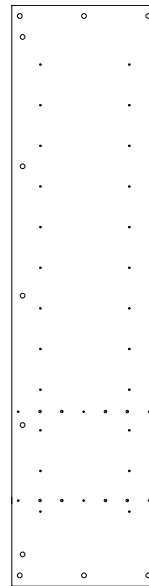


Mittelwand

1X



Seitenteil links

1X

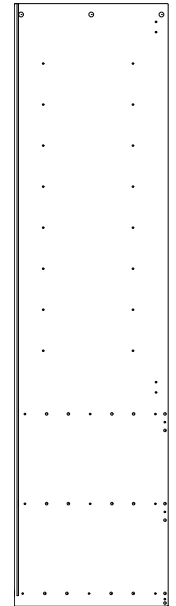

Seitenteil rechts

1X



Schublade-Front

2X




kleine Tür

1X



große Tür

1X

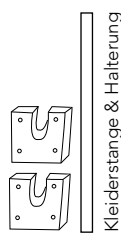


Kleiderstange & Halterung

1X




Schiene für Schublade

4X




Schubladekorpus

2X




Rückwand

1X

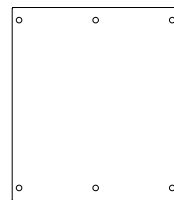


Zwischenboden ohne Schublade

1X

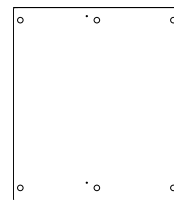

Zwischenboden für Schublade

1X

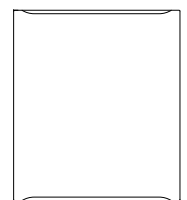


Einlegeboden


4X

Schritt 1



Montage des Sockels

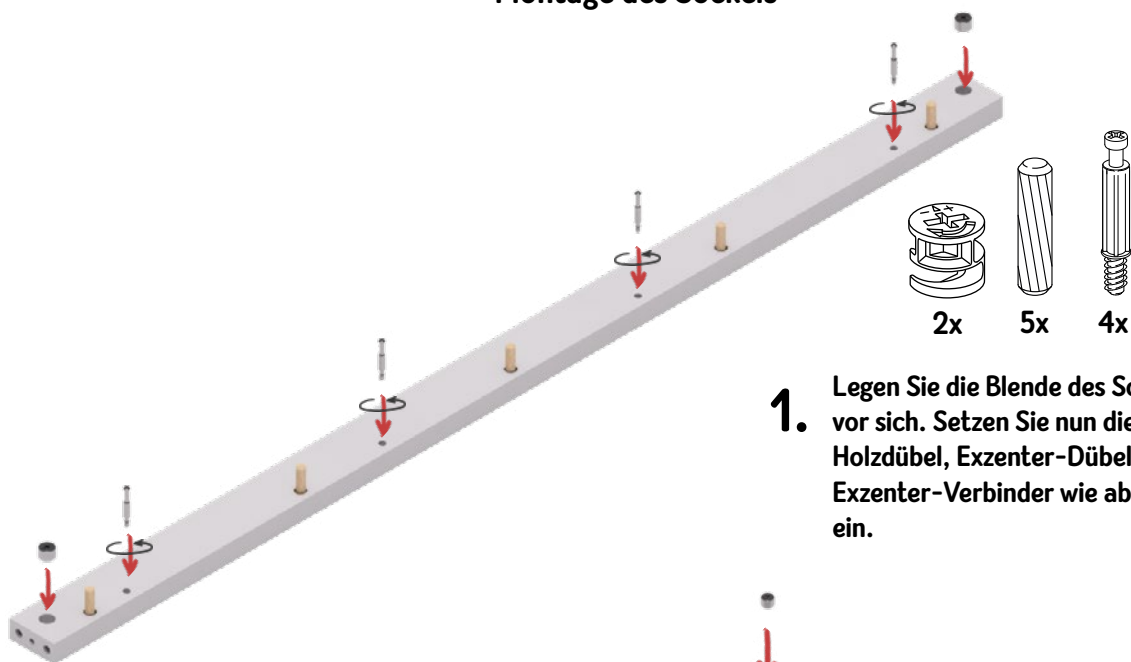

1. Legen Sie die Blende des Sockels vor sich. Setzen Sie nun die Holzdübel, Exzenter-Dübel und Exzenter-Verbinder wie abgebildet ein.

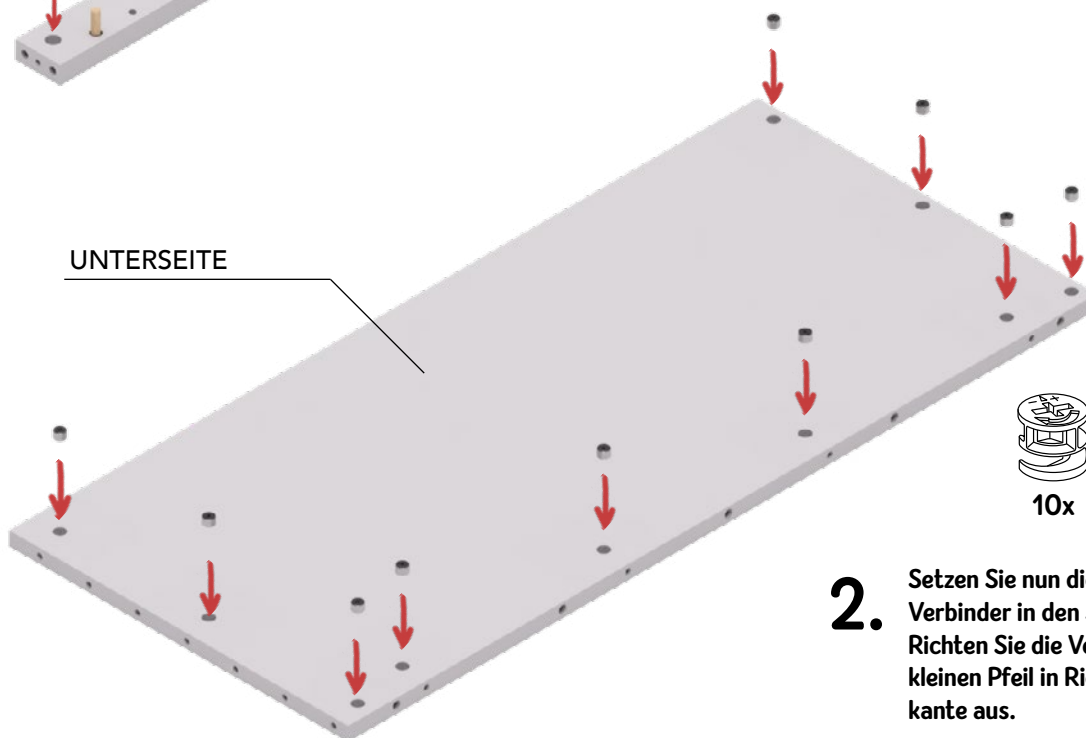

2. Setzen Sie nun die Exzenter-Verbinder in den Schrankboden ein. Richten Sie die Verbinder mit dem kleinen Pfeil in Richtung Außenkante aus.

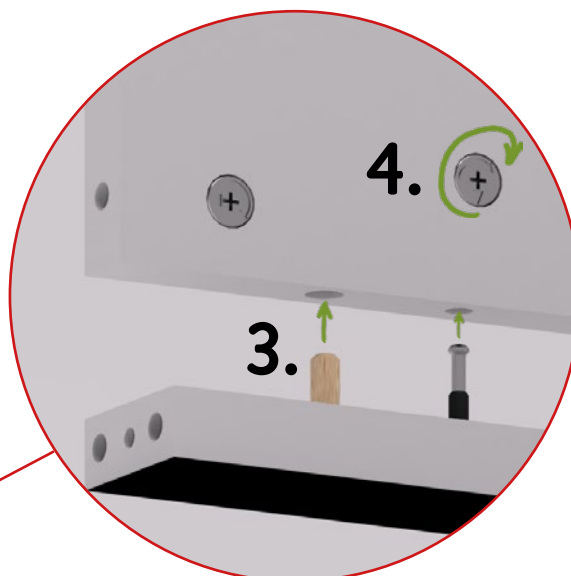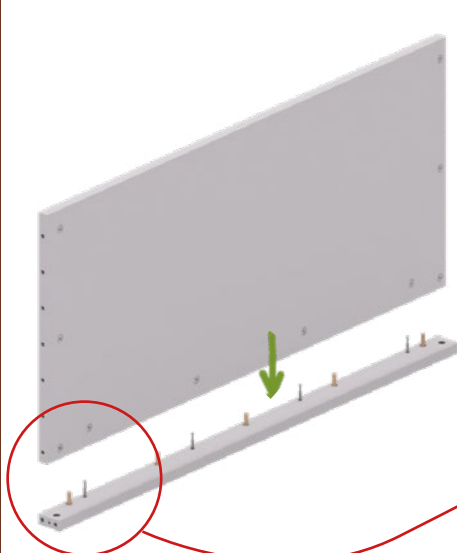


Setzen Sie die beiden Teile jetzt wie abgebildet zusammen.

Ziehen Sie die **vier** Exzenter-Verbinder mit einem Schraubenzieher fest, damit der Schrankboden und die Blende fest miteinander verbunden sind.

Schritt 2

Seitenteil vorbereiten

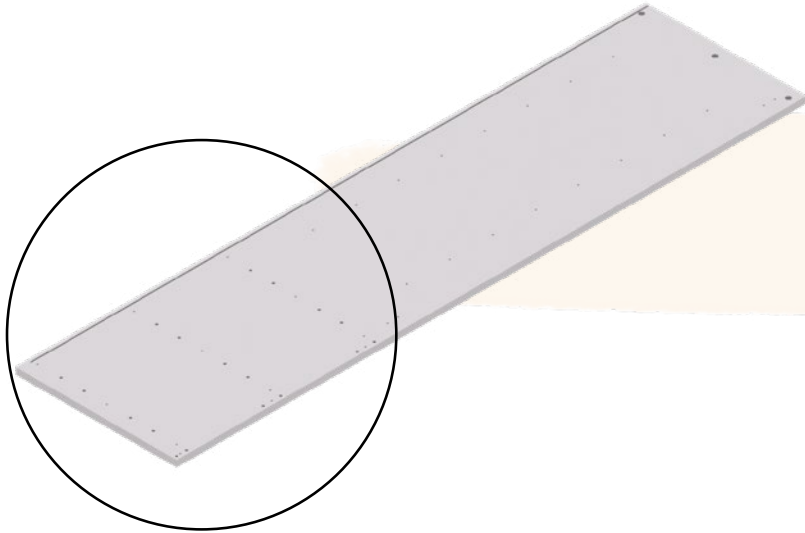


Legen Sie die rechte Schrankseite wie abgebildet auf einen weichen Untergrund.

1.

Stecken Sie die Holzdübel vorsichtig in die markierten Bohrungen der rechten Schrankseite.




18x

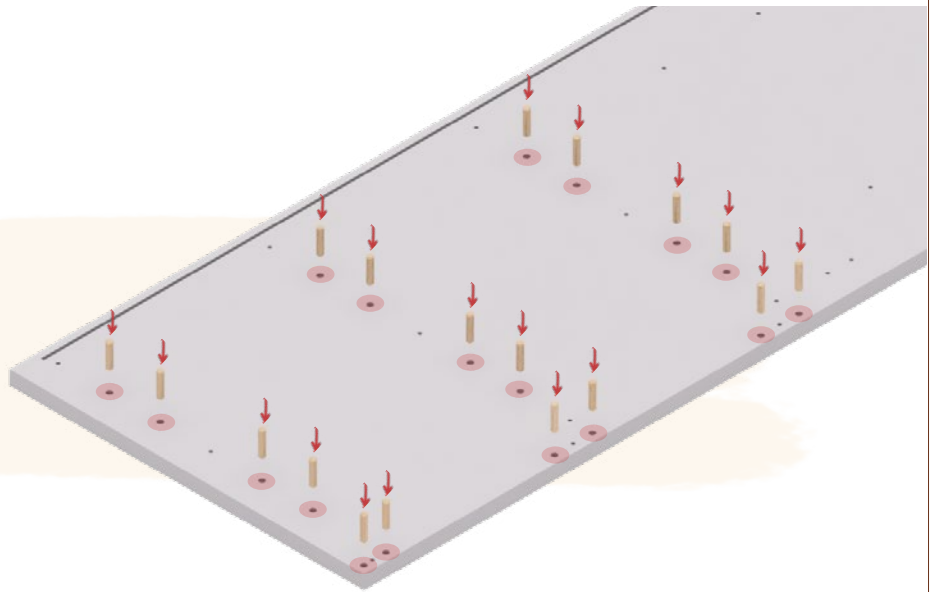


2.

Verschrauben Sie die Exzenter-Dübel an den markierten Stellen in die Seitenwand.





12x

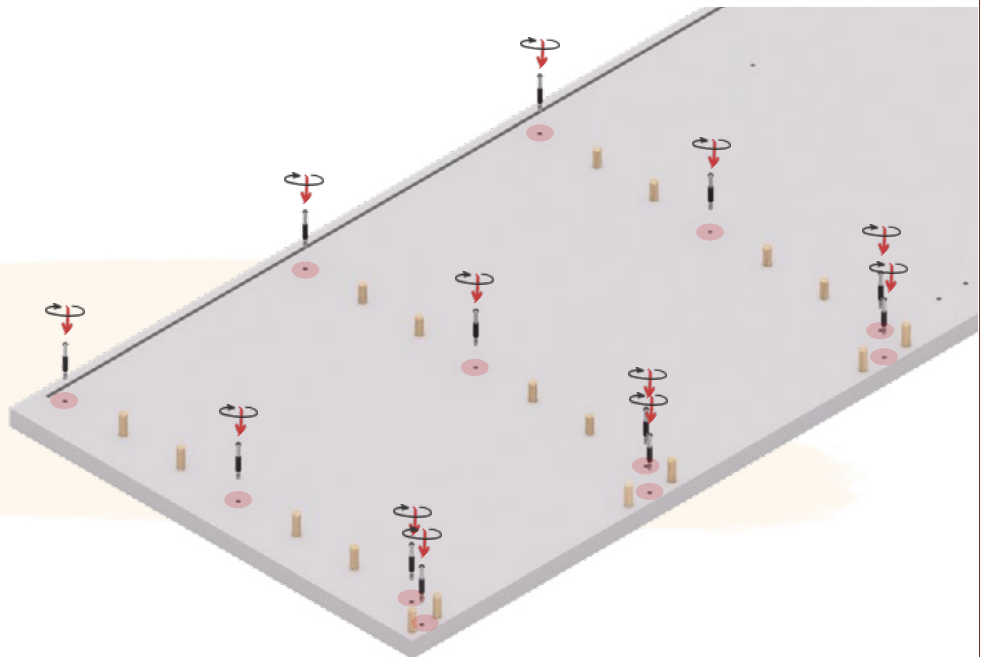


Schritt 3

Seitenteil zusammensetzen

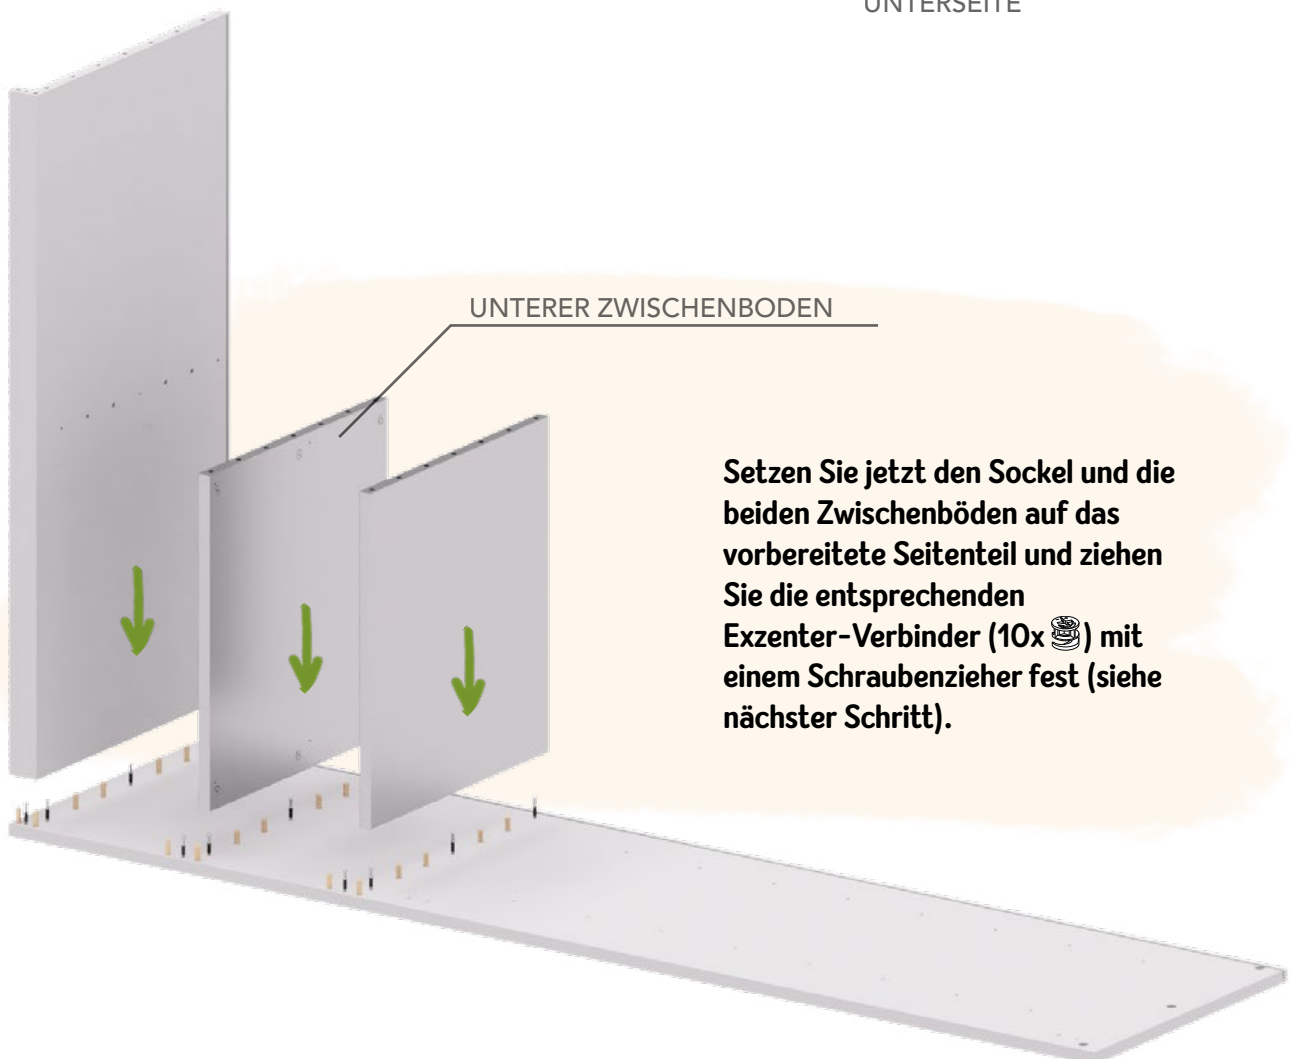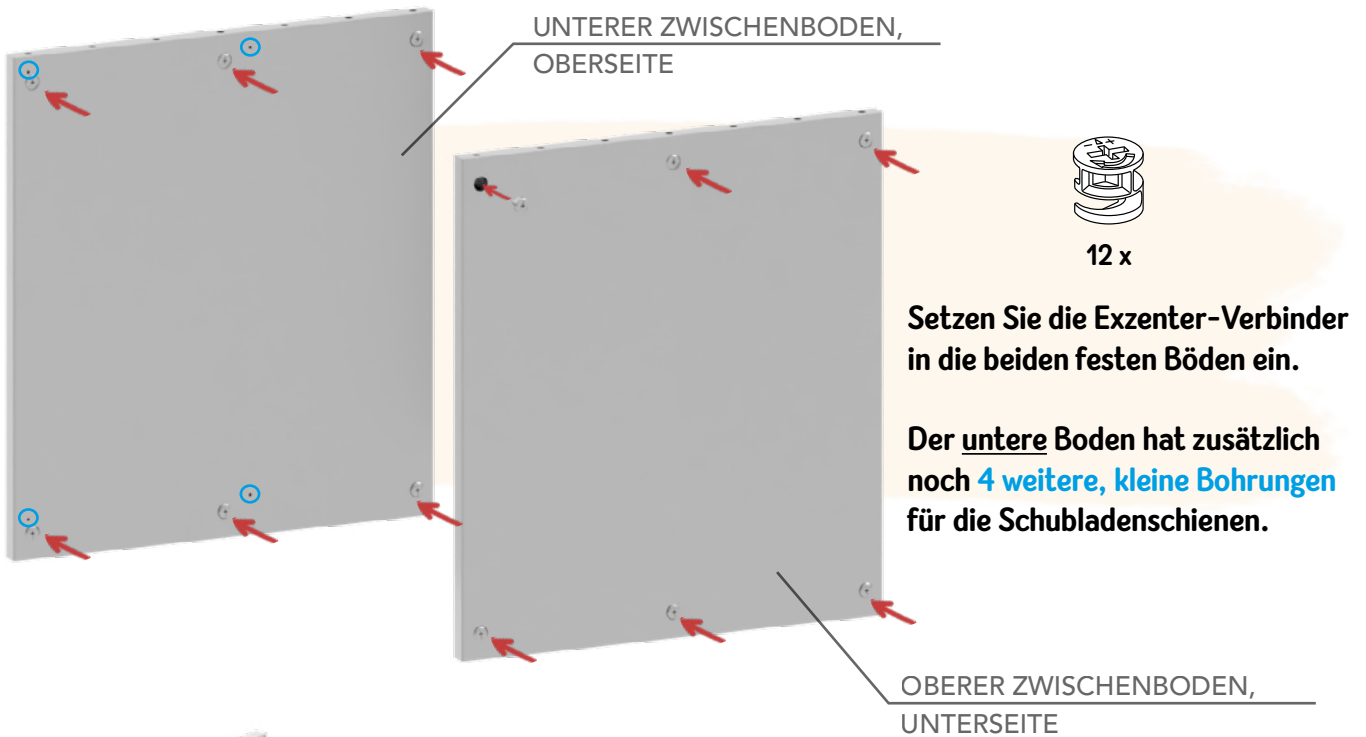

Schritt 3


Seitenteil zusammensetzen

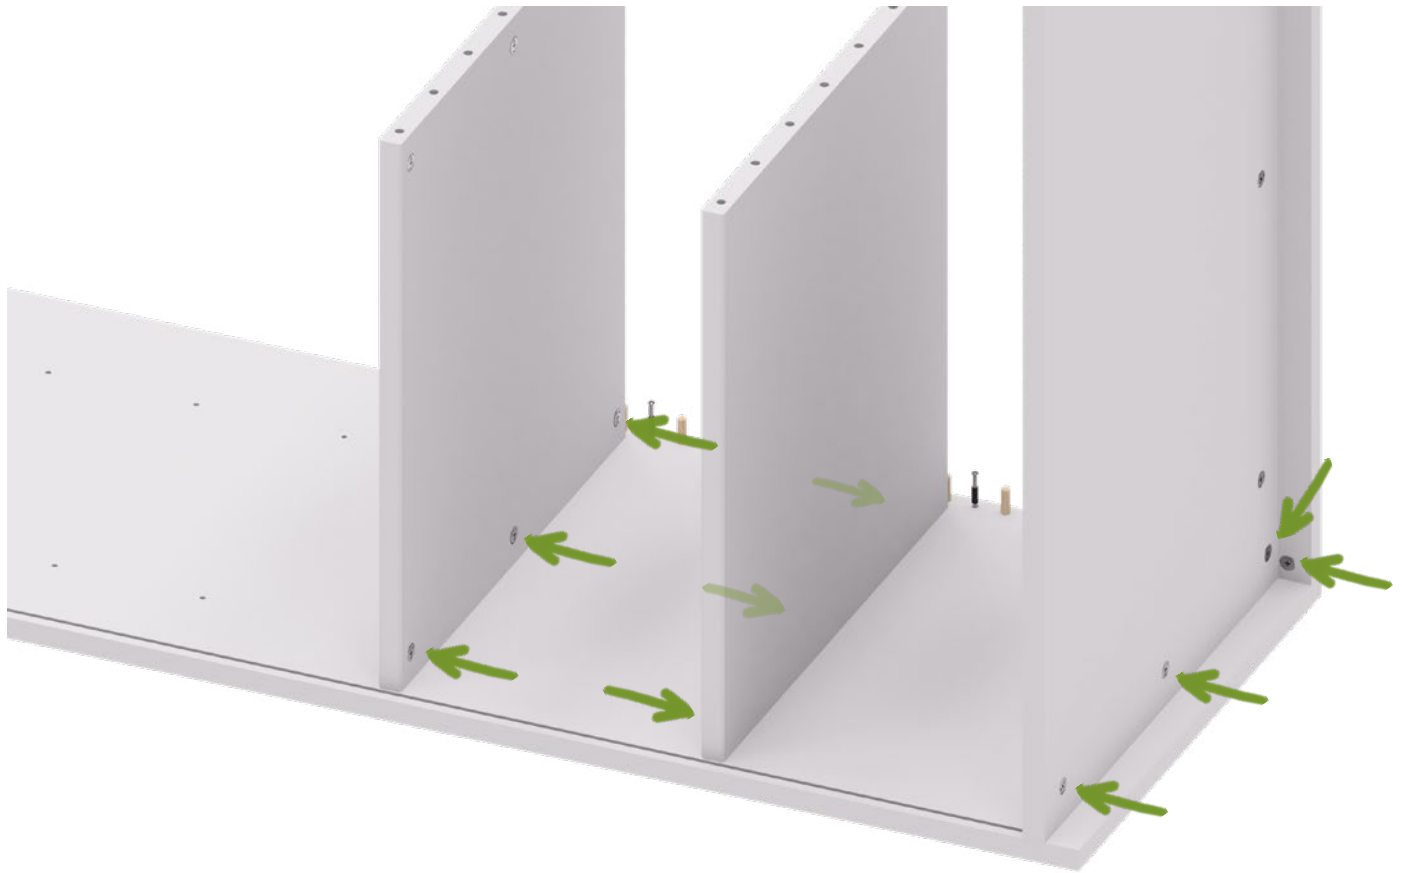

Ziehen Sie die Exzenter-Verbin-der mit einem Schrauben-zieher fest an, sodass alle Teile miteinander verbunden sind.

Schritt 3


Seitenteil zusammensetzen

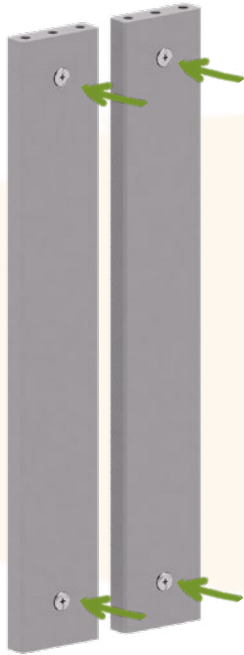

4 x

Setzen Sie die Exzenter-Verbinder in die Schubladen-Blenden ein.


Stecken Sie die Blenden anschließend wie abgebildet auf die vorbereitete Schrankseite.

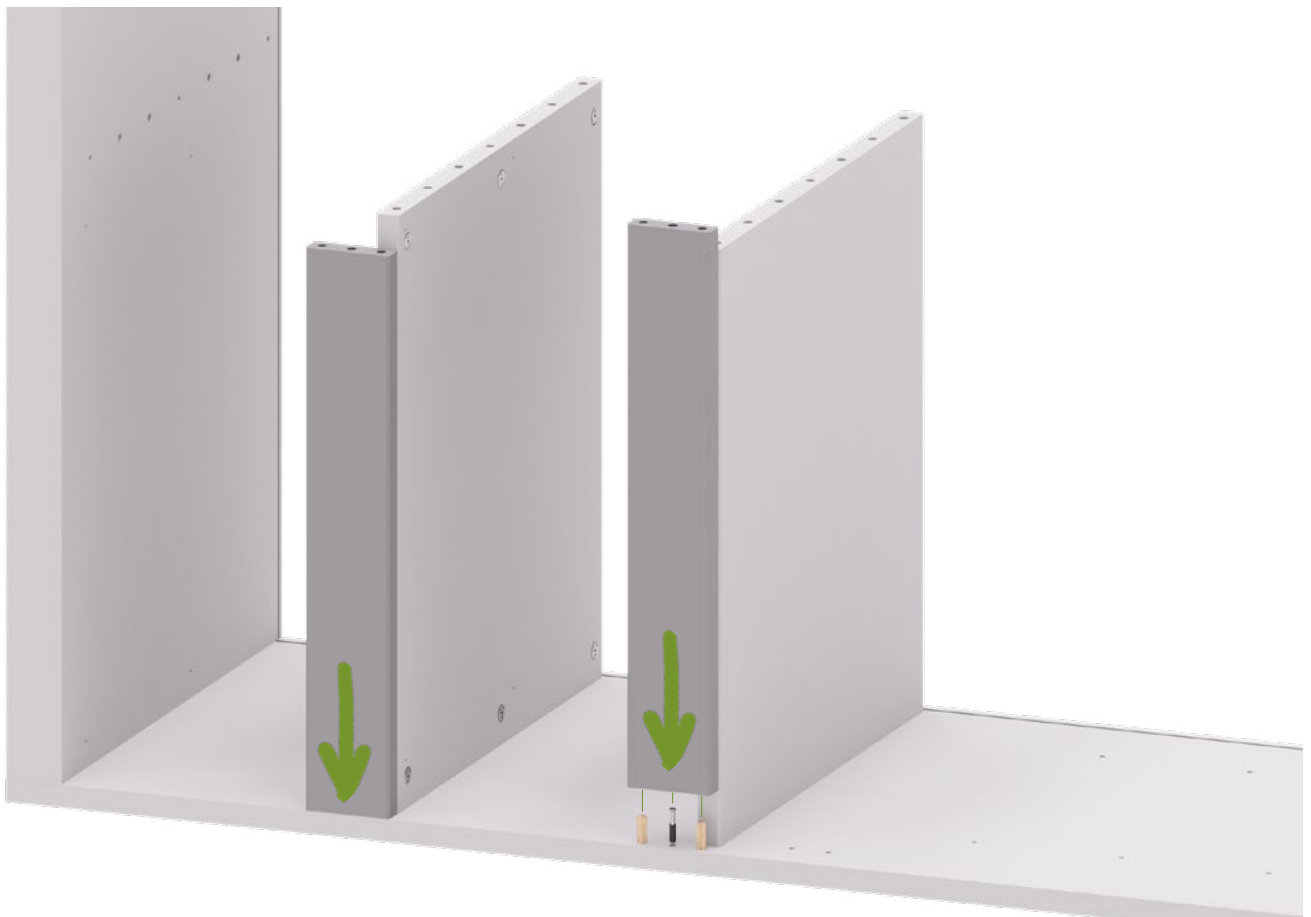

Ziehen Sie die zwei unteren Exzenter-Verbinder fest.


Schritt 4

Mittelwand zusammensetzen

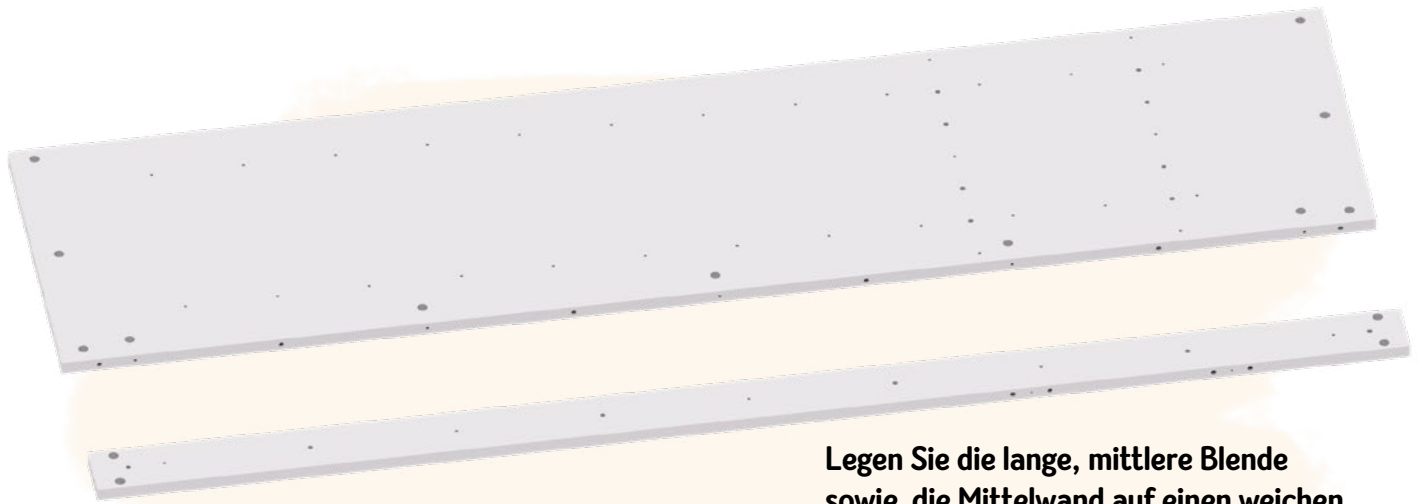


Legen Sie die lange, mittlere Blende sowie die Mittelwand auf einen weichen Untergrund.


1. Stecken Sie die Holzdübel vorsichtig in die markierten Bohrungen.

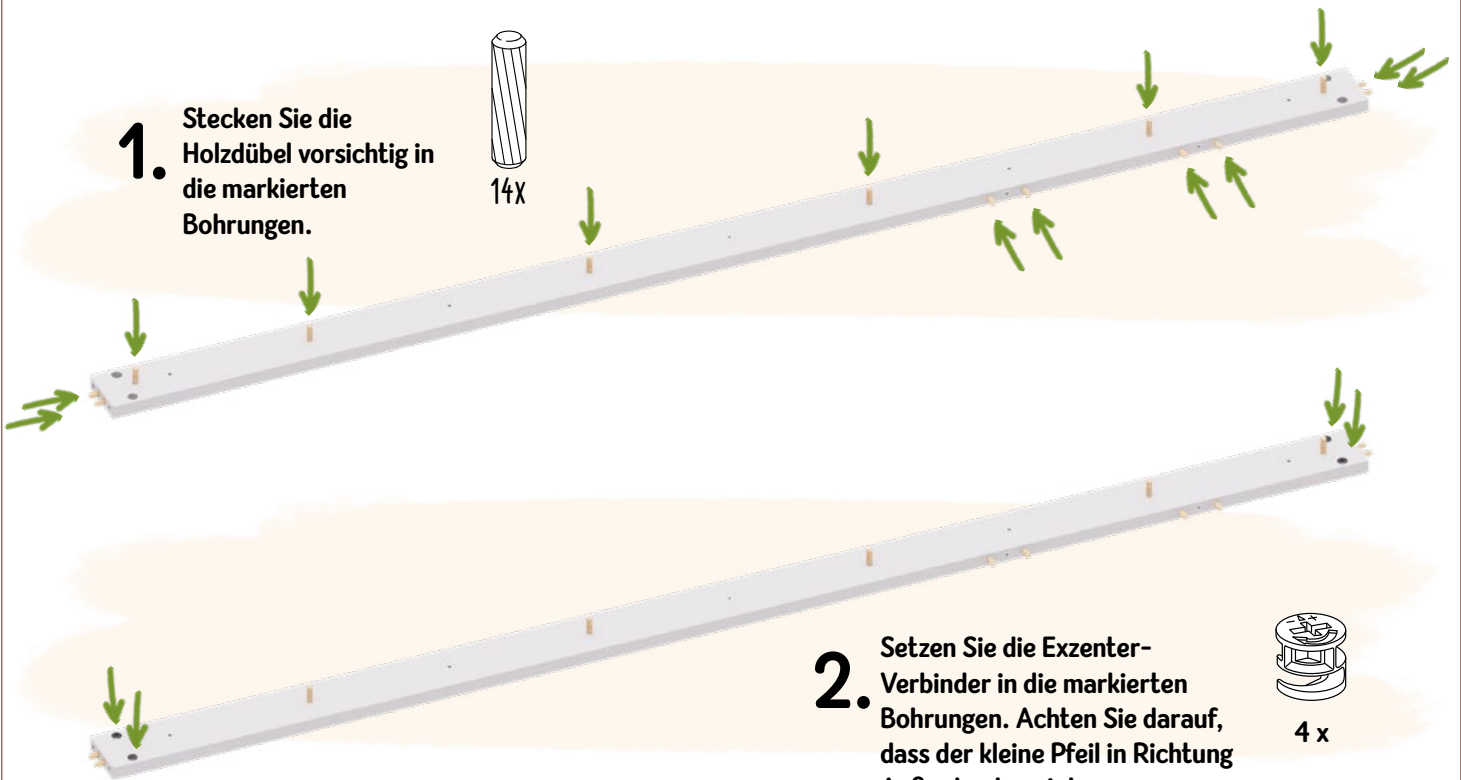

2. Setzen Sie die Exzenter-Verbinders in die markierten Bohrungen. Achten Sie darauf, dass der kleine Pfeil in Richtung Außenkante zeigt.





3. Schrauben Sie die Exzenter-Dübel vorsichtig in die markierten Bohrungen.

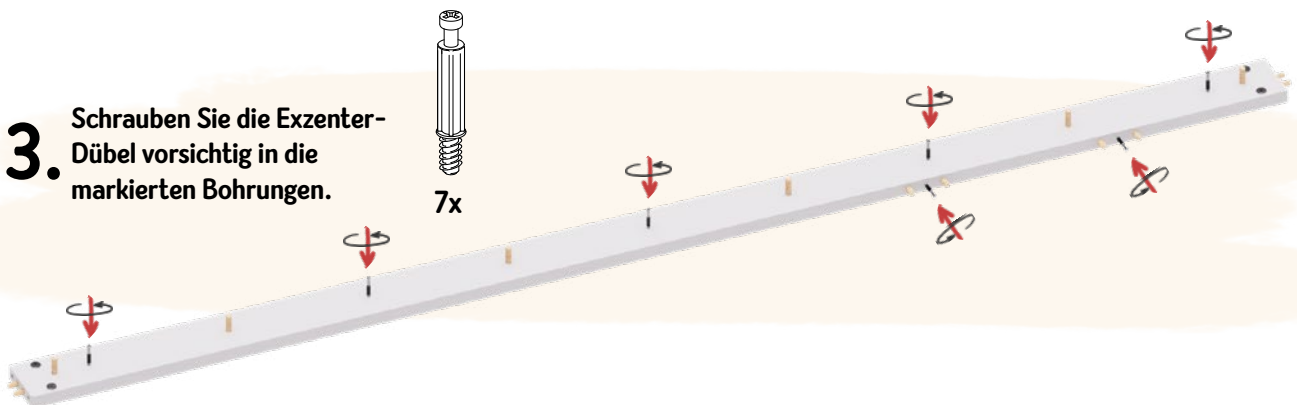

Schritt 4


Mittelwand zusammensetzen

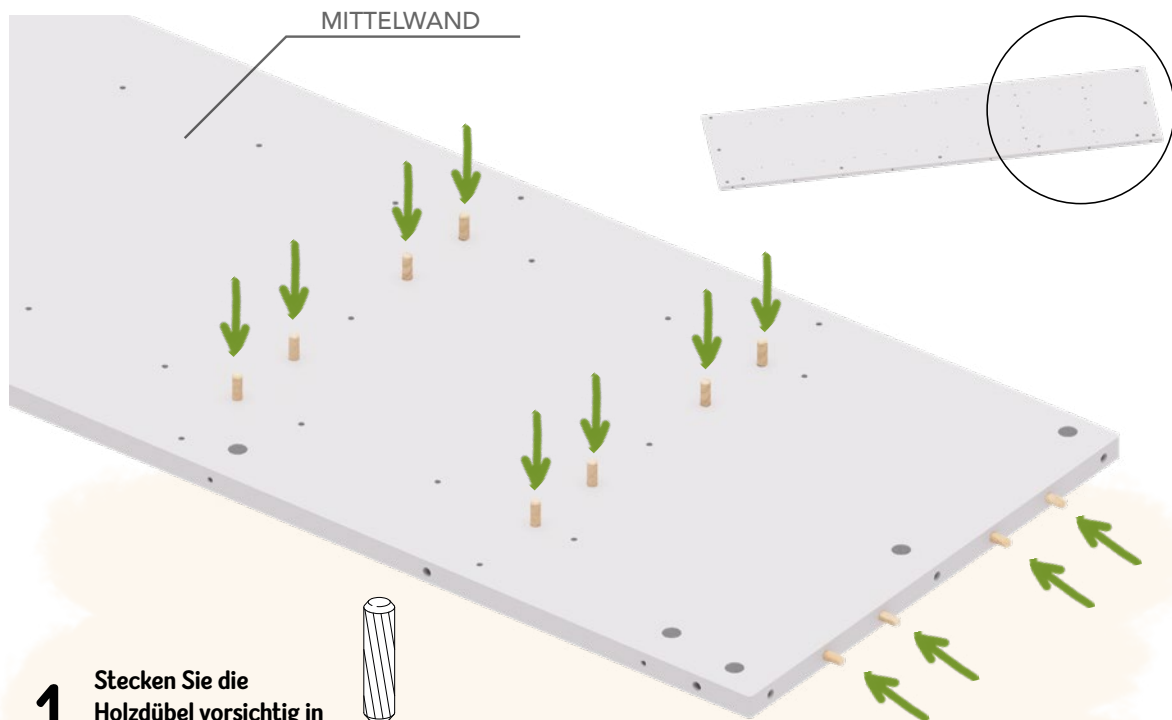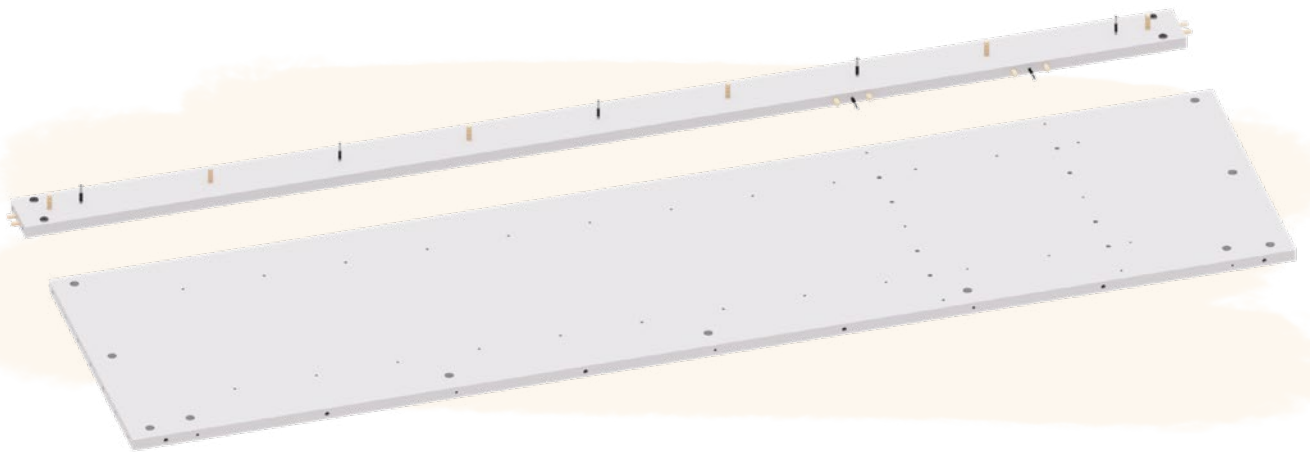

- 1.** Stecken Sie die Holzdübel vorsichtig in die markierten Bohrungen.



12x

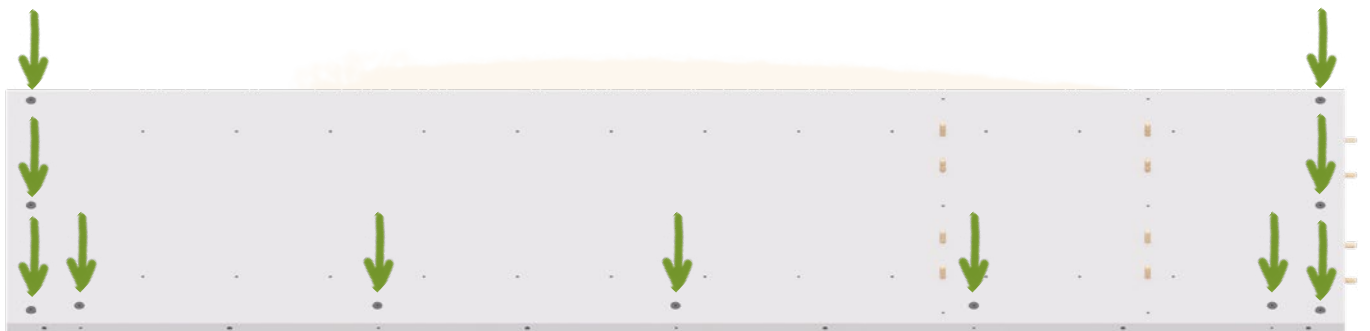


- 2.** Setzen Sie die Exzenter-Verbinders in die markierten Bohrungen. Achten Sie darauf, dass der kleine Pfeil in Richtung Außenkante zeigt.





11 x

Schritt 4

Mittelwand zusammensetzen

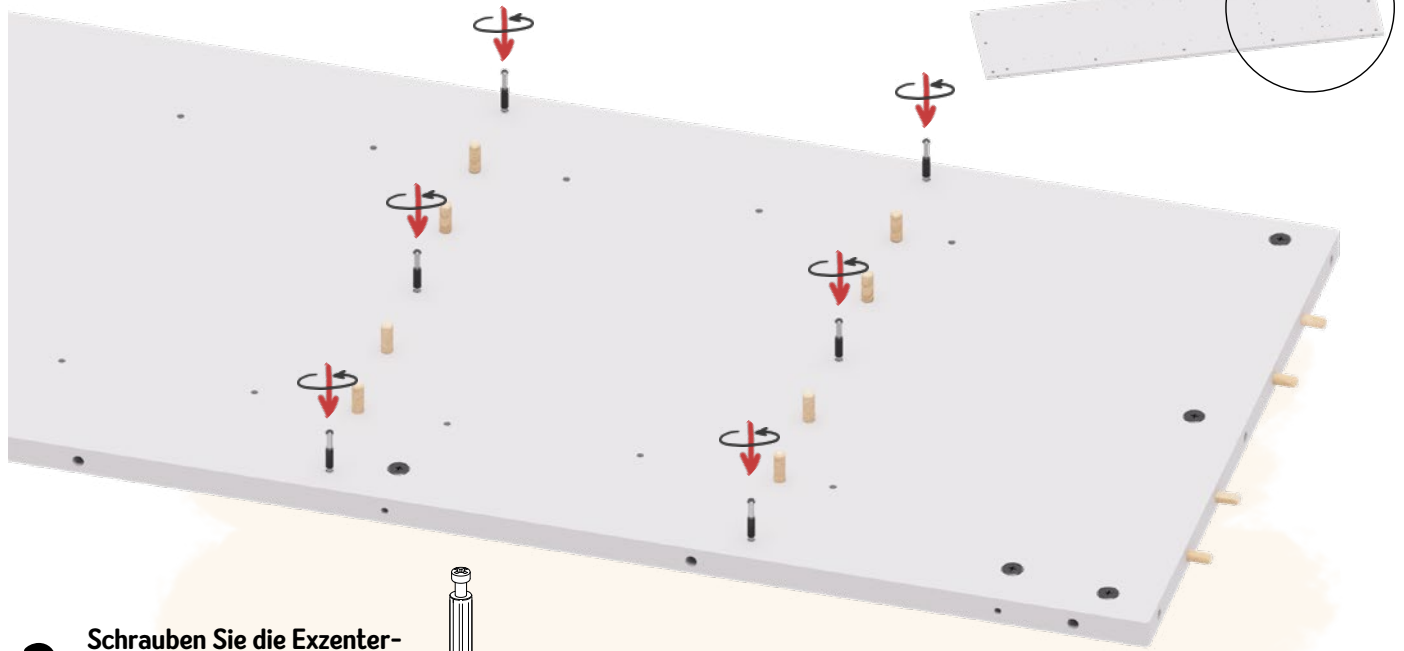

- 3.** Schrauben Sie die Exzenter-Dübel vorsichtig in die markierten Bohrungen.

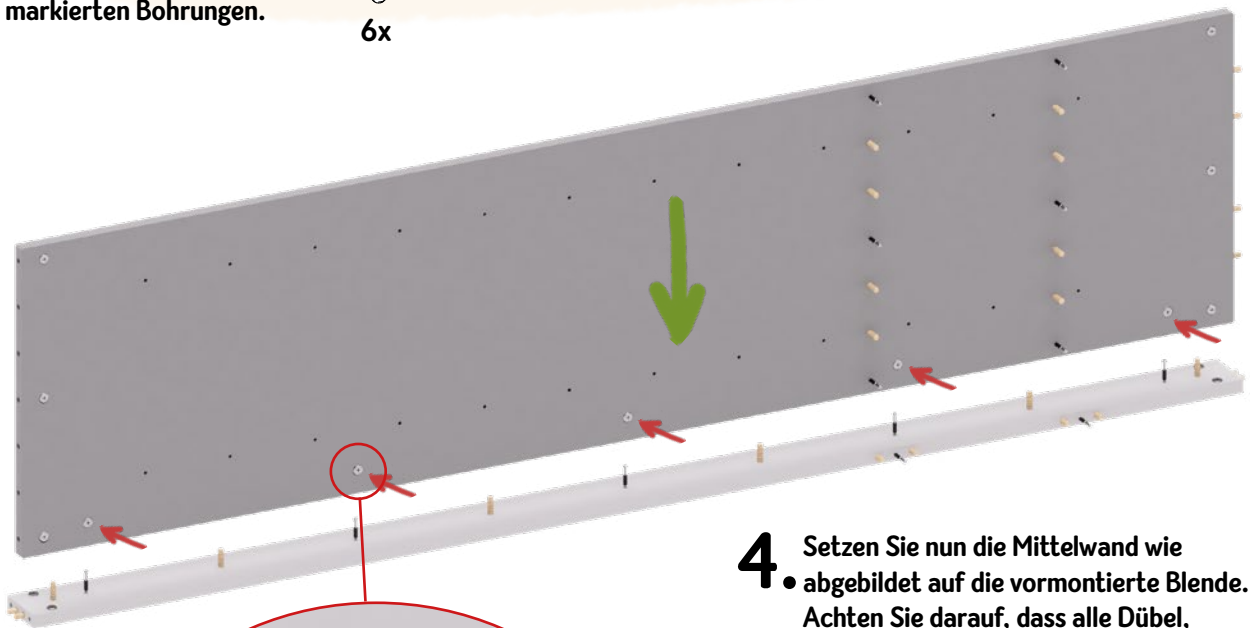


- 4.** Setzen Sie nun die Mittelwand wie abgebildet auf die vormontierte Blende. Achten Sie darauf, dass alle Dübel, Exzenter und Verbinder passend ineinander gesteckt werden.

- 5.** Ziehen sie anschließend die Exzenter mit einem Schraubenzieher fest, sodass die beiden Teile fest miteinander verbunden sind.




Schritt 5


Mittelwand montieren

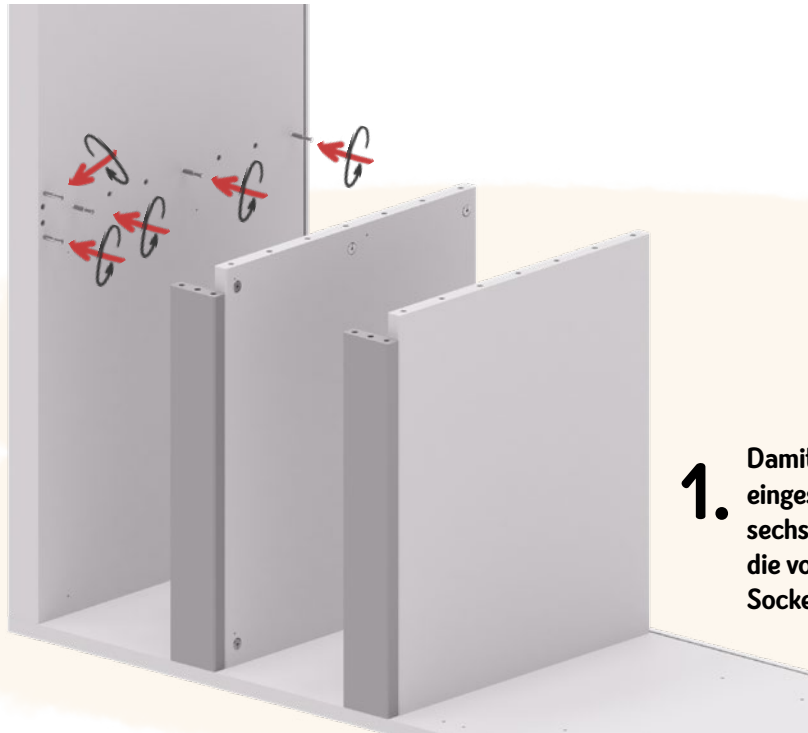

- 1.** Damit die montierte Mittelwand eingesetzt werden kann, schrauben Sie sechs Exzenter-Dübel wie abgebildet in die vorbereiteten Bohrungen des Sockels.




5x

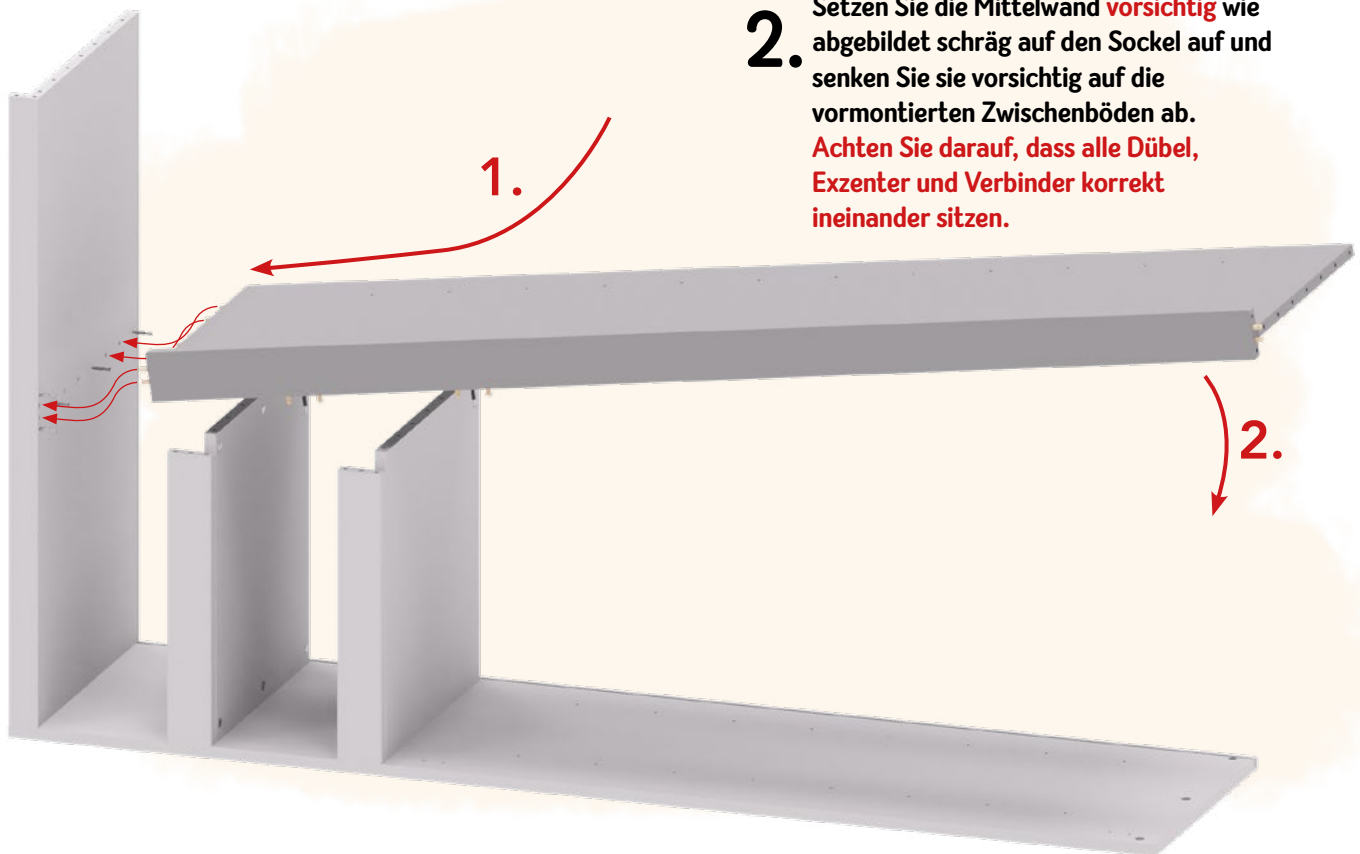

- 2.** Setzen Sie die Mittelwand **vorsichtig** wie abgebildet schräg auf den Sockel auf und senken Sie sie vorsichtig auf die vormontierten Zwischenböden ab. **Achten Sie darauf, dass alle Dübel, Exzenter und Verbinder korrekt ineinander sitzen.**

Schritt 5

Mittelwand montieren

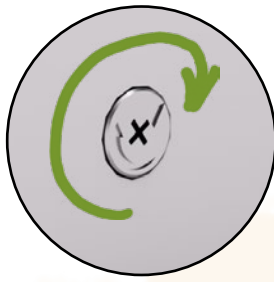


- 3.** Ziehen sie anschließend die Exzenter mit einem Schraubenzieher fest, sodass die Teile fest miteinander verbunden sind.




Schritt 6

Kopfteil vorbereiten

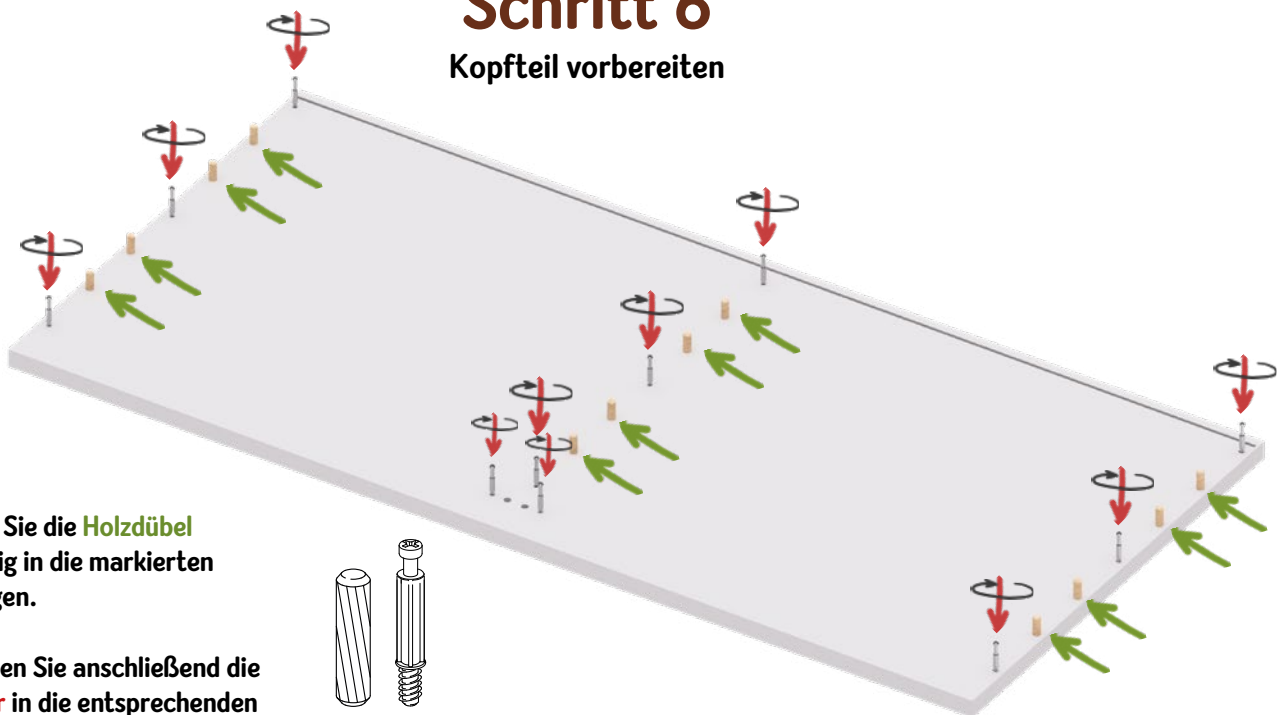


Stecken Sie die **Holzdübel** vorsichtig in die markierten Bohrungen.

Schrauben Sie anschließend die **Exzenter** in die entsprechenden Bohrungen.




Schritt 7

Linke Schrankseite vorbereiten

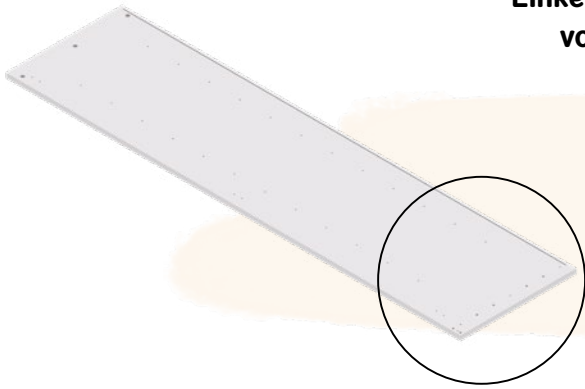


Legen Sie die linke Schrankseite auf einen weichen Untergrund.

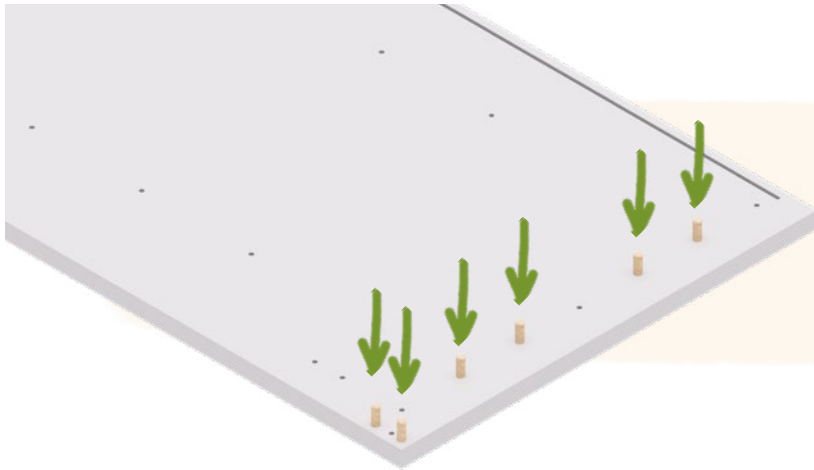


- 1.** Stecken Sie die Holzdübel vorsichtig in die markierten Bohrungen der linken Schrankseite.



6x

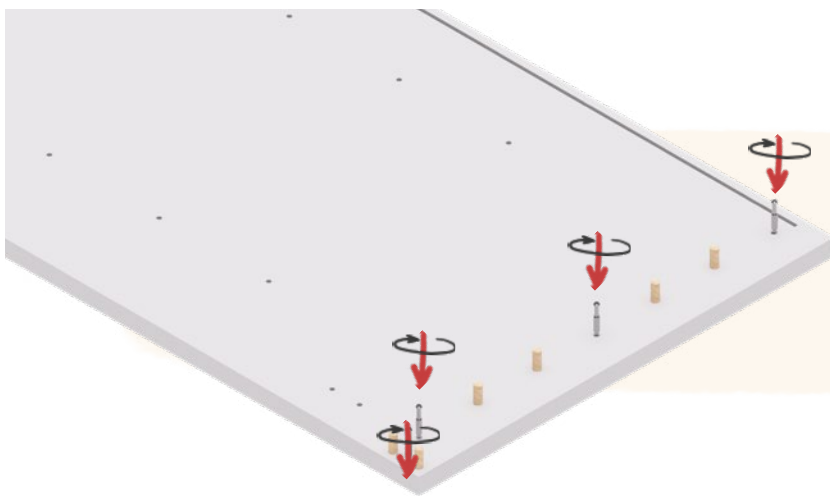

- 2.** Verschrauben Sie die Exzenter-Dübel an den markierten Stellen in die Seitenwand.




4x

- 3.** Setzen Sie die Exzenter-Verbinders in die markierten Bohrungen. Achten Sie darauf, dass der kleine Pfeil in Richtung Außenkante zeigt.




3 x

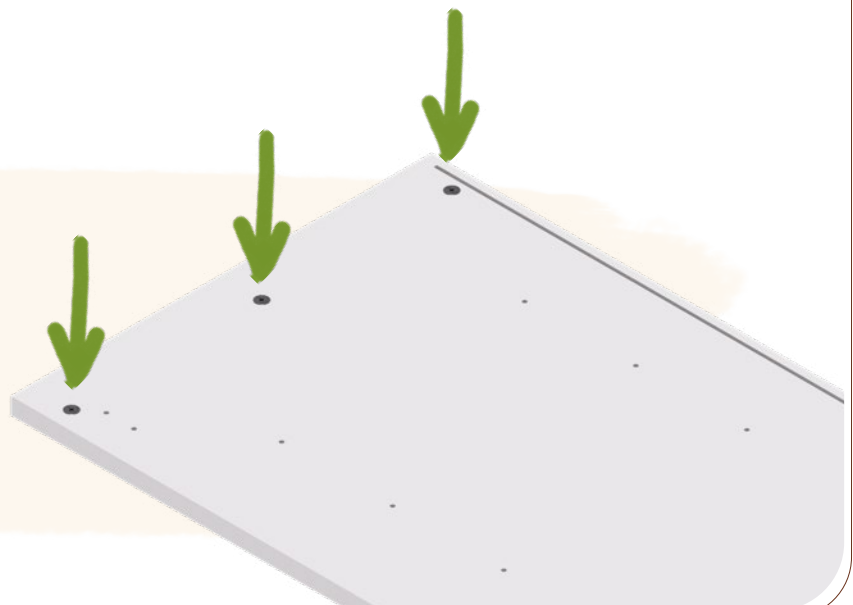

Schritt 8


Rückwand & Seitenteil einsetzen

1. Setzen Sie die Rückwand vorerst lose in die entsprechenden Fugen ein und schieben sie sie an die korrekte Position.
Verschrauben Sie die Rückwand **noch nicht**.

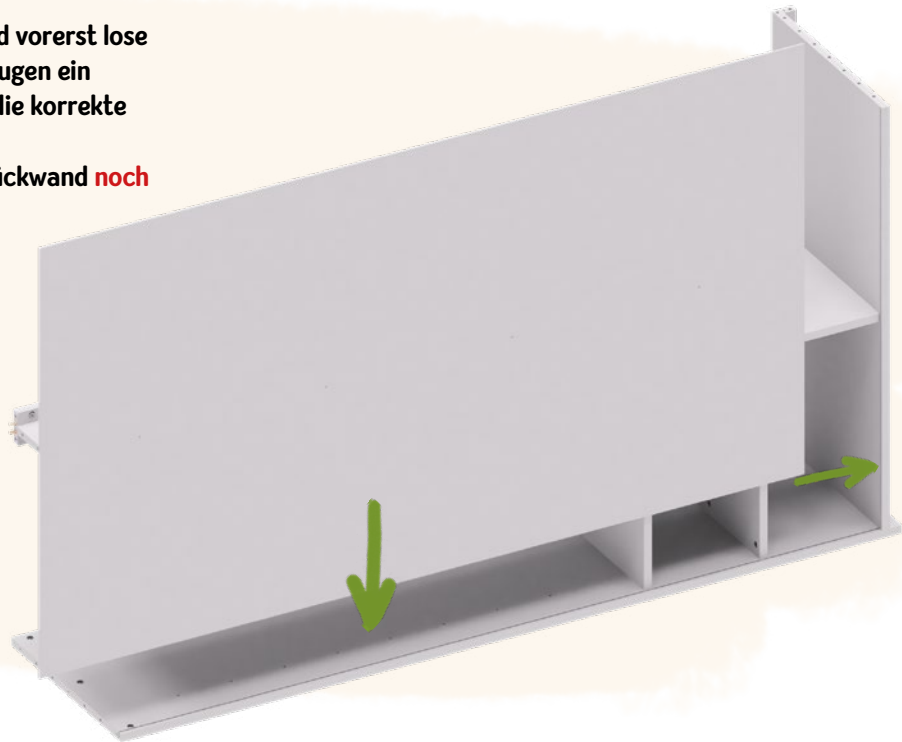

2. Setzen Sie die linke Seitenwand vorsichtig auf. Achten Sie darauf, dass Dübel, Exzenter und Verbinder korrekt ausgerichtet sind und ineinander passen.


Ziehen Sie die Exzenter-Verbinder im Sockel fest.

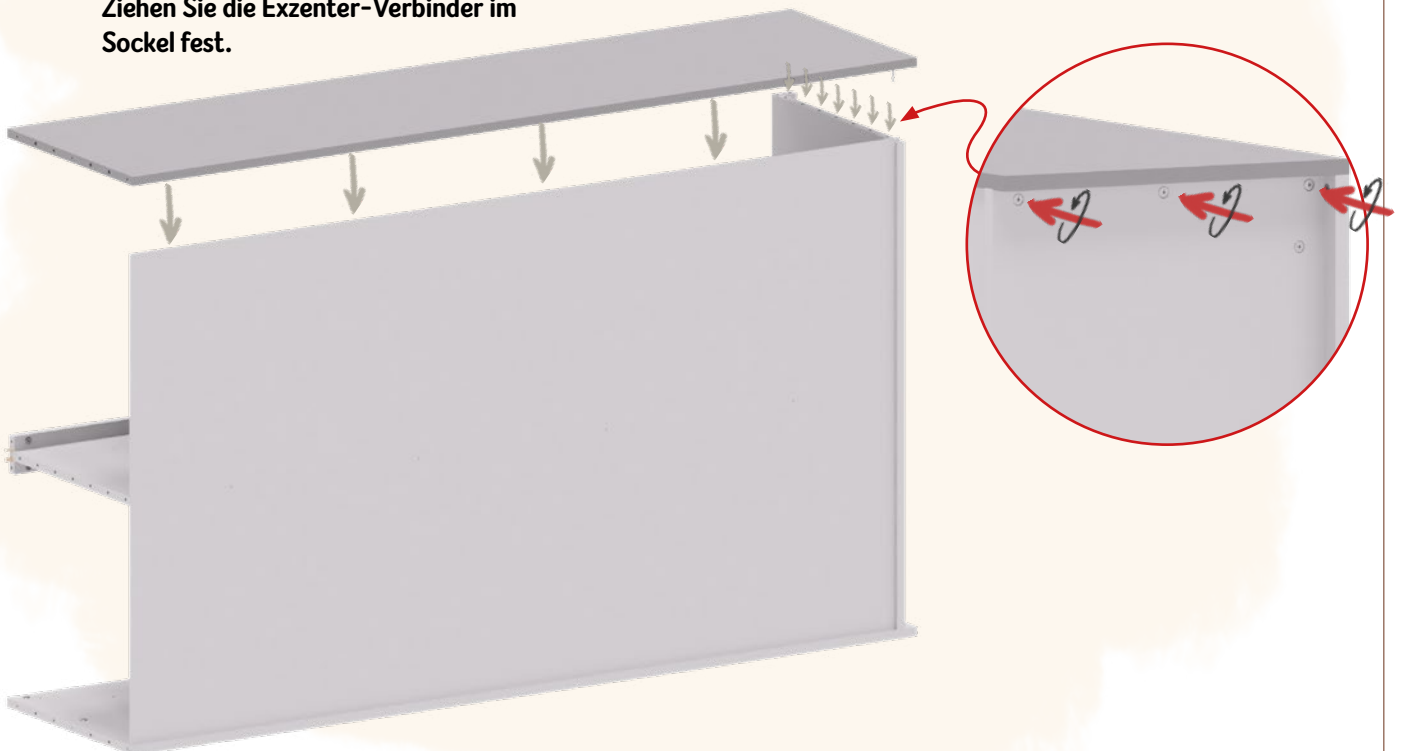


Schritt 9

Kopfteil einsetzen

1. Setzen Sie nun das vormontierte Kopfteil ein. Achten Sie auch hier darauf, dass alle Dübel und Exzenter in die vorgesehenen Löcher eingesetzt werden.

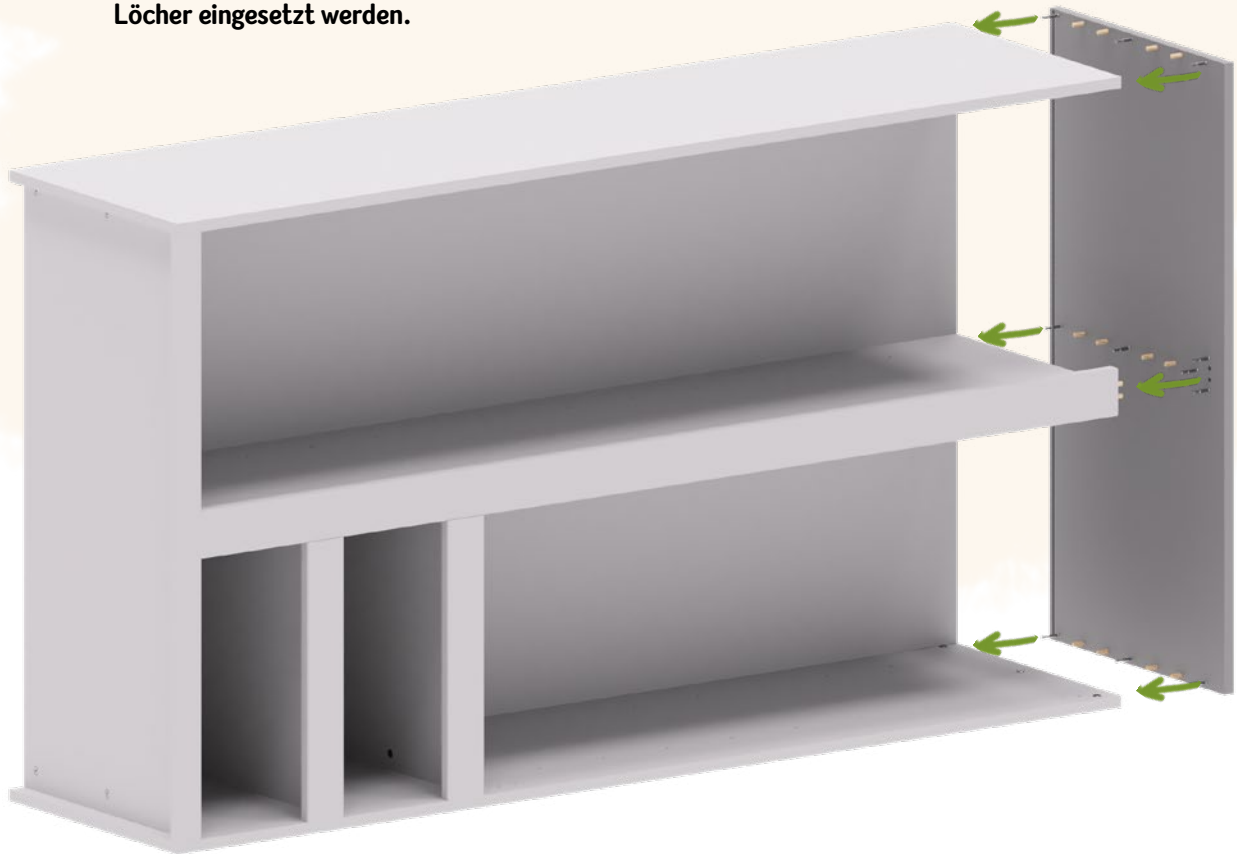



2. Ziehen Sie anschließend alle Exzenter-Verbinder mit einem Schraubenzieher fest.

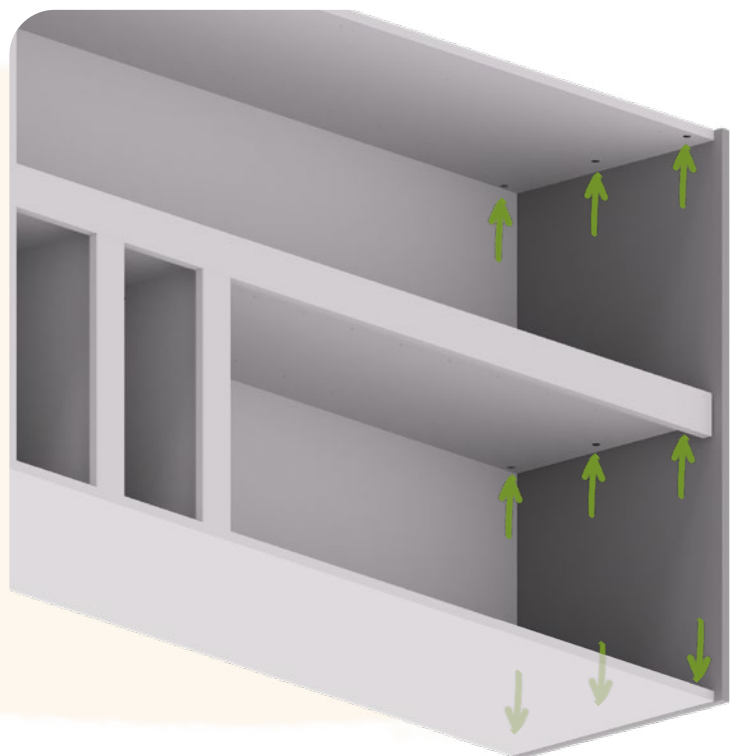



Schritt 10

Aufstellen,
Beschlge montieren

1. Richten Sie den Schrank jetzt vorsichtig von der Seite senkrecht auf.

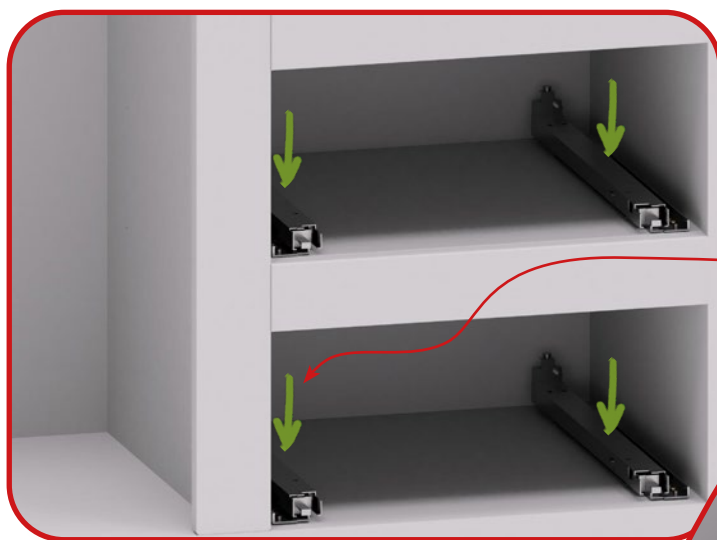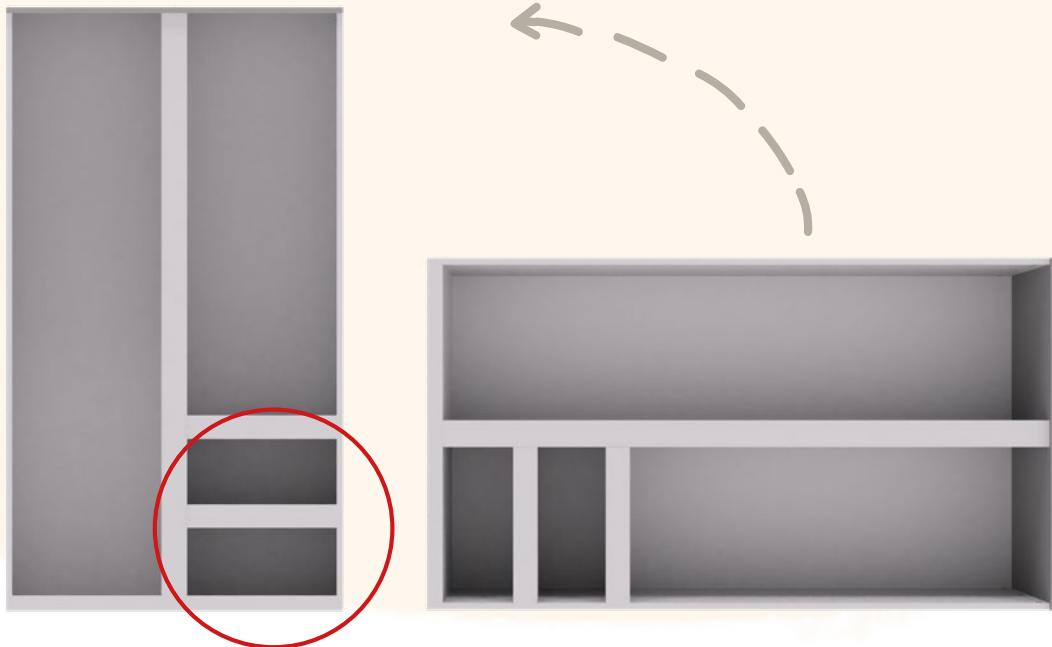






2. Verschrauben Sie die vier Schubladen-Schienen wie abgebildet im Korpus.
Schrauben Sie sie mit den vier Holzschrauben durch die vorgebohrten Lcher in den Zwischenbden fest.

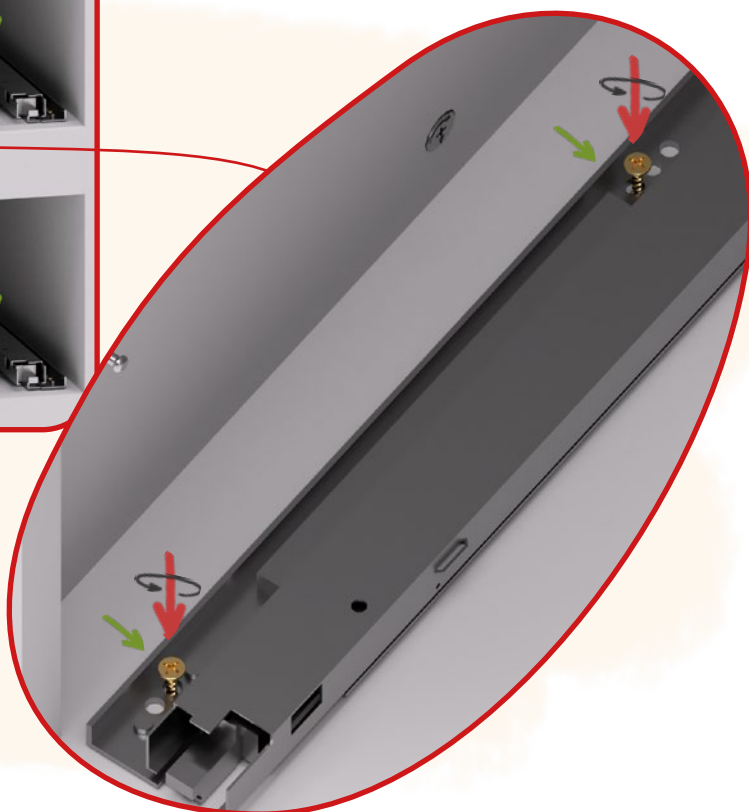

Schritt 10

Aufstellen,
Beschlge montieren

- 3.** Verschrauben Sie die Trgerplatten
(sofern nicht bereits vormontiert)
mit dem Korpus.

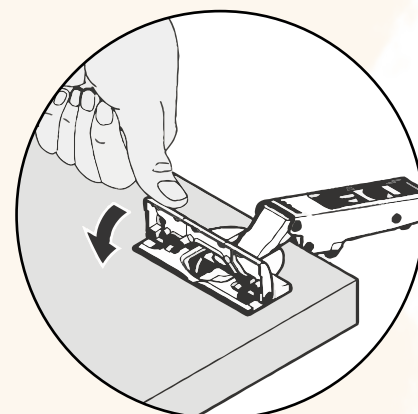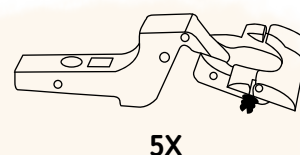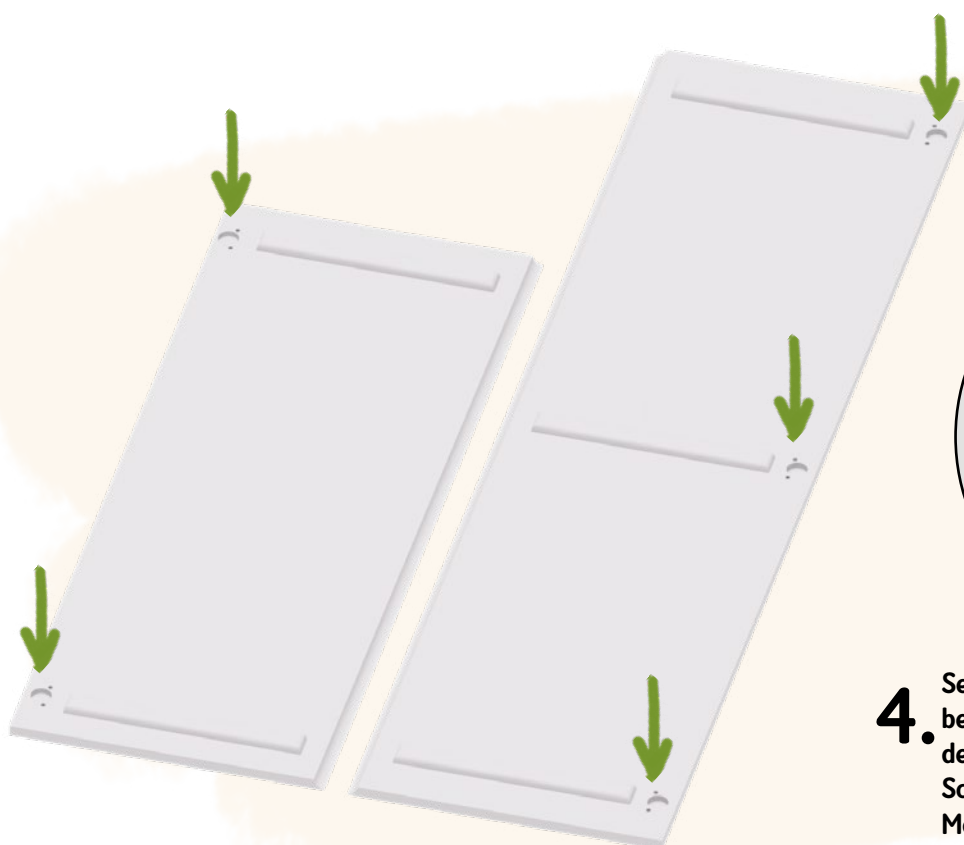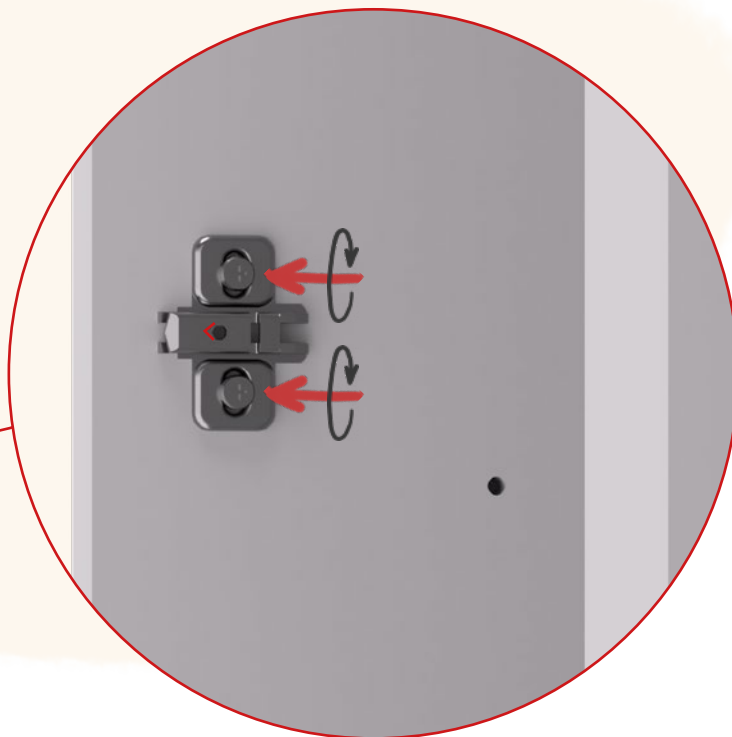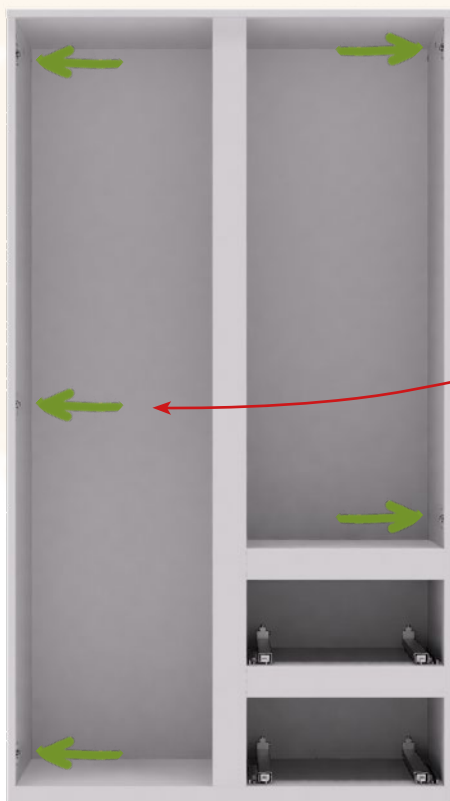



- 4.** Setzen Sie jetzt die Scharniere in die
beiden Tr-Fronten ein. Drcken Sie
den Hebel krftig nach unten, bis das
Scharnier eingerastet ist (werkzeugfreie
Montage).

Schritt 11



Endmontage

1. Setzen Sie die Schubladen-Front mit Hilfe der Holzdübel auf den Schubladen-Korpus.

Verschrauben Sie den Korpus im Anschluss von innen mit der aufgesteckten Front.

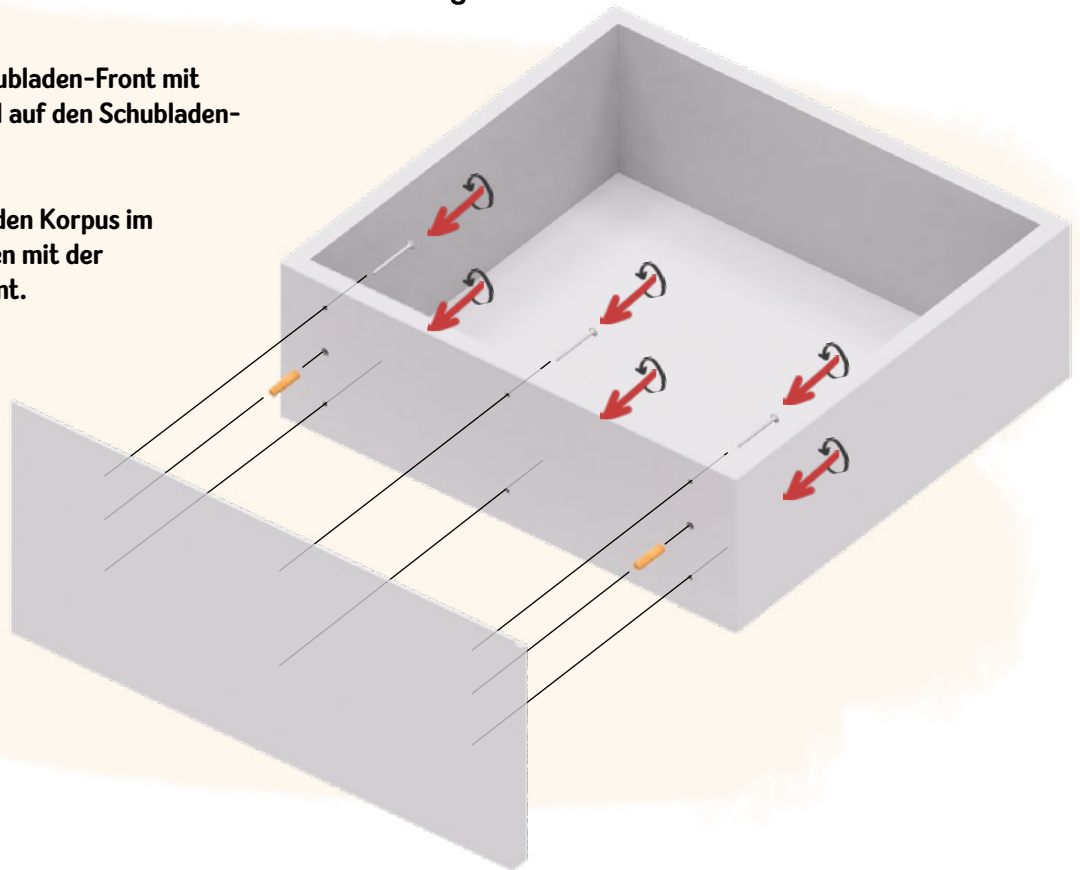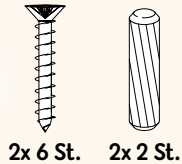

2. Hängen Sie nun die Türen in die Trägerplatten ein und setzen Sie die Schubladen auf die Schienen. Ziehen Sie die Schienen dazu aus dem Korpus, setzen Sie die Schublade auf und drücken Sie sie vorsichtig fest.

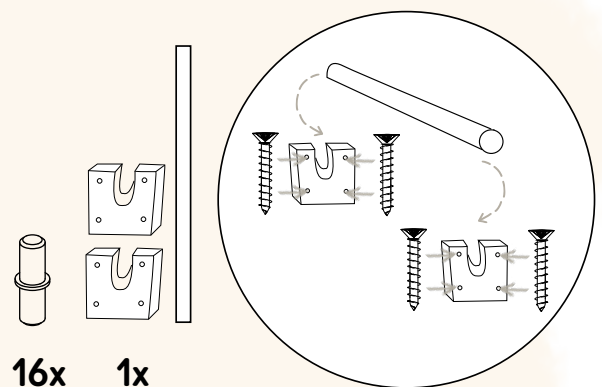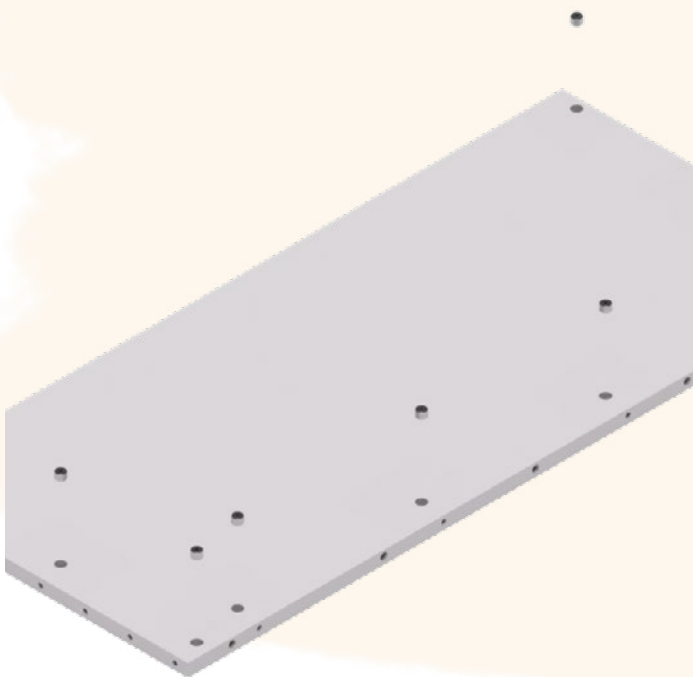


3. Setzen Sie abschließend je 4 Bodenträger auf gleicher Höhe ein und positionieren Sie die Einlegeböden wie gewünscht.

Verschrauben Sie die Halterungen der Kleiderstange an beliebiger Position fest und legen Sie abschließend die Kleiderstange ein.

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de

☎ +49 (0) 6081 44 56 321

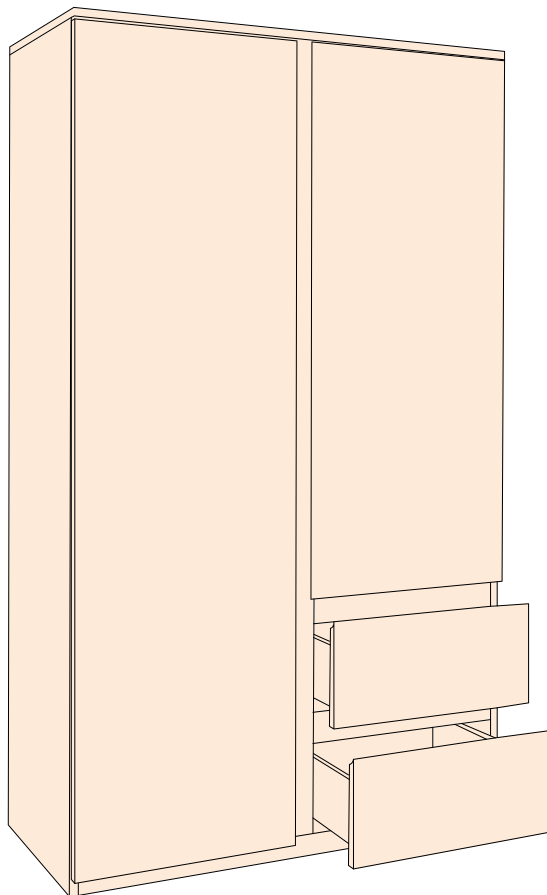

Kleiderschrank 2-türig „Finn“ Wardrobe with 2-doors „Finn“

Art.-Nr.: 29098



190 cm



110 cm



50 cm

