




Aufbauanleitung Assembly instruction

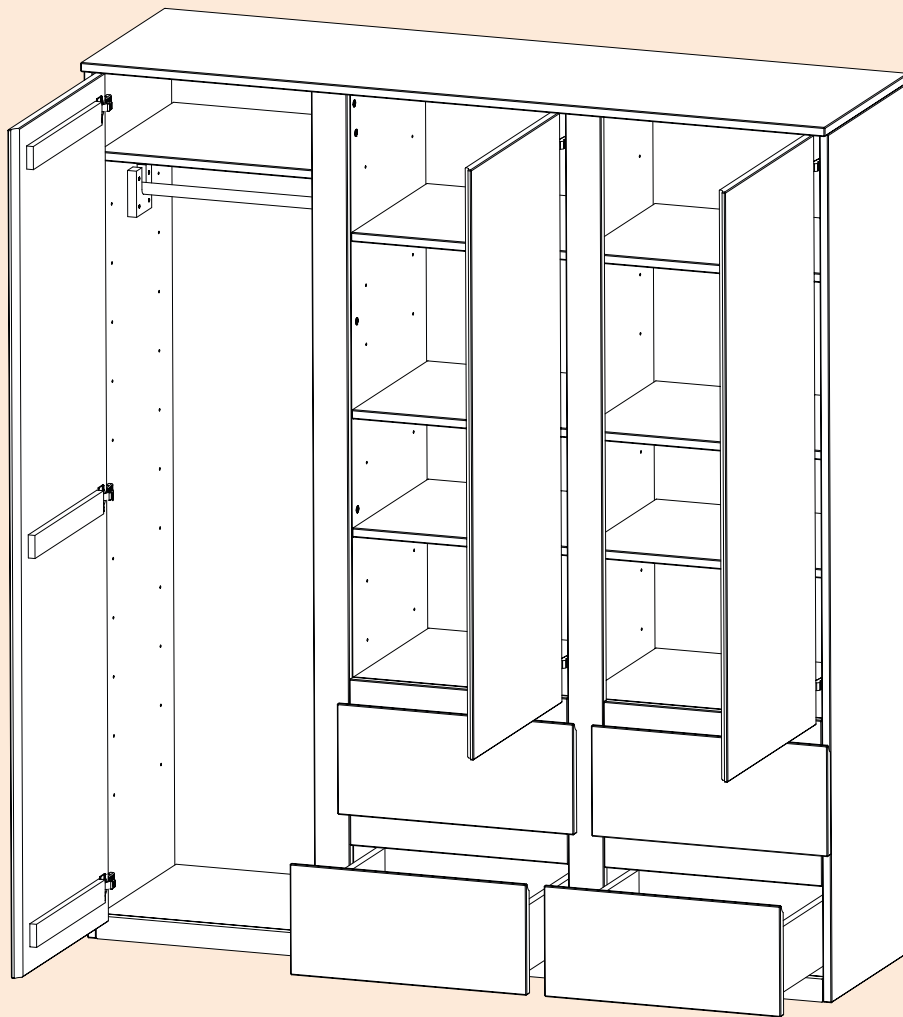

Finn Kleiderschrank Finn 3-door wardrobe

Art.-Nr.: 29365




190 cm



165,5 cm




50 cm

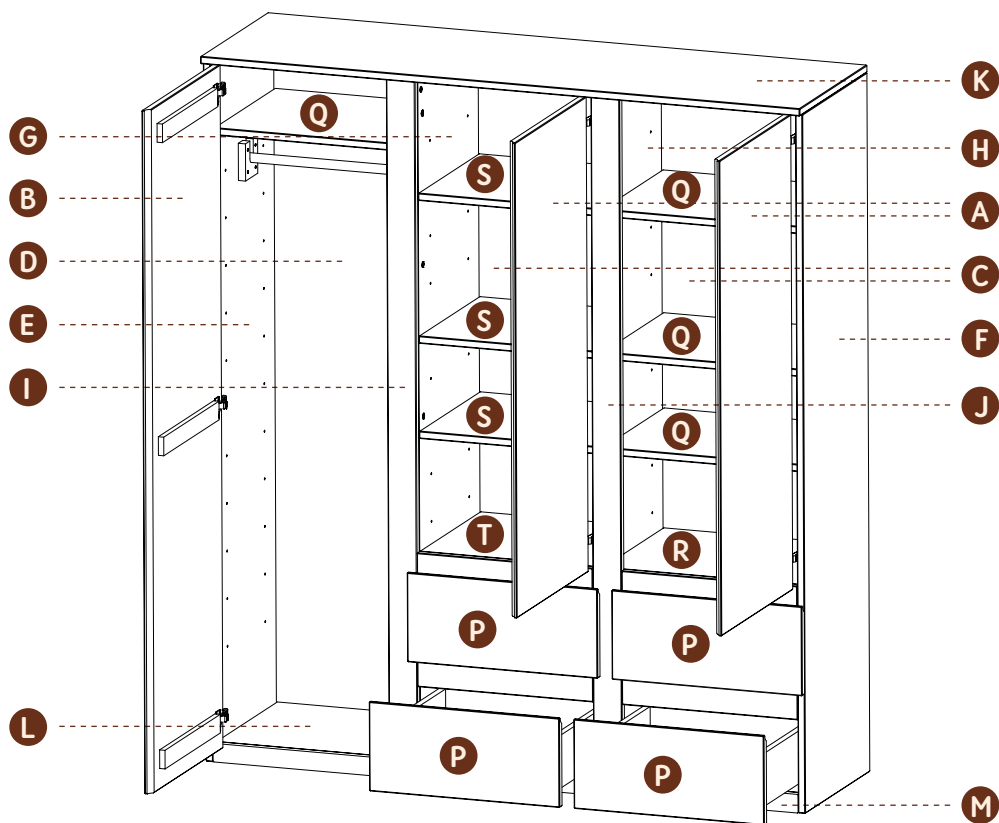


Materialliste

Material list

Exzenter-Beschlag Ø15 mm Art.Nr.: 5-1004 76x	Exzenter-Dübel 30 mm mit Holzgewinde Art.Nr.: 6-1005 76x	Bodenträger dick/dünn Art.Nr.: 2-1001 28x	Senkkopfschraube 4x35 mm Art.Nr.: 75-11953 32x	Dübel 8 x 30 mm Art.Nr.: 32-9544 8x	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr.: 9-1008 121x	Euro Senkkopfschraube 6,5x13 mm Art.Nr.: 36-9548 26x
--	--	---	--	---	--	--

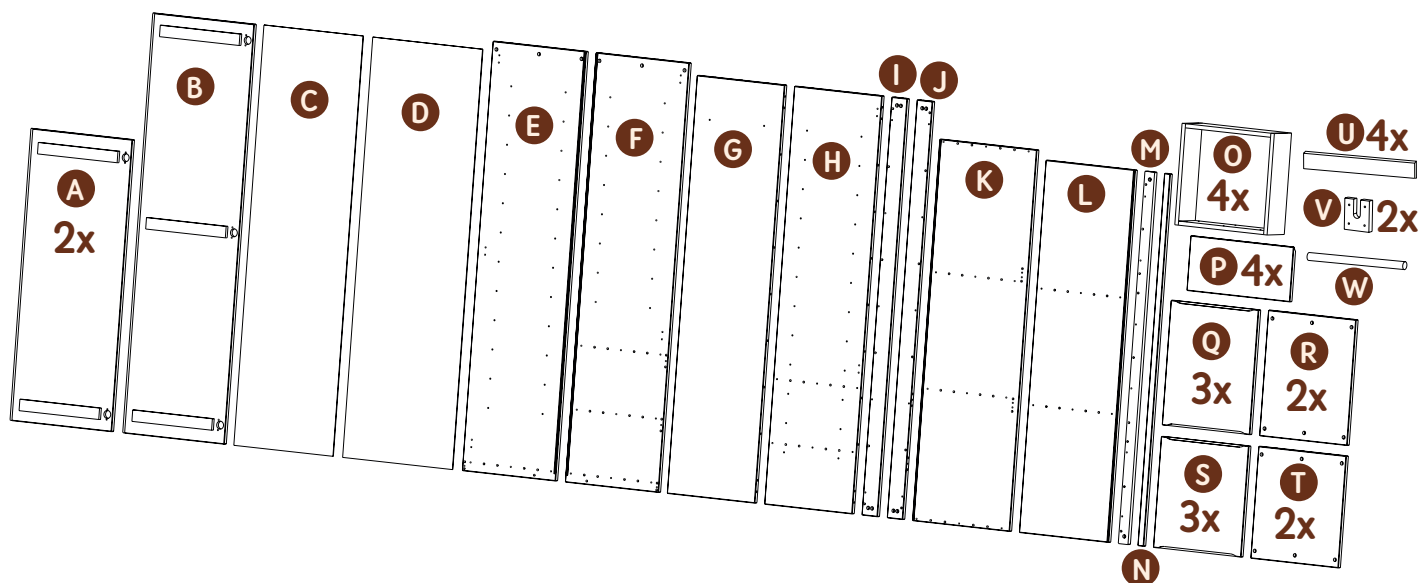

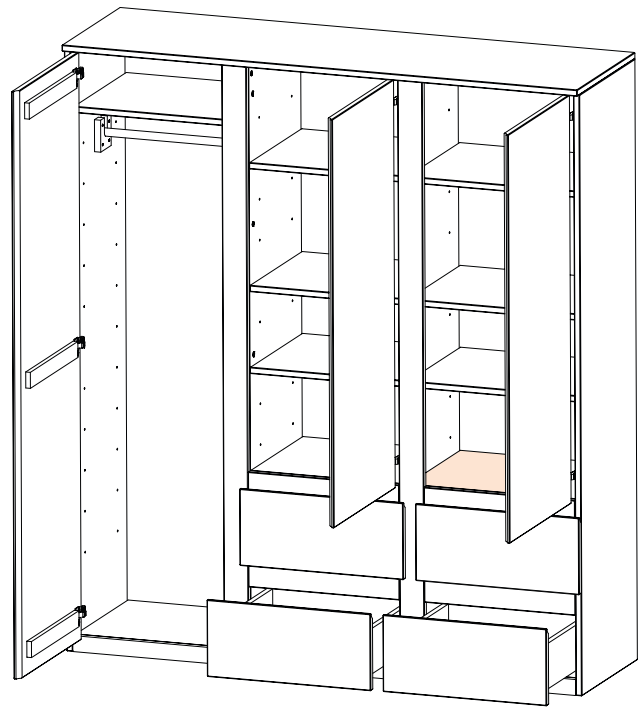

i



Anleitung Finn Kleiderschrank


Assembly Finn 3-door wardrobe

01

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.Nr: 5-1004

12x

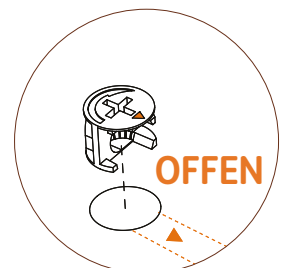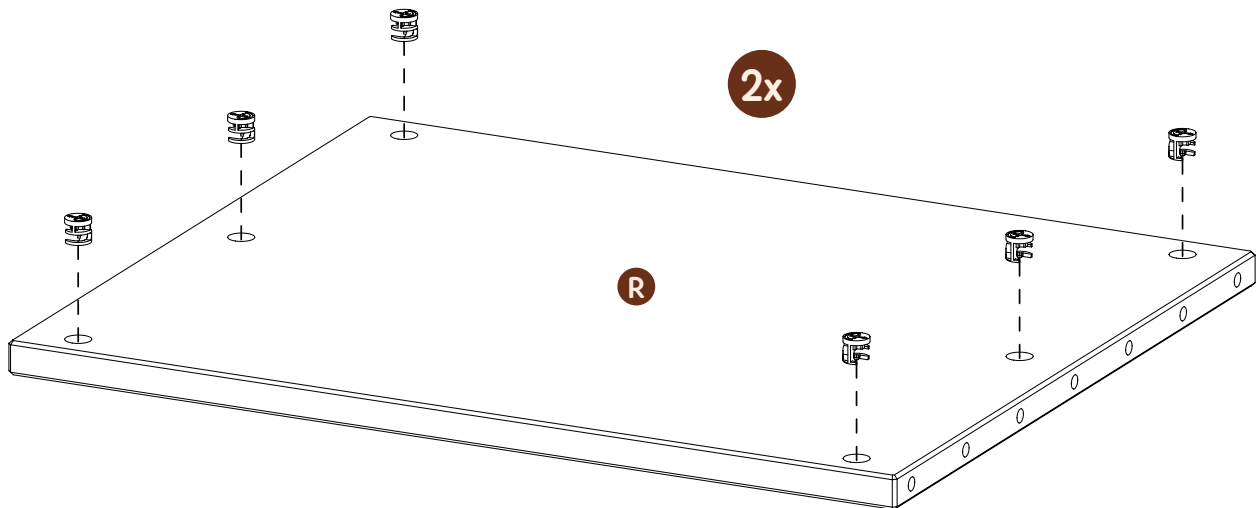

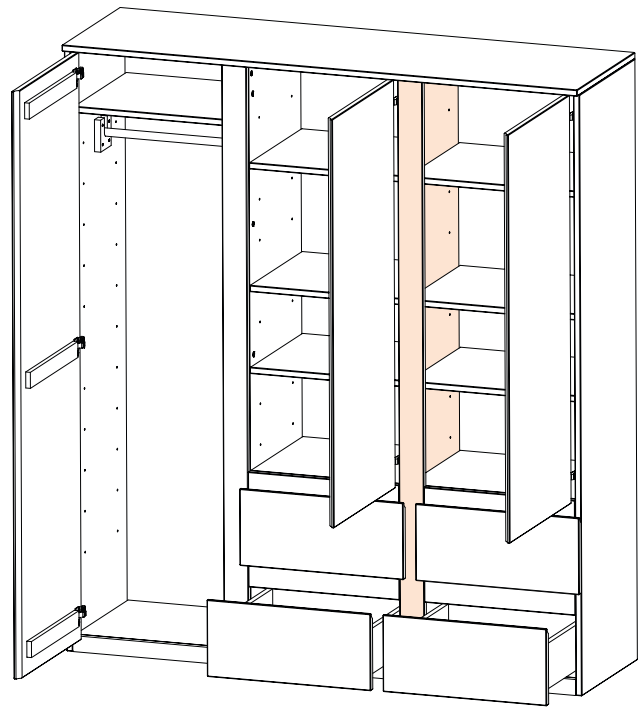


i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe


02

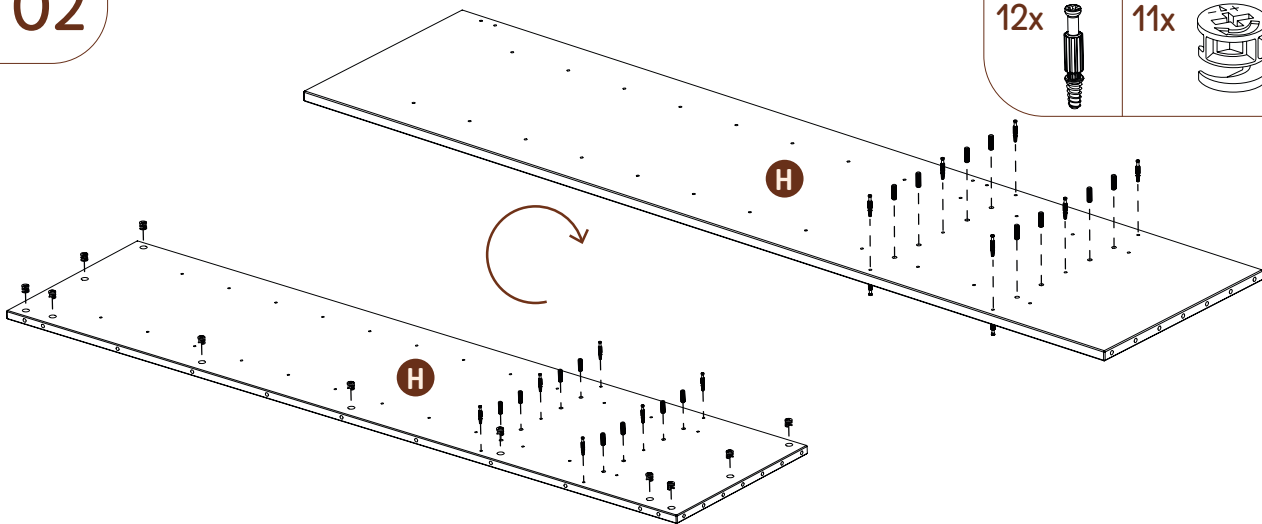


Exzenter-Dübel 30 mm
mit Holzgewinde
Art.Nr: 6-1005




Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.Nr: 5-1004



Dübel
8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008




03

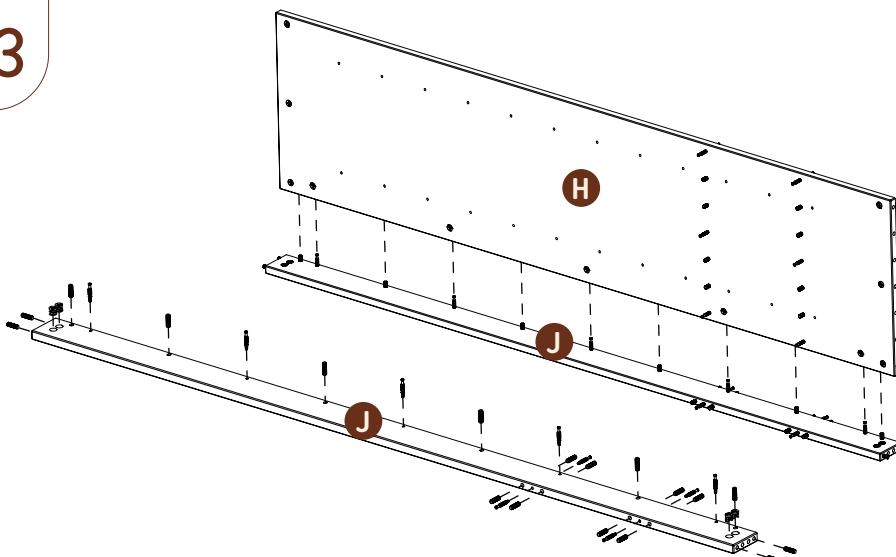


Exzenter-Dübel 30 mm
mit Holzgewinde
Art.Nr: 6-1005




Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.Nr: 5-1004



Dübel
8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008

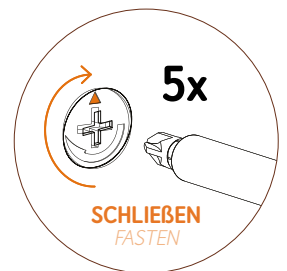

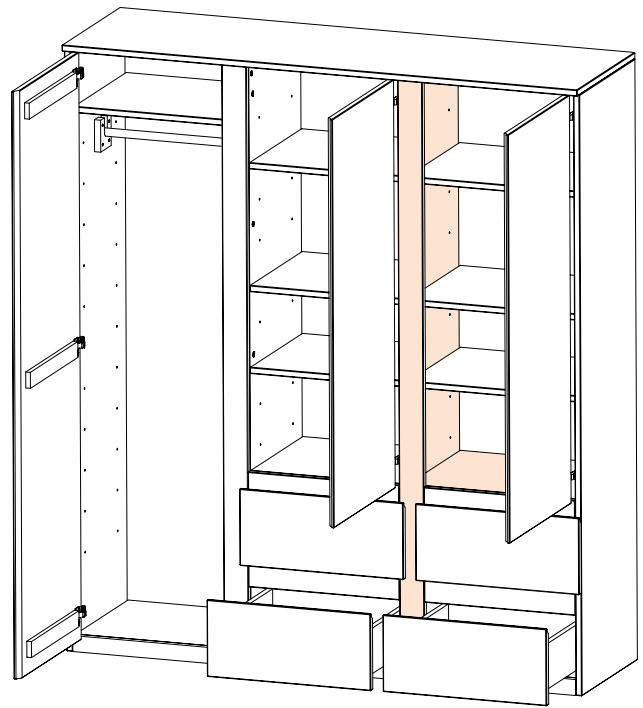



i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

04

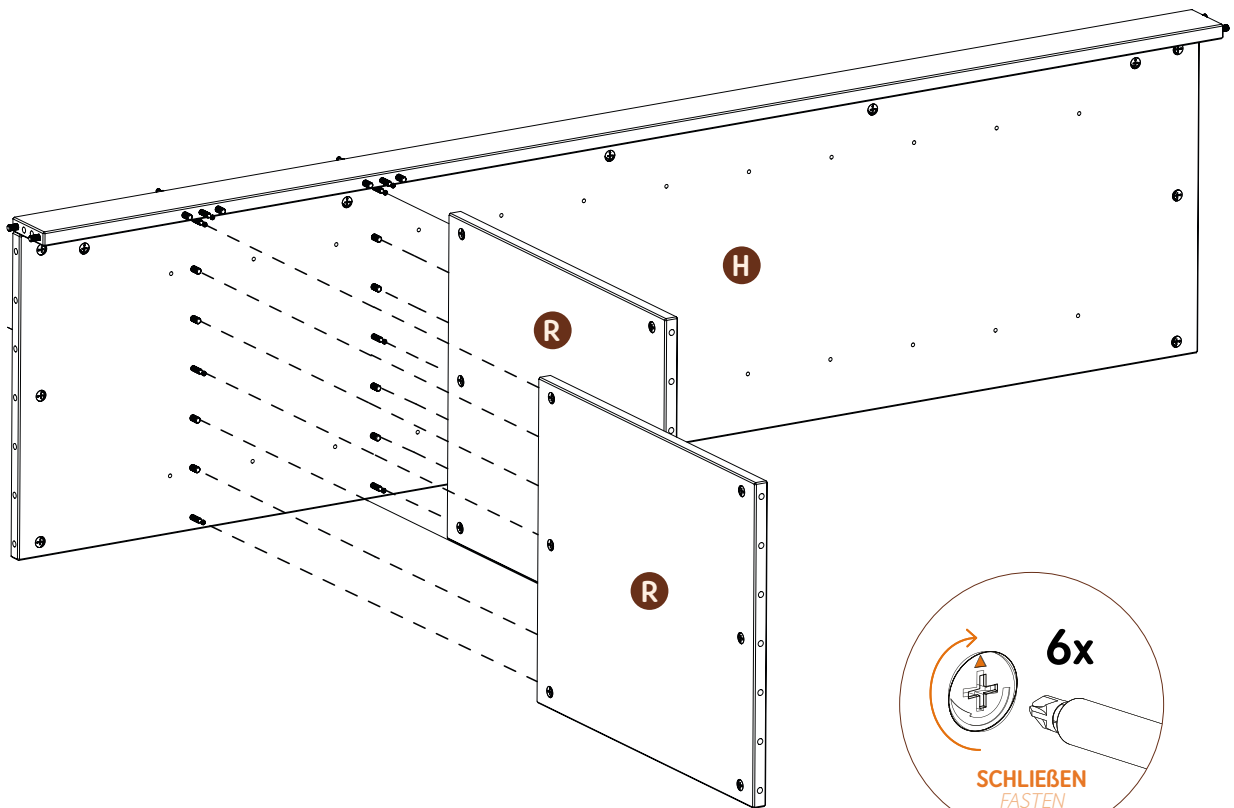


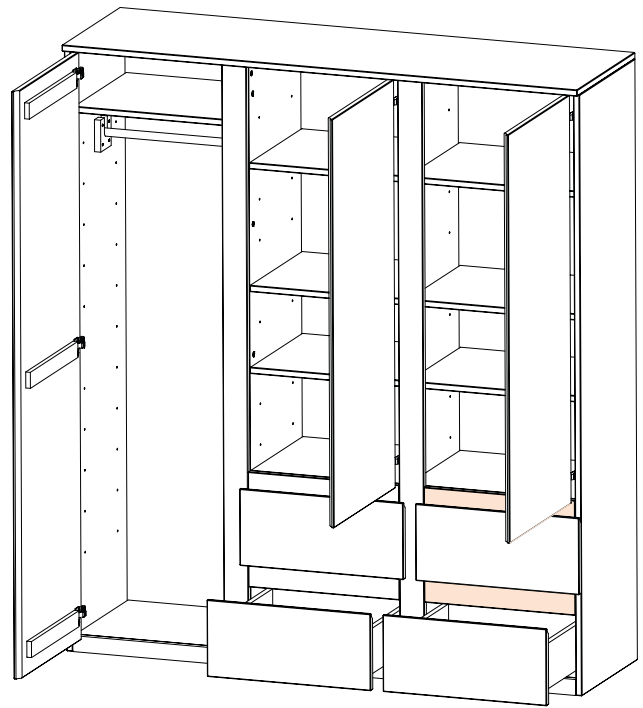



i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

05

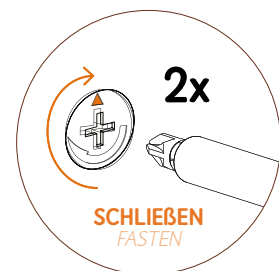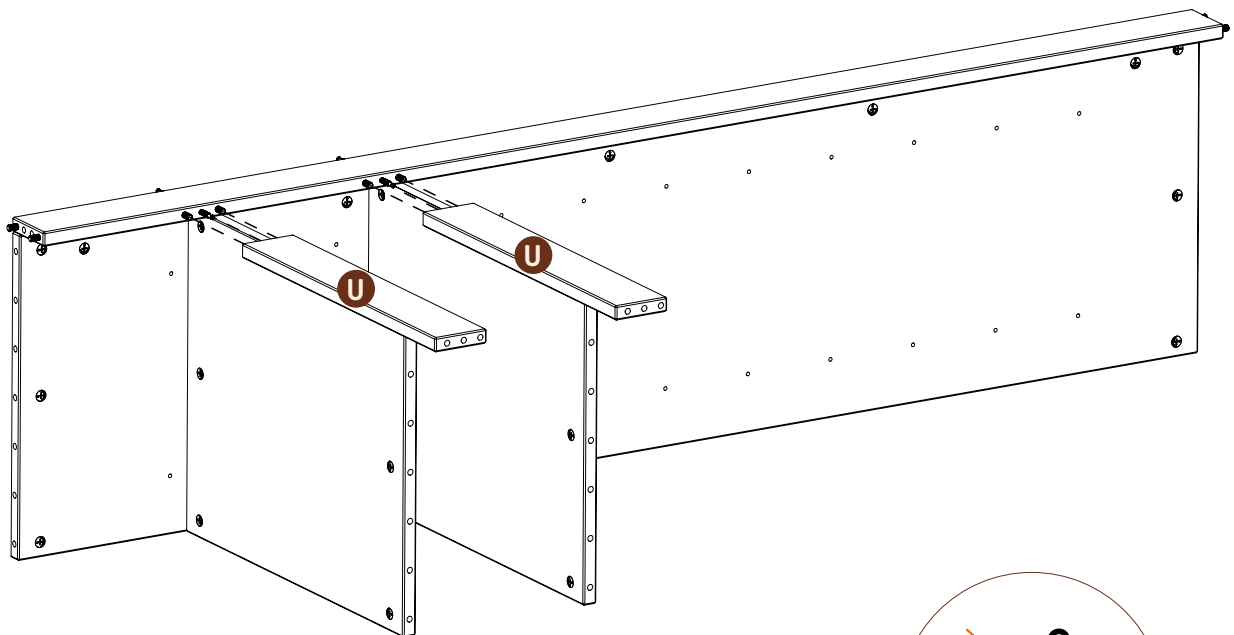

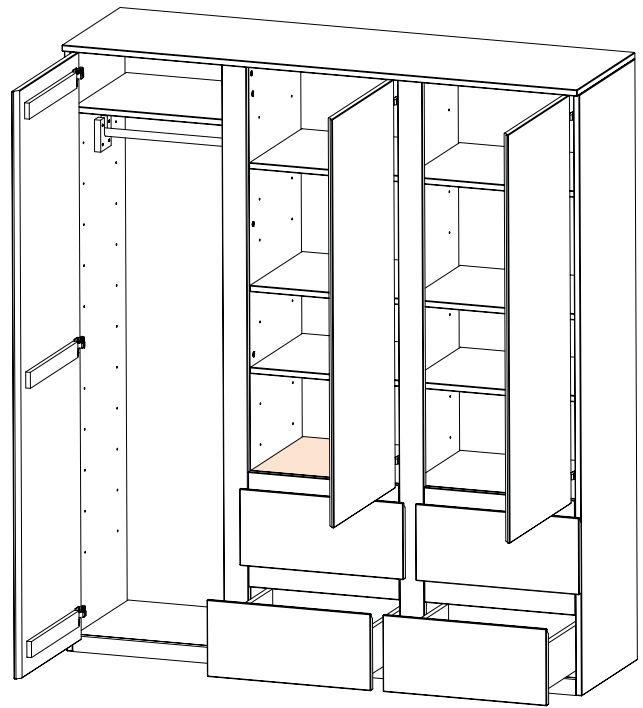

i




Anleitung Finn Kleiderschrank


Assembly Finn 3-door wardrobe

06

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.Nr: 5-1004

12x

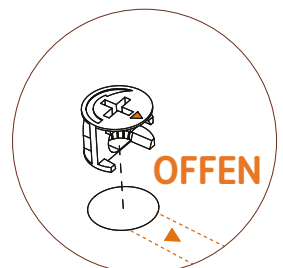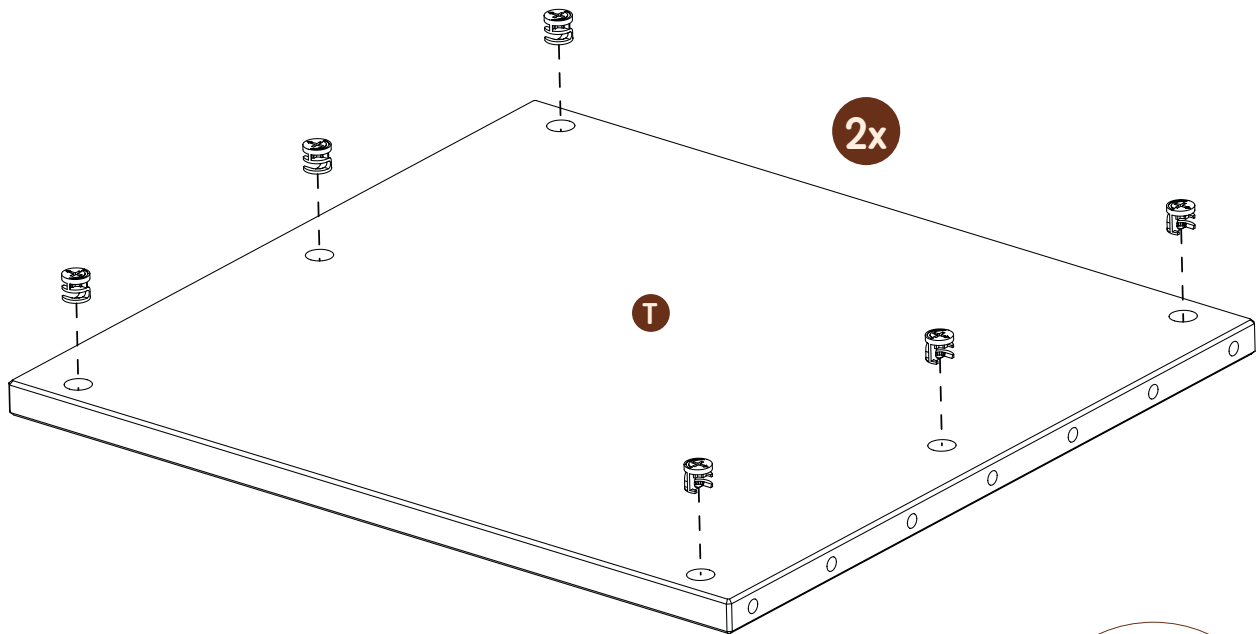

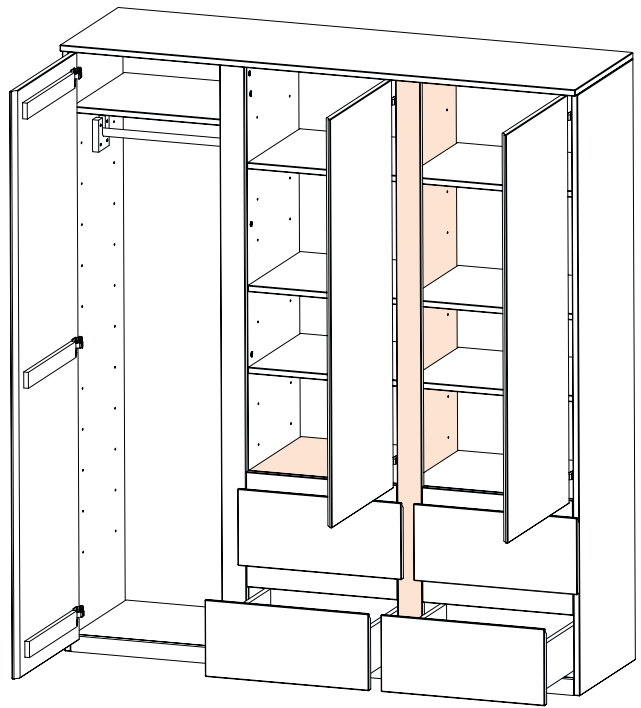



i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

07

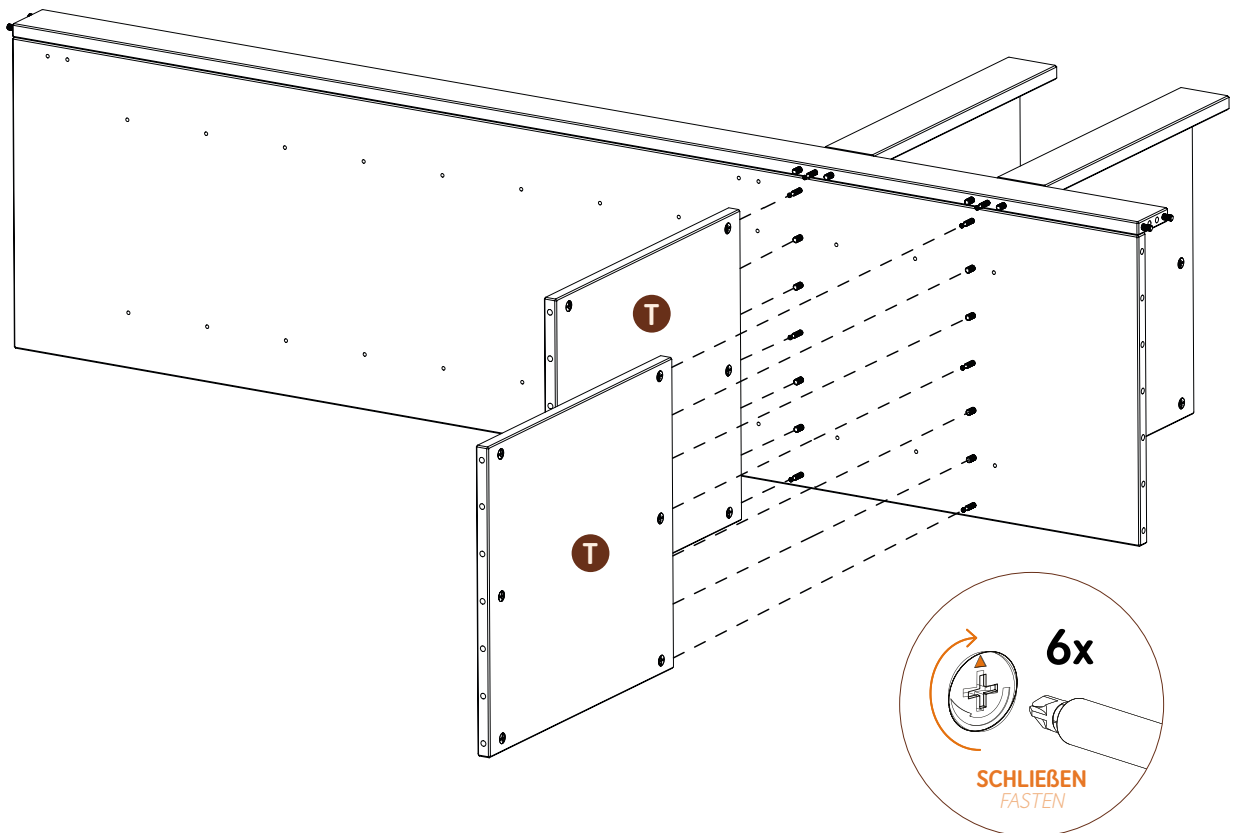


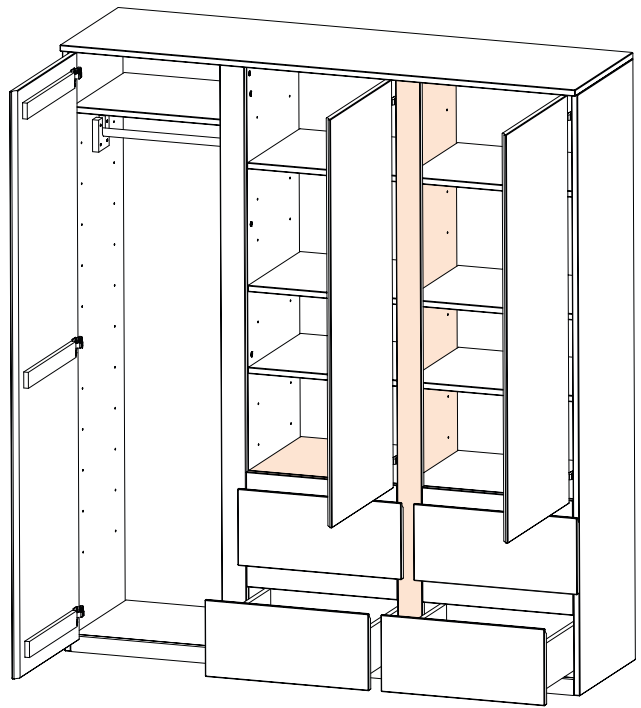



i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

08

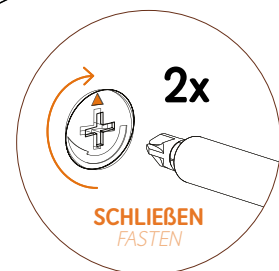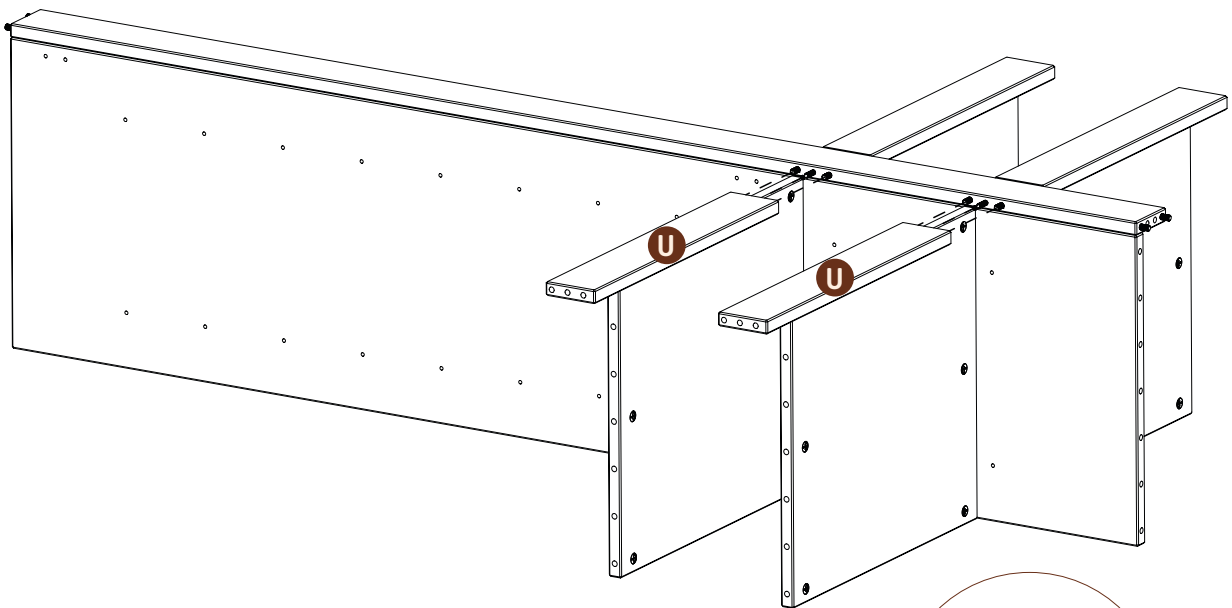

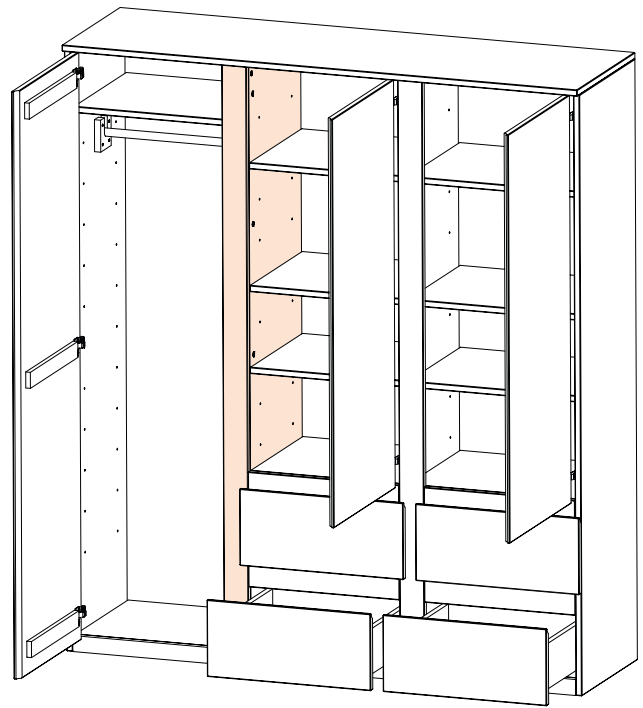


i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

09

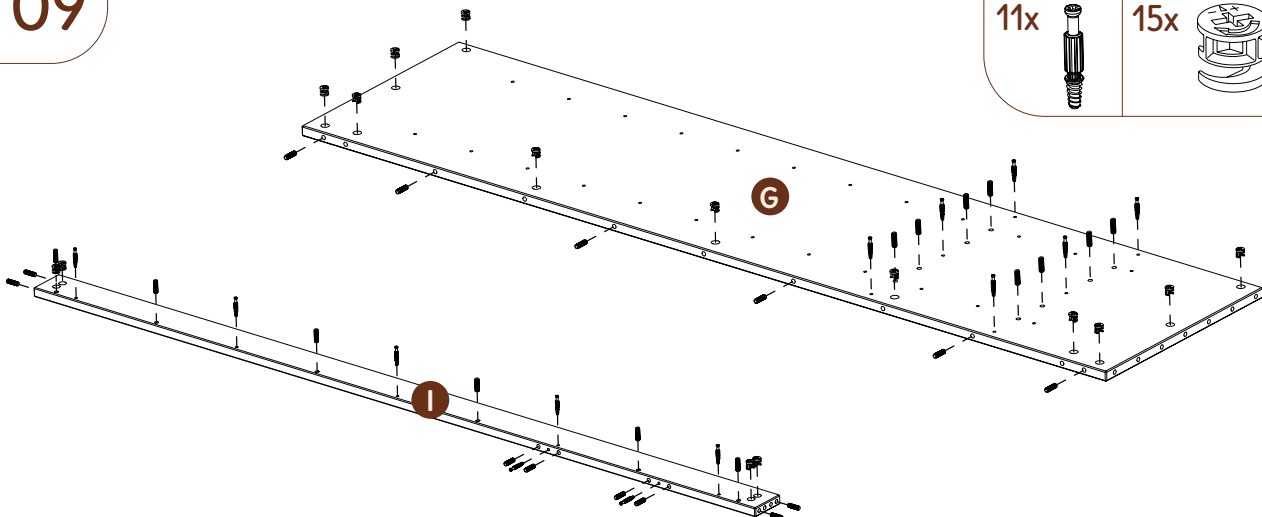

Exzenter-Dübel 30 mm
mit Holzgewinde
Art.Nr: 6-1005

11x



Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.Nr: 5-1004

15x





Dübel
8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008

28x



10

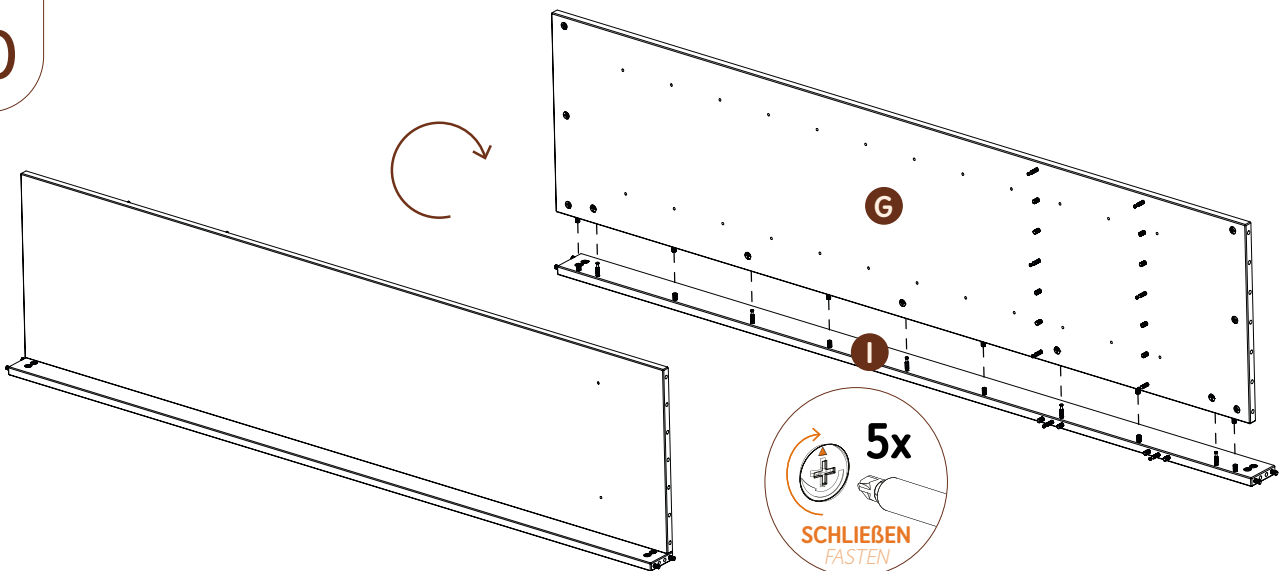


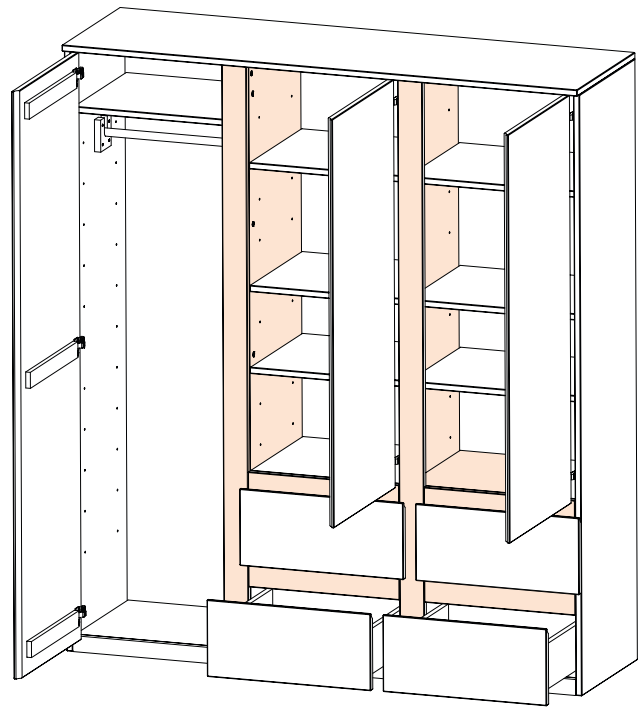



i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

11

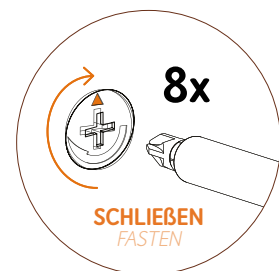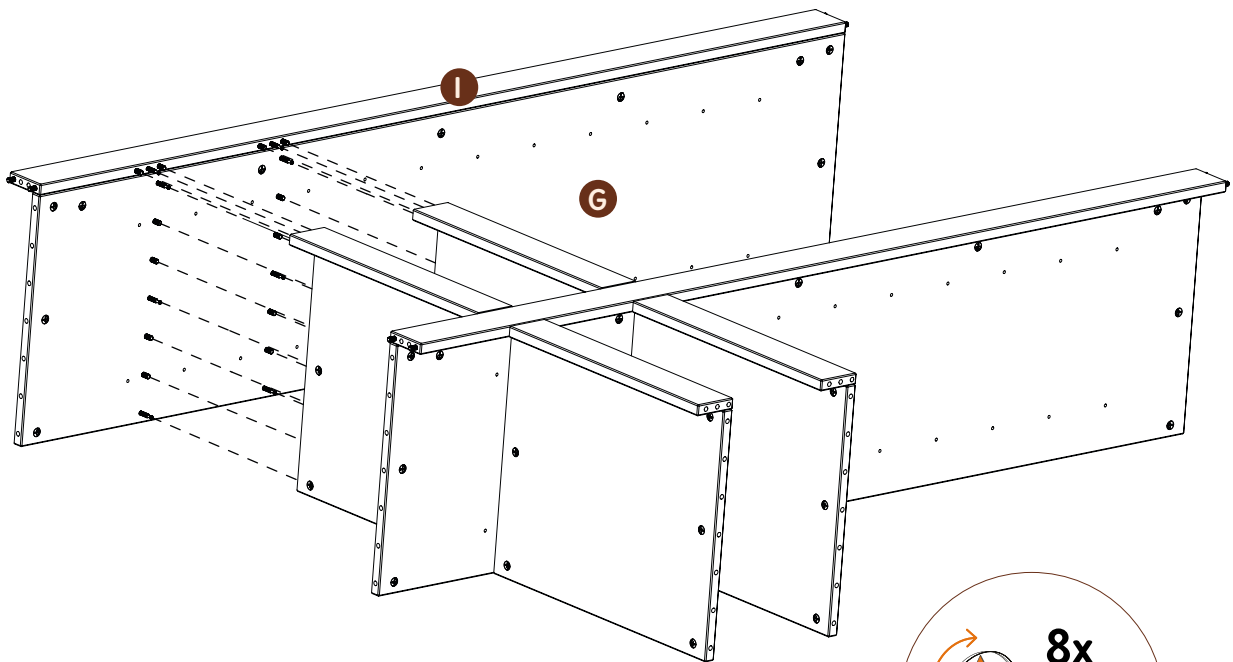

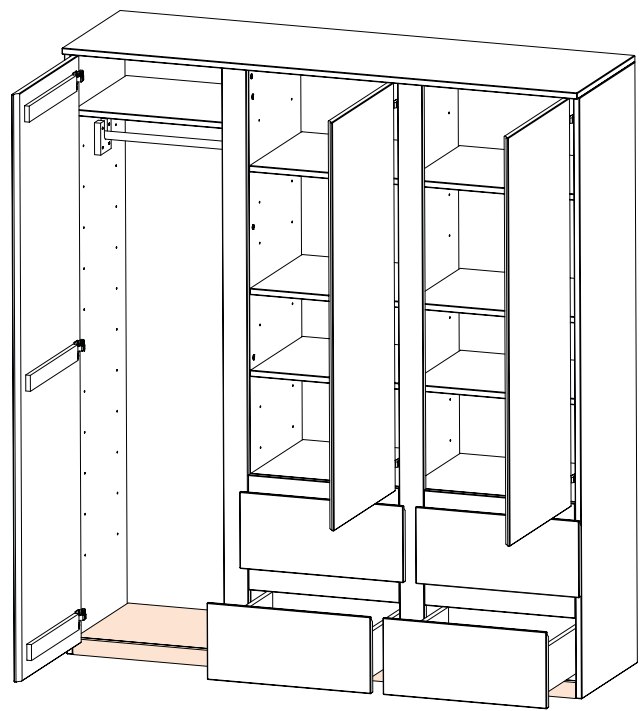


i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe


12

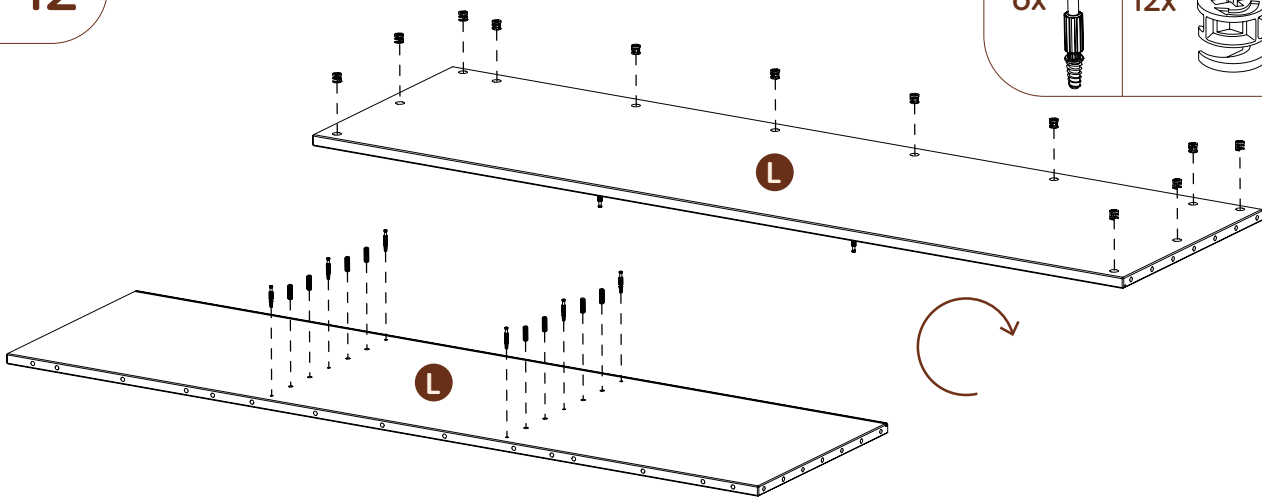


Exzenter-Dübel 30 mm
mit Holzgewinde
Art.Nr: 6-1005




Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.Nr: 5-1004



Dübel
8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008



13

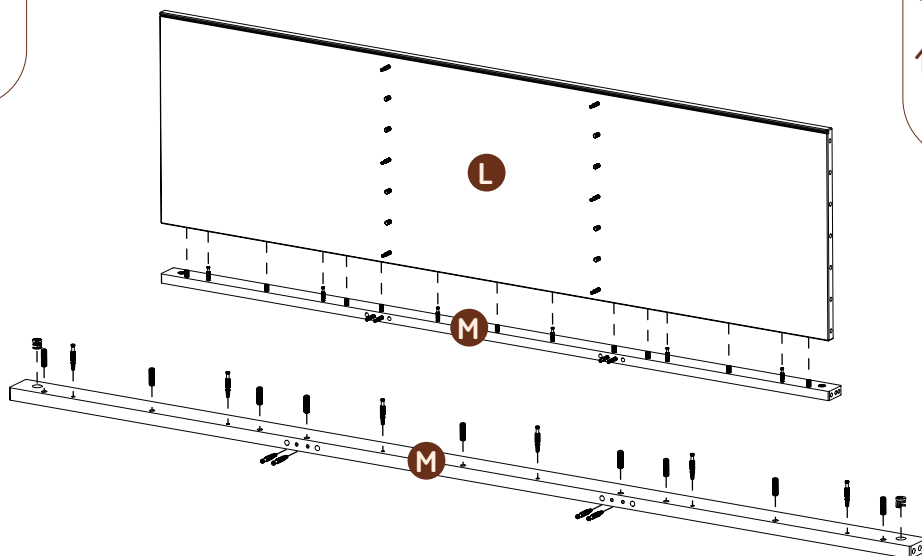


Exzenter-Dübel 30 mm
mit Holzgewinde
Art.Nr: 6-1005




Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.Nr: 5-1004



Dübel
8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008




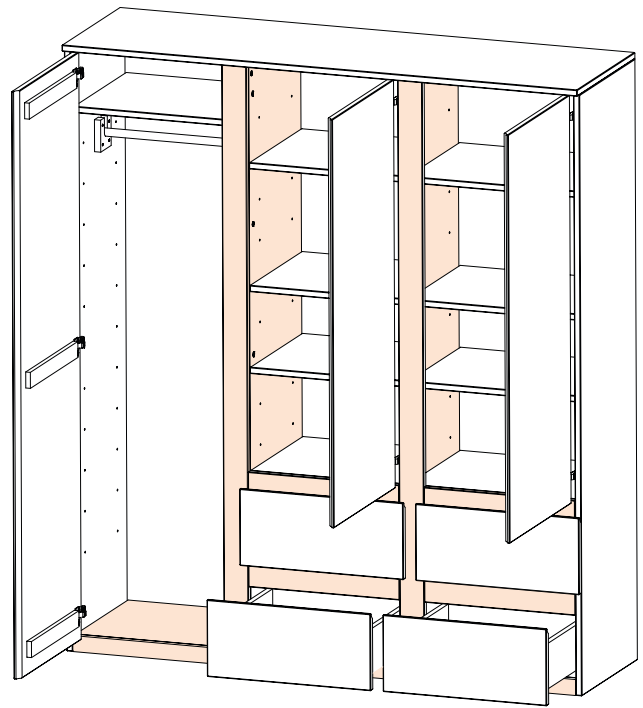



i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

14

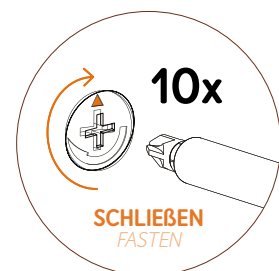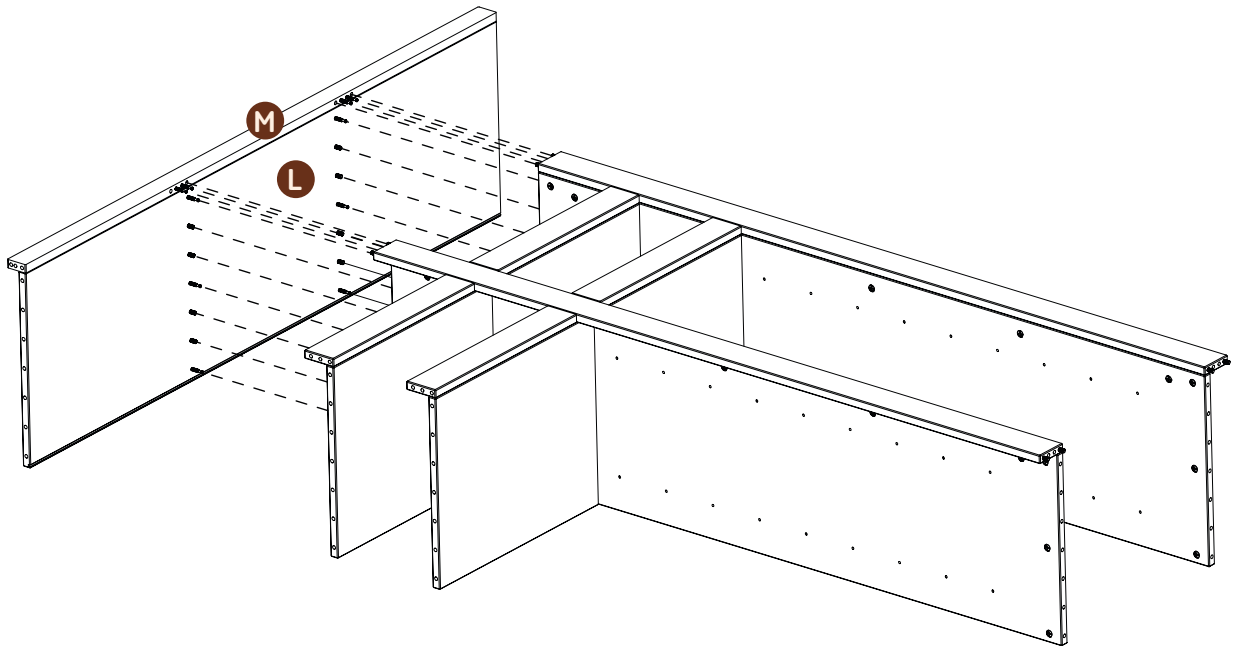

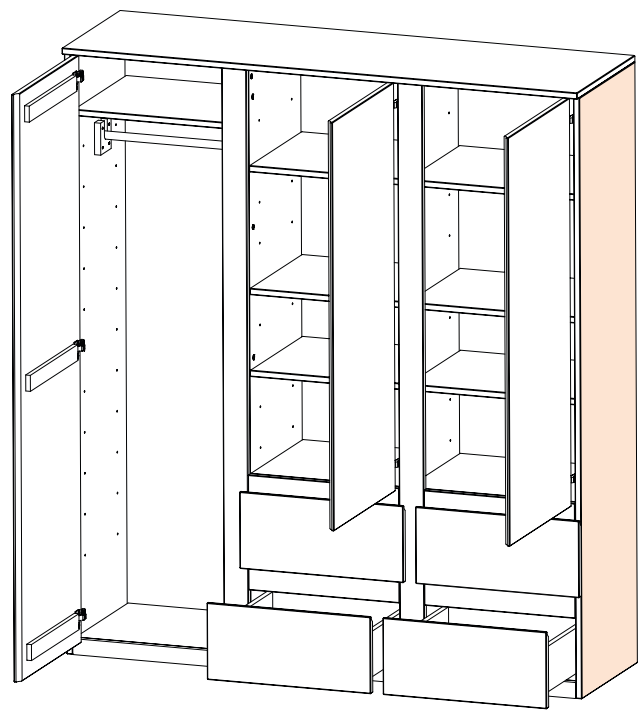

i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

15

Euro Senkkopfschraube
6,5x13 mm
Art.Nr: 36-9548

4x



Exzenter-Dübel 30 mm
mit Holzgewinde
Art.Nr: 6-1005

12x





Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.Nr: 5-1004


3x



Dübel
8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008

18x

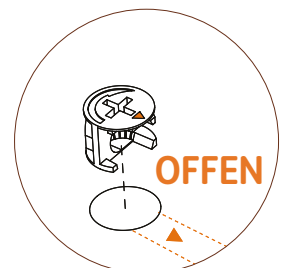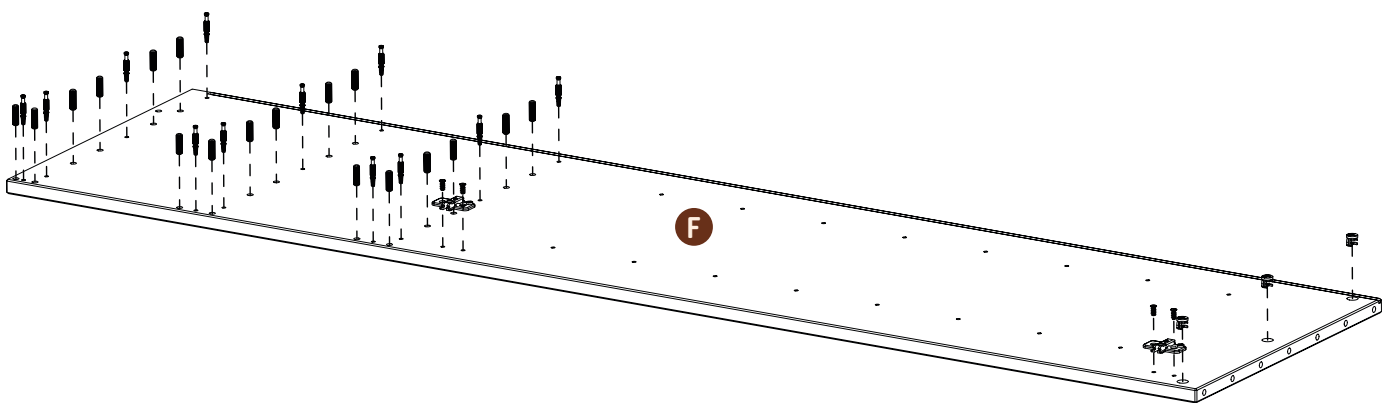


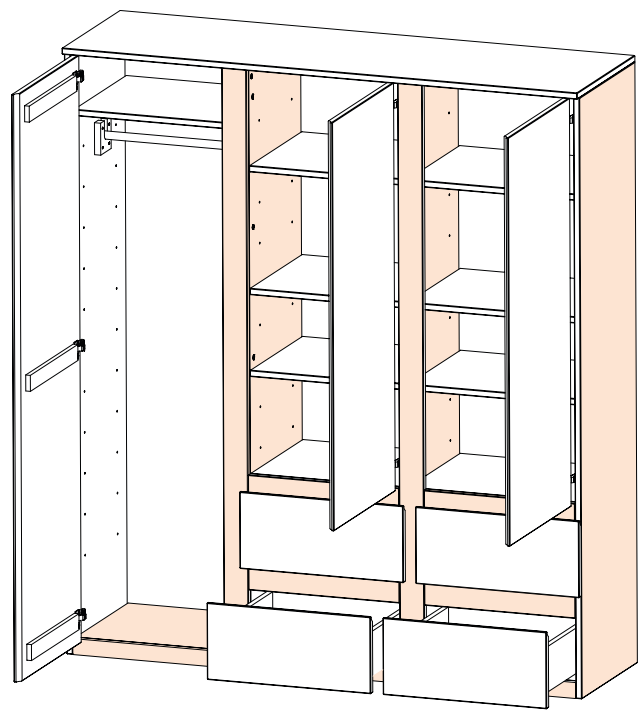



i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

16

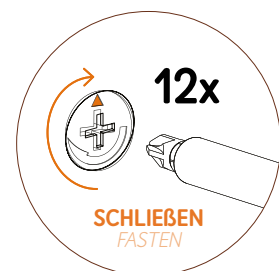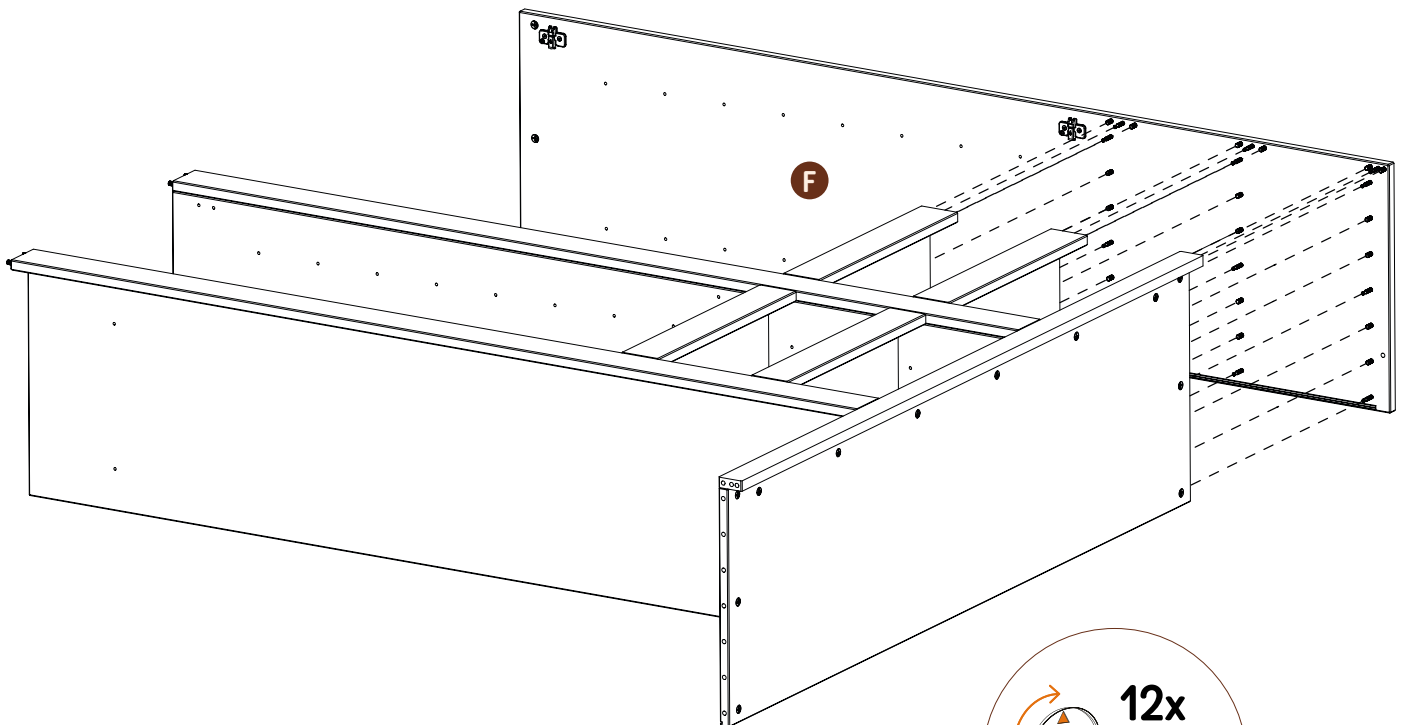

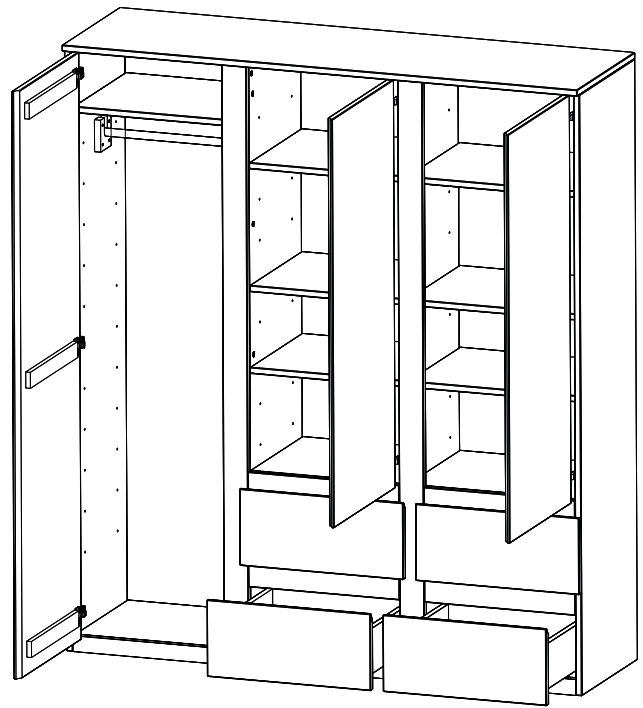



i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

17

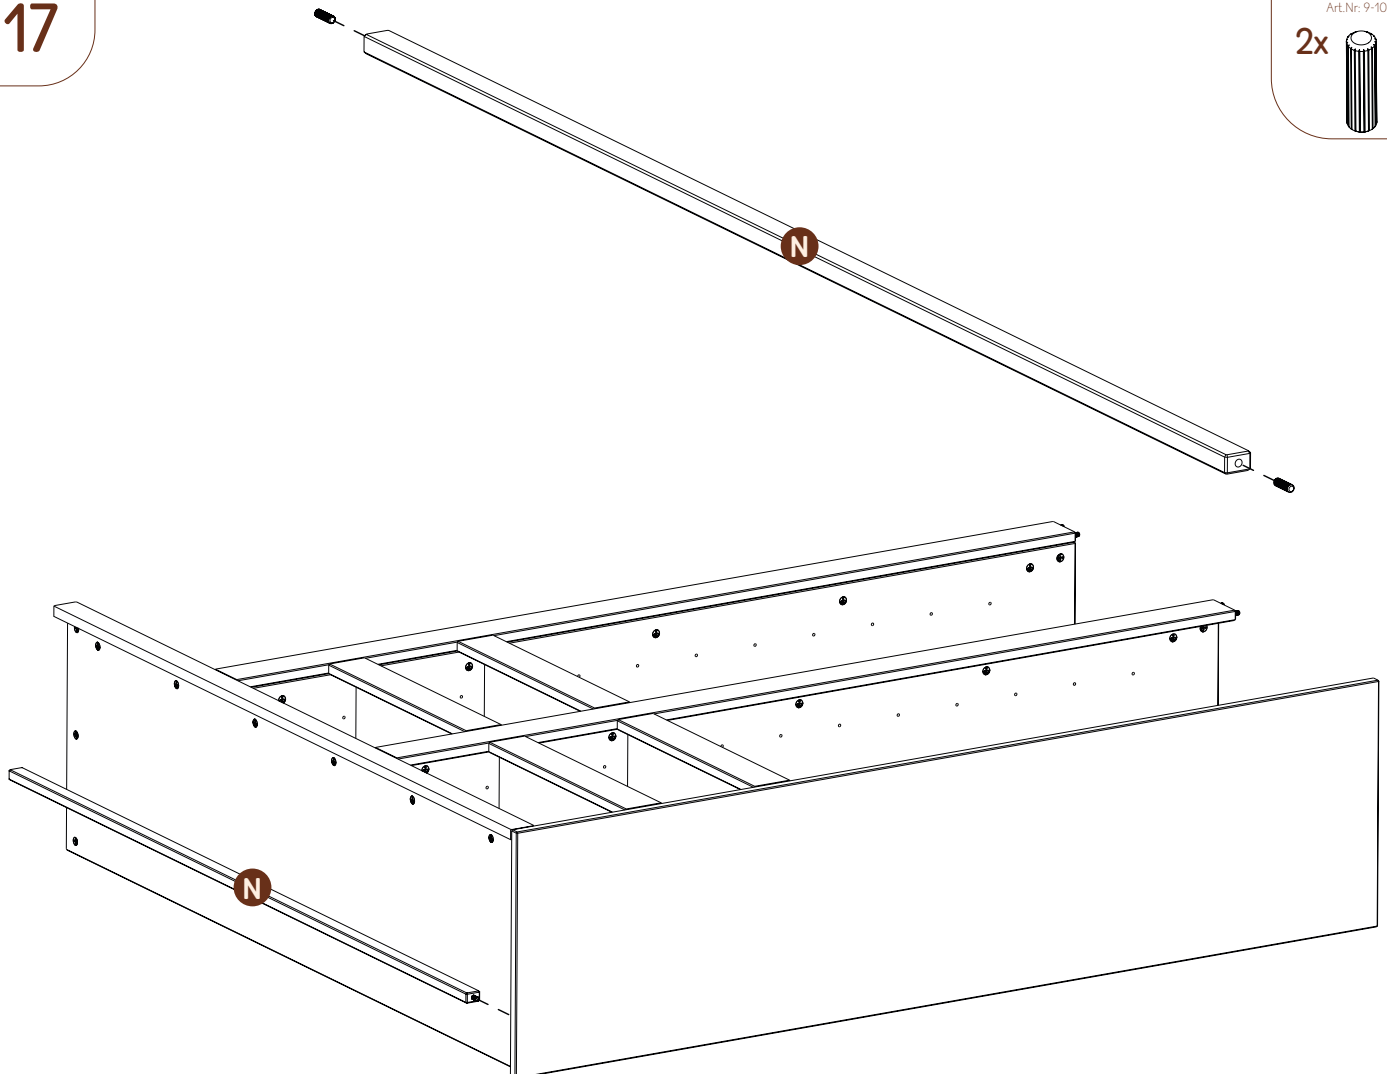

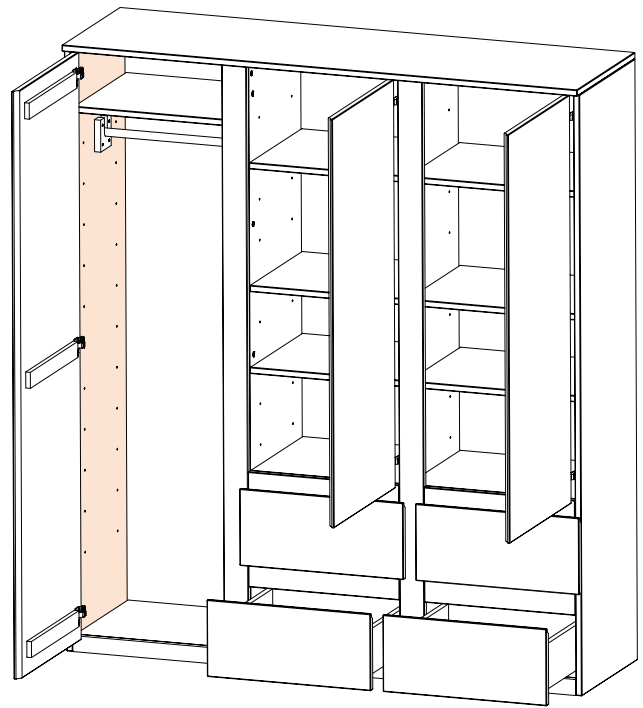

i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

18

Euro Senkkopfschraube
6,5x13 mm
Art.Nr: 36-9548

6x



Exzenter-Dübel 30 mm
mit Holzgewinde
Art.Nr: 6-1005

4x





Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.Nr: 5-1004


3x



Dübel
8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008

6x

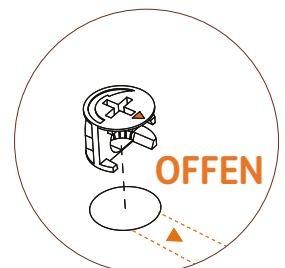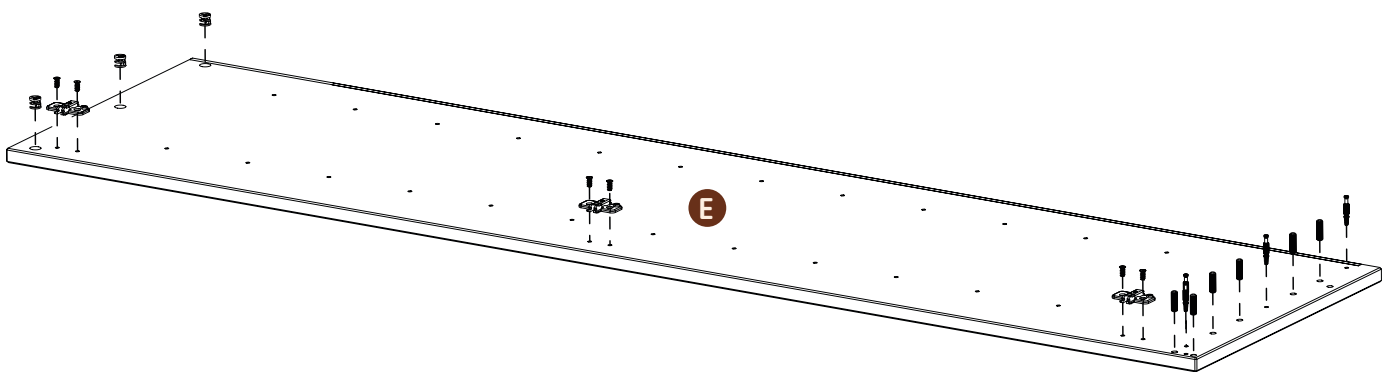


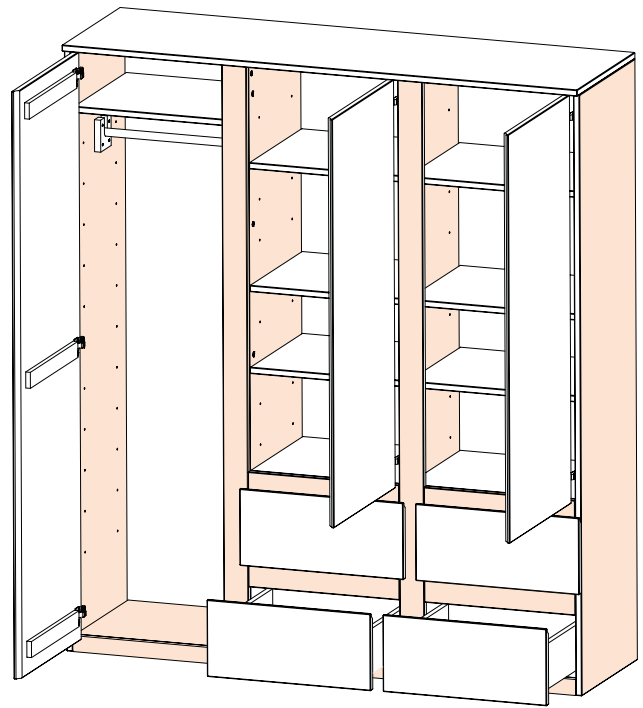



i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

19

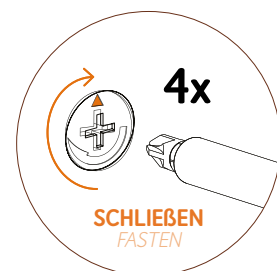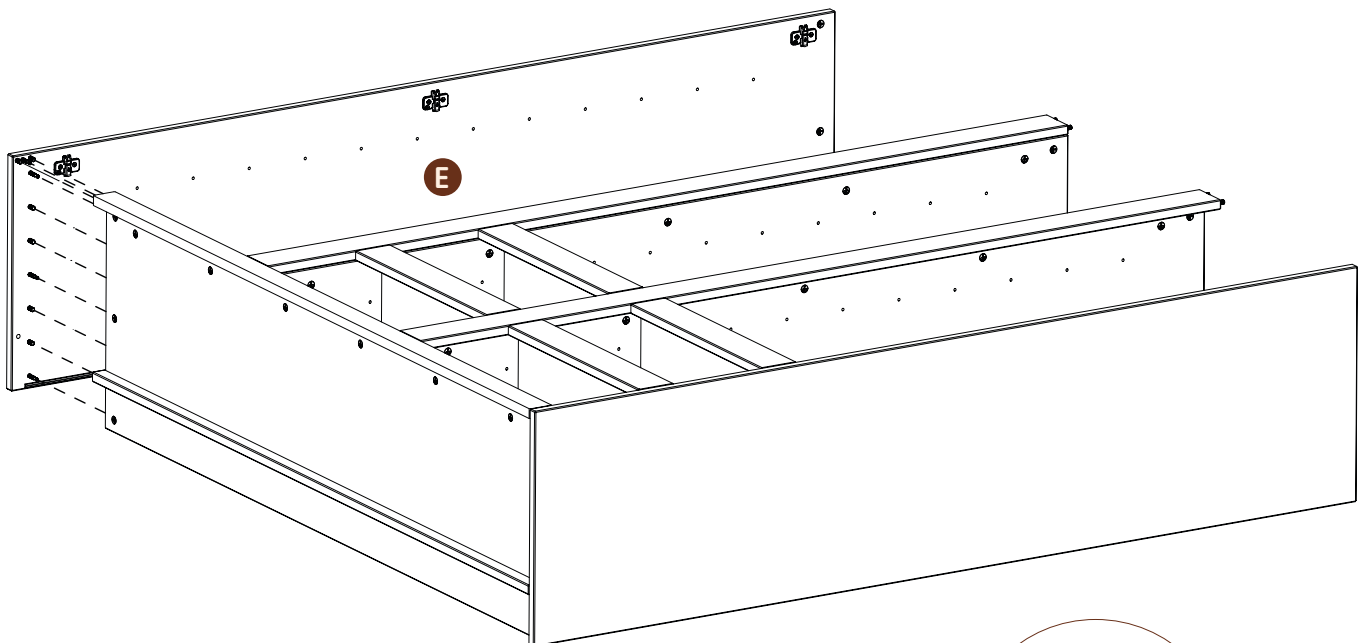

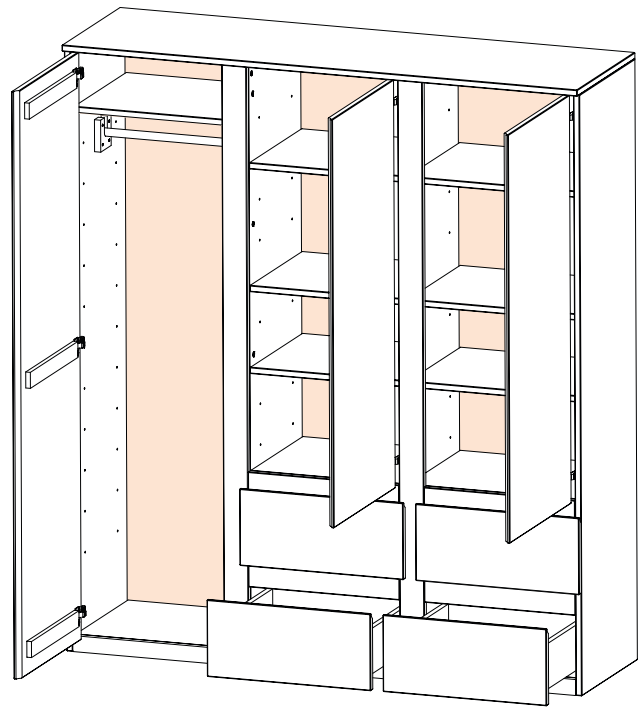



i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

20

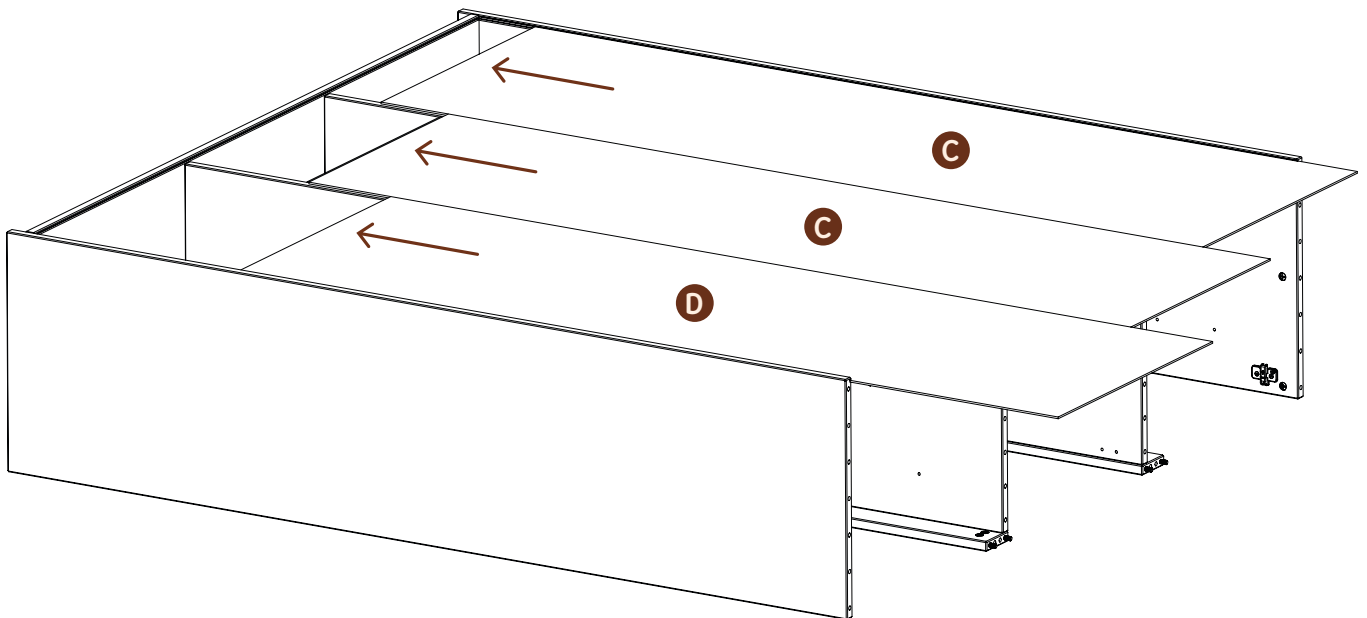

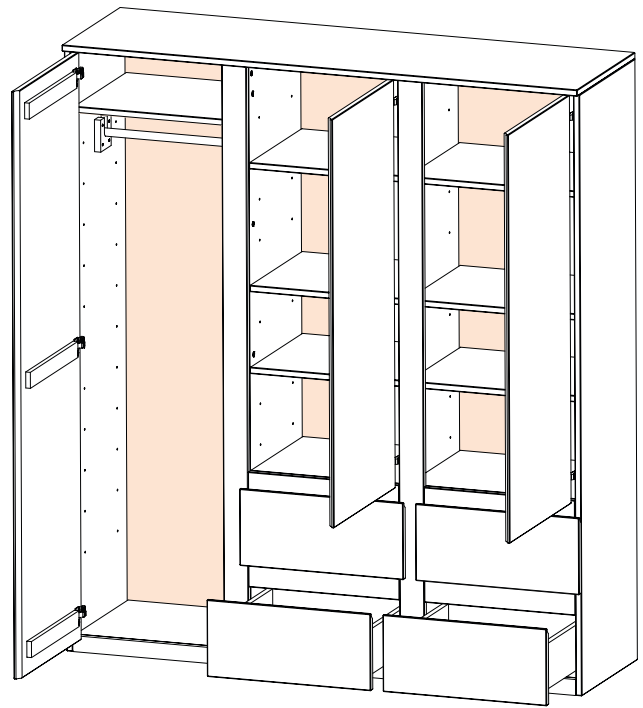



i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

21

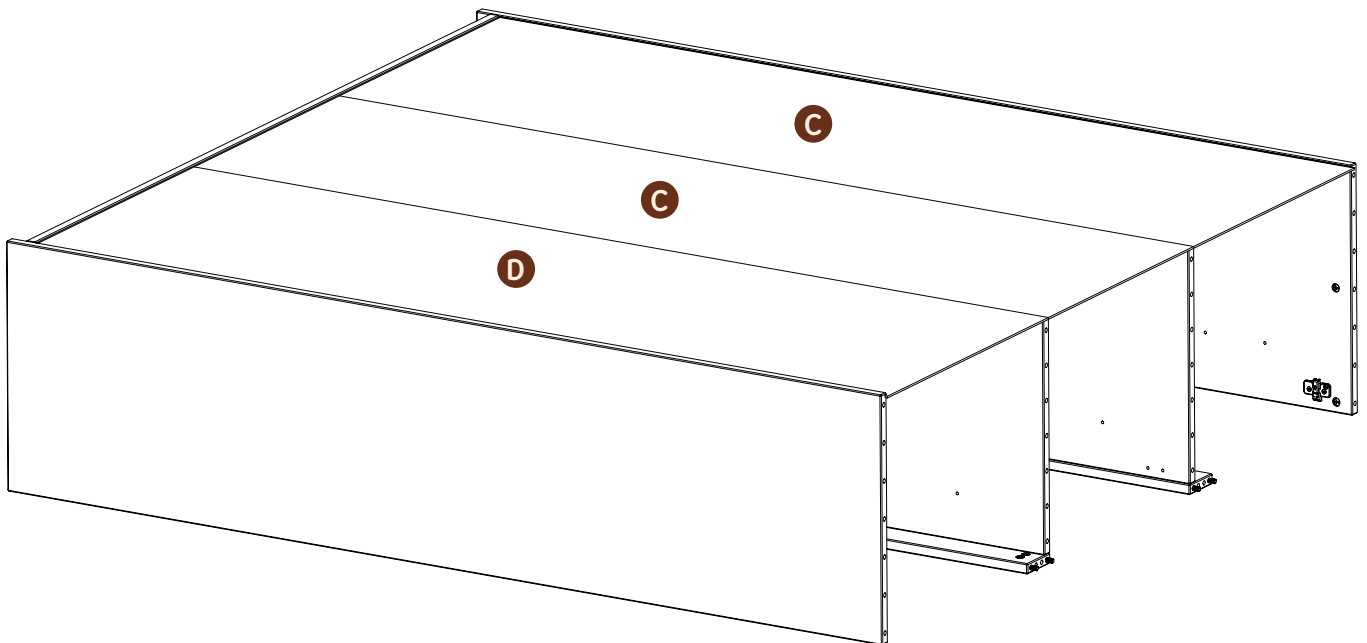

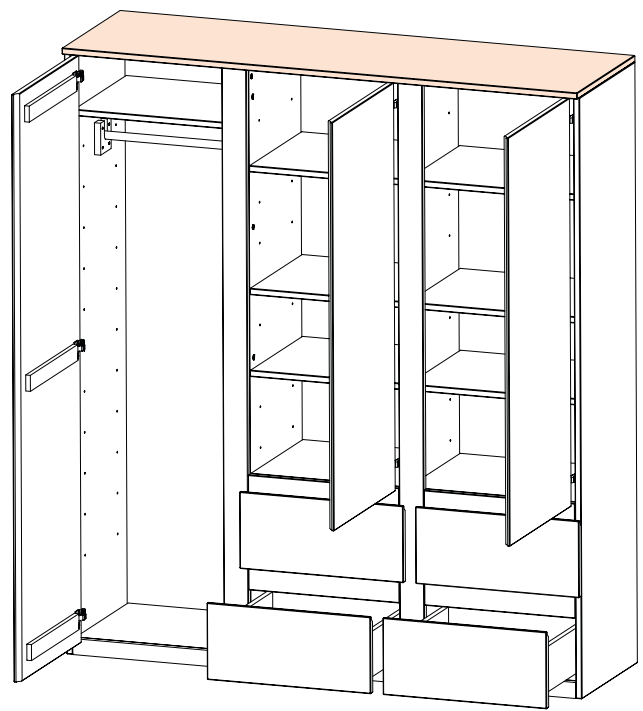

i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

22


Exzenter-Dübel 30 mm
mit Holzgewinde
Art.Nr: 6-1005


16x



Dübel
8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008

16x

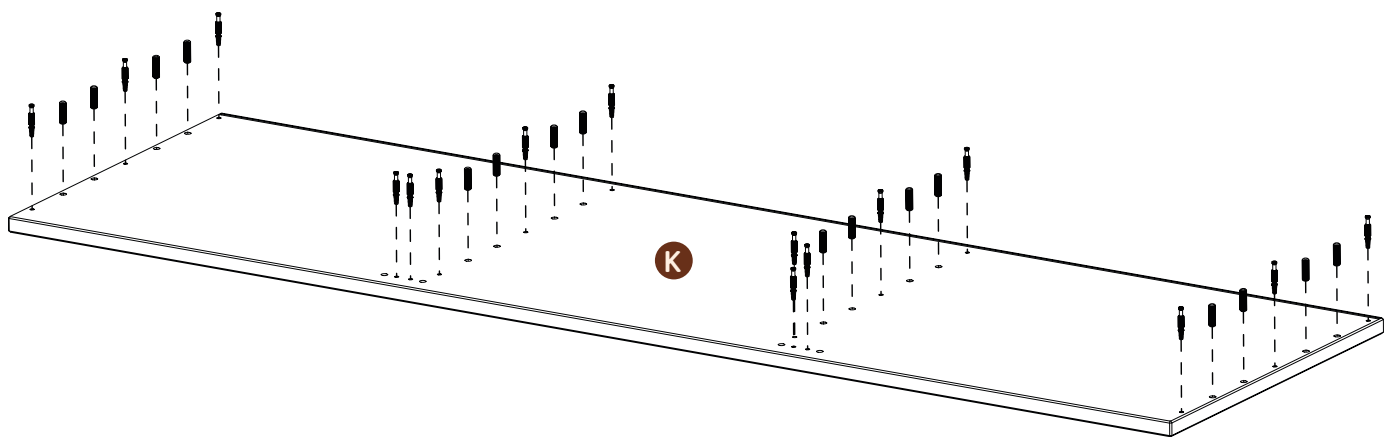


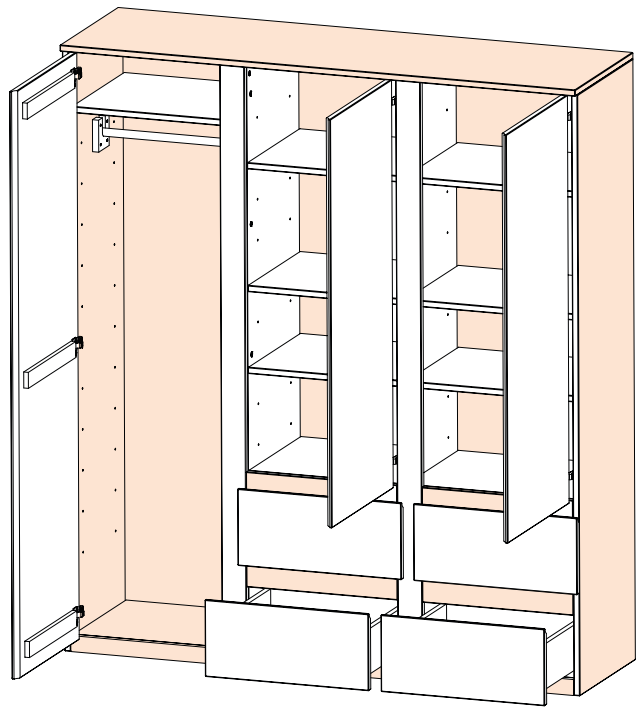



i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

23

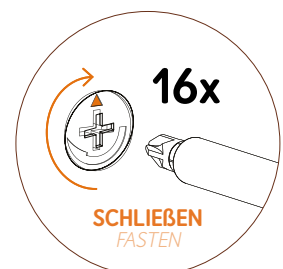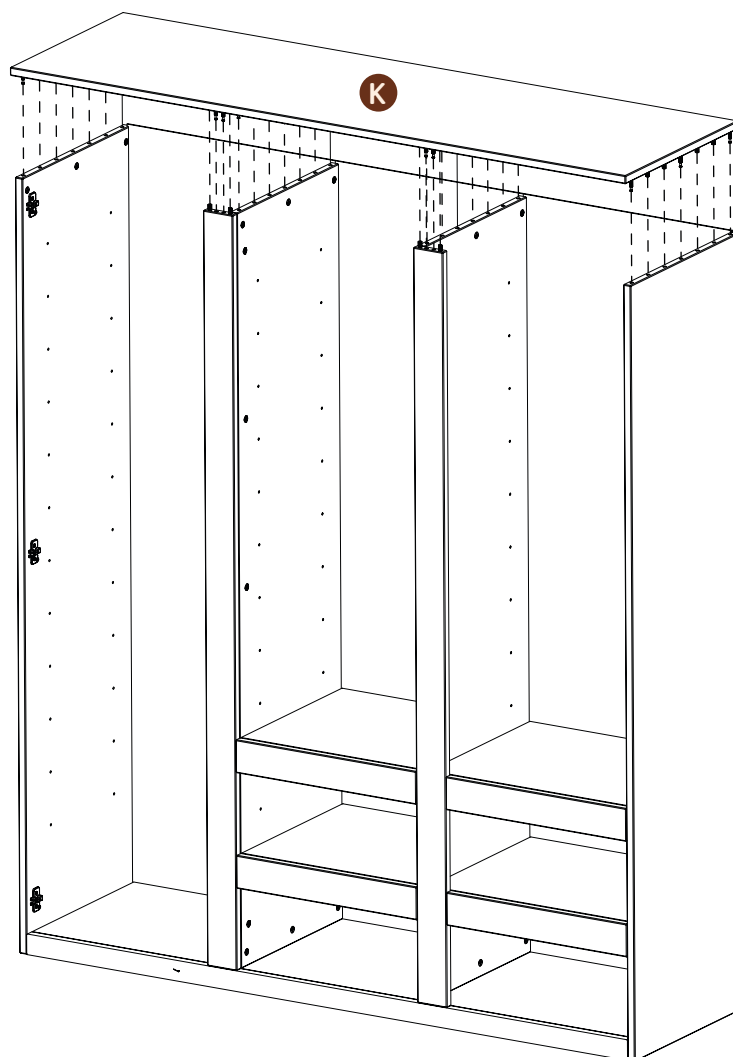

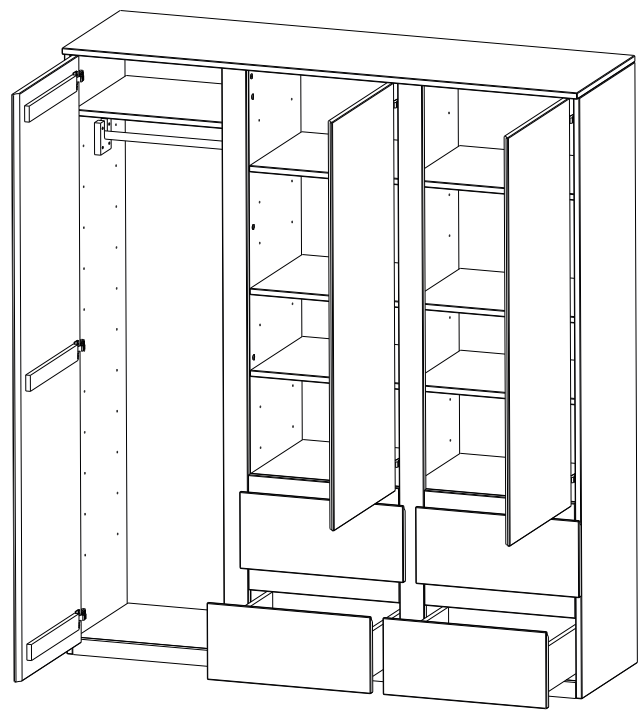


i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe


24


4x

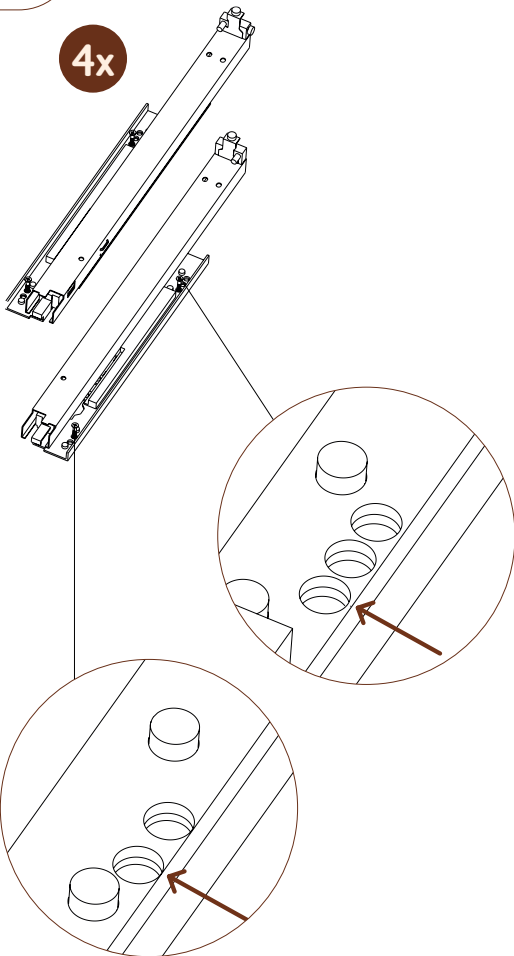

Euro Senkkopfschraube
6,5x13 mm
Art.Nr: 36-9548

16x

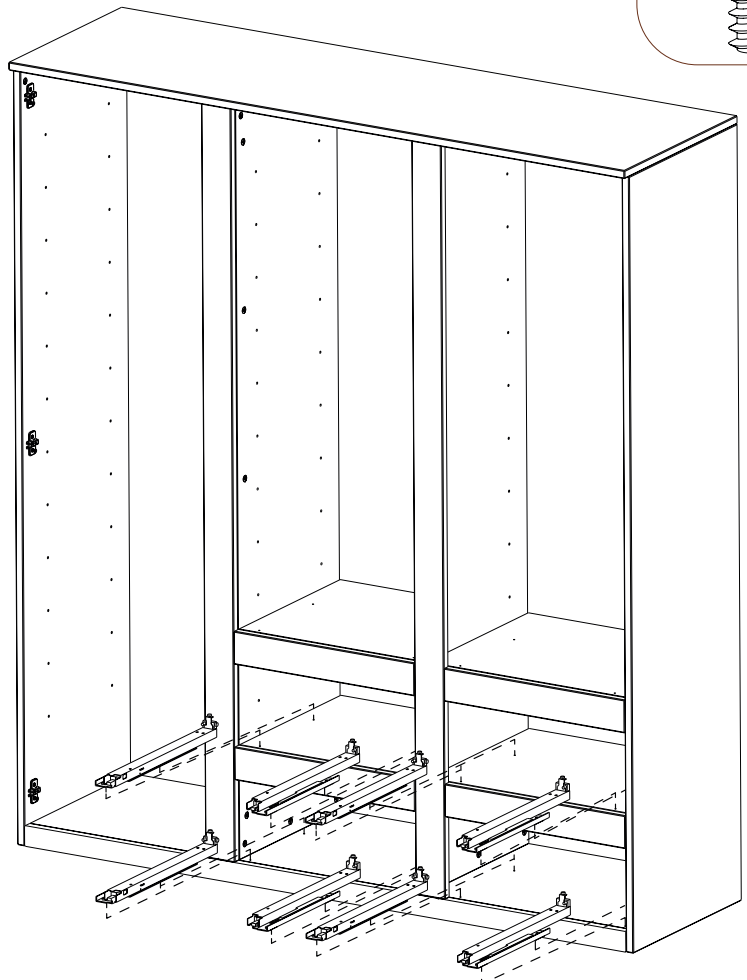


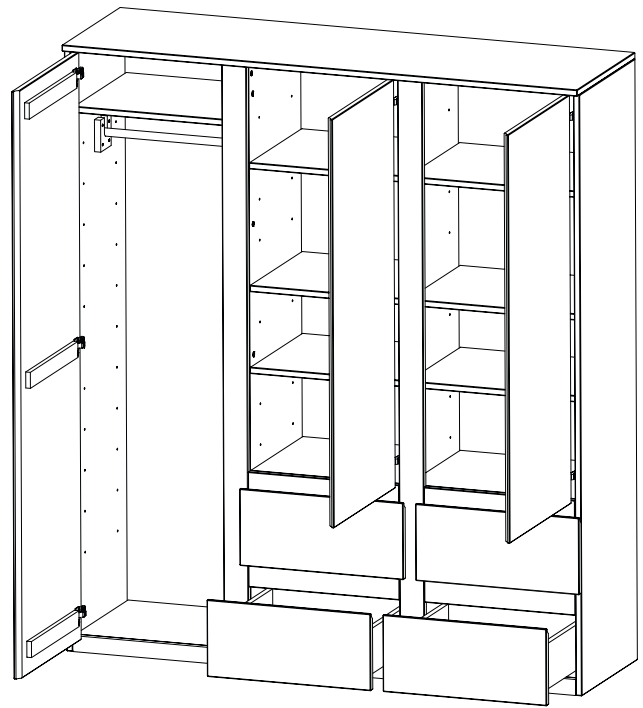i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe


25

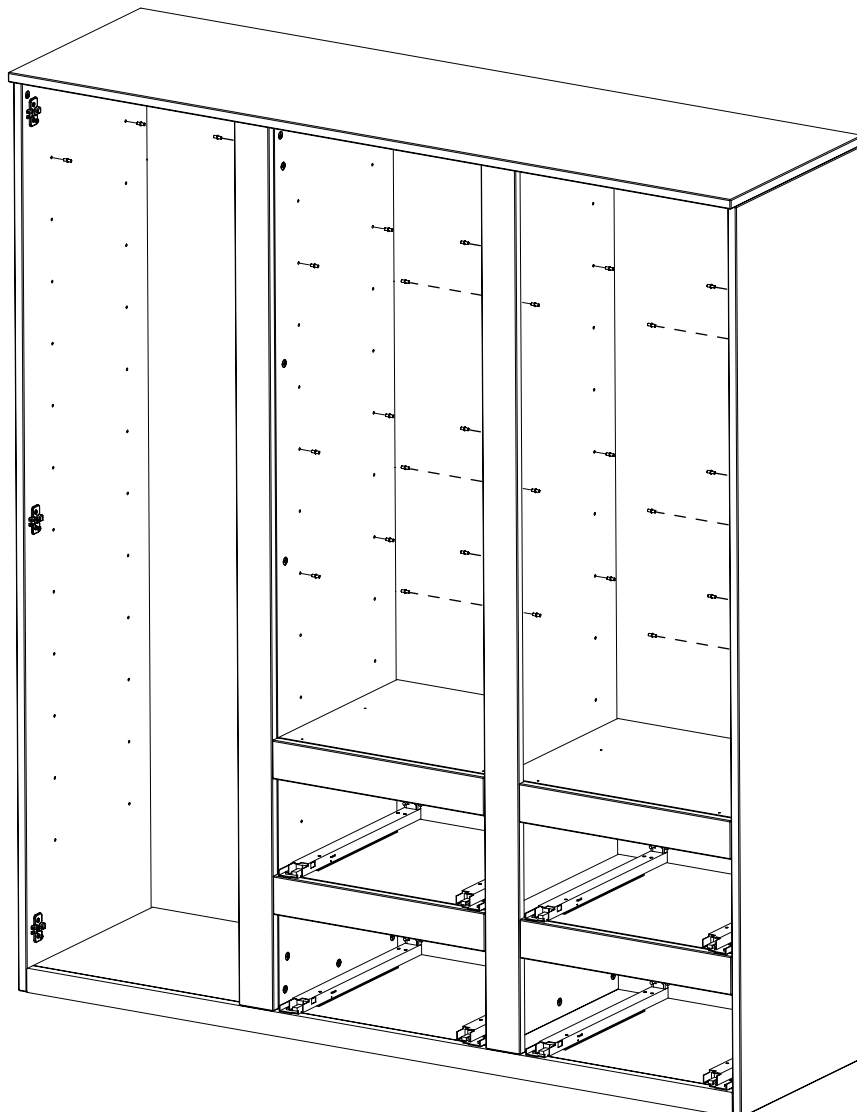

Bodenträger
dick/dünn
Art.Nr: 2-1001

28x



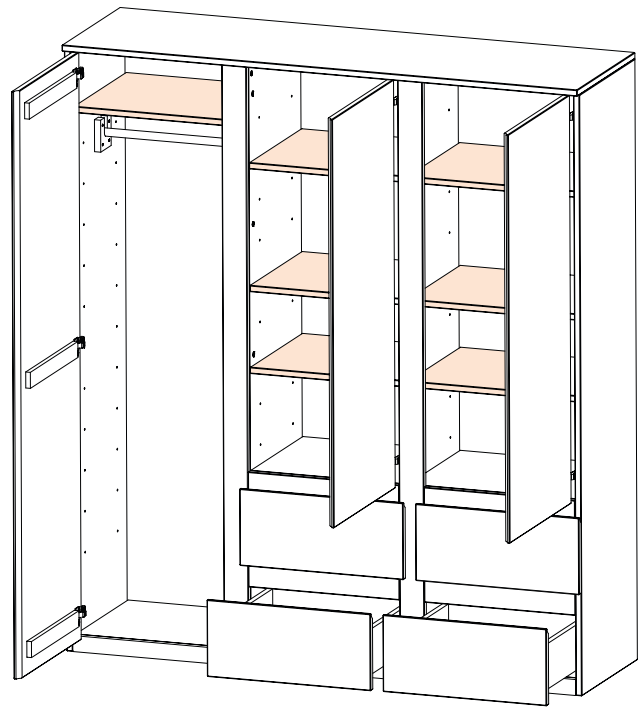



i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

26

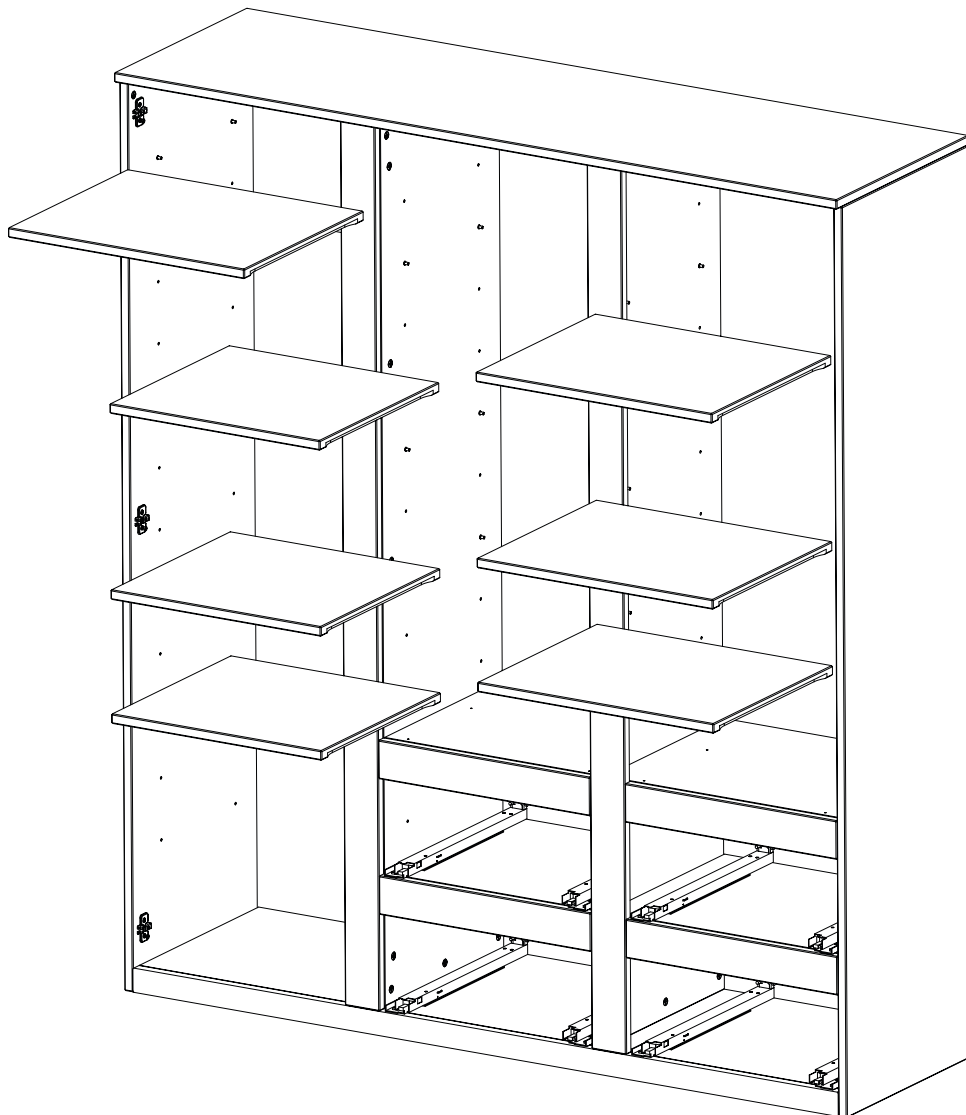

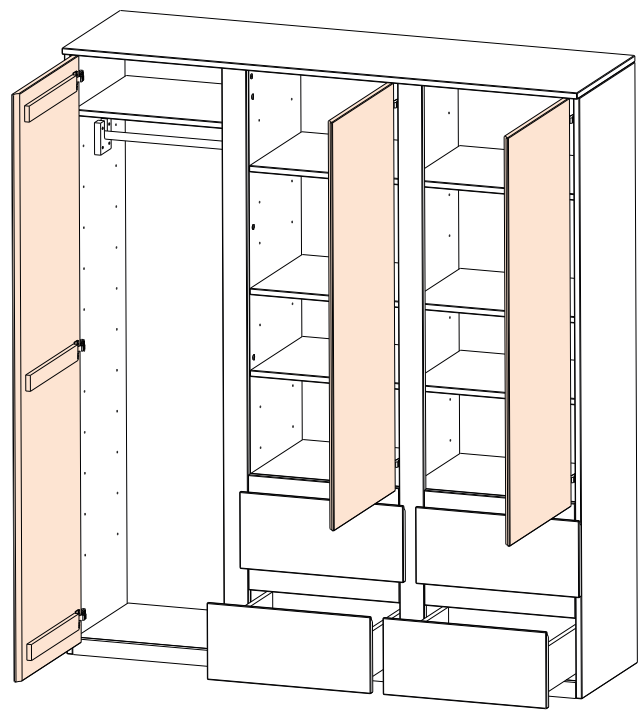



i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

27

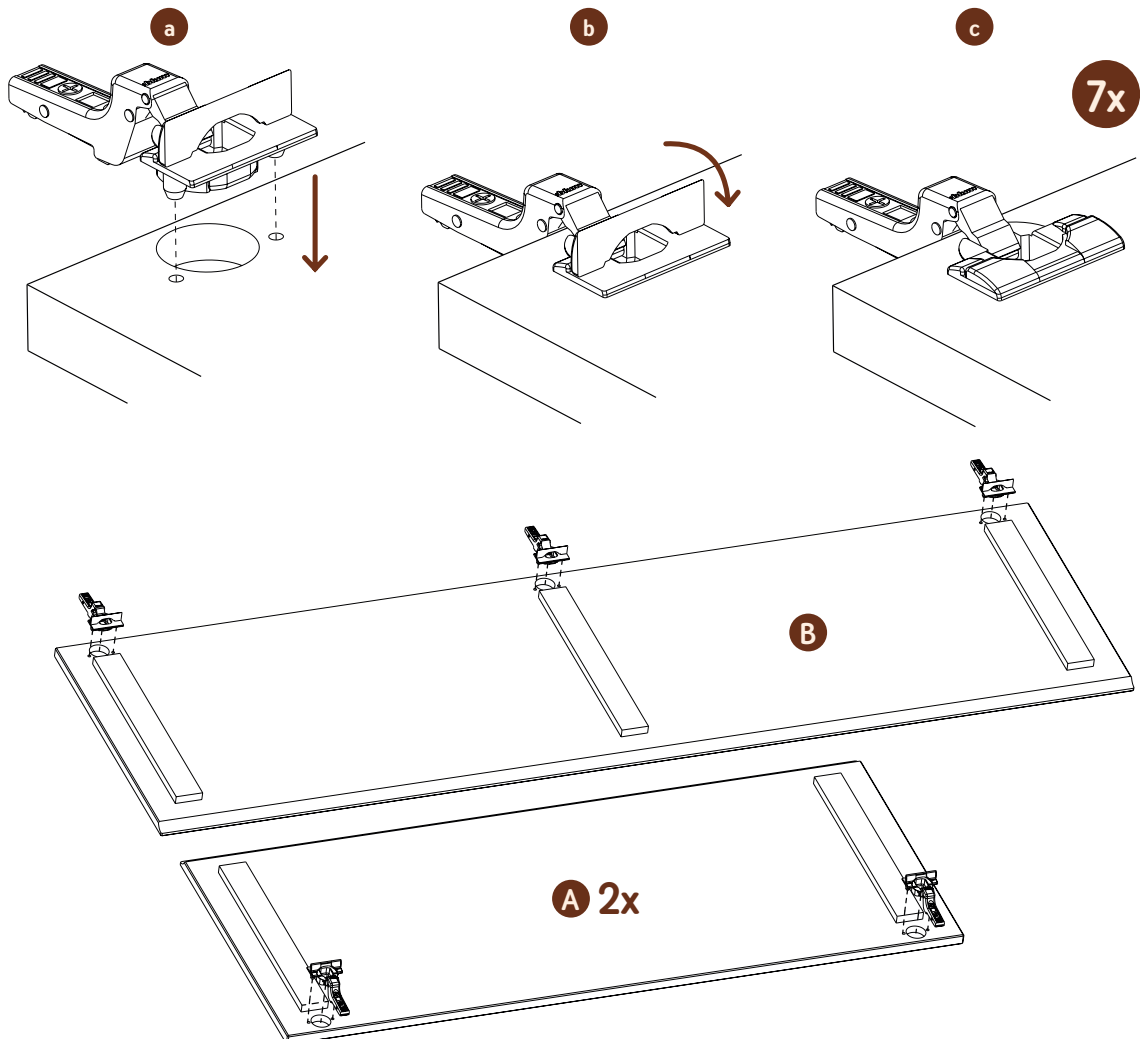




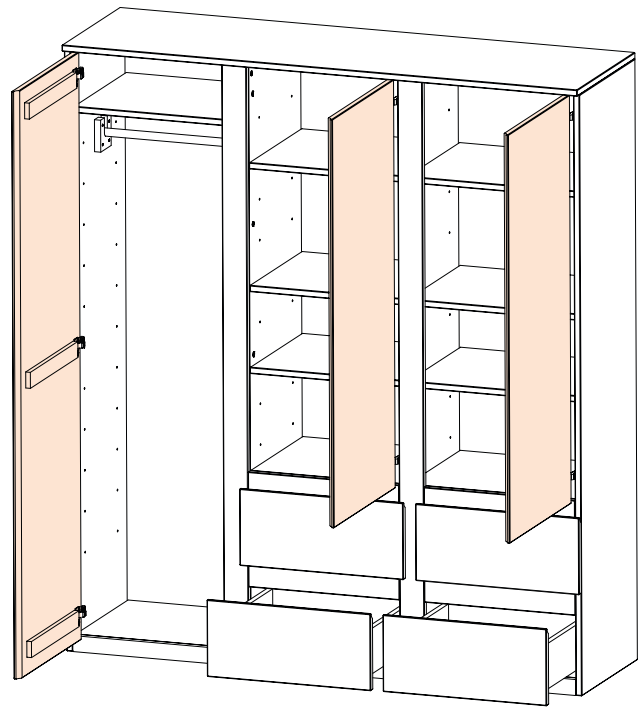



i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

28

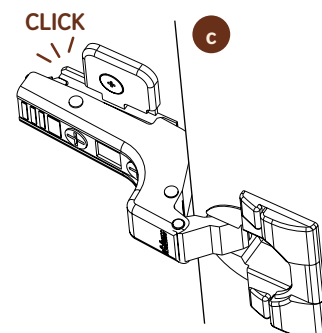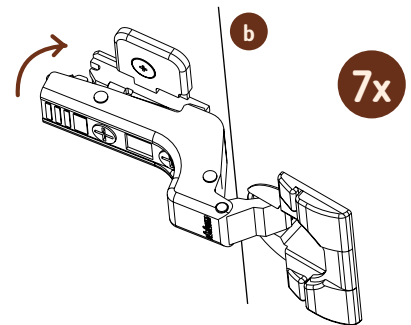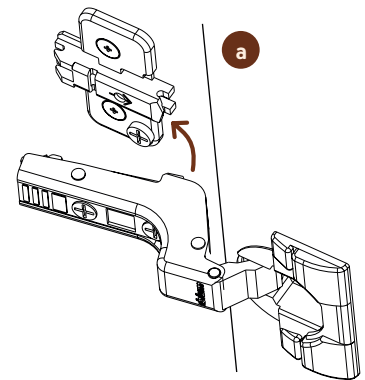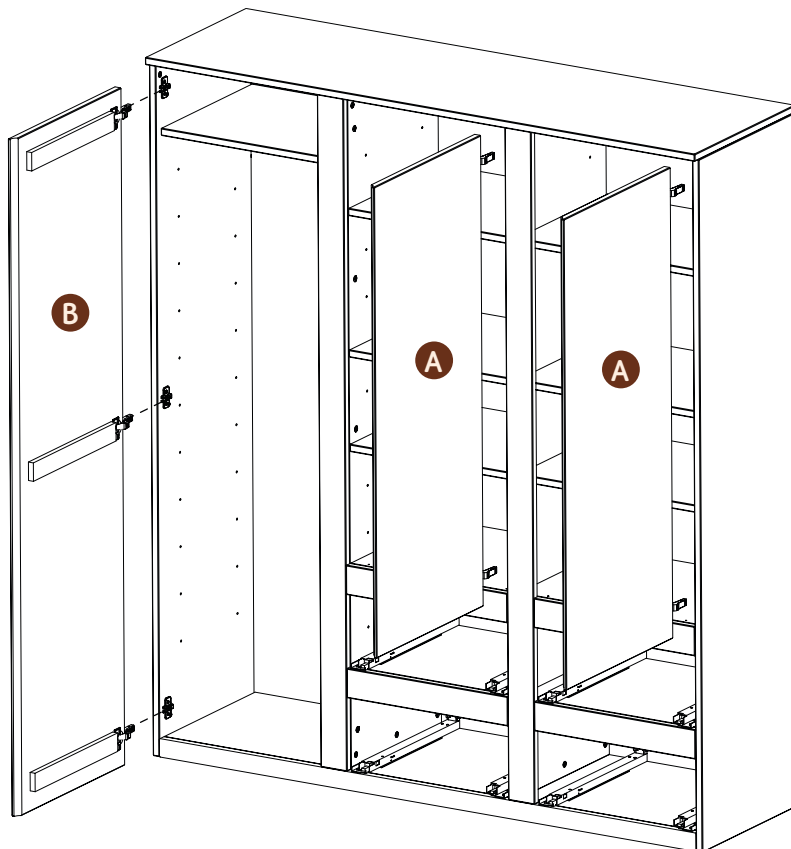

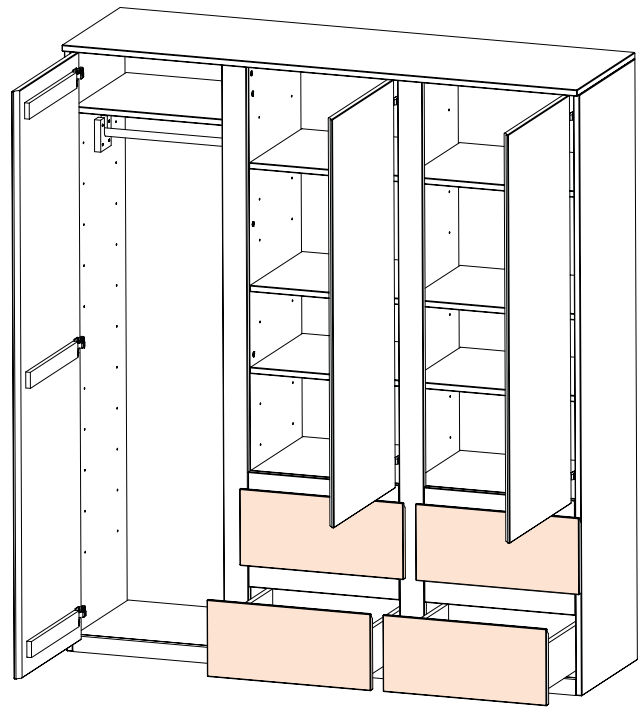

i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

29


Senkkopfschraube
4x35 mm
Art.Nr: 75-11953


24x



Dübel
8 x 30 mm
Art.Nr: 32-9544

8x

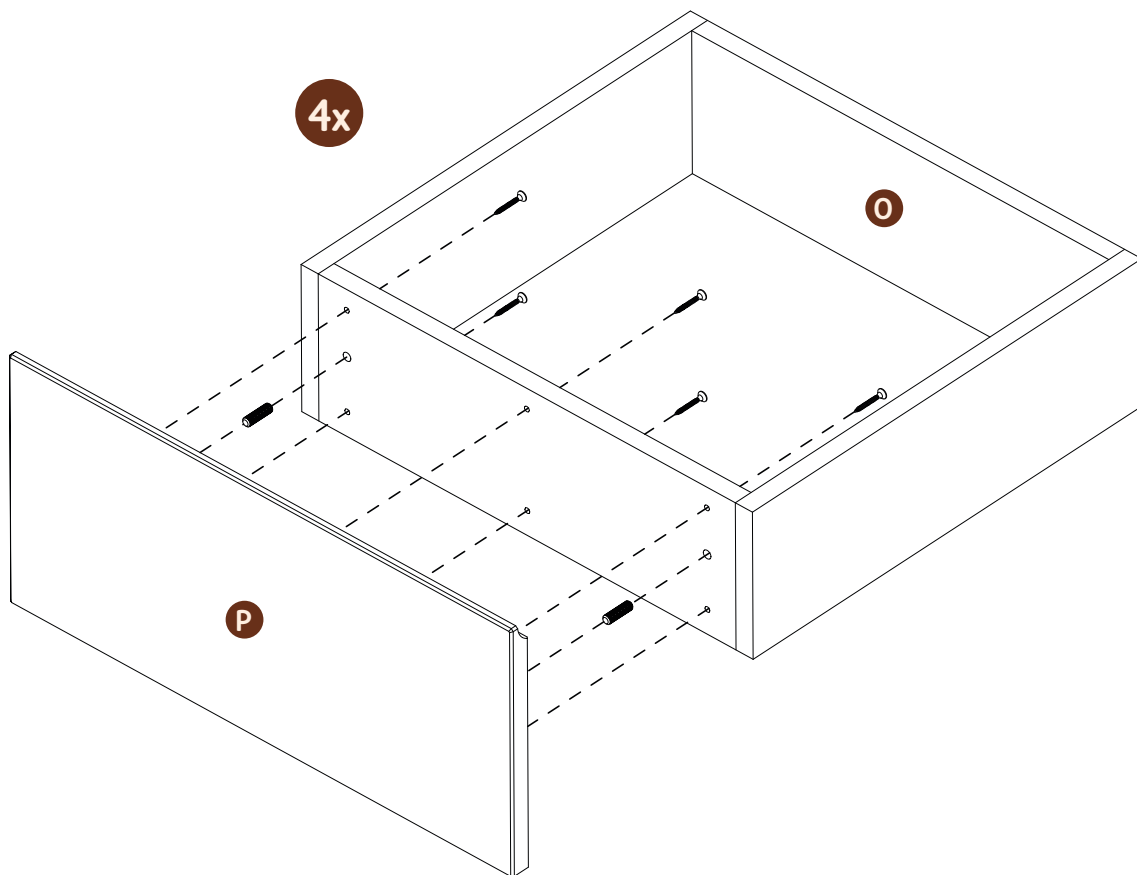

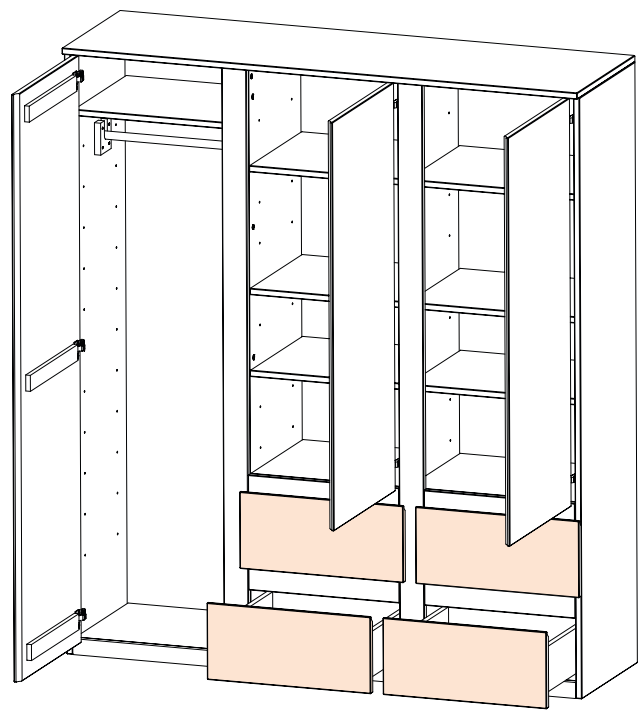



i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

30

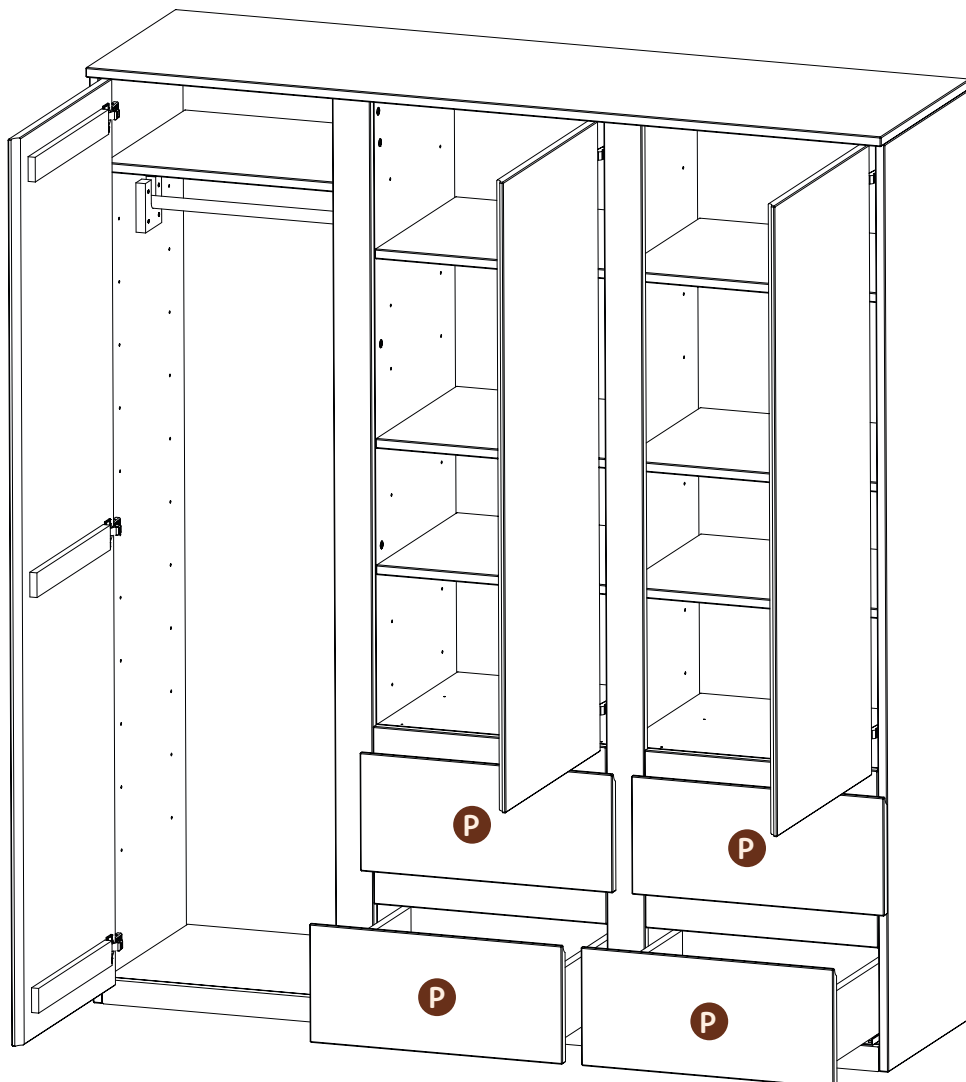

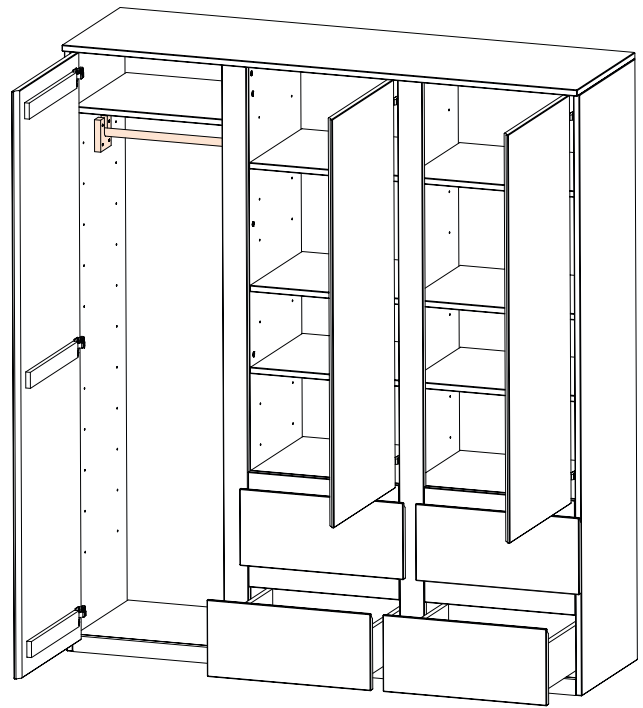


i

Anleitung Finn Kleiderschrank

Assembly Finn 3-door wardrobe

31

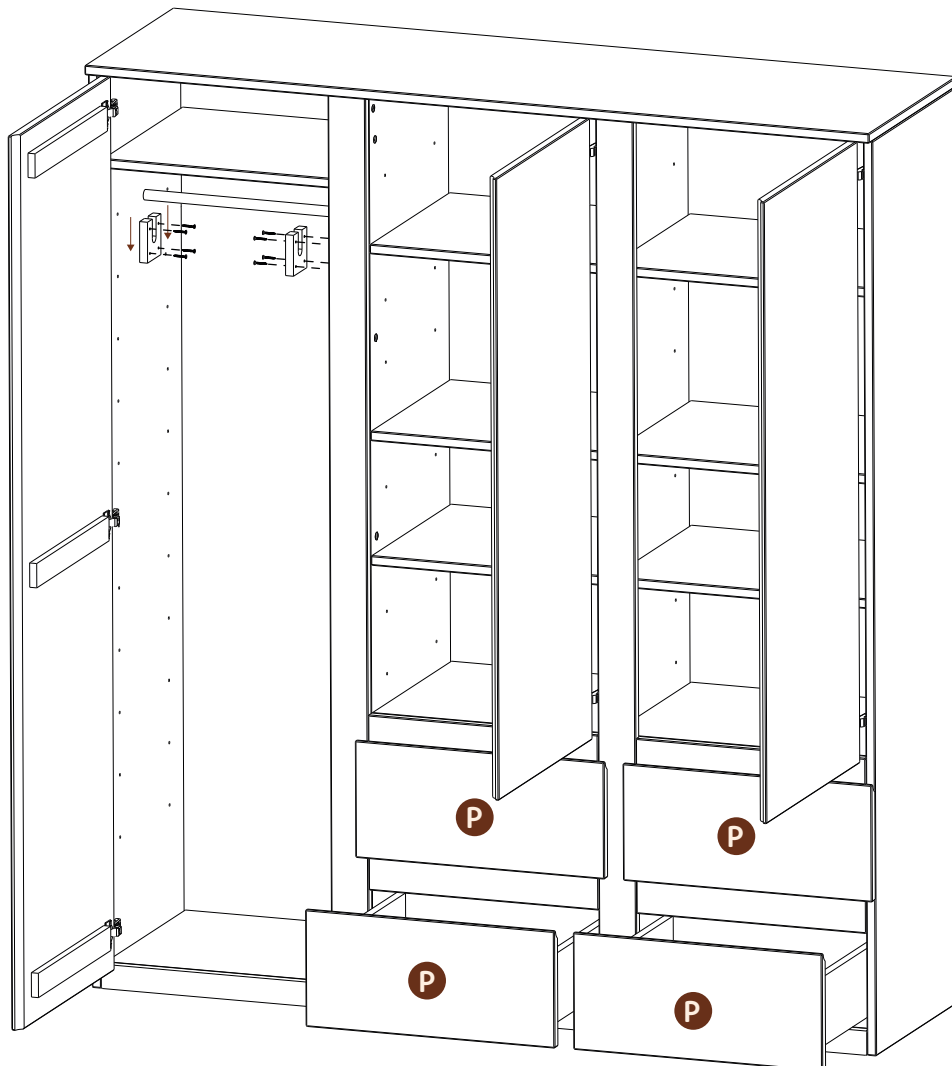

Senkkopfschraube
4x35 mm
Art.Nr. 75-11953


8x



Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de

☎ +49 (0) 6081 44 56 321

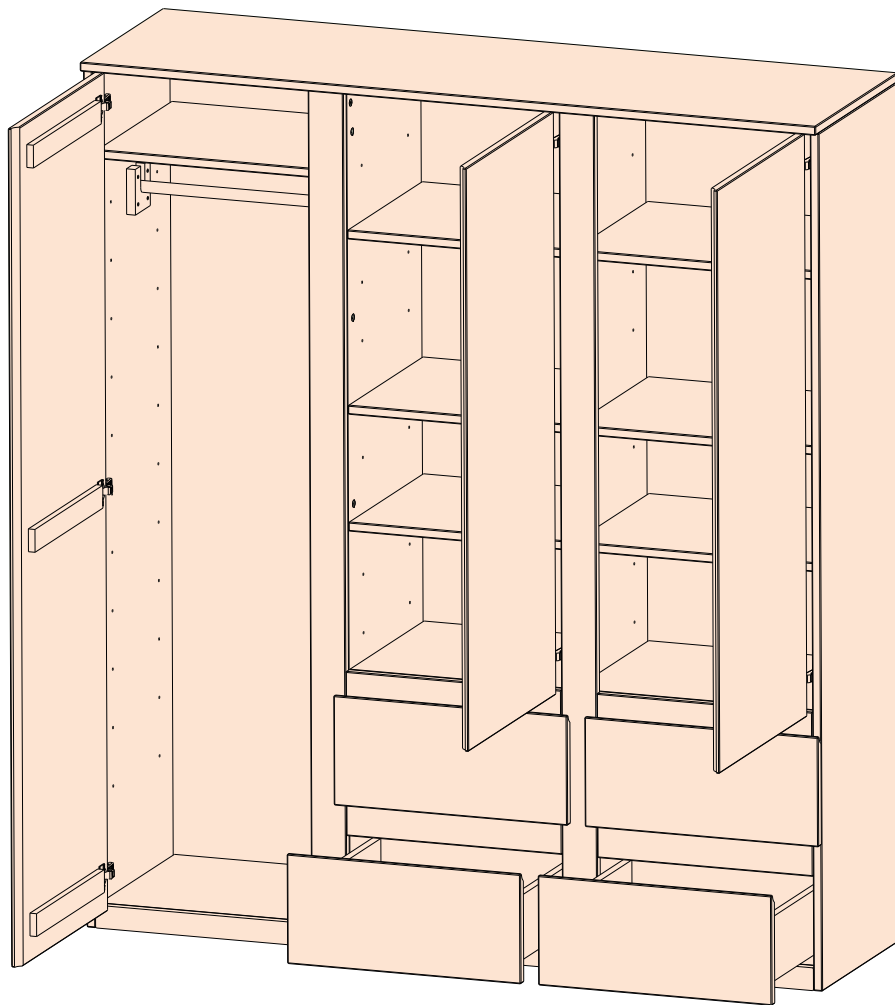

Finn Kleiderschrank

Finn 3-door wardrobe

Art.-Nr.: 29365

↑↓ 190 cm ↔ 165,5 cm ↗ 50 cm