




Aufbauanleitung Assembly instruction

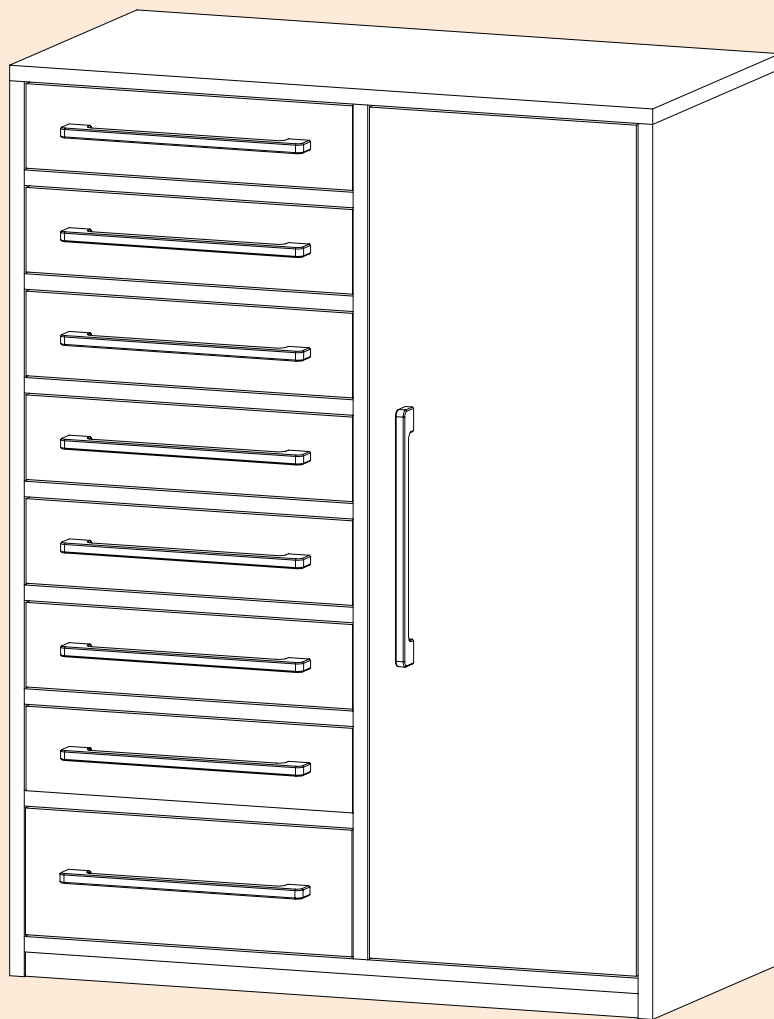

Kommodenschrank Henry Combo dresser henry

Art.-Nr.: 29996



152 cm




110 cm



55 cm

 Teileliste Artikel-Nr. 29996 Henry Kommodenschrank



84 x



84 x



16 x




32 x



85 x




38 x

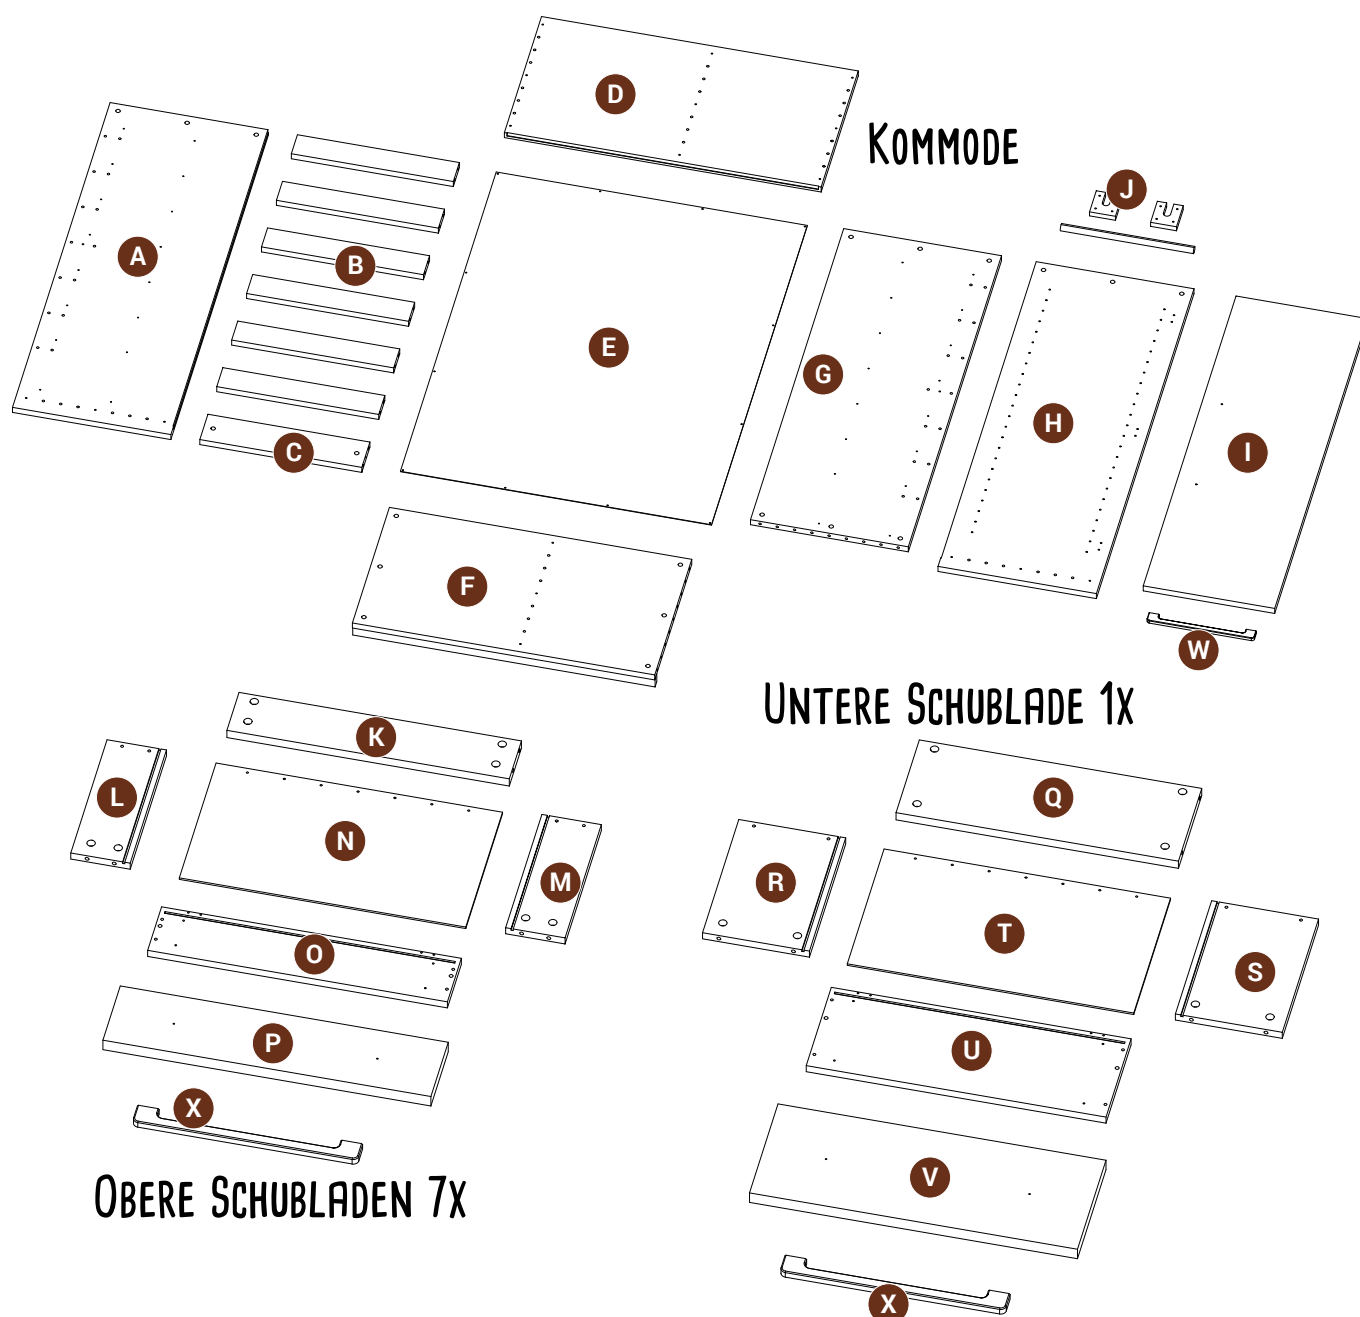


Montage Schubladen (gleicher aufbau für alle)

01

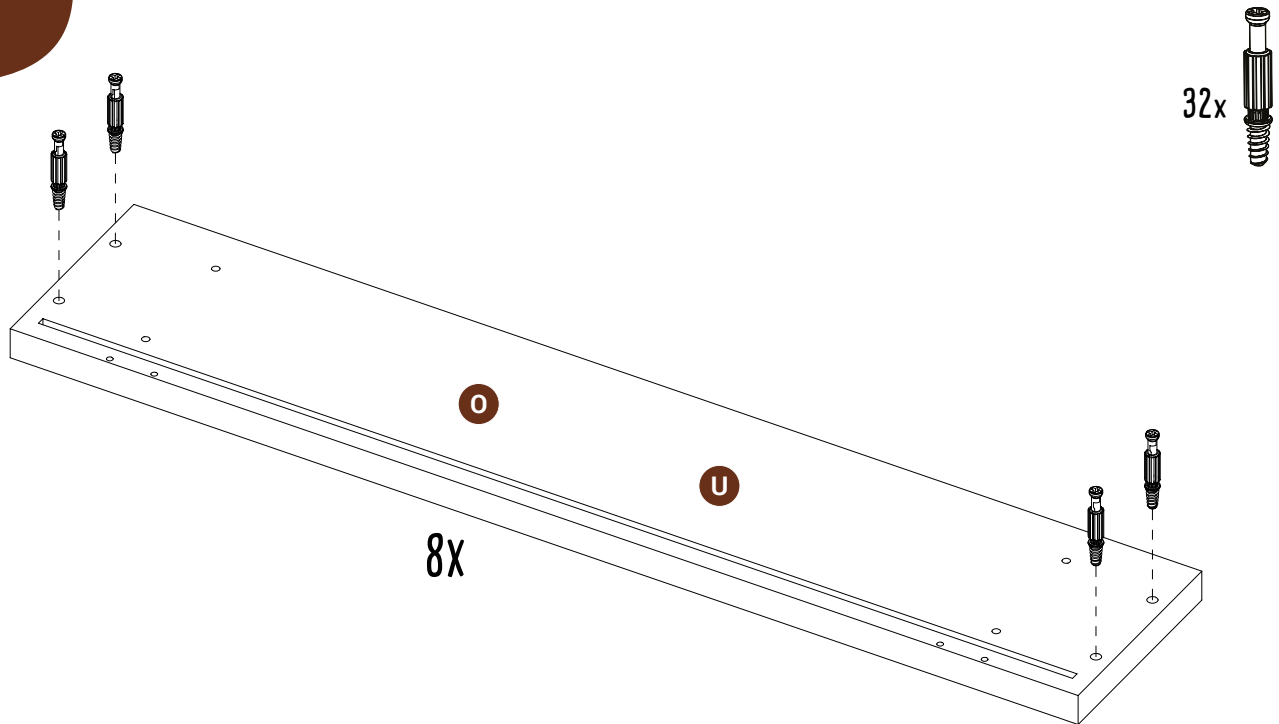



02

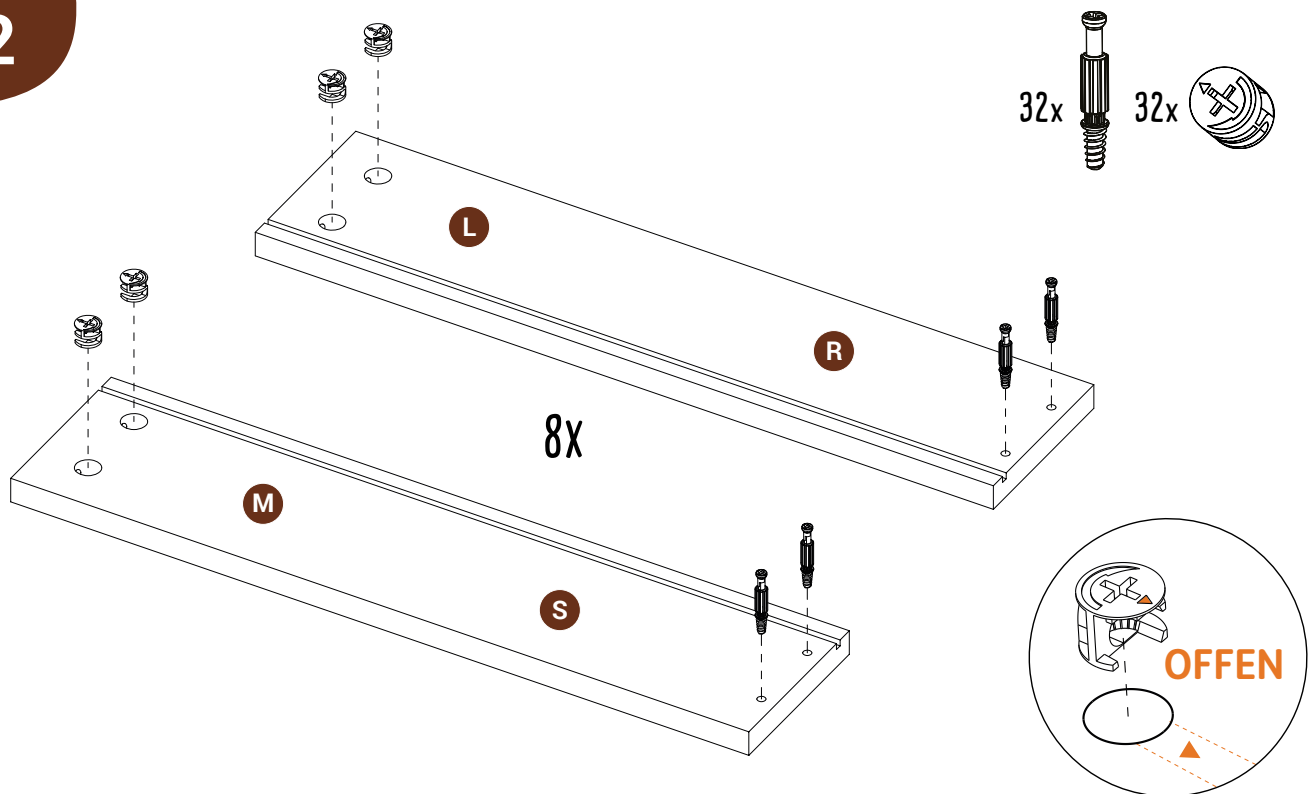

Montage Schubladen


03

32x 

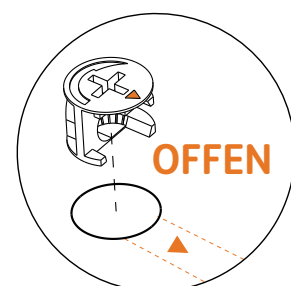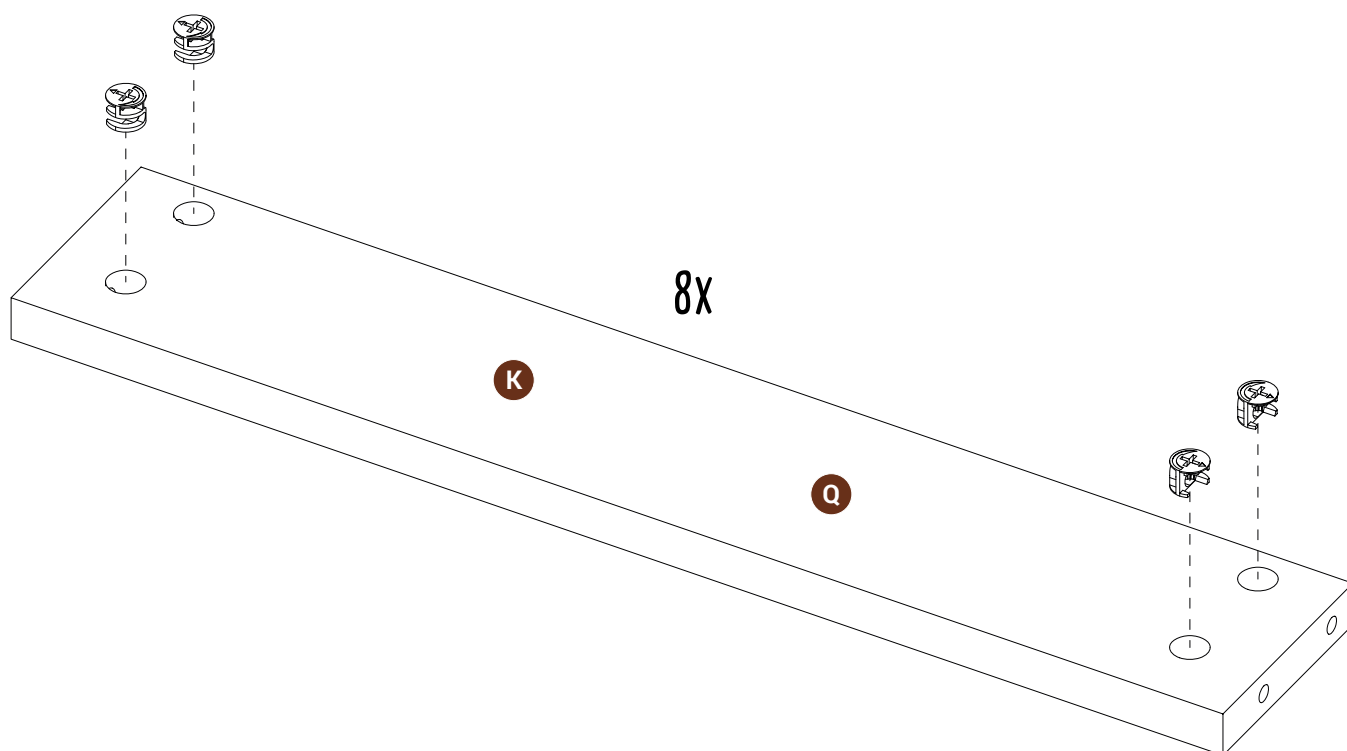


04

12x 

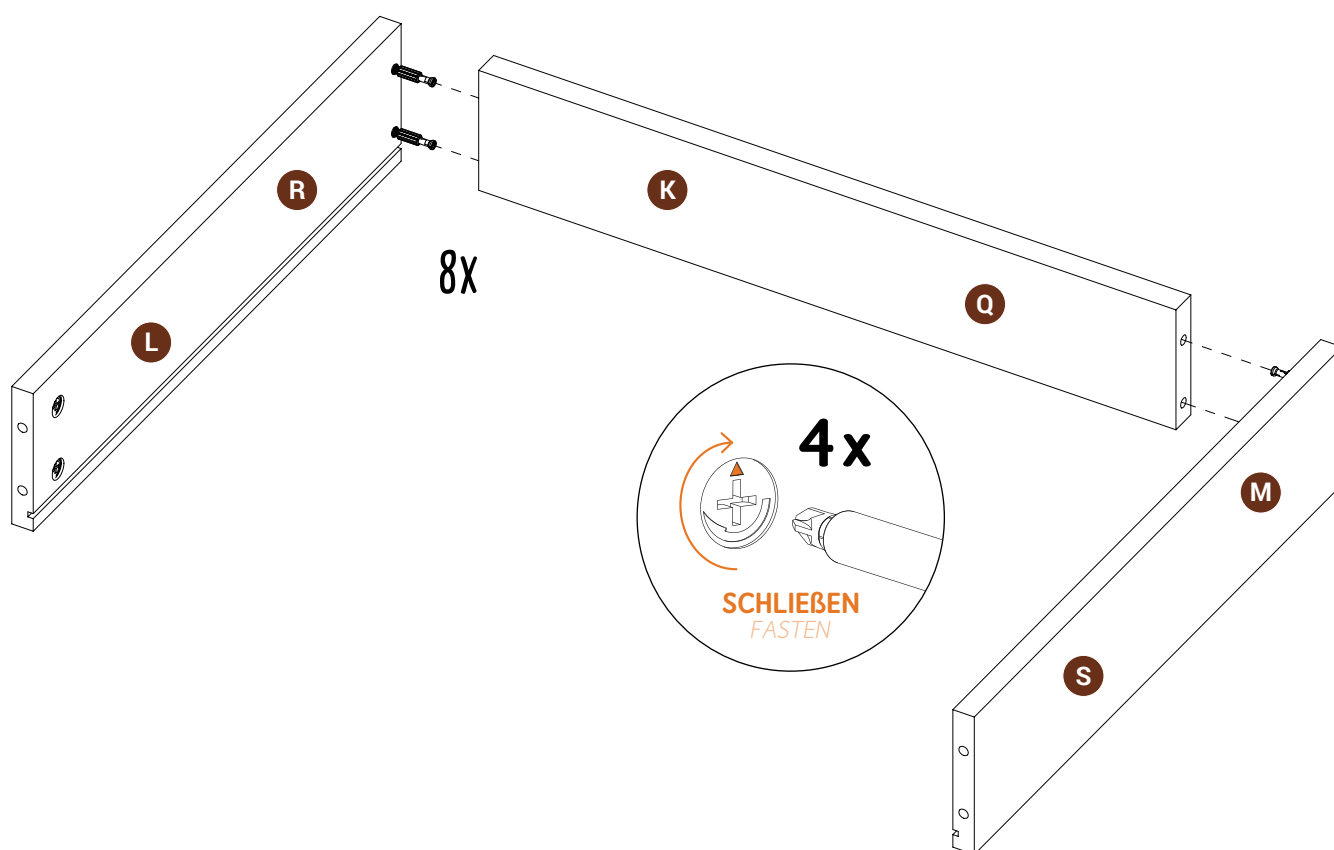


Montage Schubladen

05


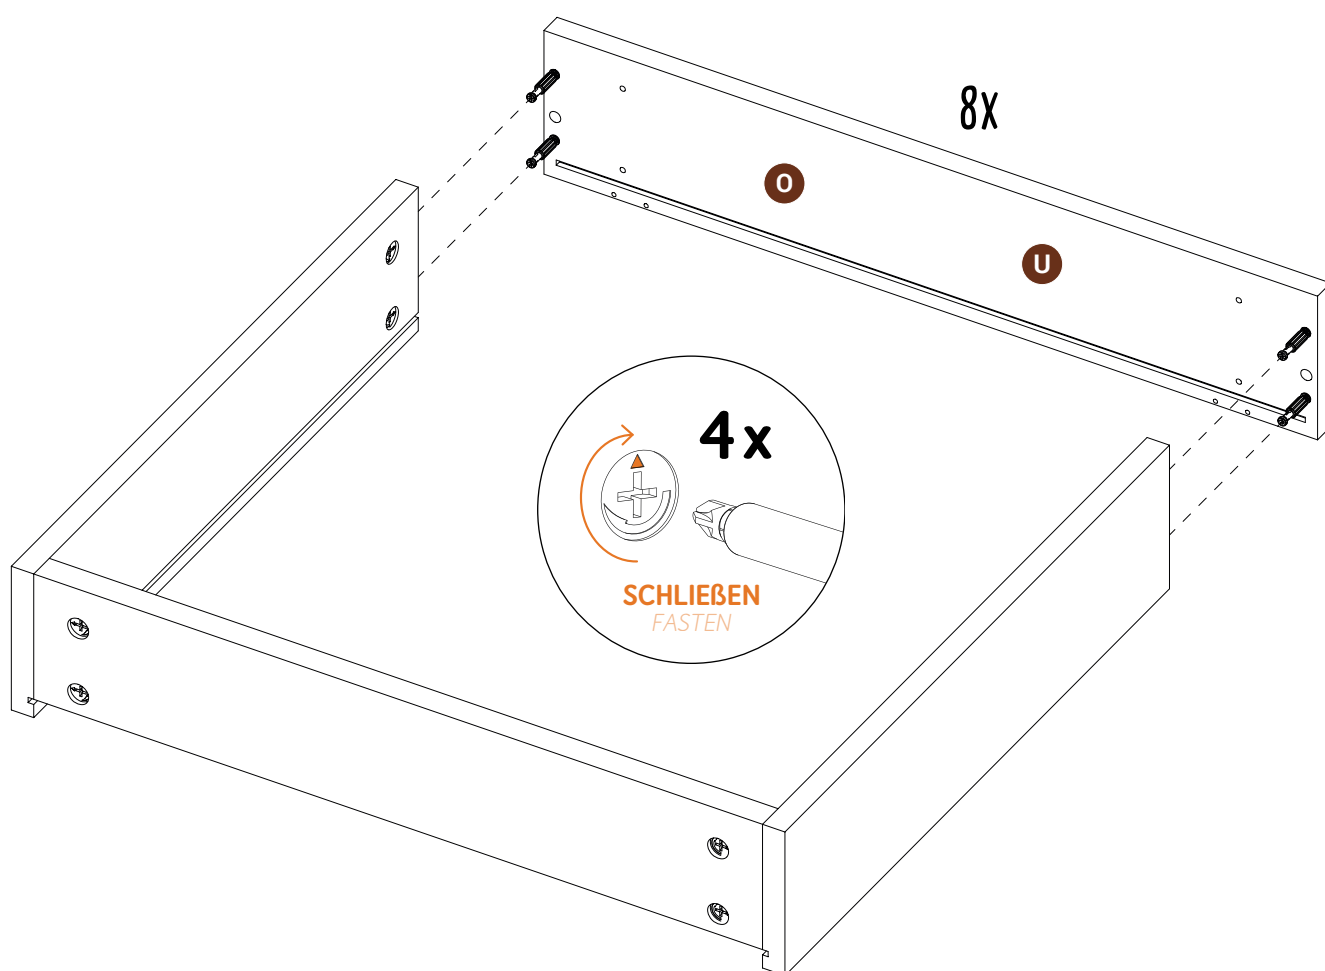


Montage Schubladen

06

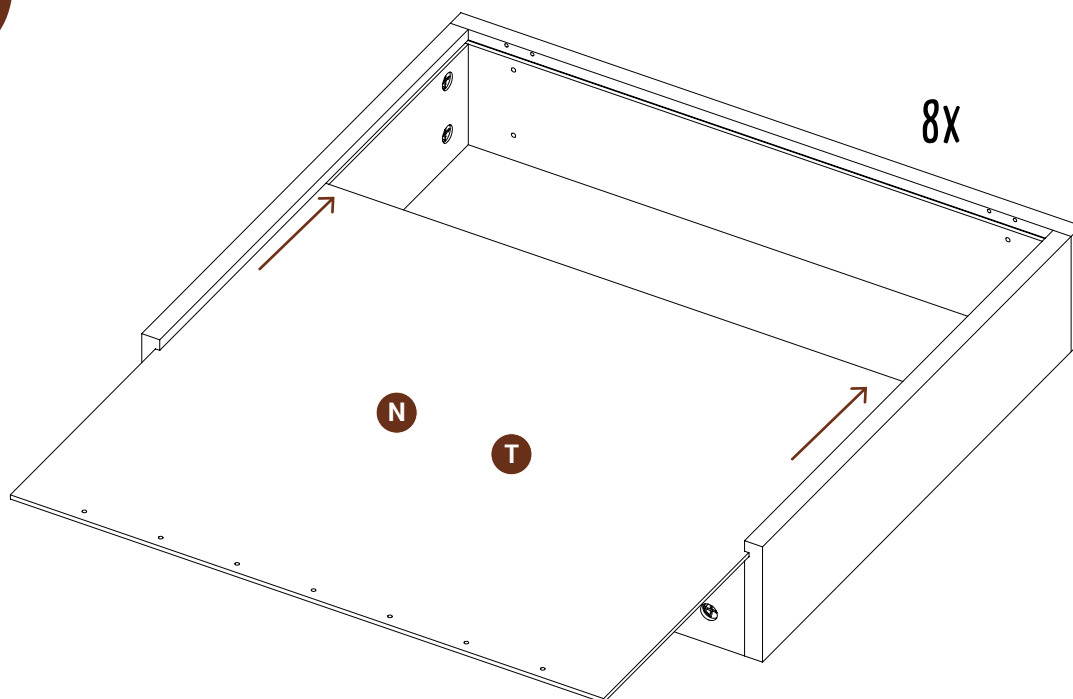


07

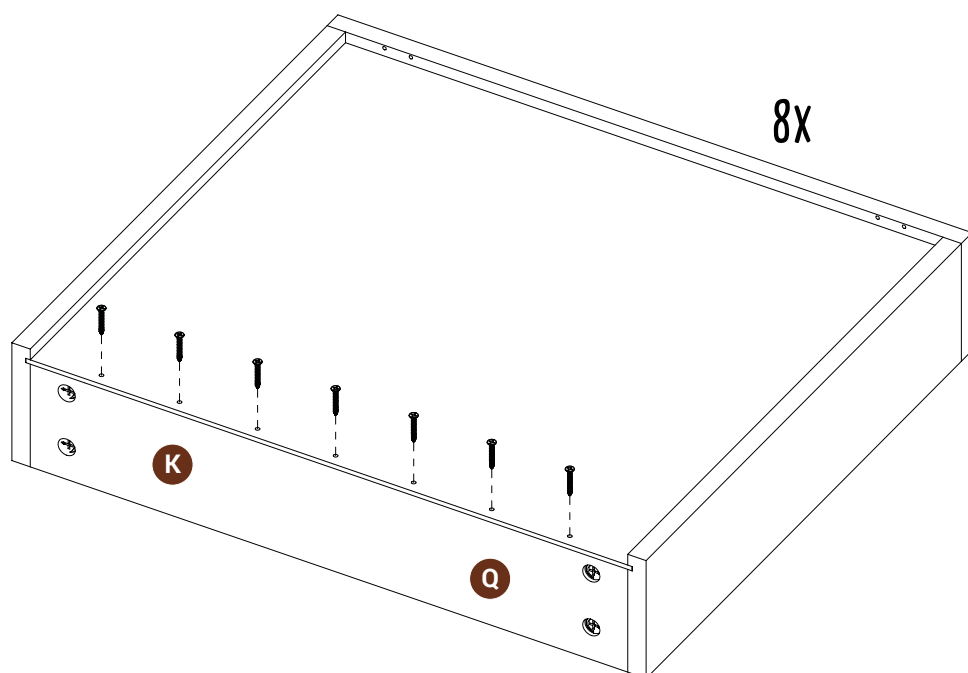



Montage Schubladen

08

32x

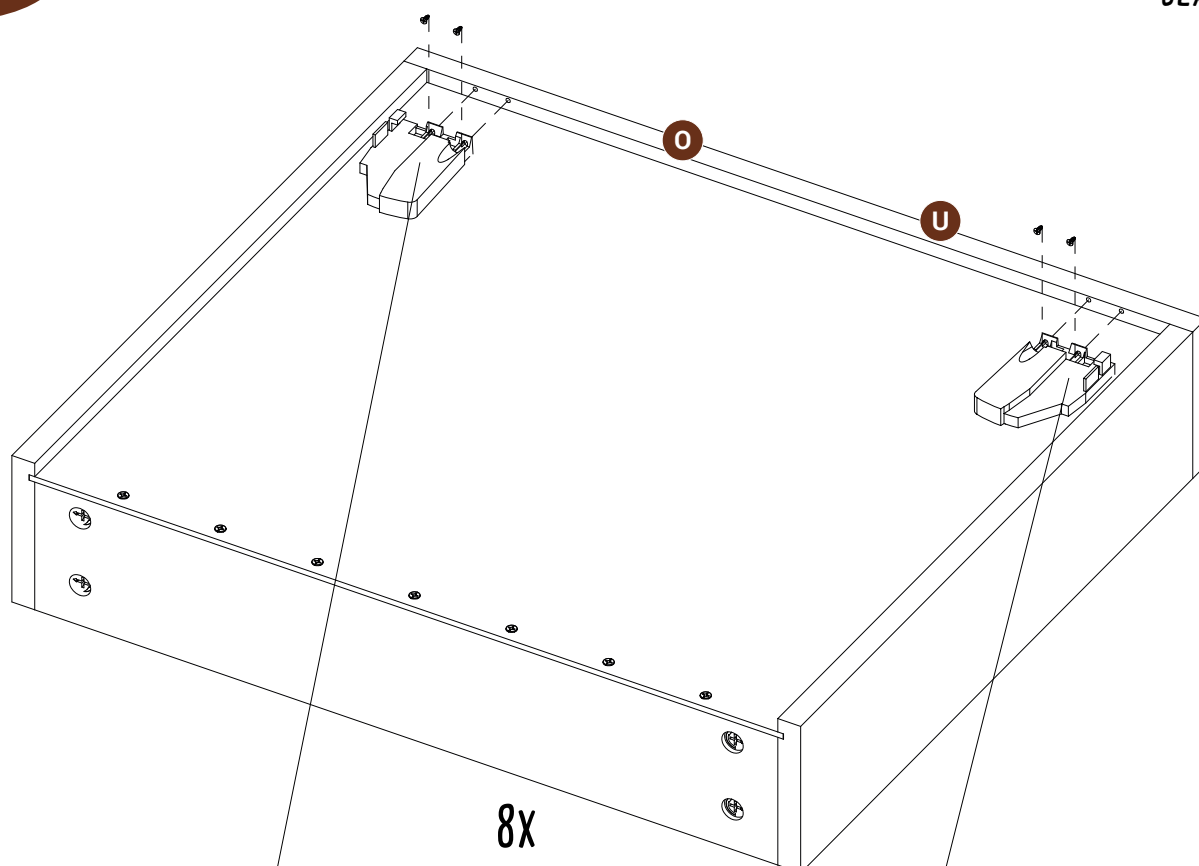


8x

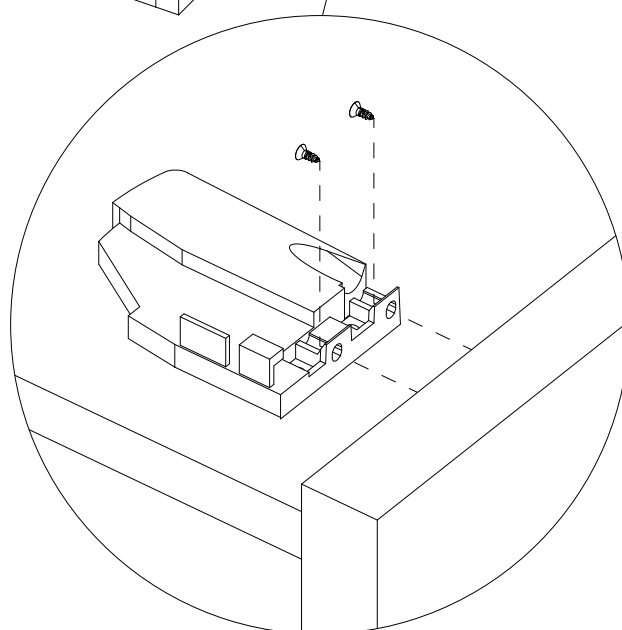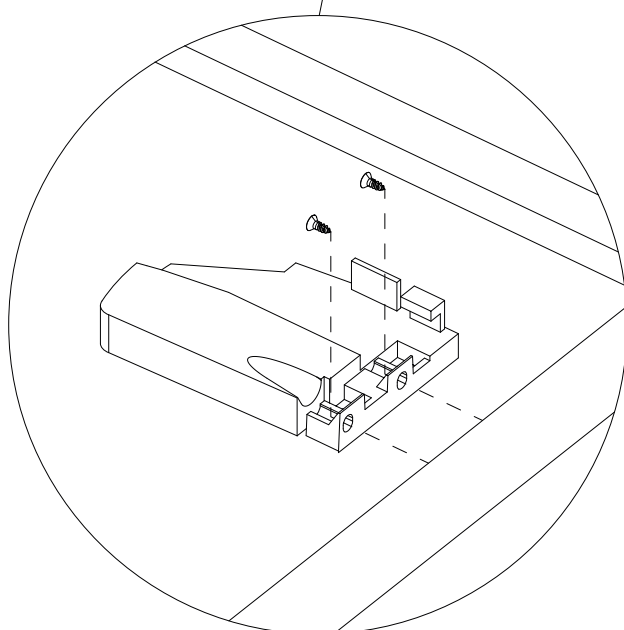


Montage kleine Schublade

09

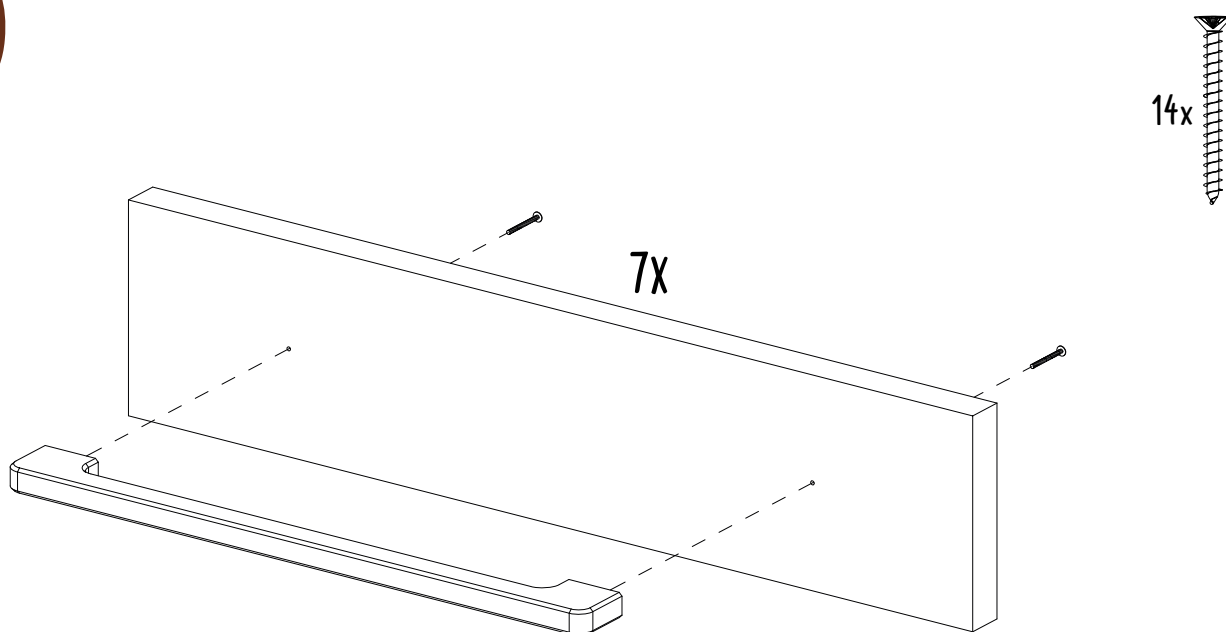


10

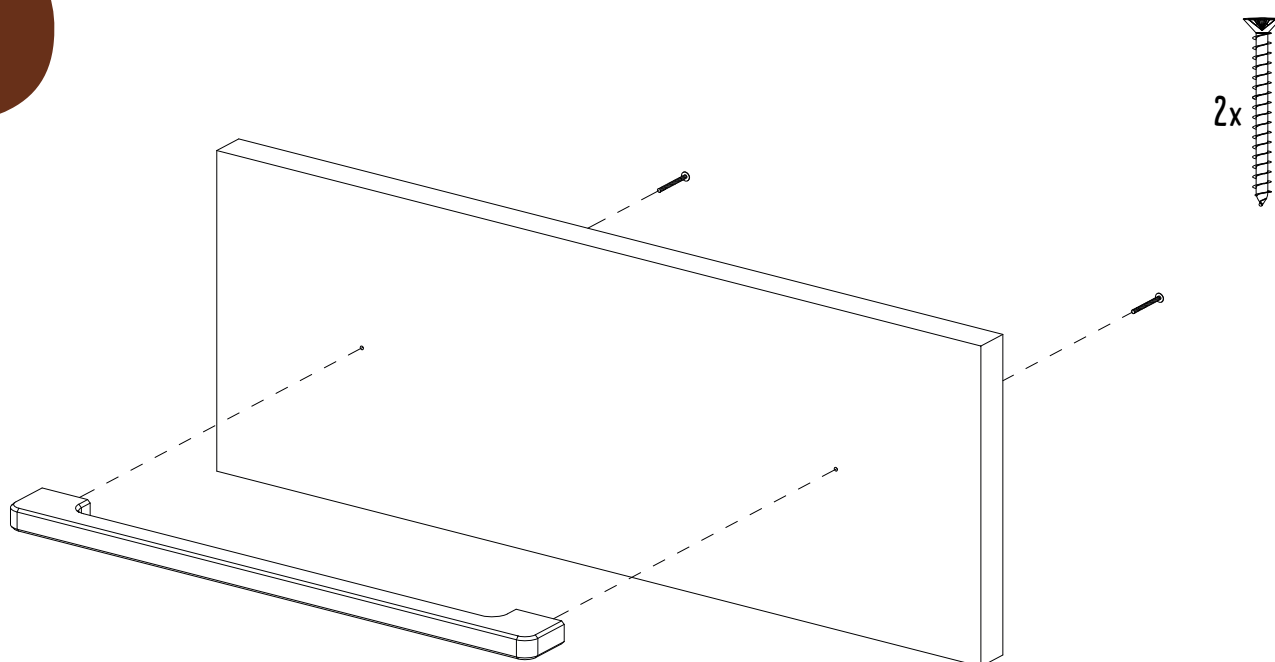


Montage kleine Schublade

11

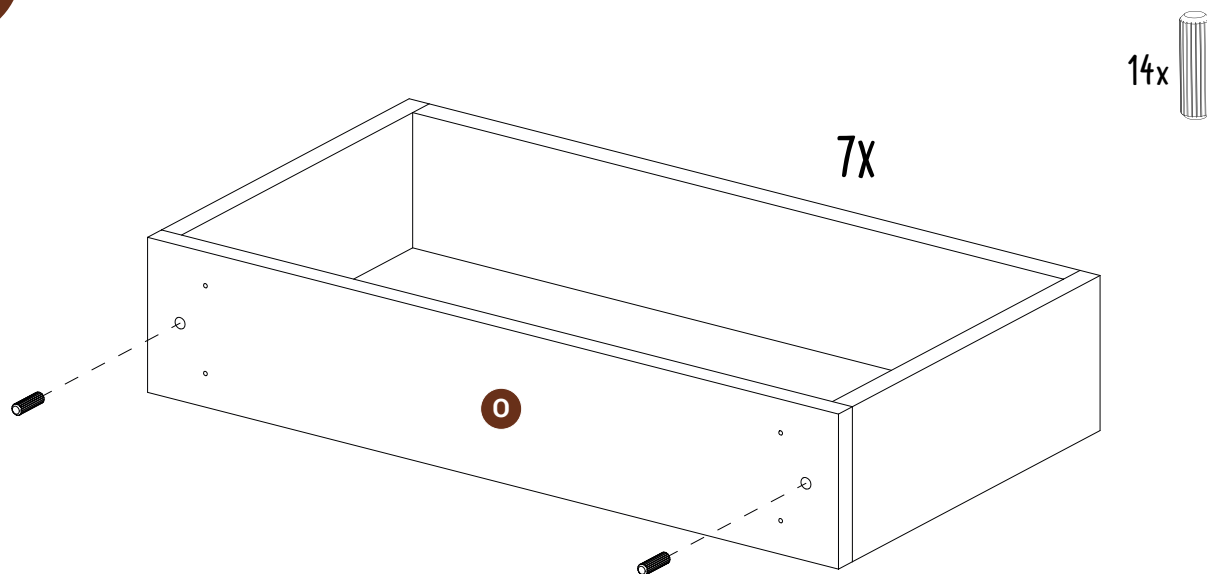


12

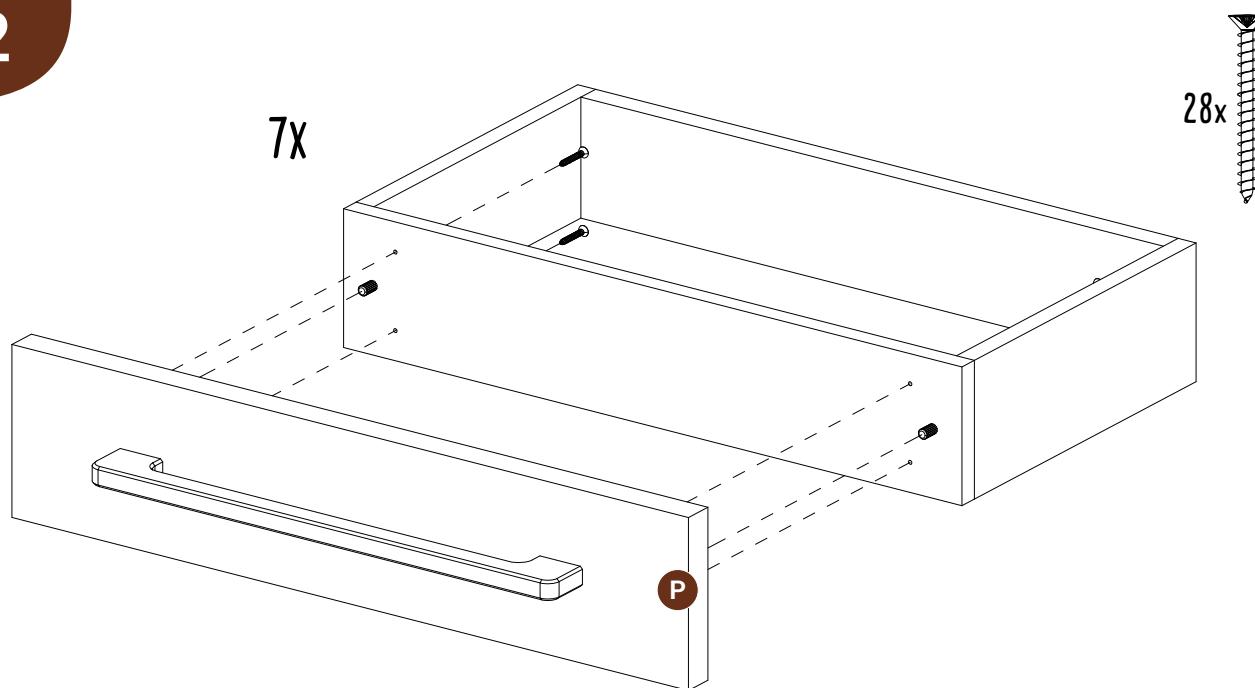



Montage große Schubladen

13

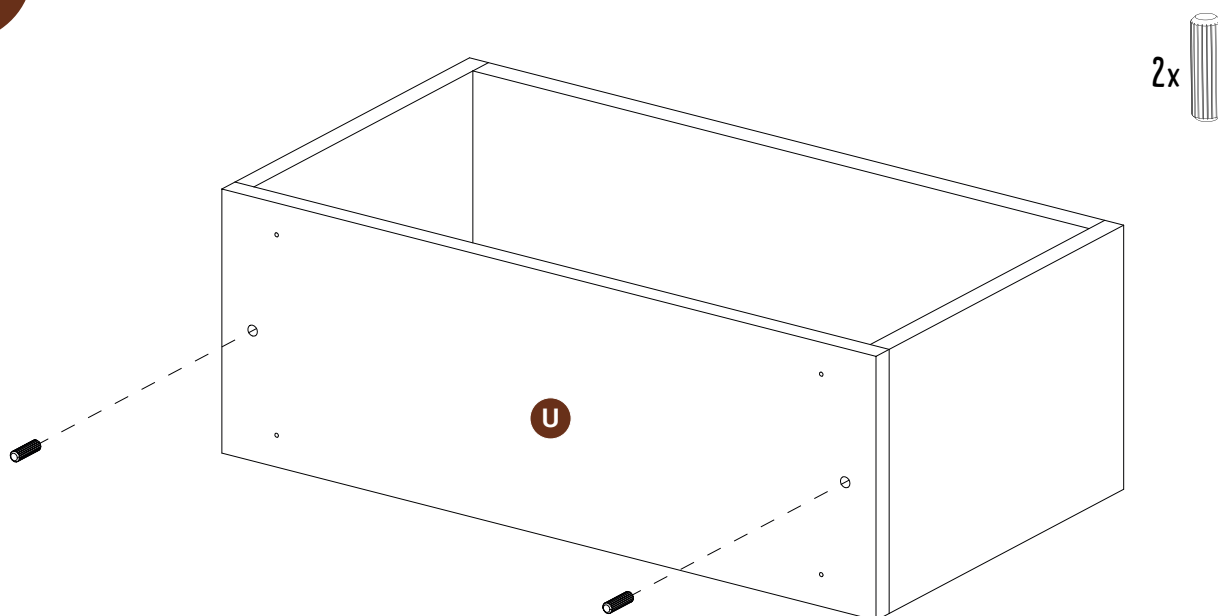

14



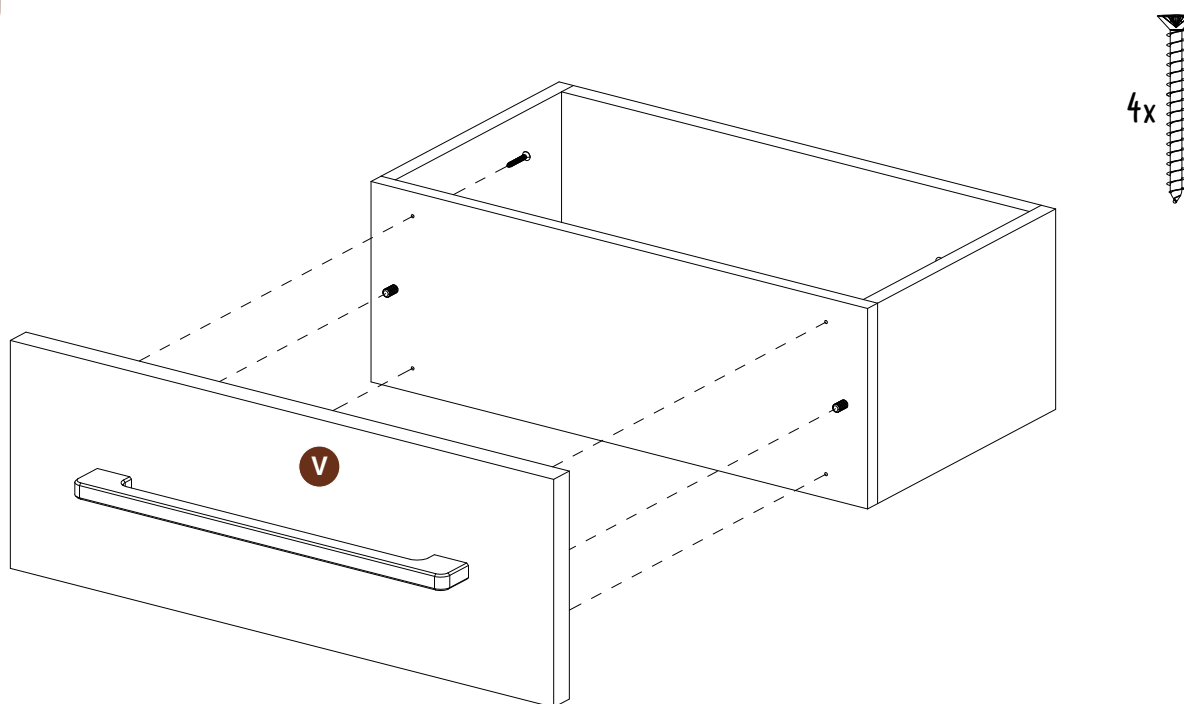


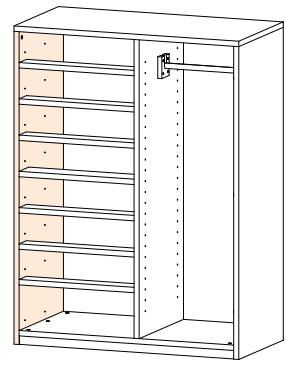


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

01

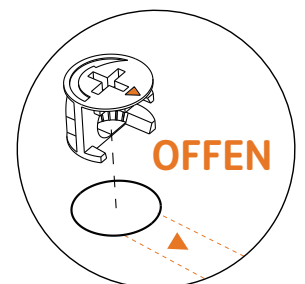
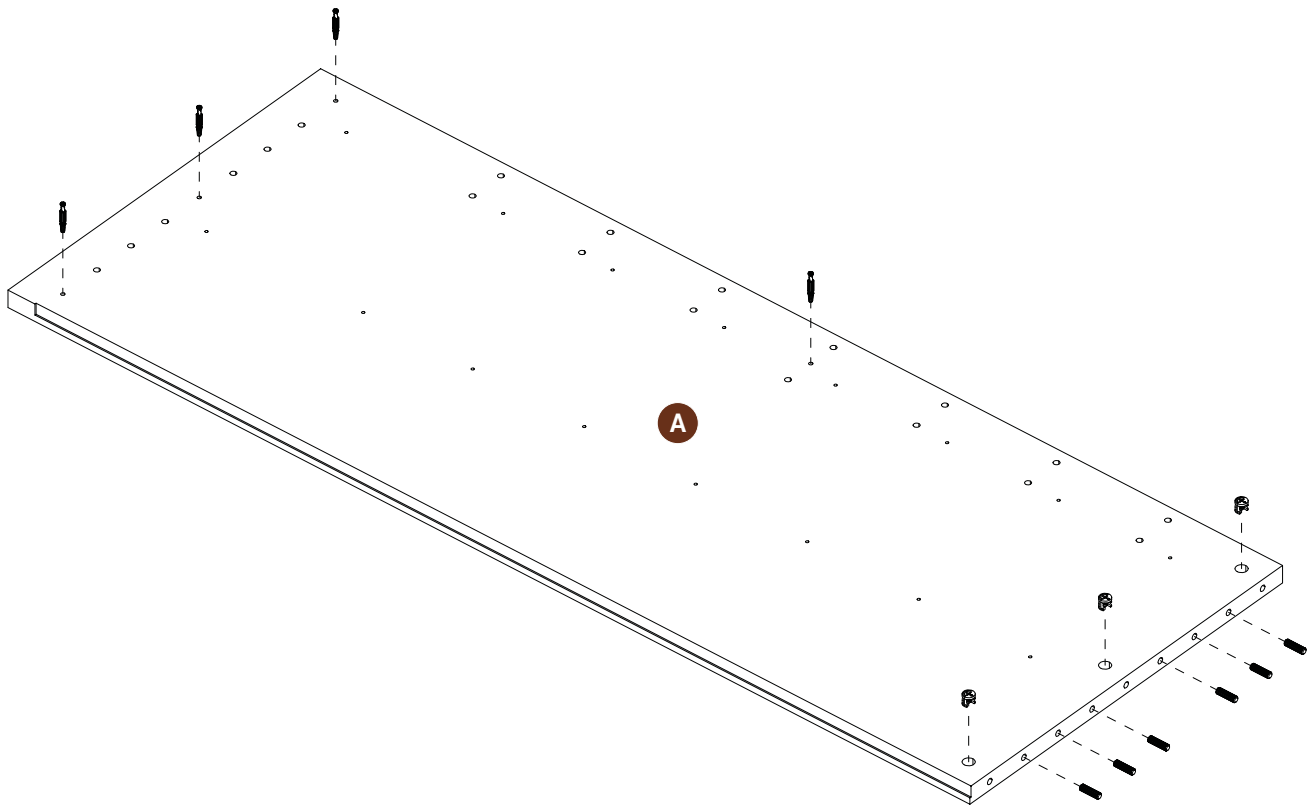
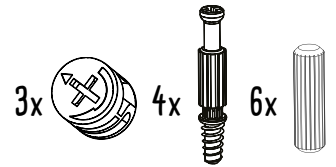


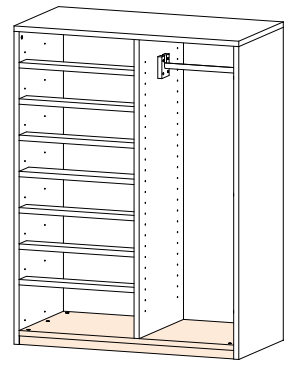


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

02

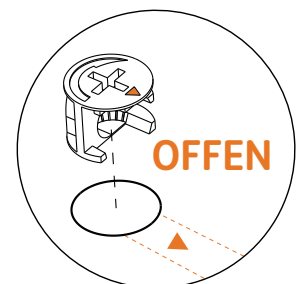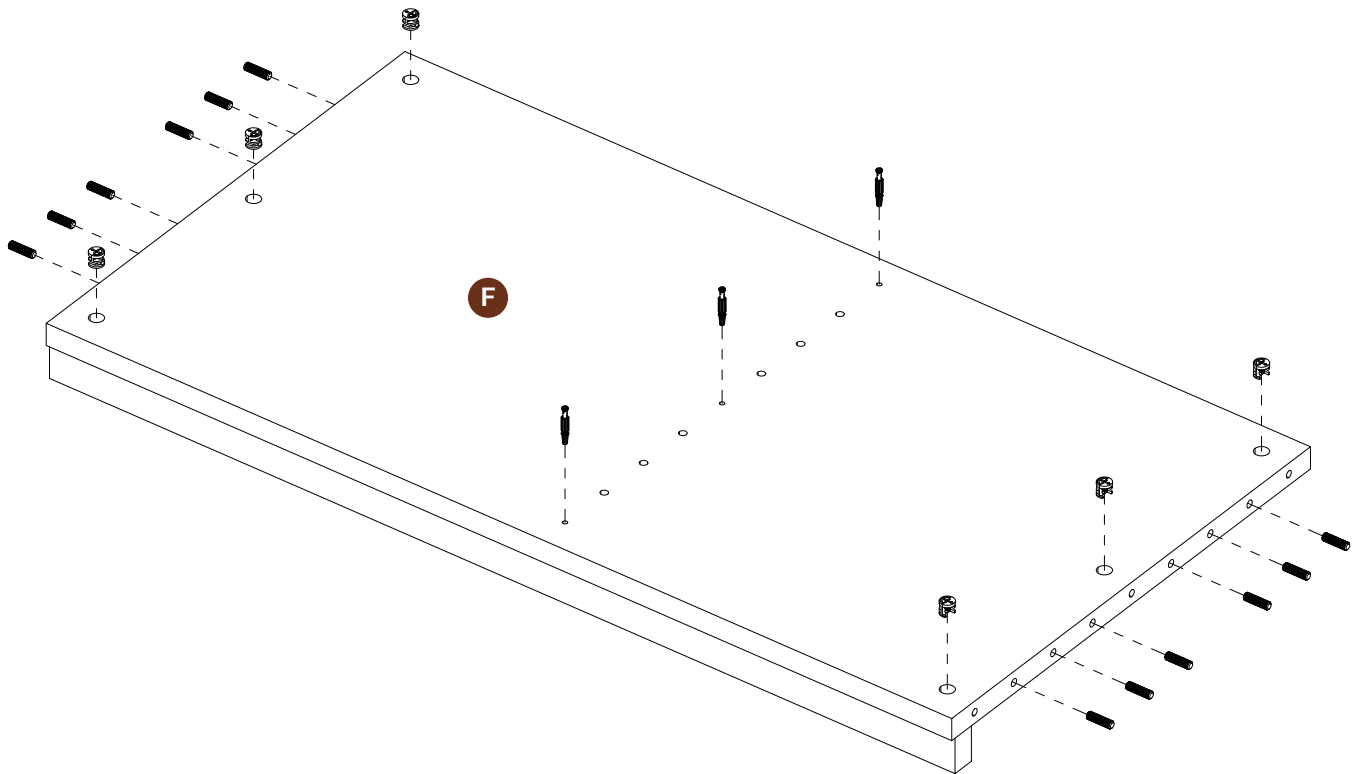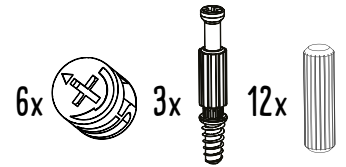


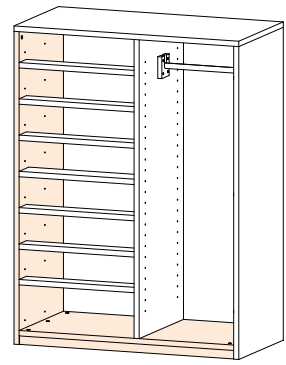


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

03


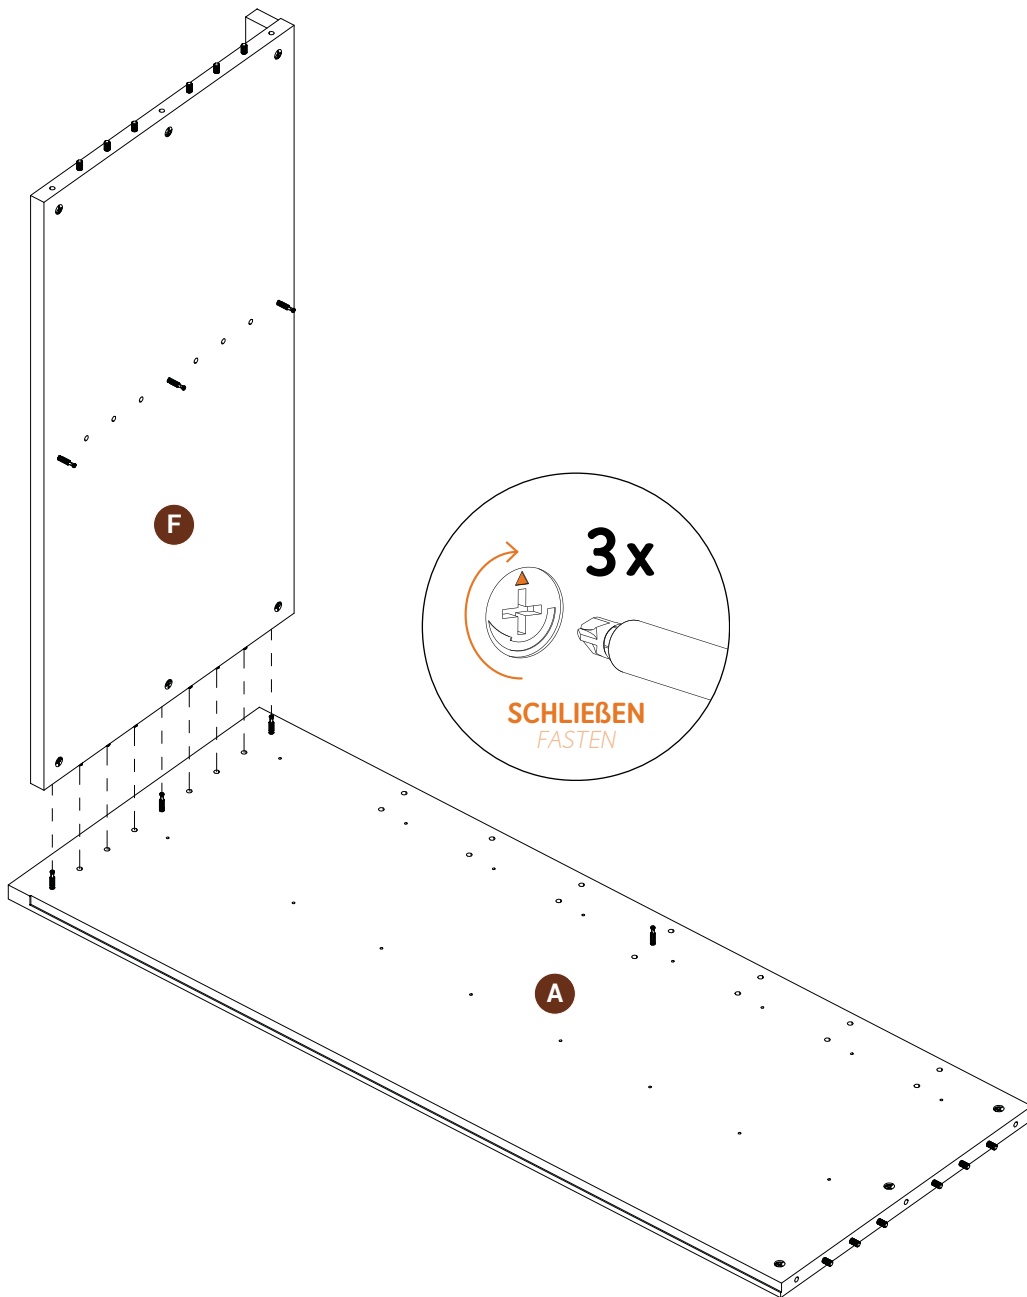


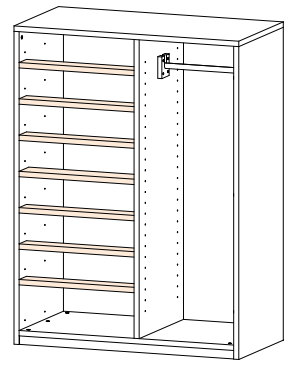


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

04

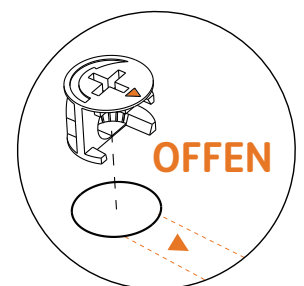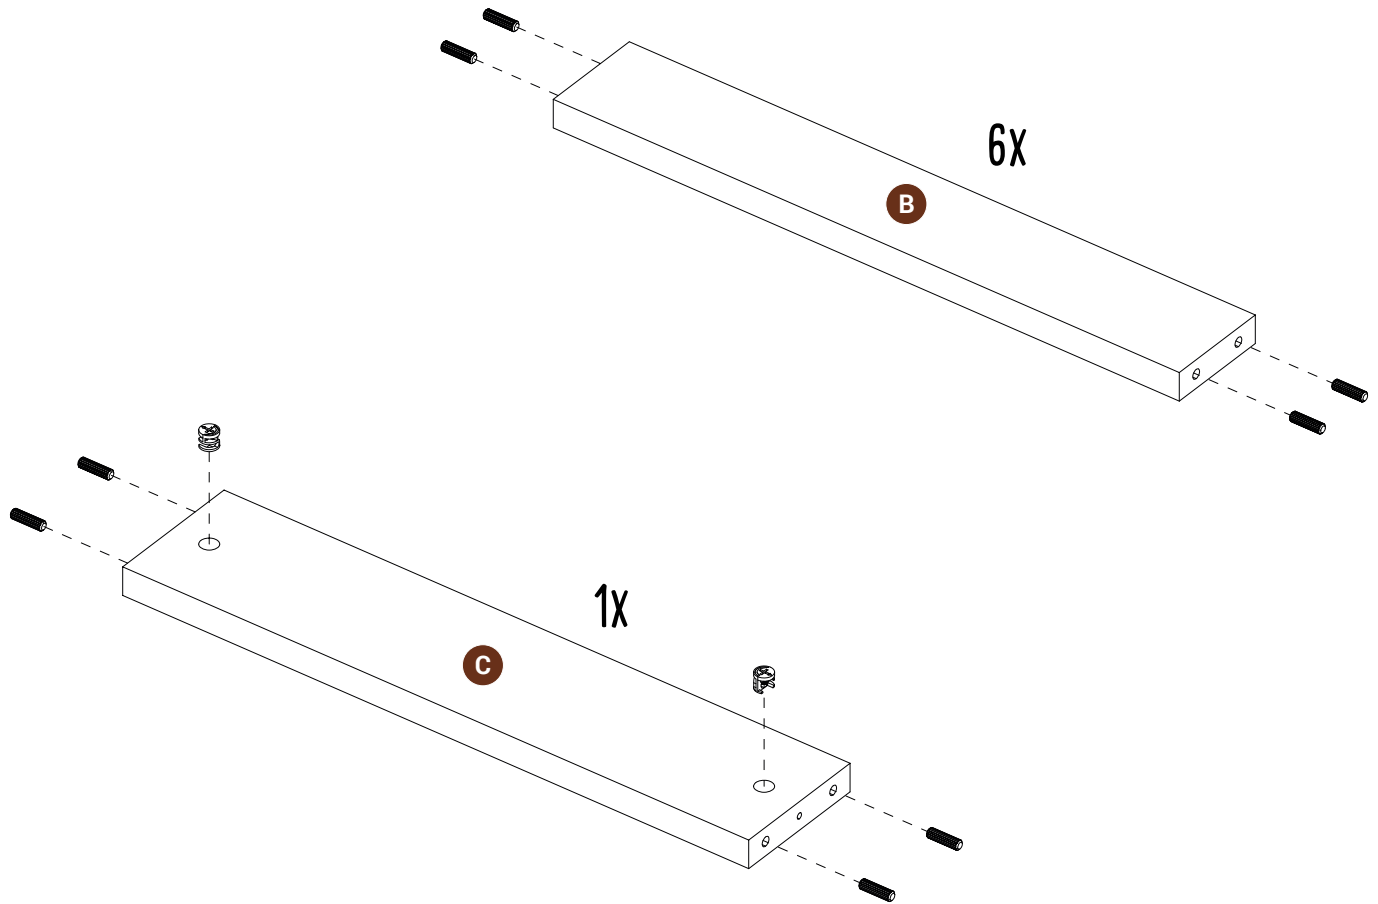


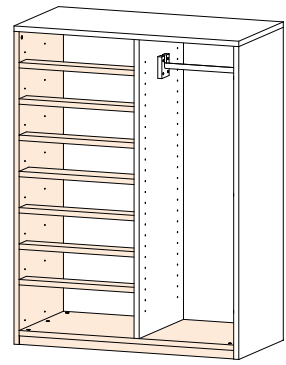


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

05

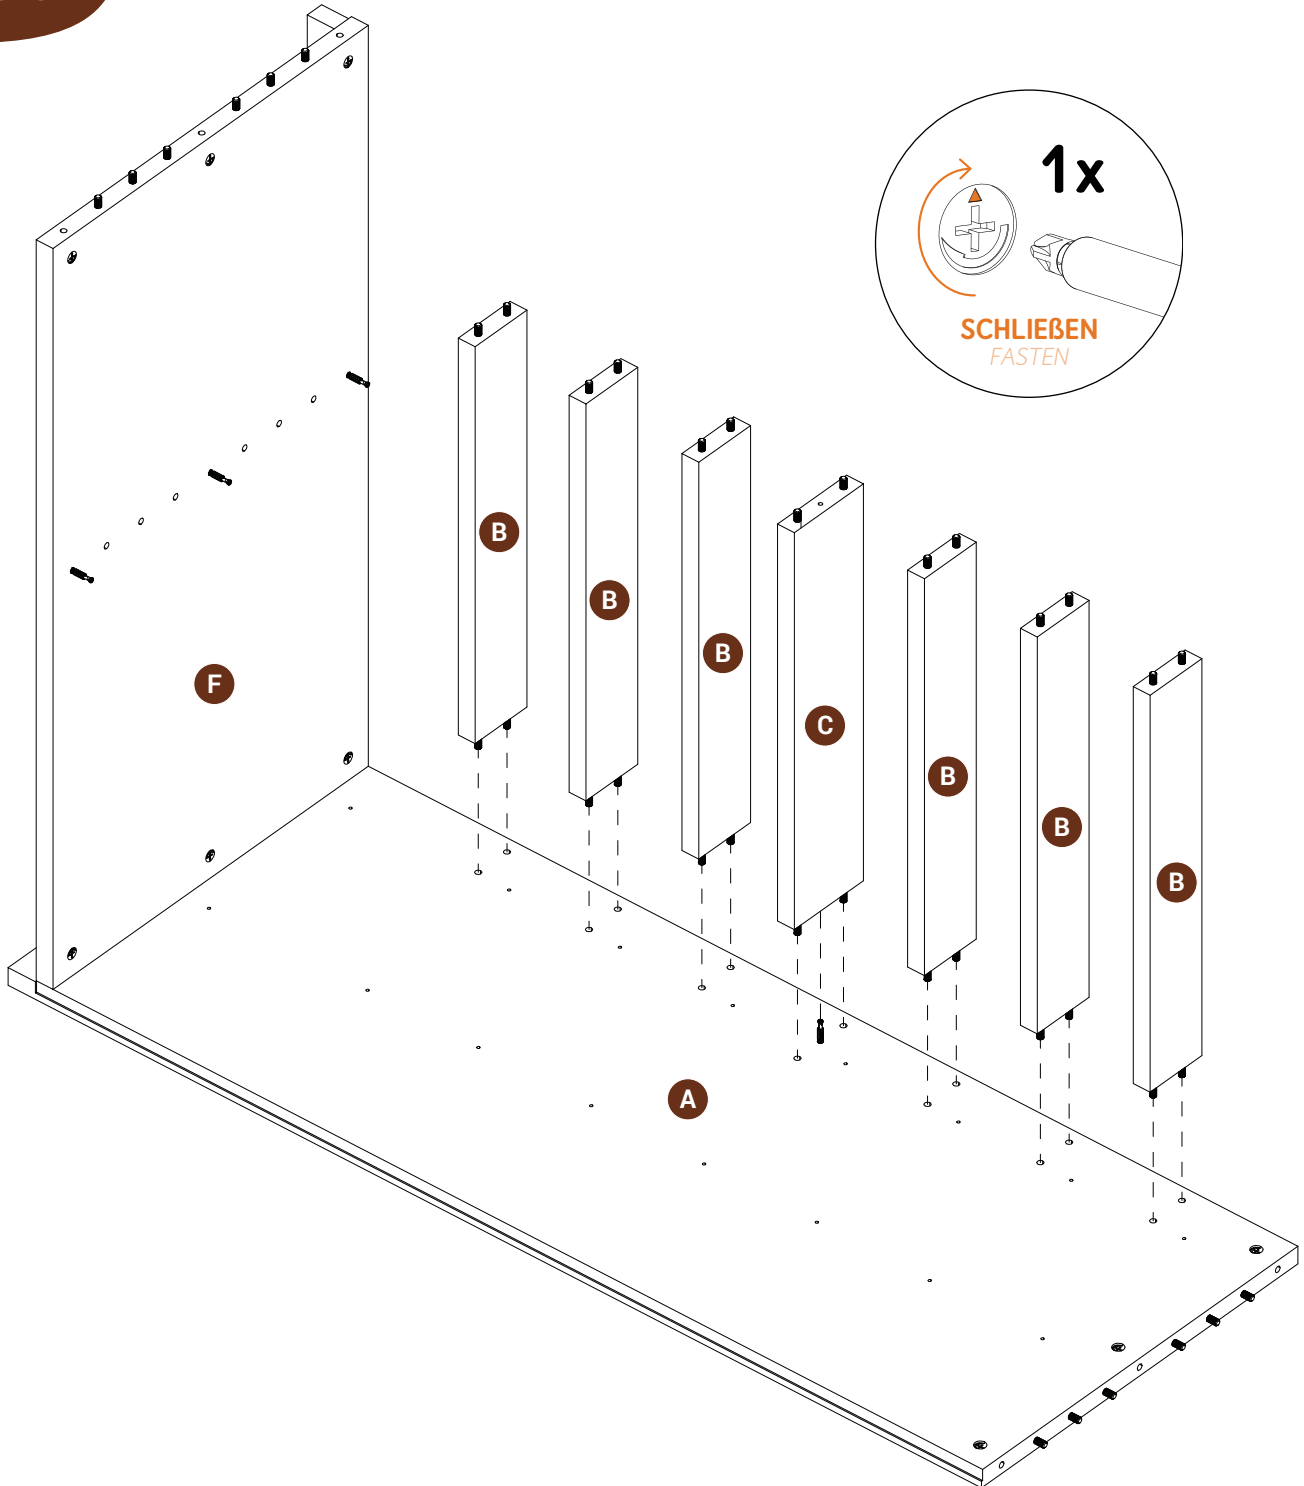

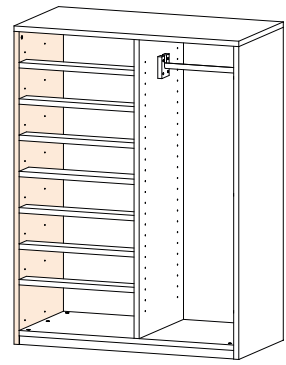


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank


06

16x 



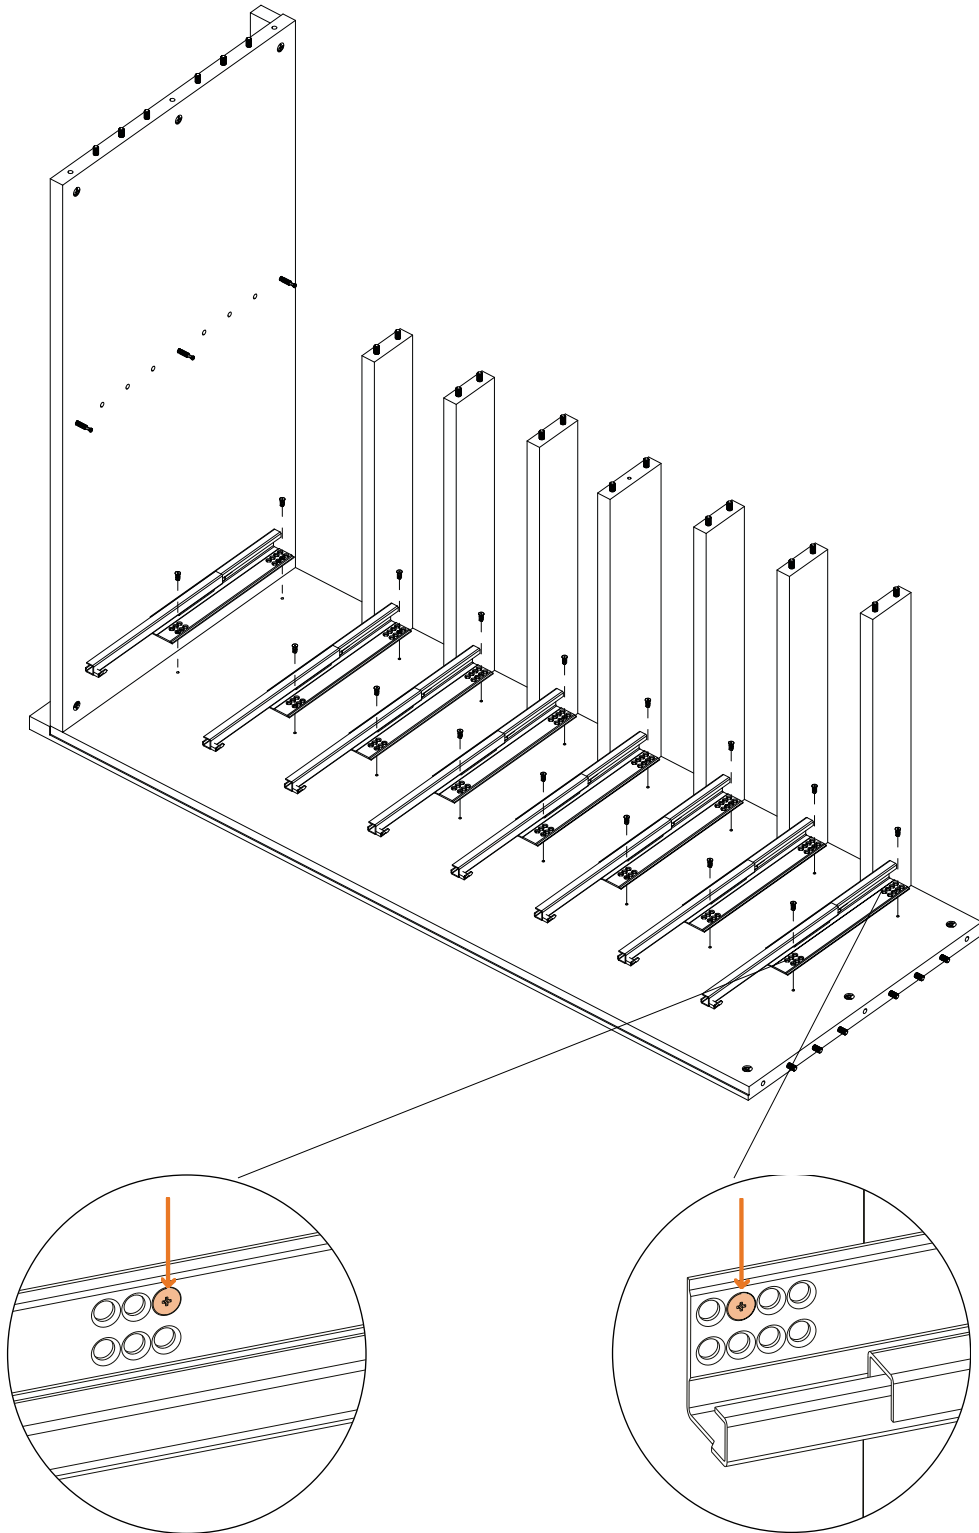



 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

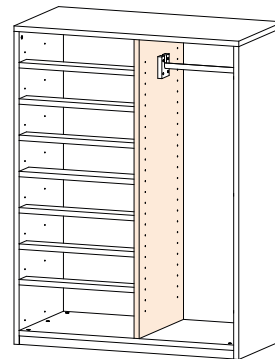

07

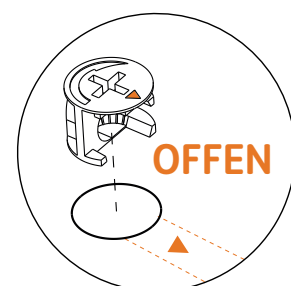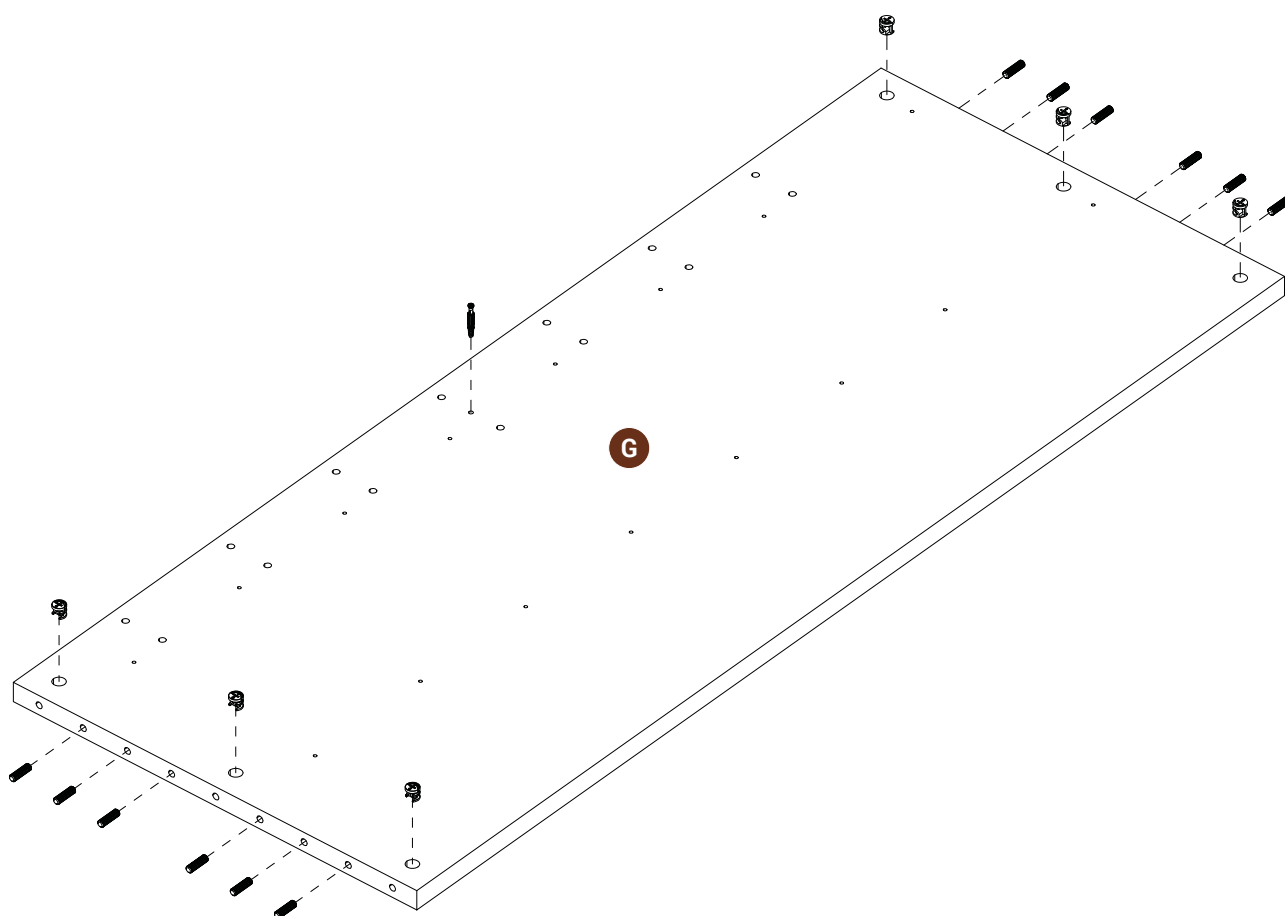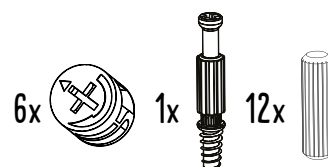


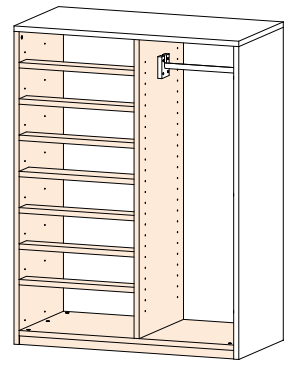

 Aufbauanleitung




Montage Kommodenschrank


08

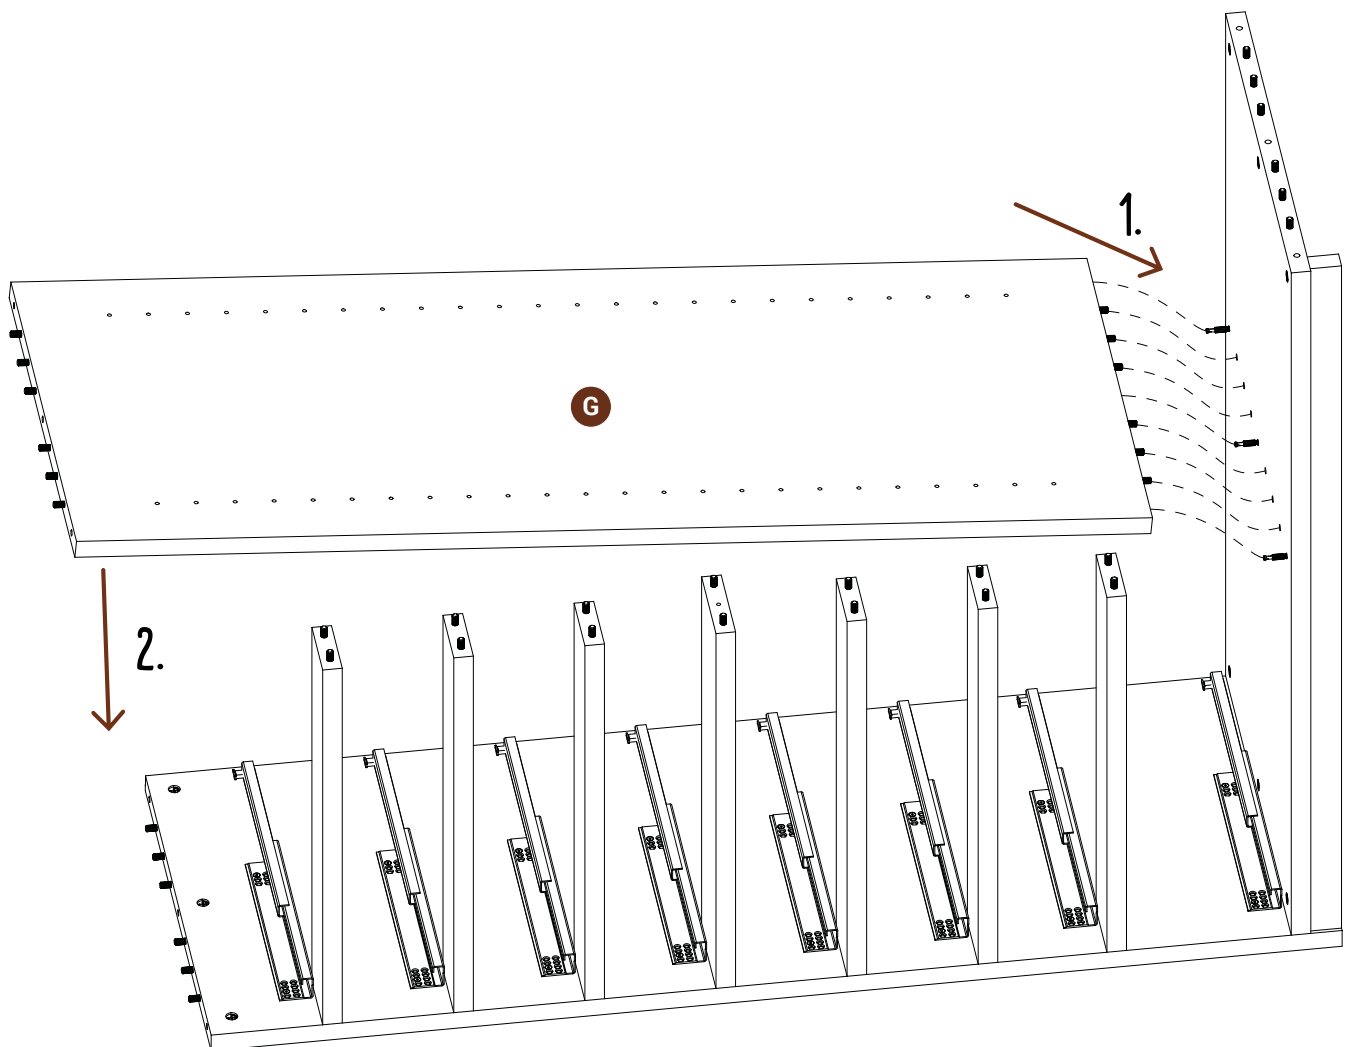

Montage Kommodenschrank

09

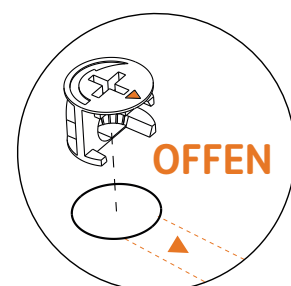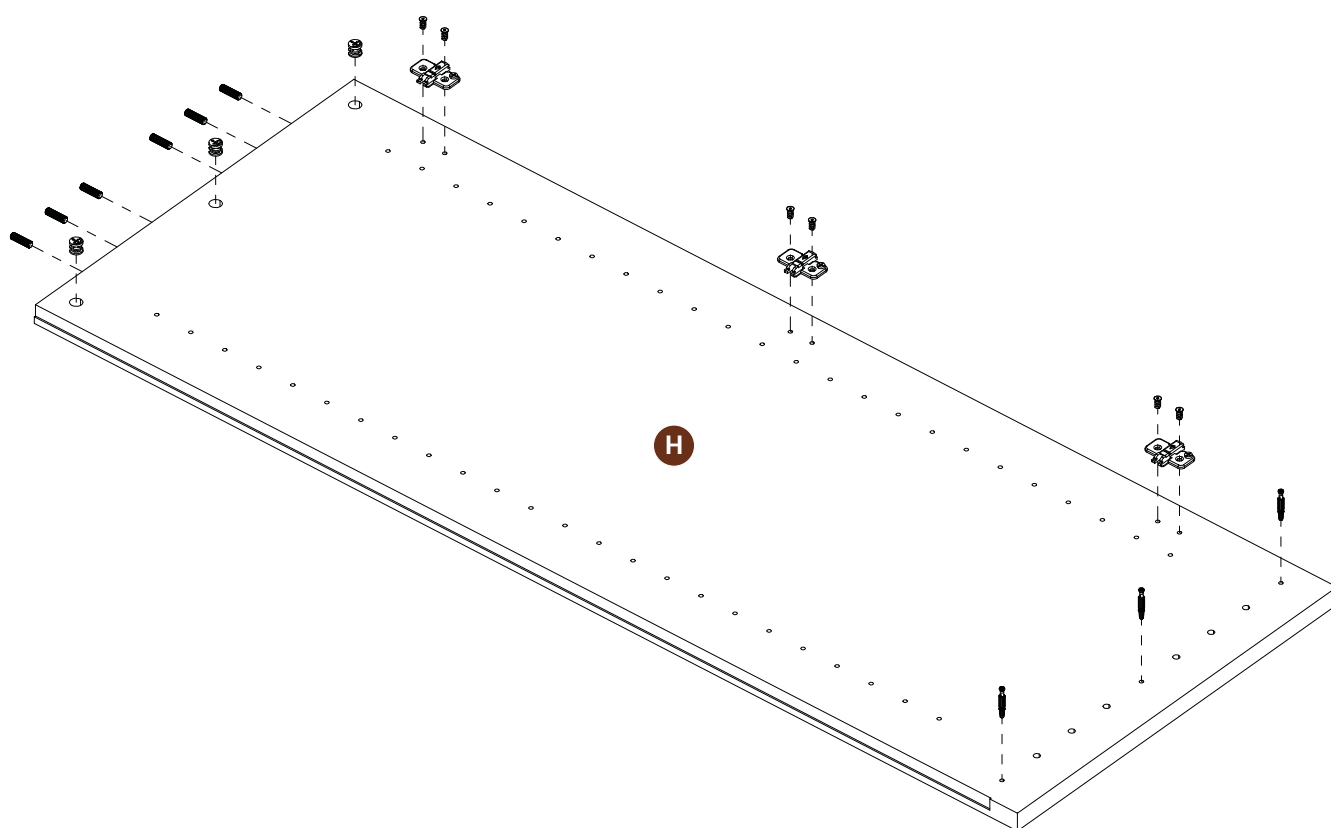
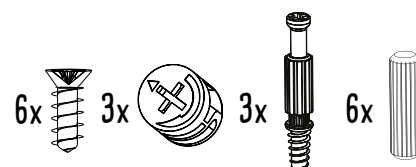


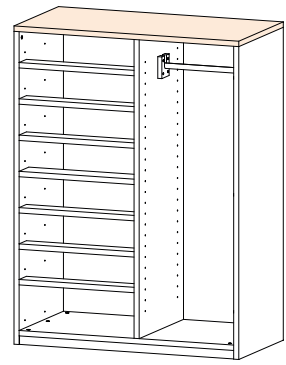


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

10

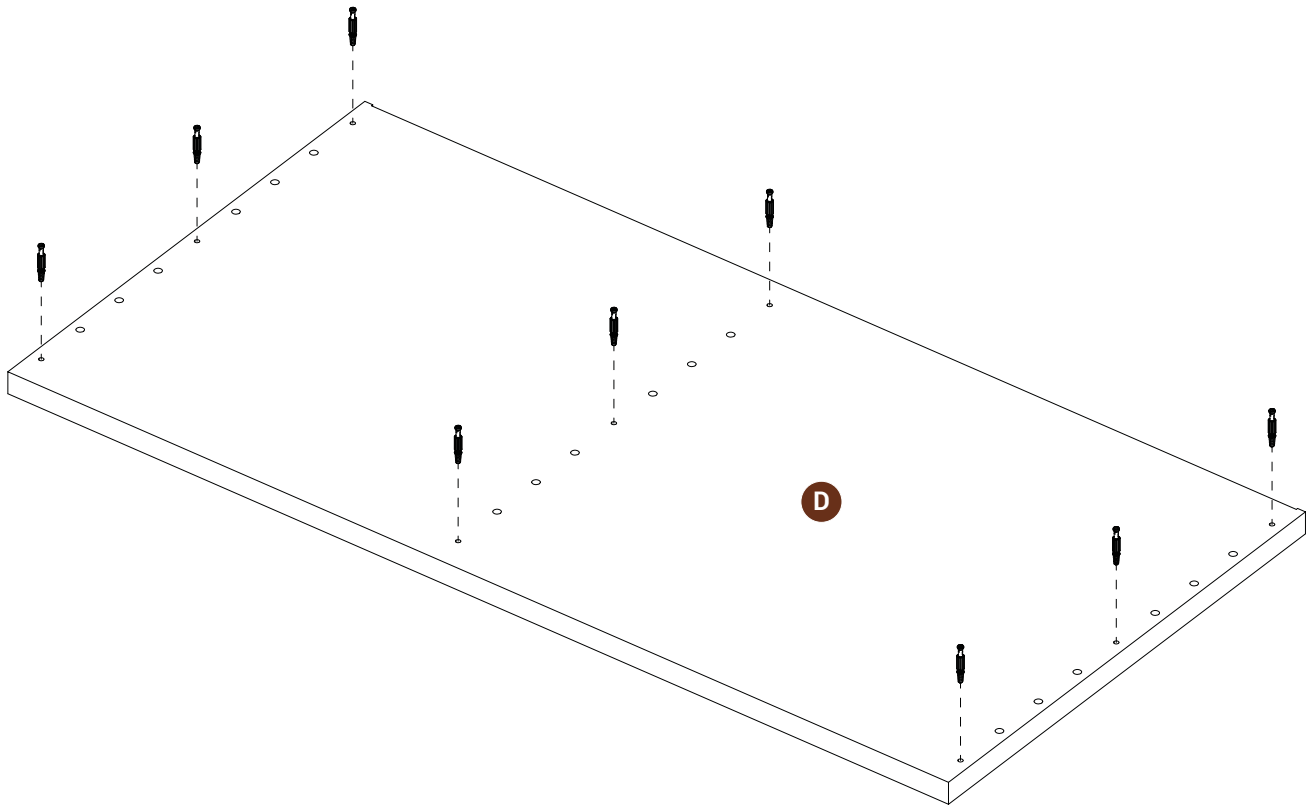


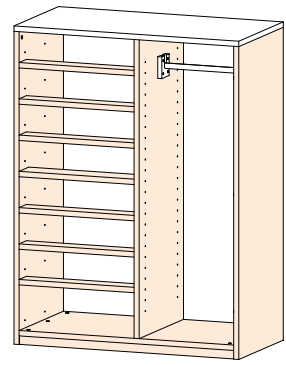


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

11


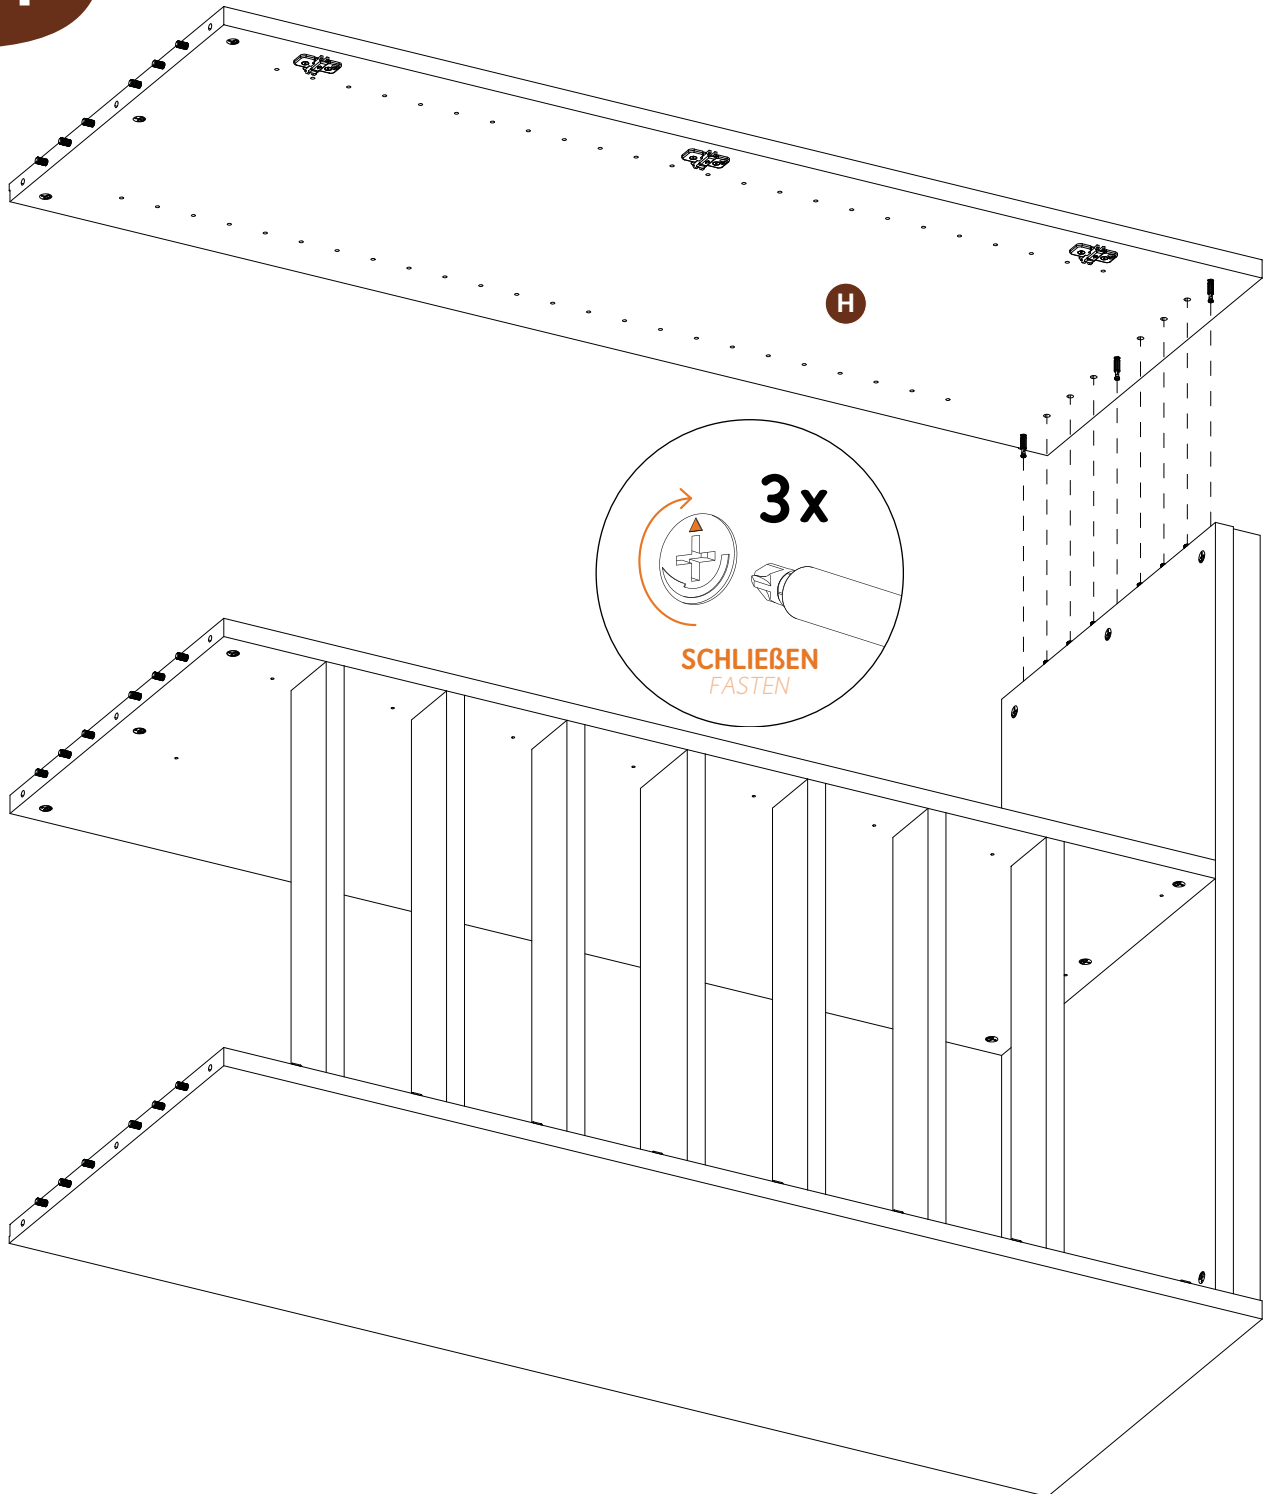


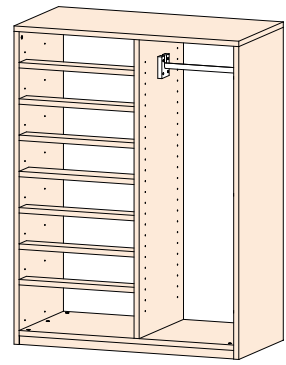

 Aufbauanleitung


Montage Kommodenschrank

12

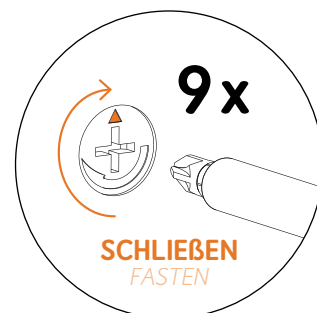
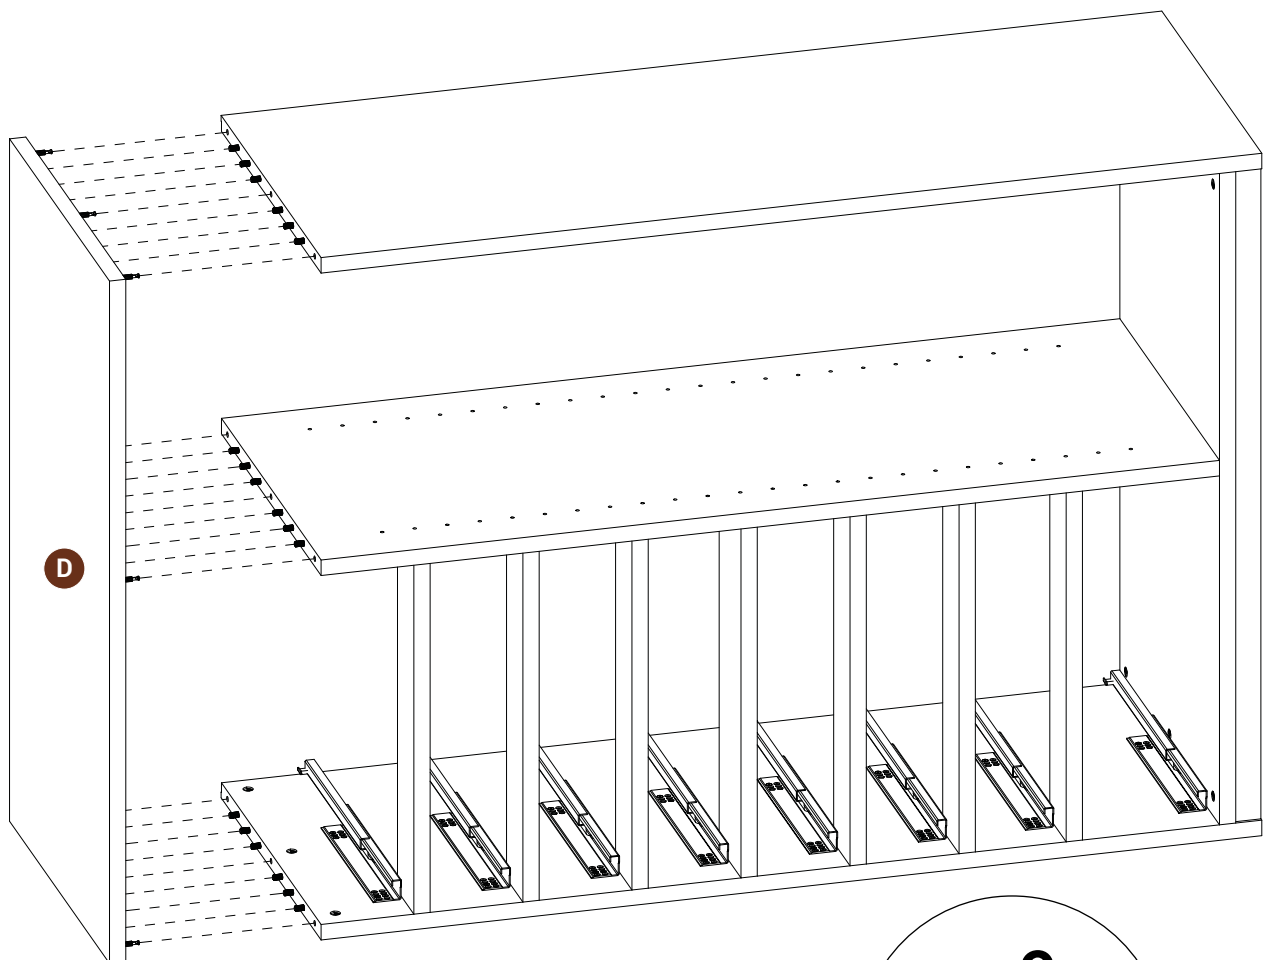



Montage Kommodenschränk

13

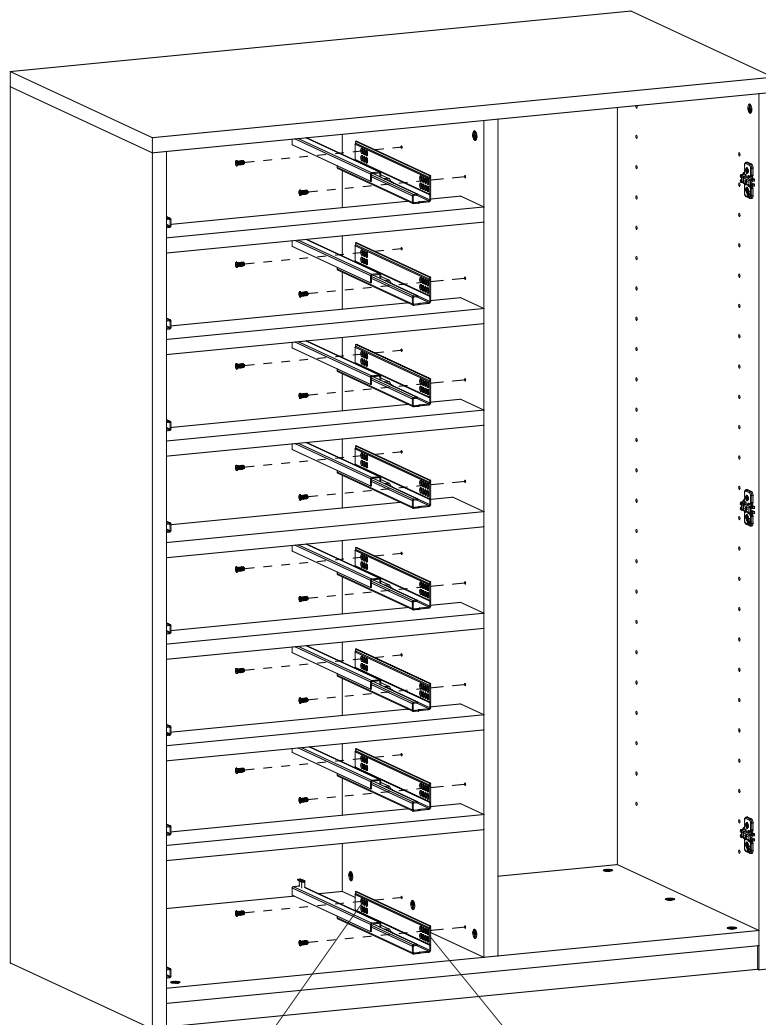

16x 

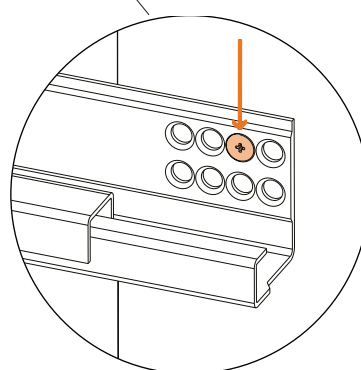
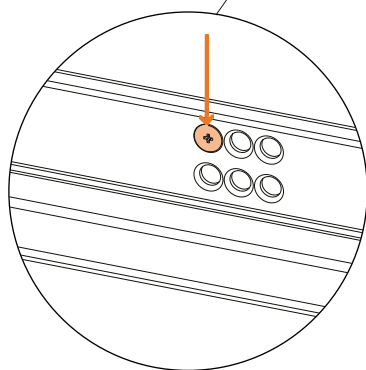


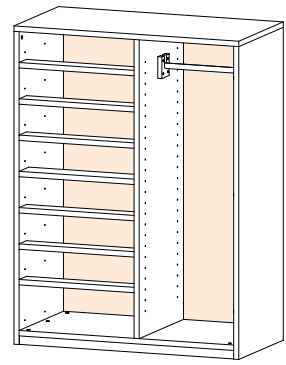


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

14

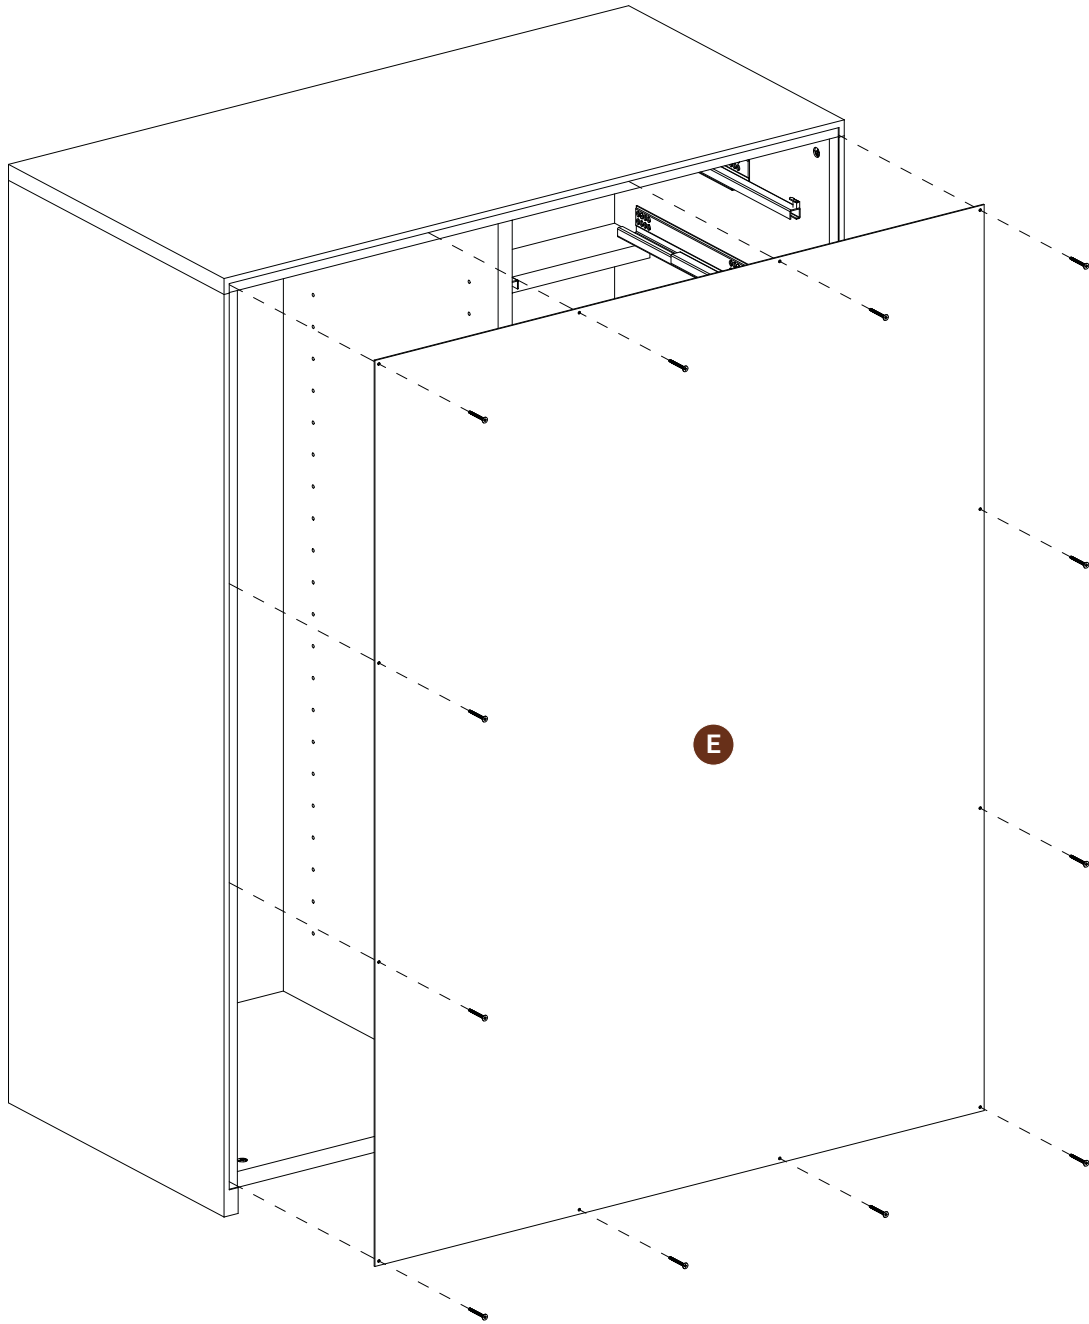



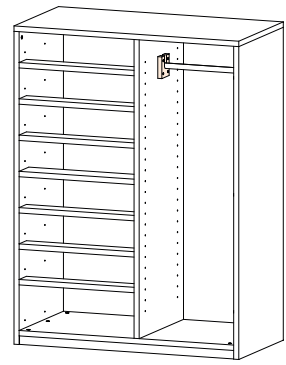


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

15

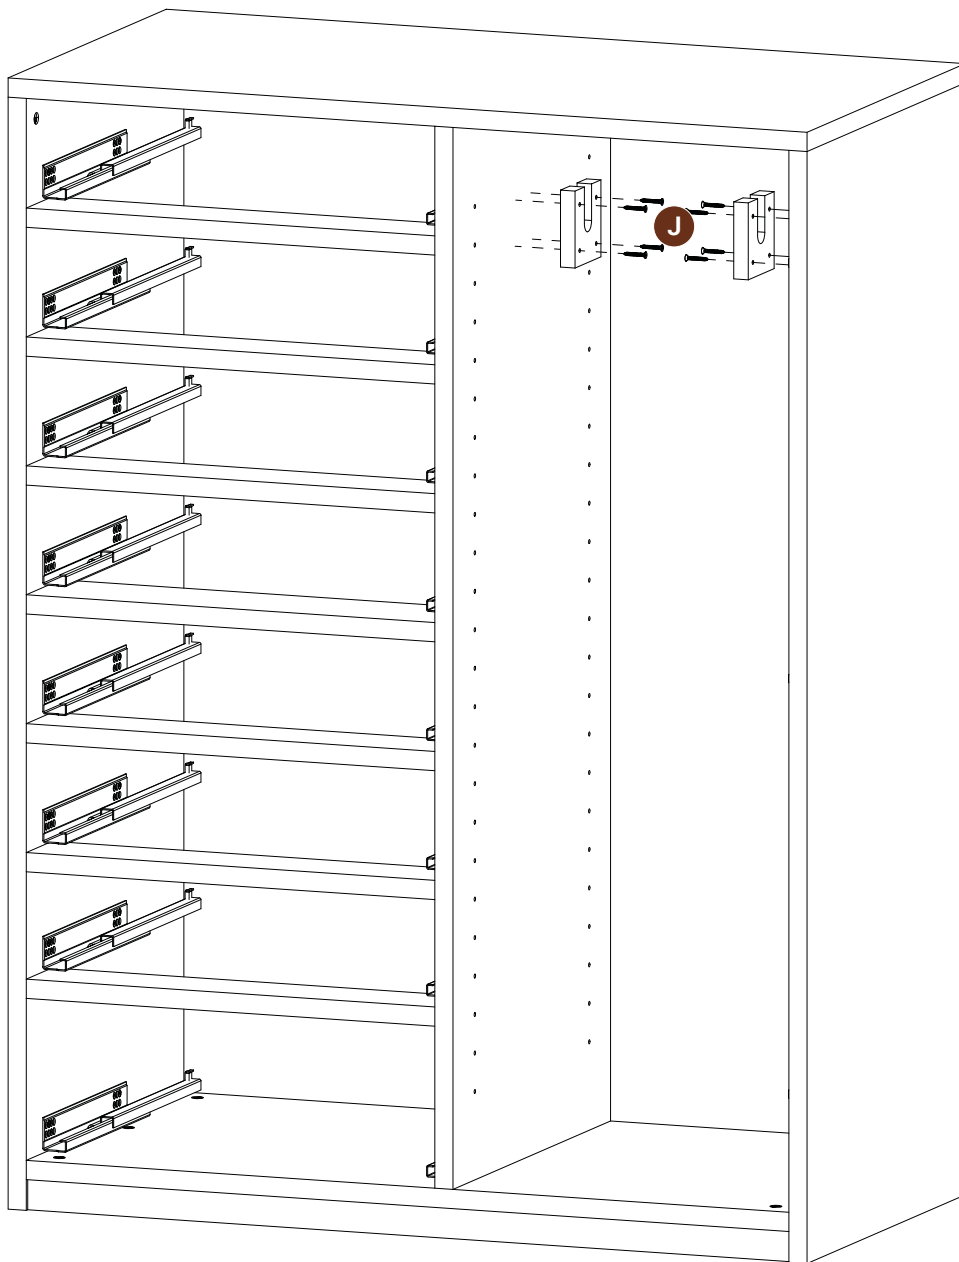


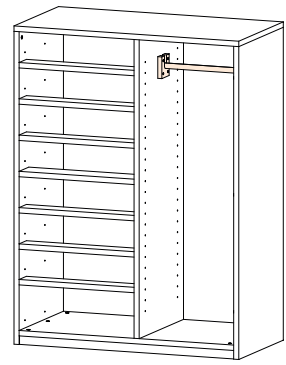


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

16

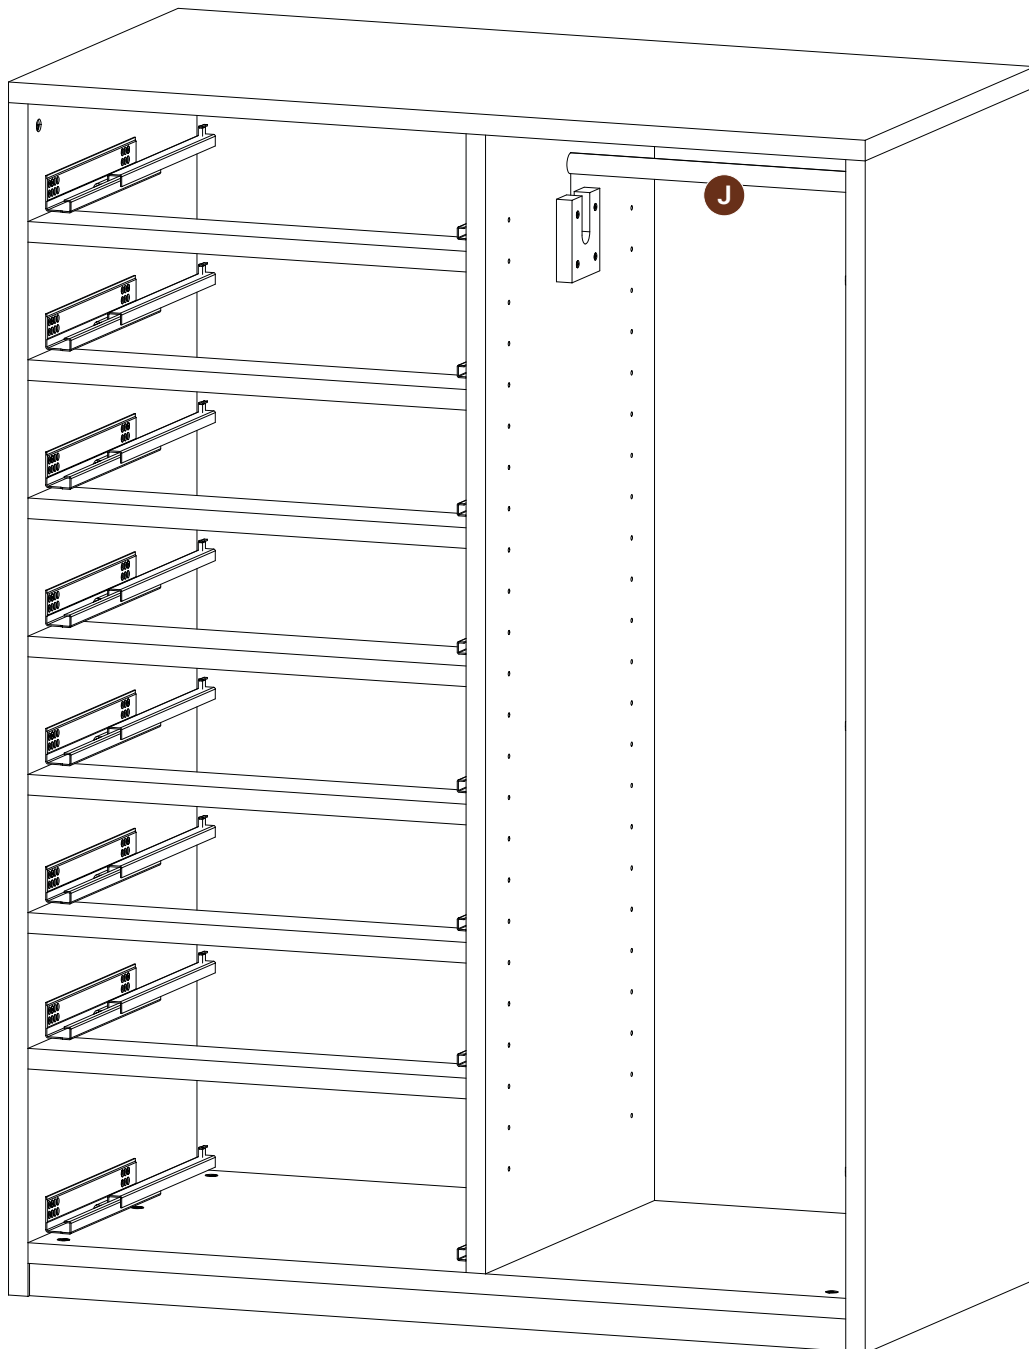


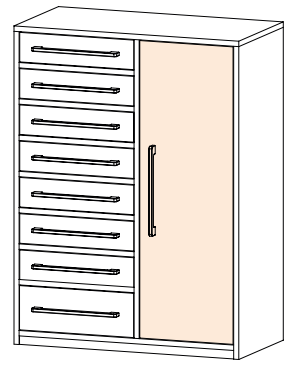


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

17

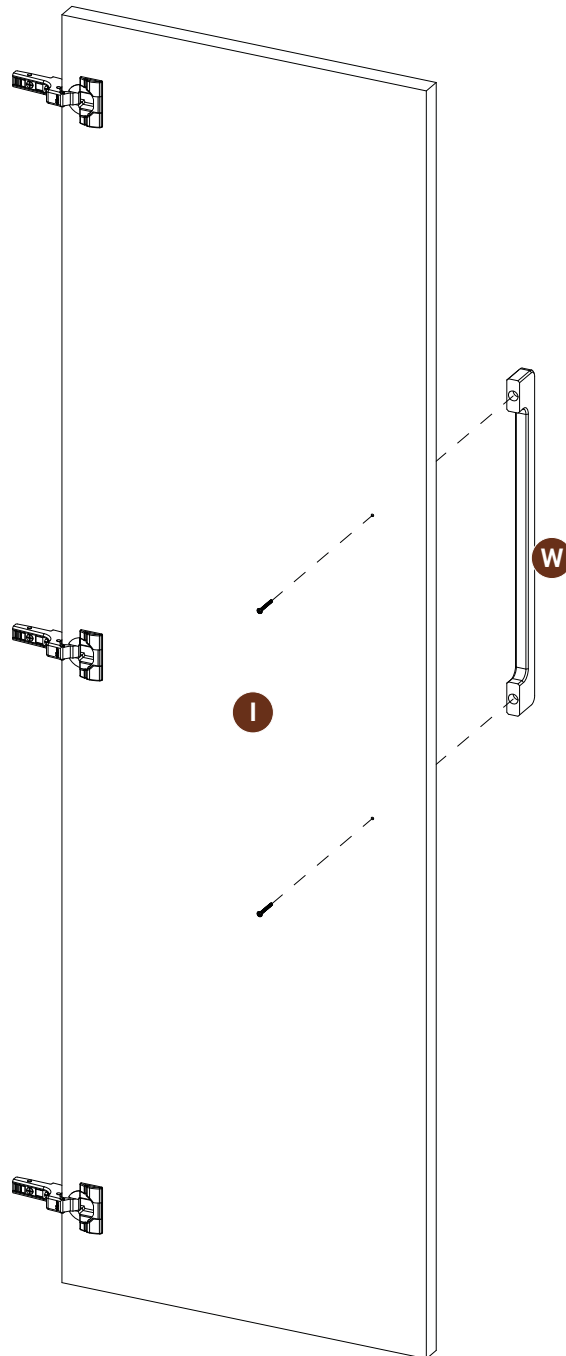


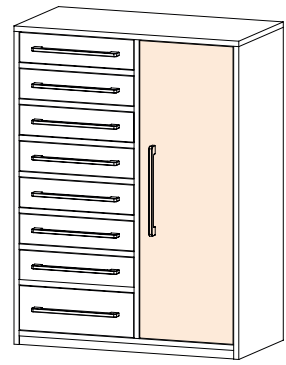

 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank




18

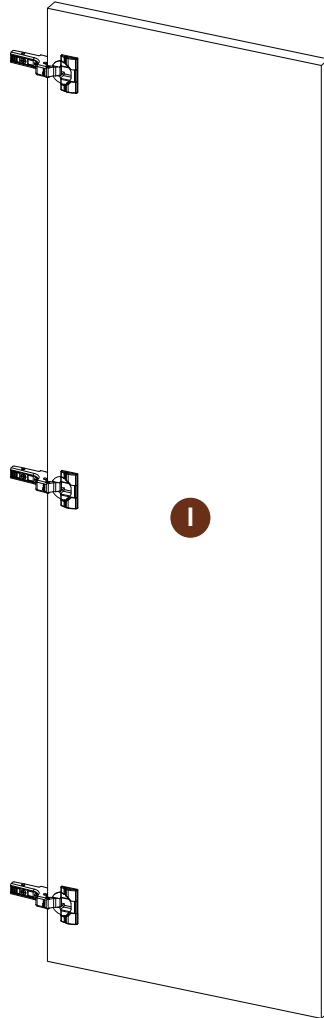


a

b

c

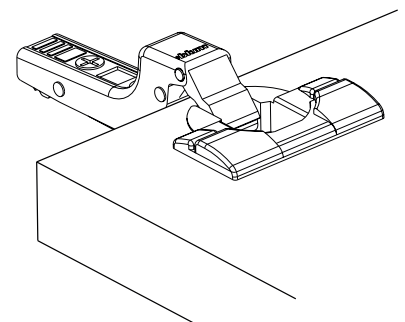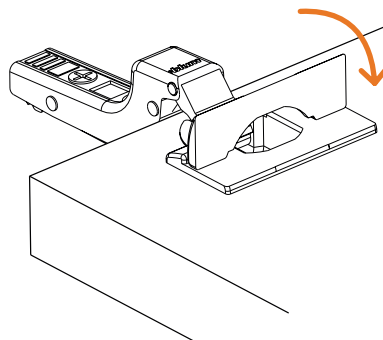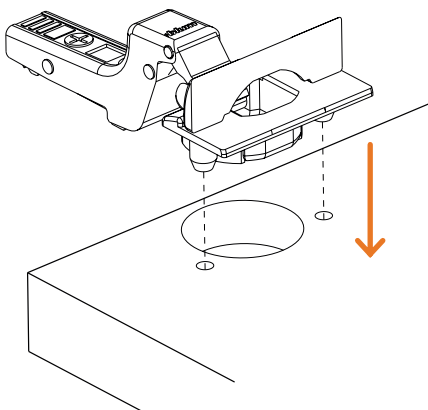


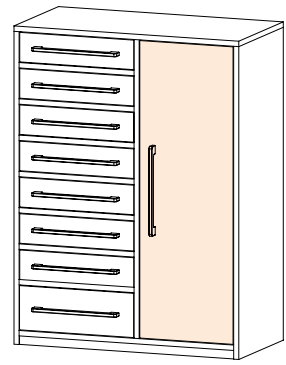

 Aufbauanleitung


Montage Kommodenschrank

19


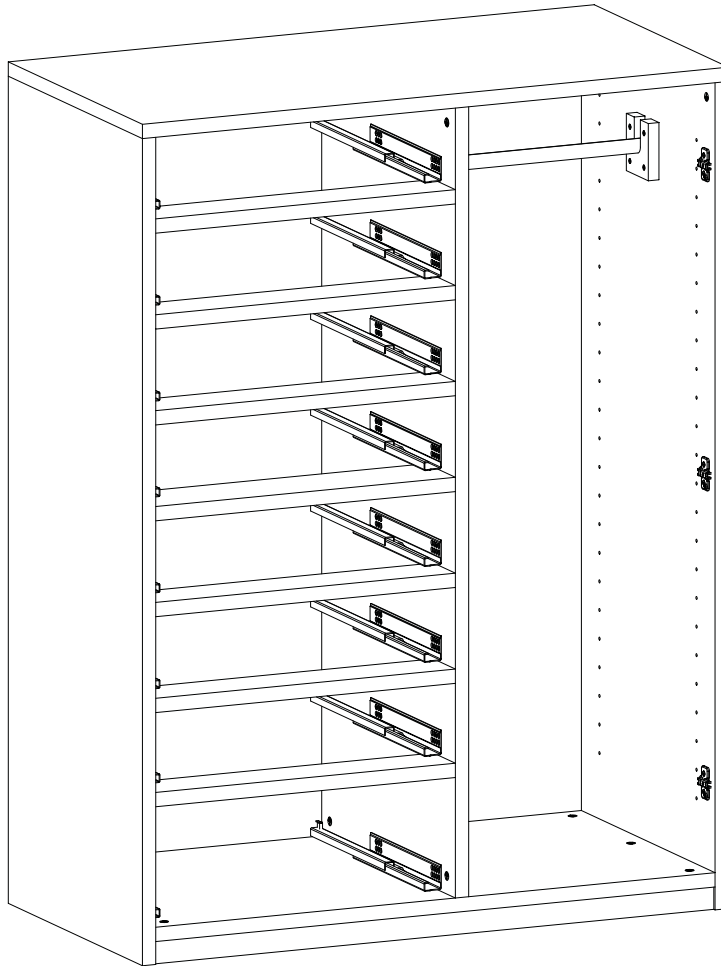


d


e

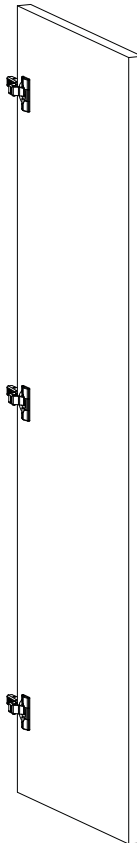


f

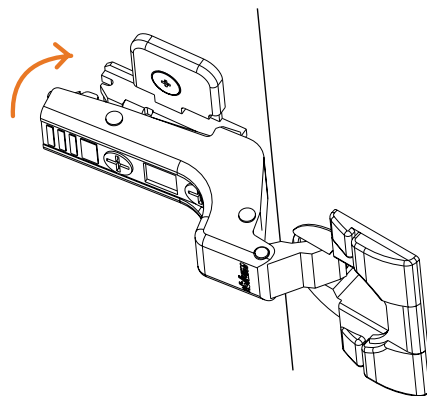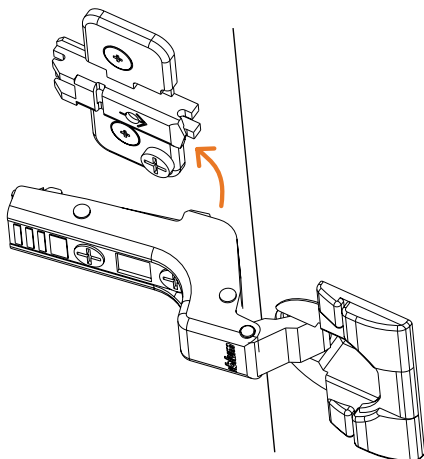

CLICK

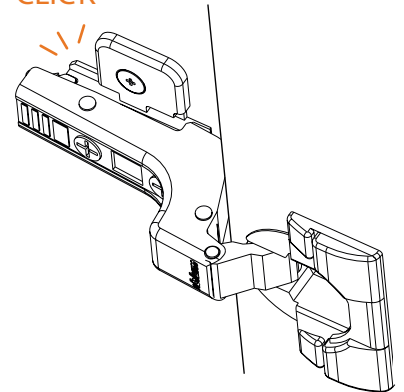


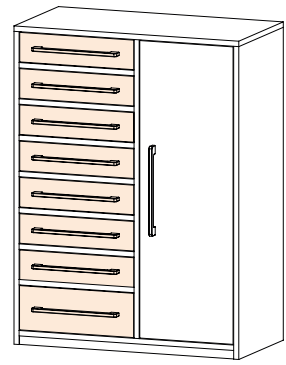

 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

20

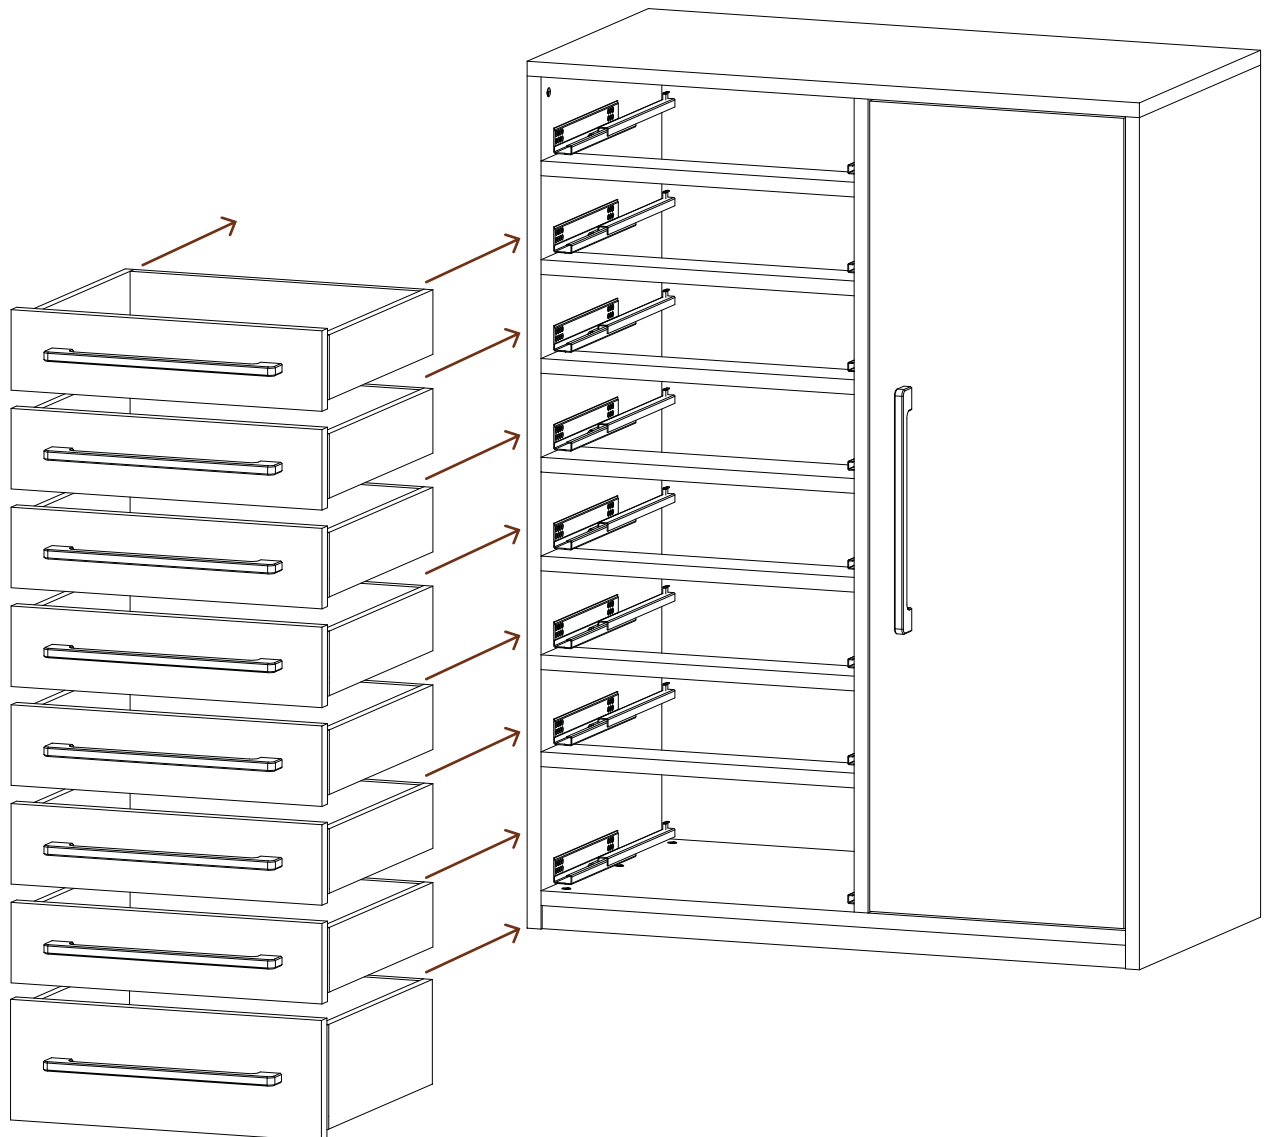

Naturwohnen®

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de

☎ +49 (0) 6081 44 56 321



Kommodenschränk Henry

Combo dresser henry

Art.-Nr.: 29996



152 cm



110 cm



55 cm

