




Aufbauanleitung Assembly instruction

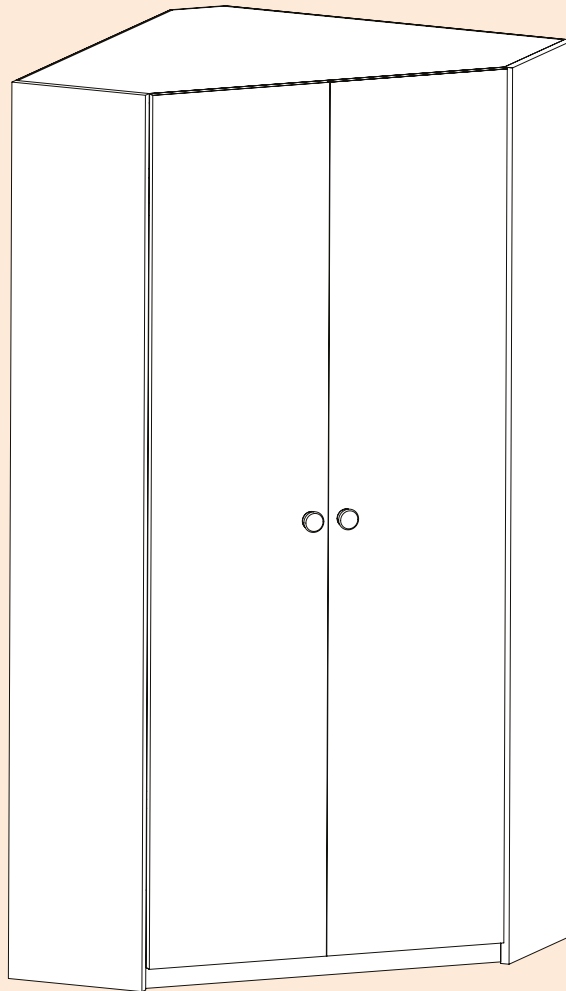

Lara Eckkleiderschrank

Lara corner wardrobe

Art.-Nr.: 22143





200 cm



135 cm




35 cm

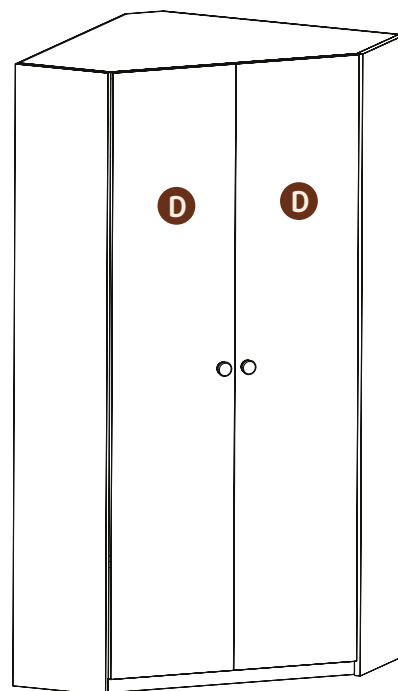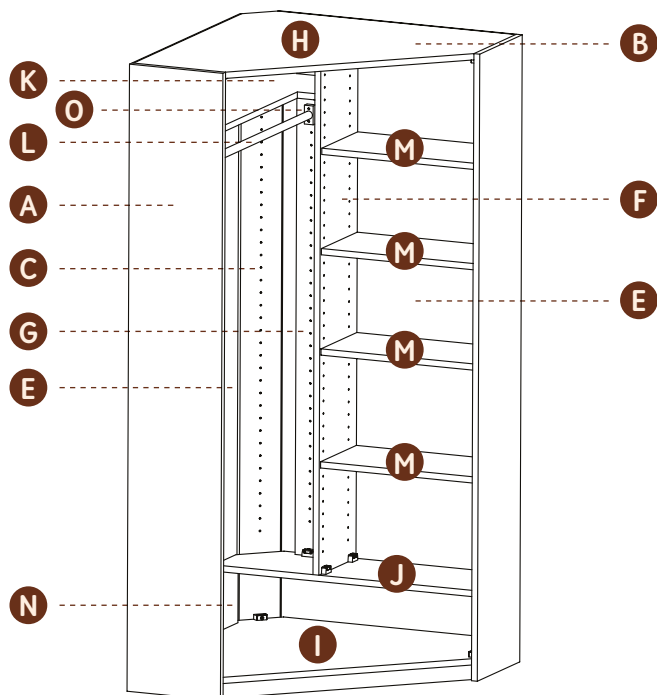


Materialliste

Material list

Bodenträger dick/dünn Art.Nr: 2-1001	Schraube 3 x 16 mm Art.Nr: 20-1019	Senkkopfschraube 3,5x35 mm Art.Nr: 75-11953	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
22x	60x	8x	35x

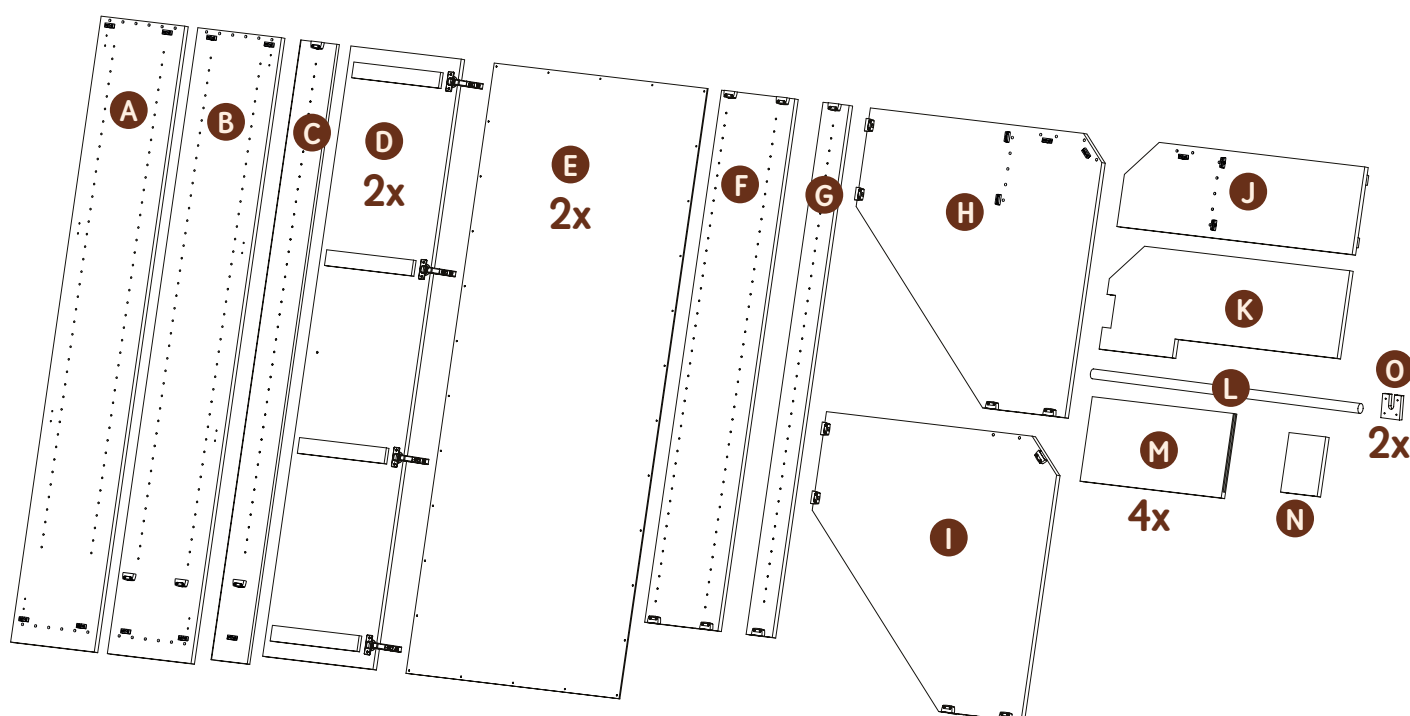

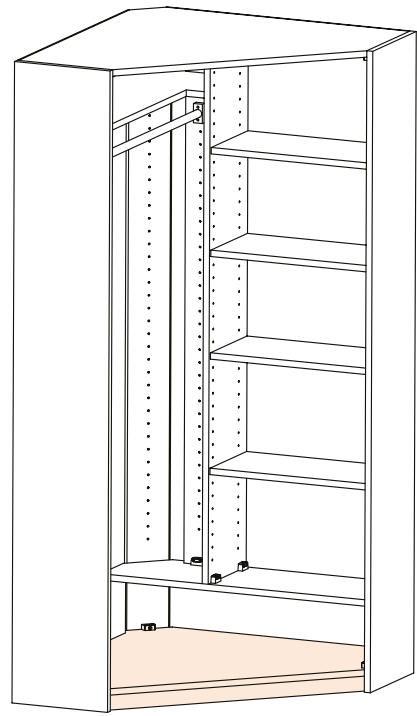


i

Anleitung Lara Eckkleiderschrank


Assembly Lara corner wardrobe

01

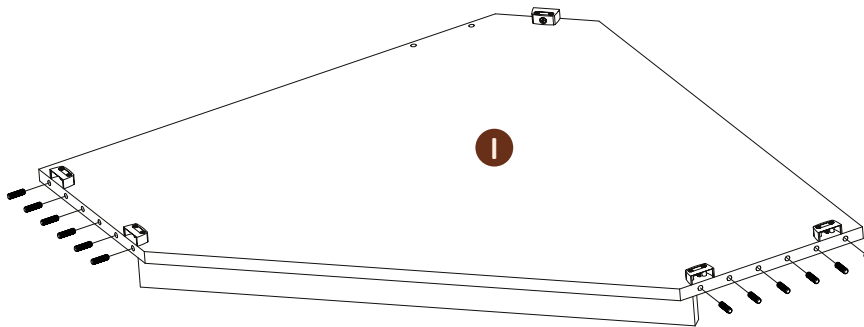


Dübel
8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008

12x

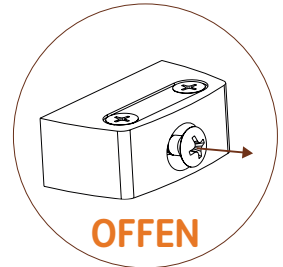

OFFEN


02

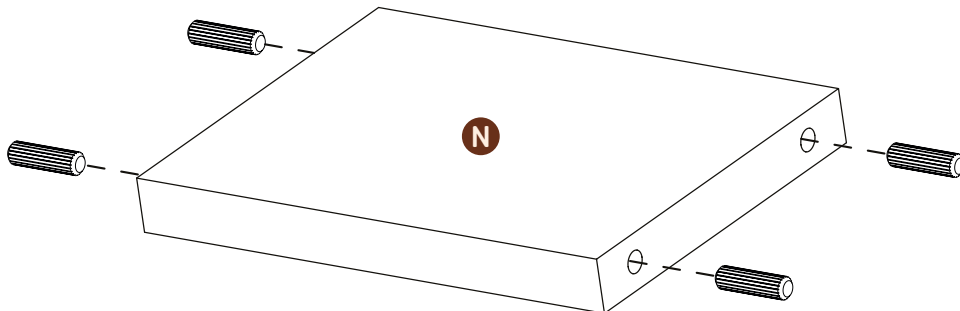

Dübel
8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008

4x




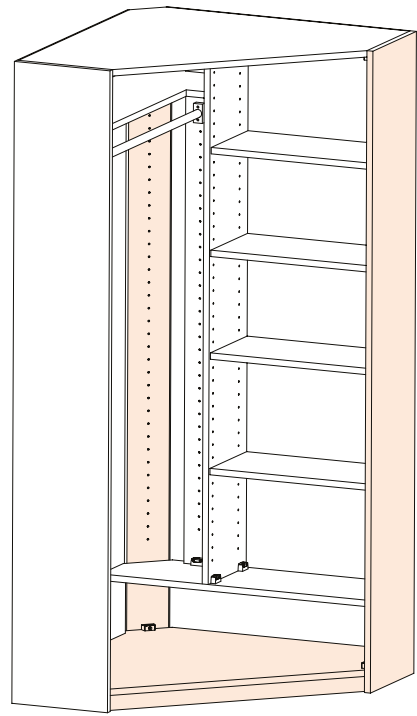



i

Anleitung Lara Eckkleiderschrank

Assembly Lara corner wardrobe

03

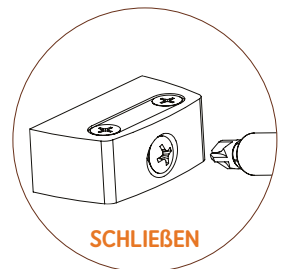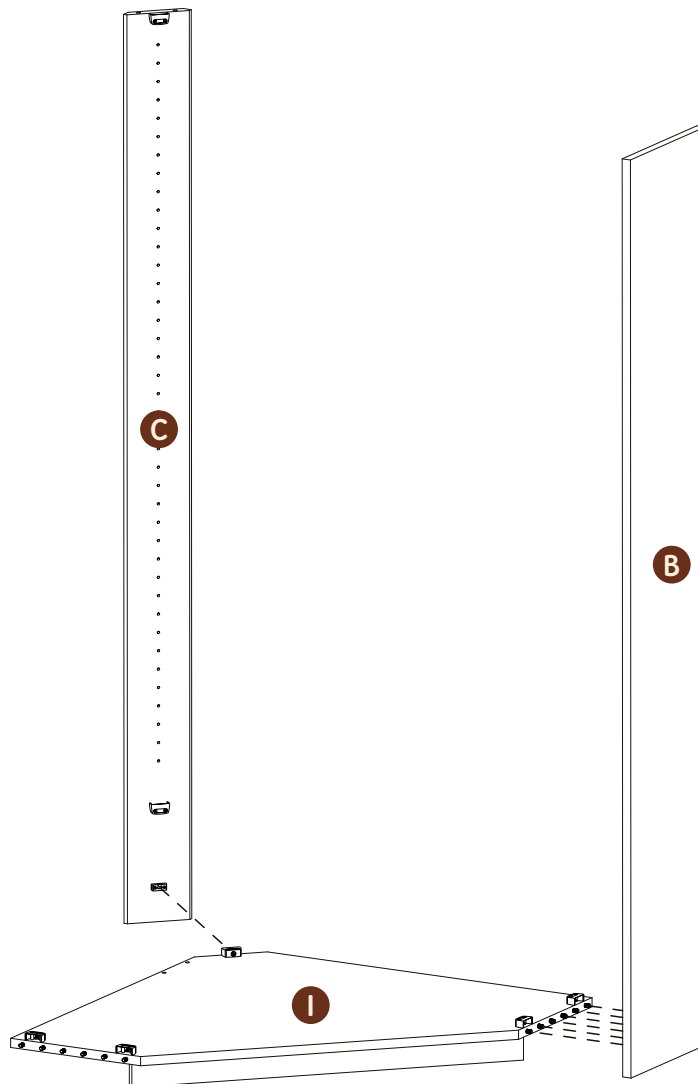

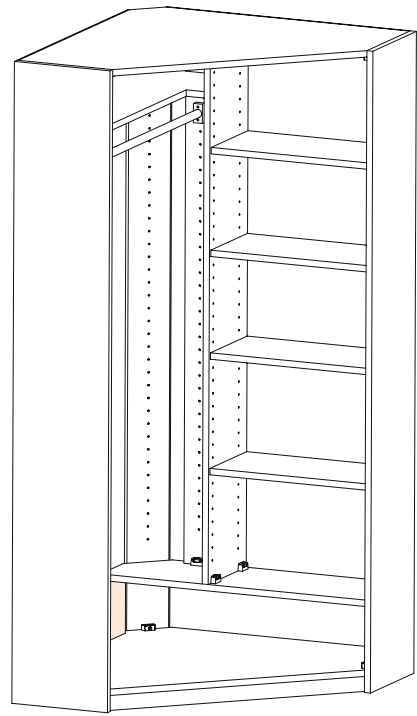



i

Anleitung Lara Eckkleiderschrank

Assembly Lara corner wardrobe

04

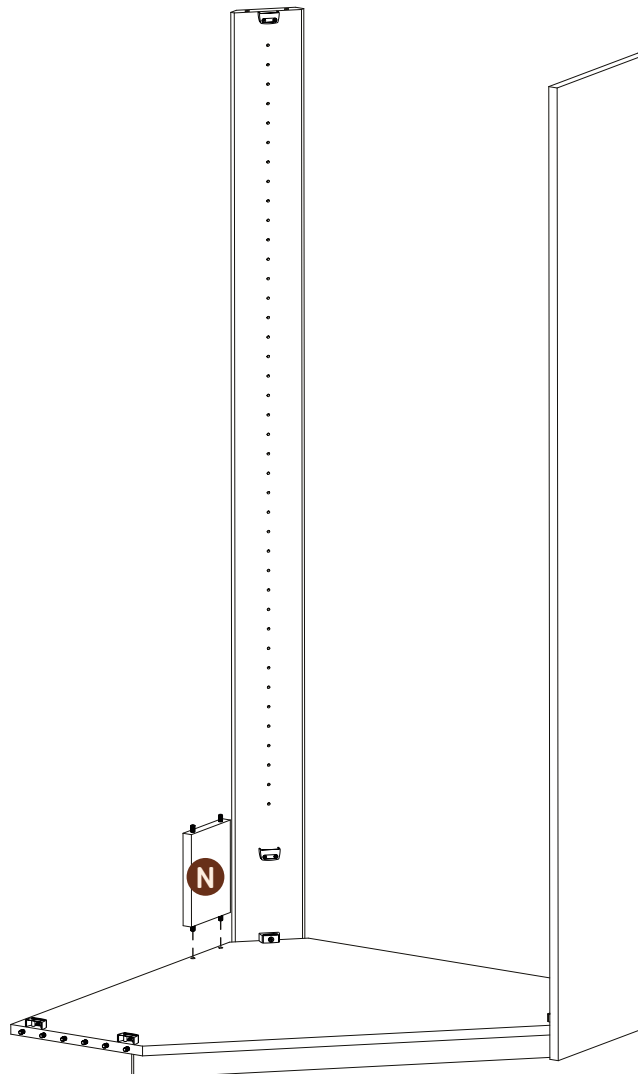


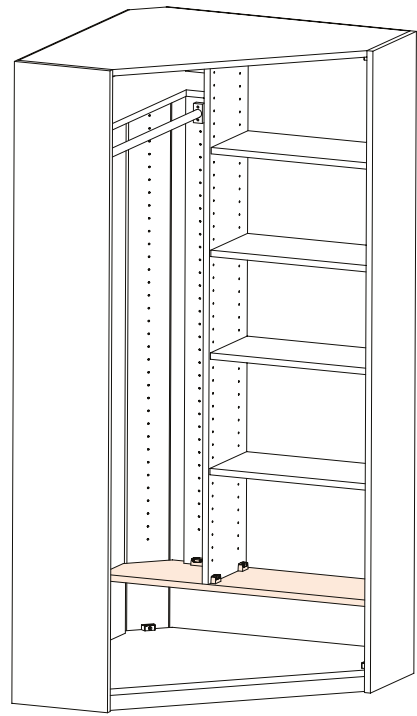



i

Anleitung Lara Eckkleiderschrank

Assembly Lara corner wardrobe

05

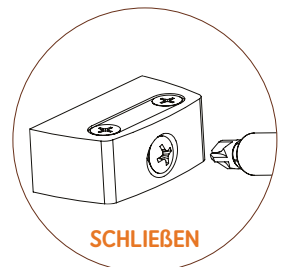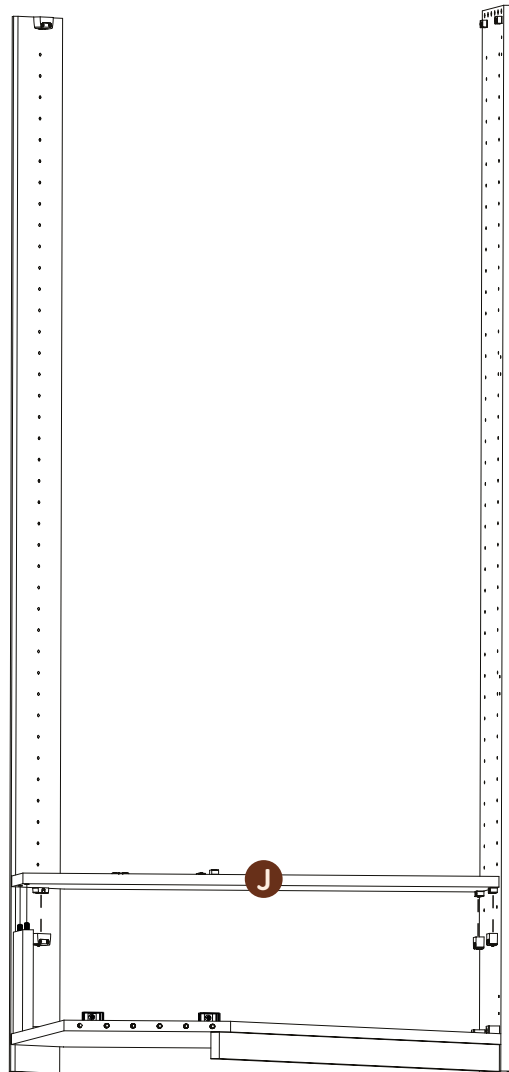

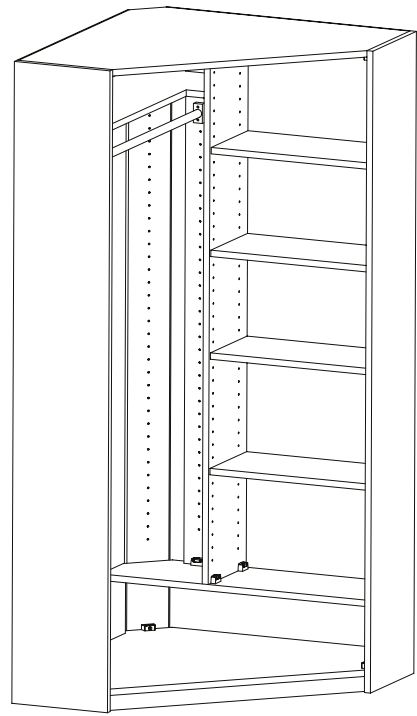

i



Anleitung Lara Eckkleiderschrank


Assembly Lara corner wardrobe

06

Dübel
8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008

7x

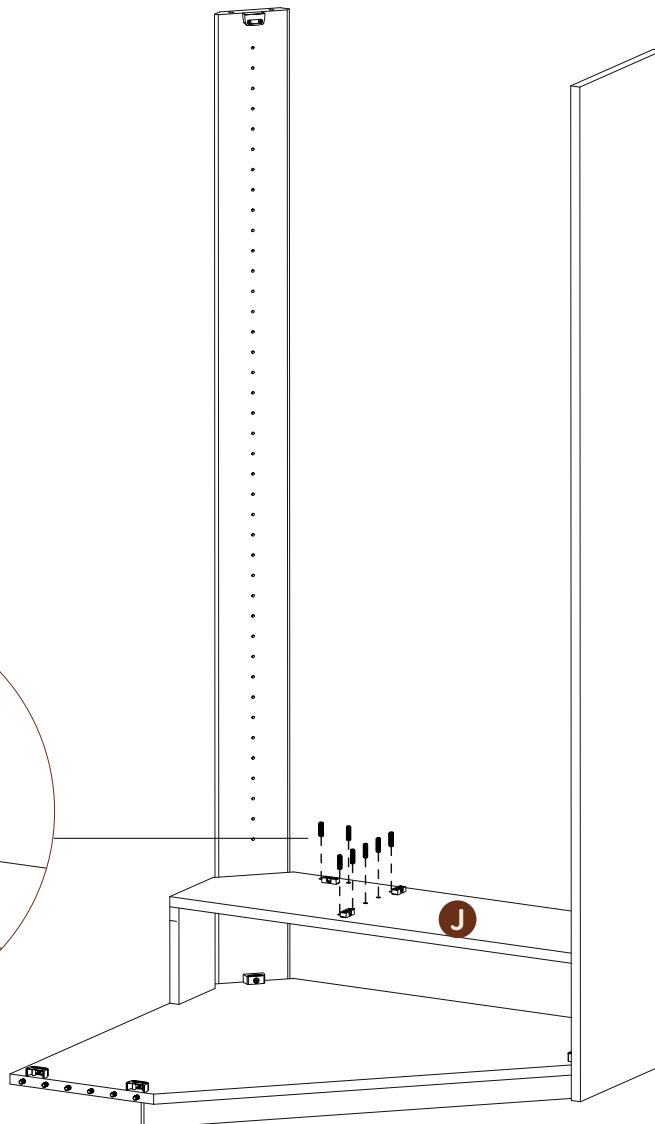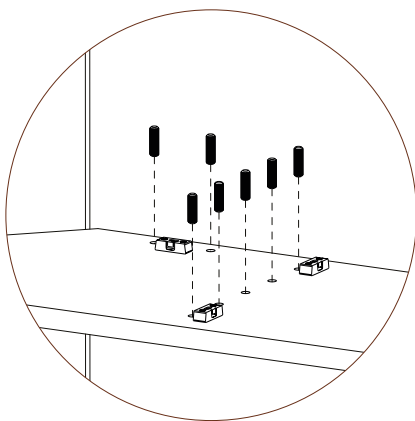


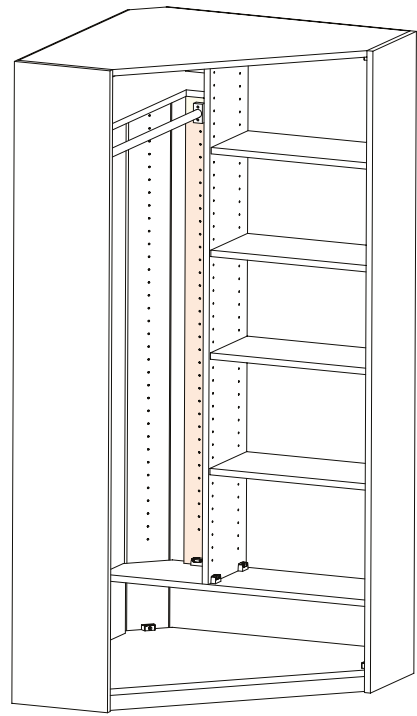


i


Anleitung Lara Eckkleiderschrank

Assembly Lara corner wardrobe

07

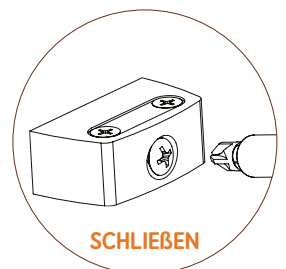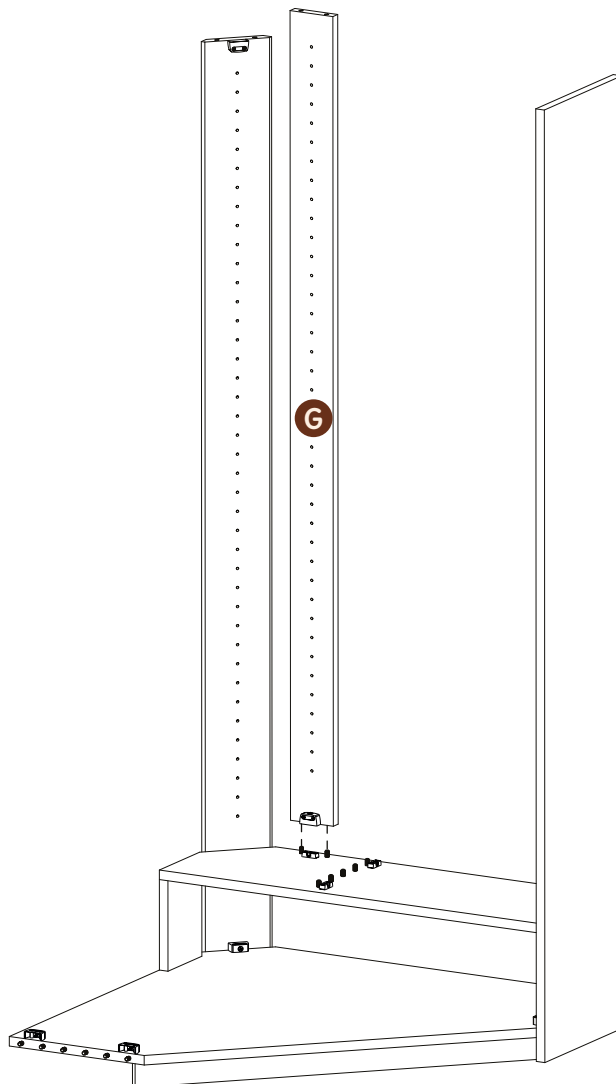

SCHLIEßEN


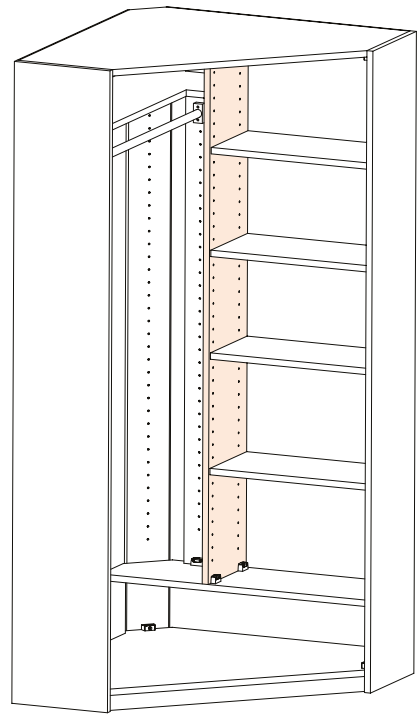



i

Anleitung Lara Eckkleiderschrank

Assembly Lara corner wardrobe

08

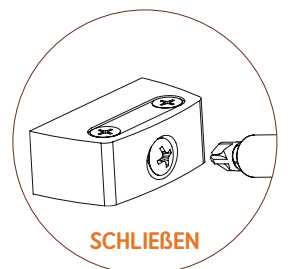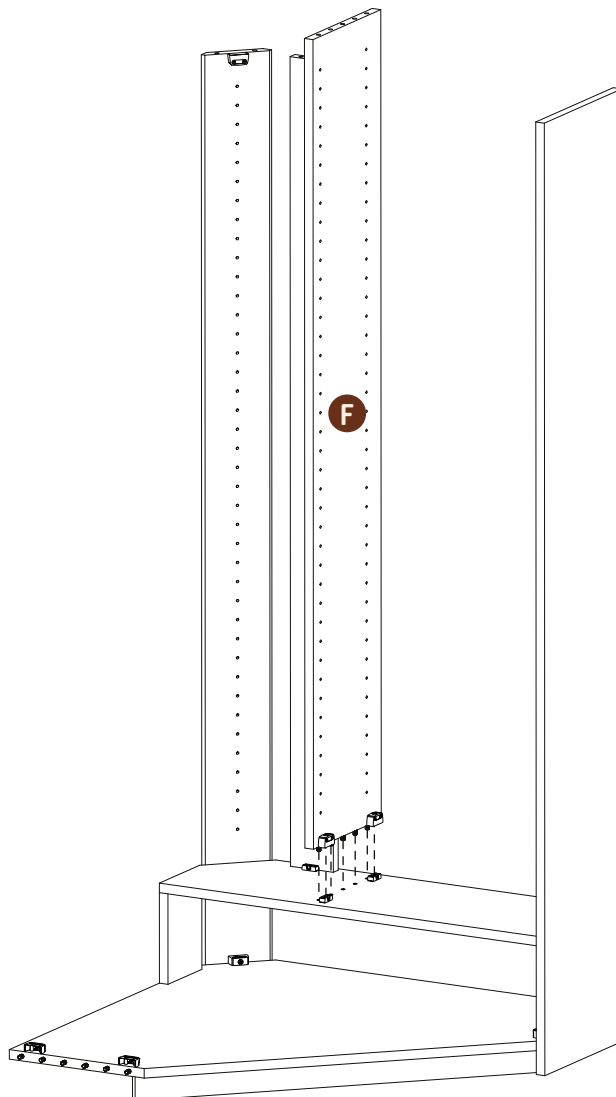


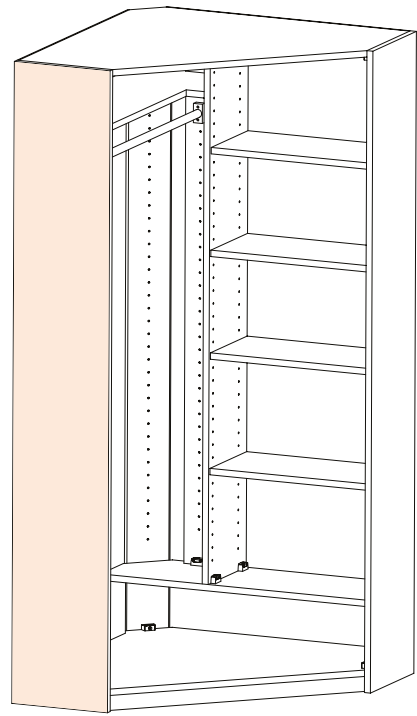



i

Anleitung Lara Eckkleiderschrank

Assembly Lara corner wardrobe

09

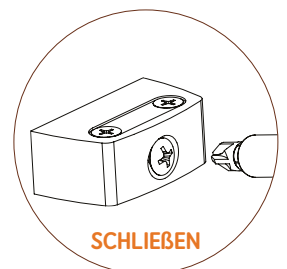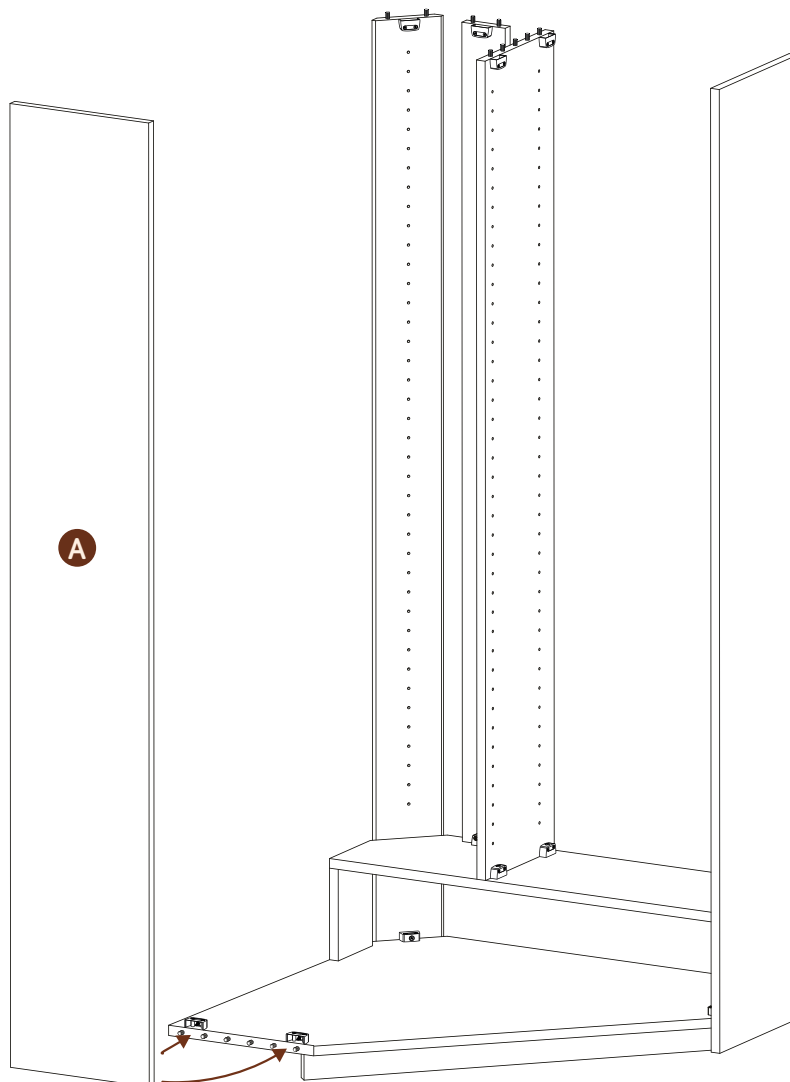


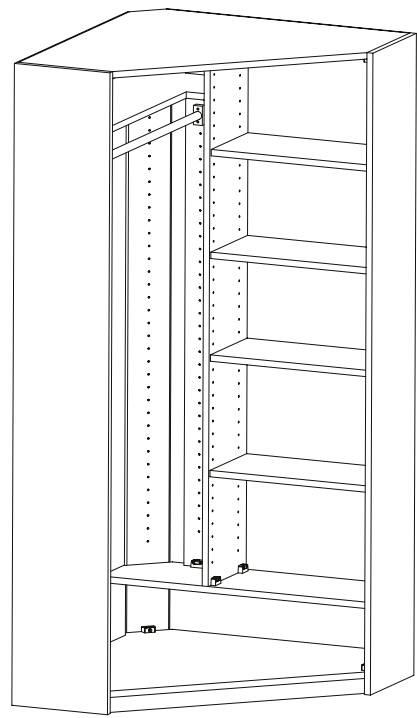


i

Anleitung Lara Eckkleiderschrank

Assembly Lara corner wardrobe


10

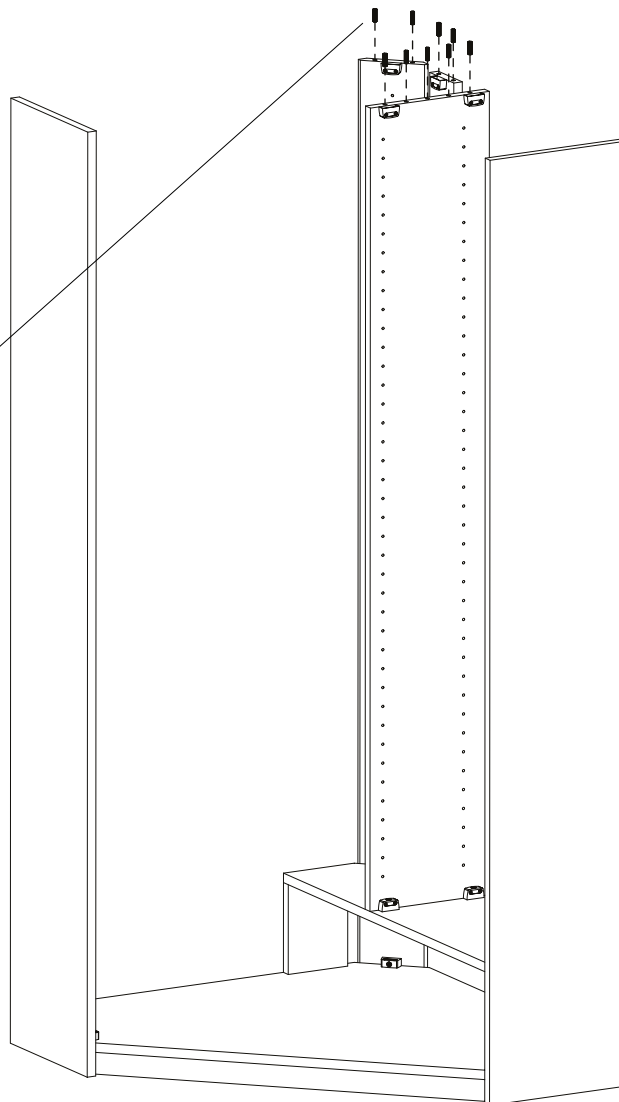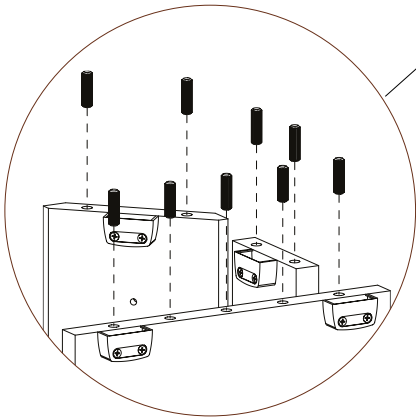

Dübel
8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008

9x



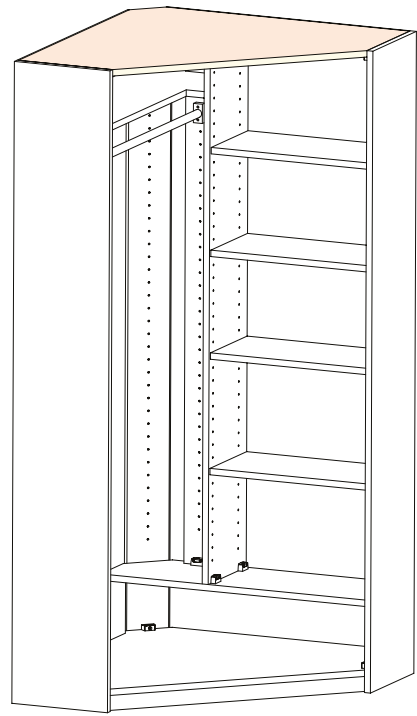

i



Anleitung Lara Eckkleiderschrank


Assembly Lara corner wardrobe

11

Dübel
8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008

12x

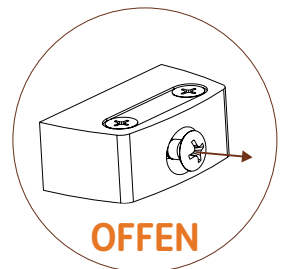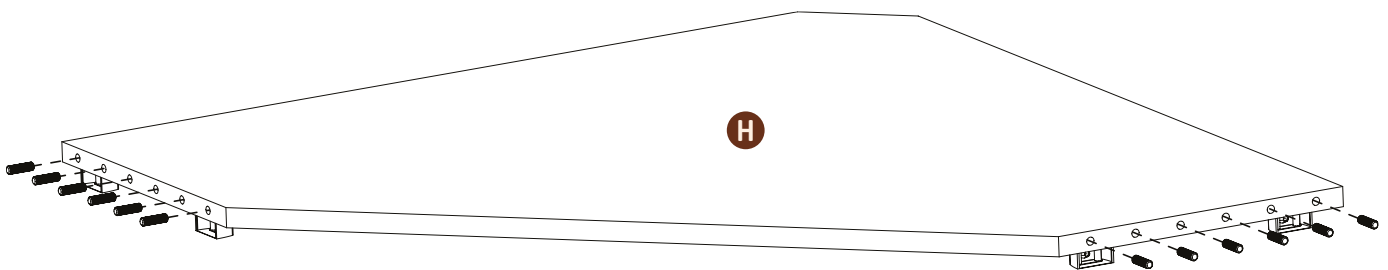


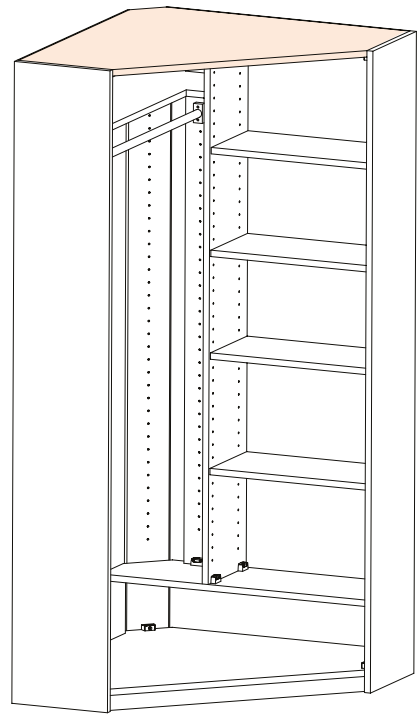



i

Anleitung Lara Eckkleiderschrank

Assembly Lara corner wardrobe

12

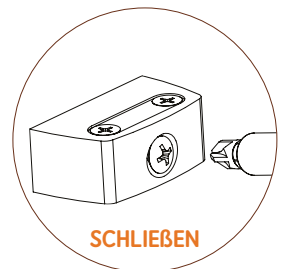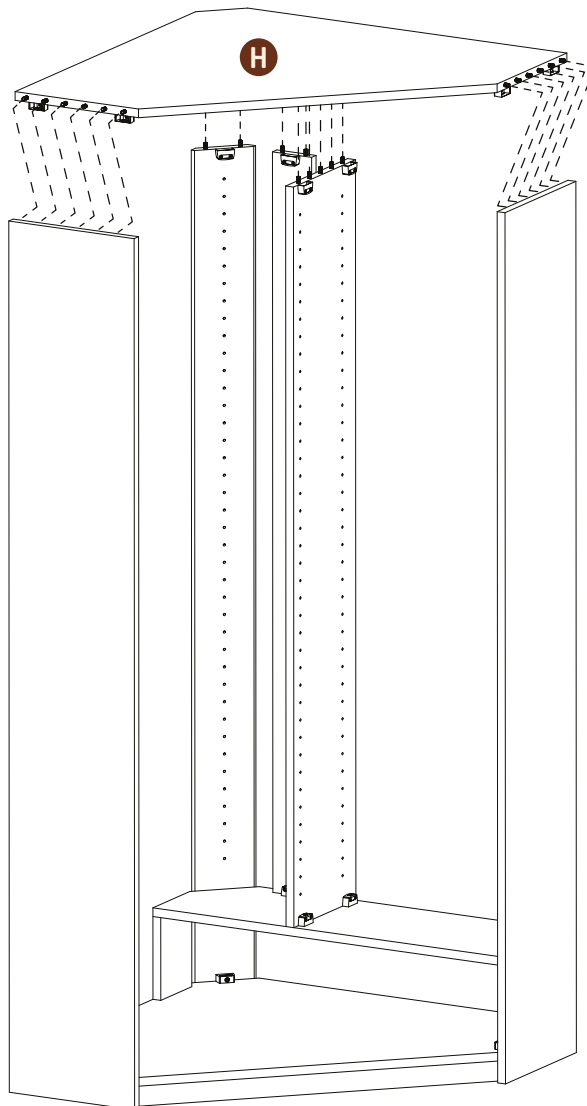

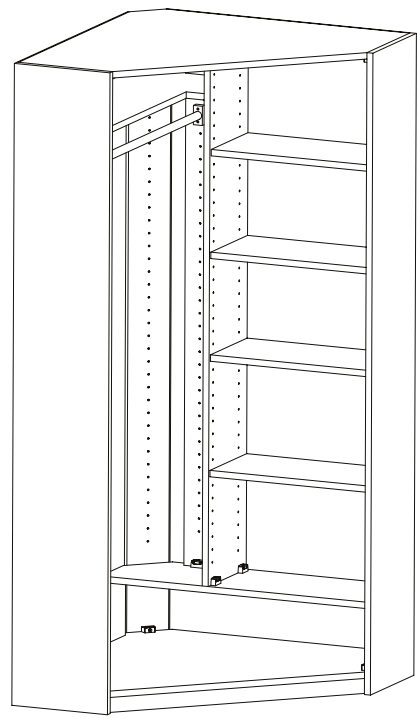


i

Anleitung Lara Eckkleiderschrank

Assembly Lara corner wardrobe


13

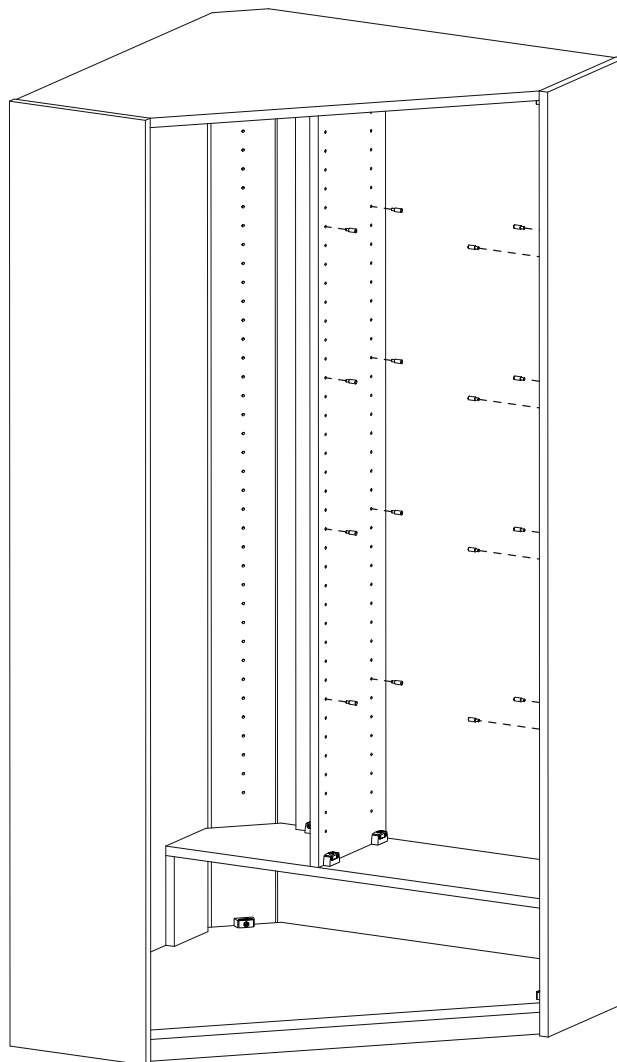

Bodenträger
dick/dünn
Art.Nr: 2-1001

16x



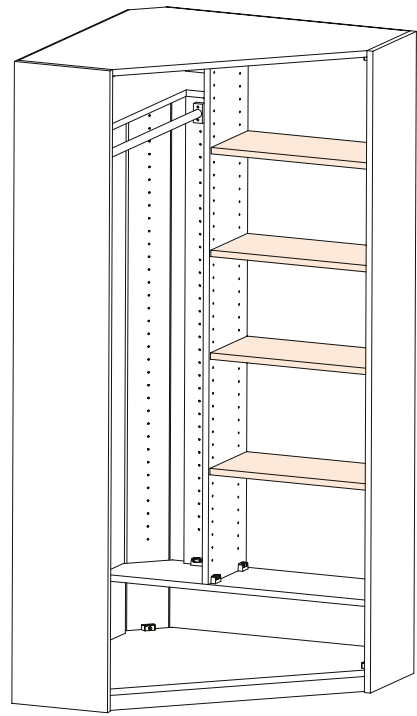



i

Anleitung Lara Eckkleiderschrank

Assembly Lara corner wardrobe

14

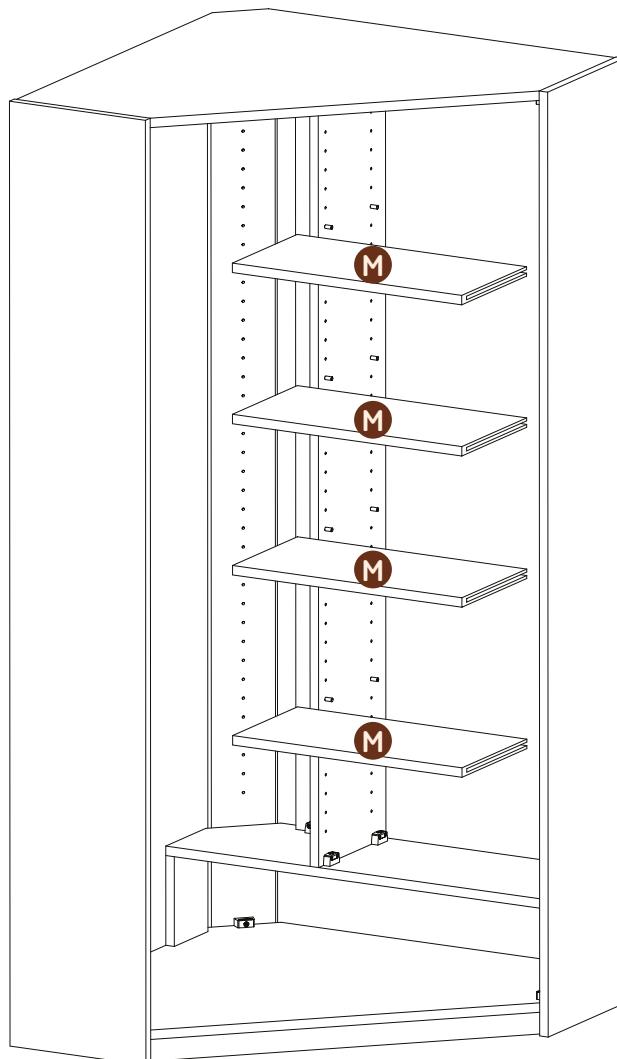

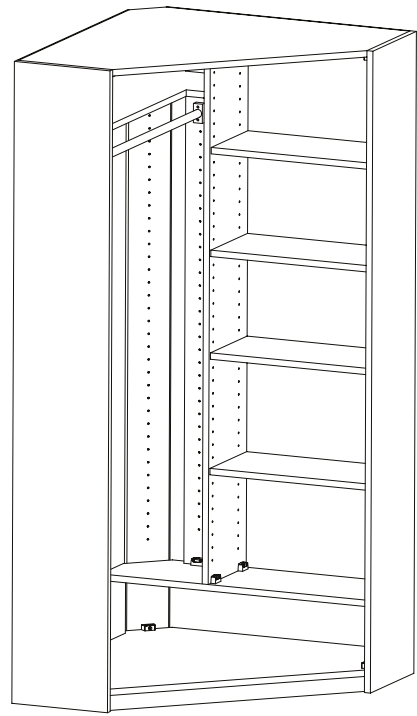

i

Anleitung Lara Eckkleiderschrank

Assembly Lara corner wardrobe


15



Bodenträger
dick/dünn
Art.Nr: 2-1001

6x



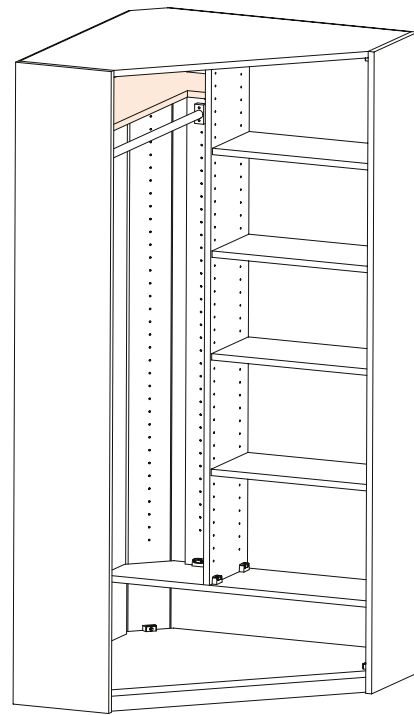



i

Anleitung Lara Eckkleiderschrank

Assembly Lara corner wardrobe

16

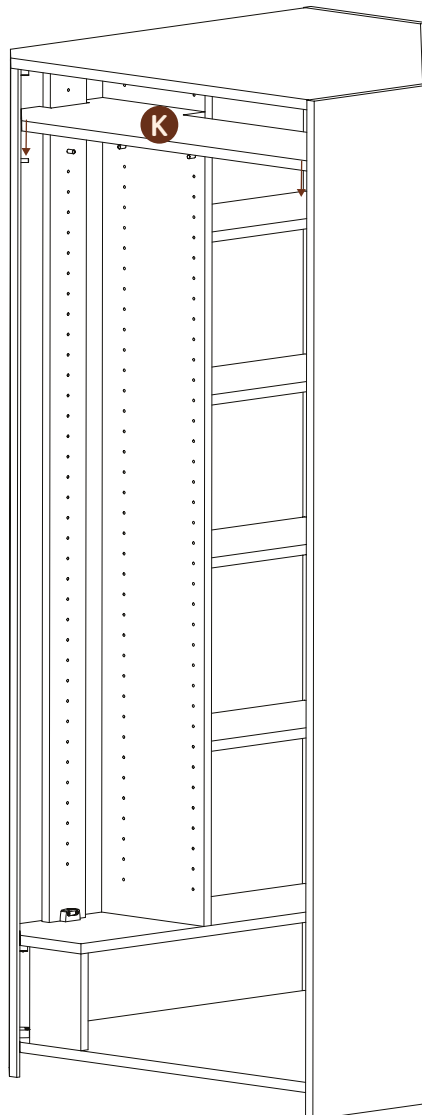


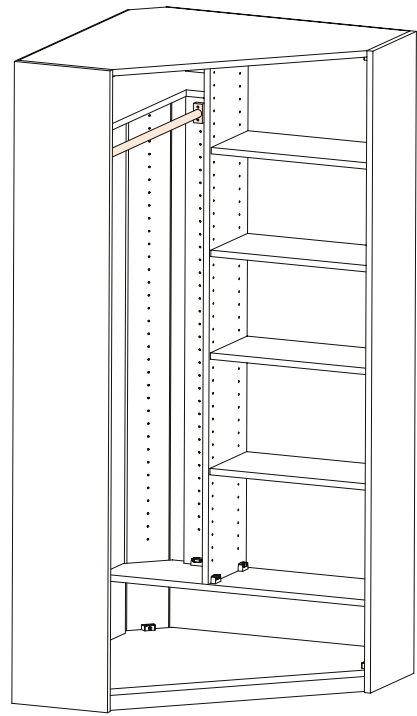


i

Anleitung Lara Eckkleiderschrank




Assembly Lara corner wardrobe


17

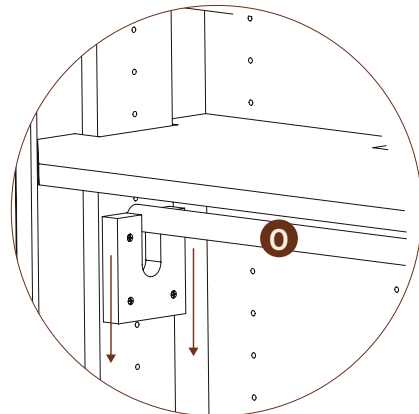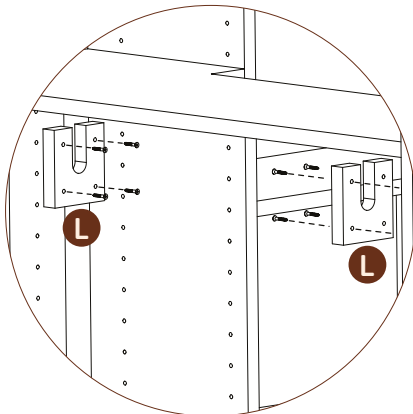

Senkkopfschraube
3,5x35 mm
Art.Nr. 75-11953

8x

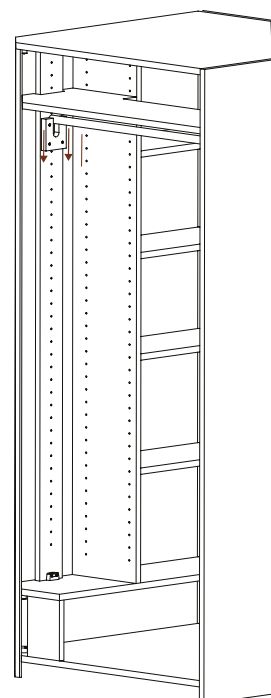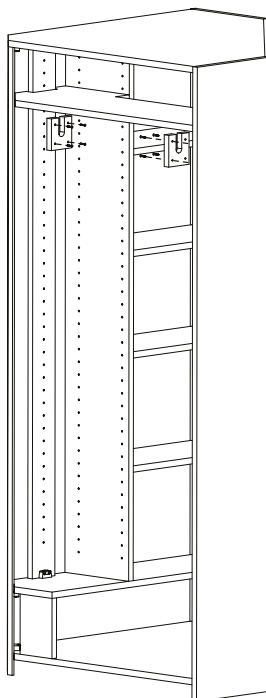

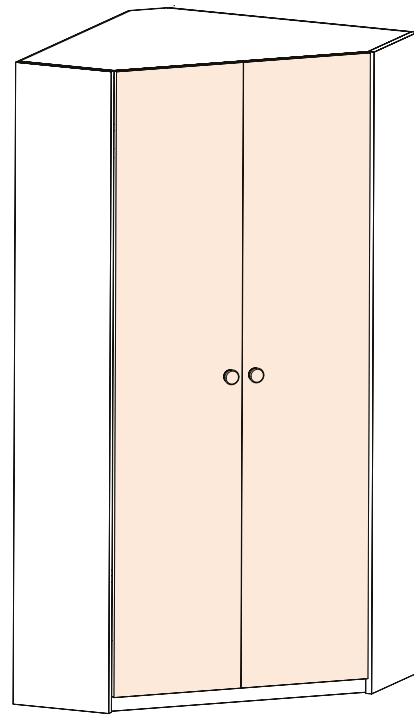



i

Anleitung Lara Eckkleiderschrank

Assembly Lara corner wardrobe

18

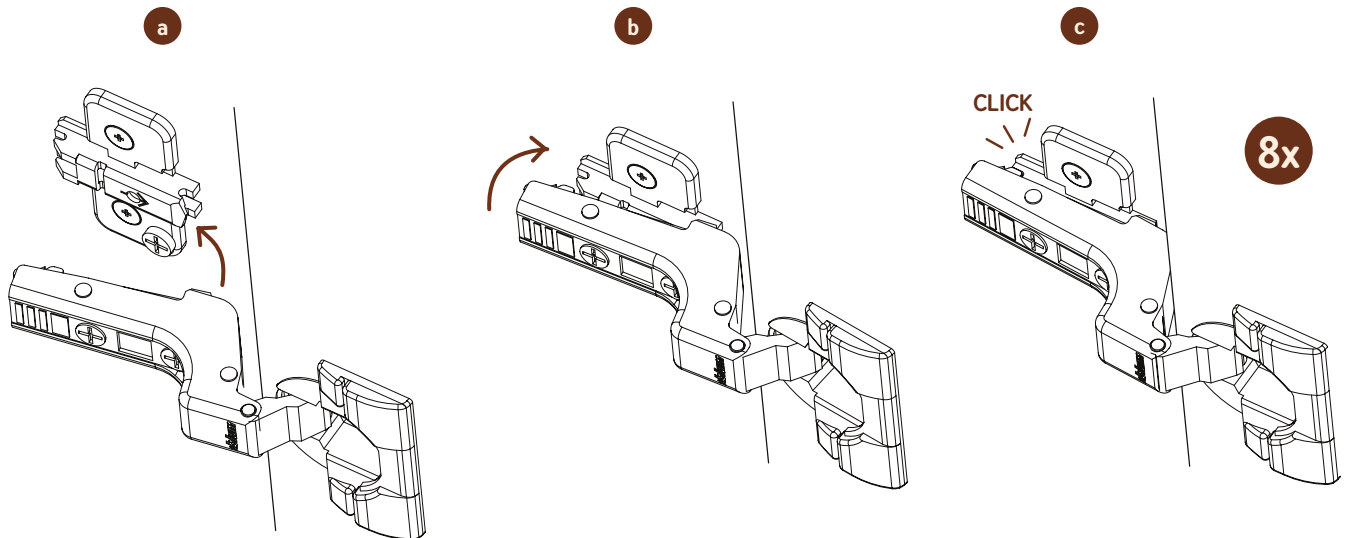

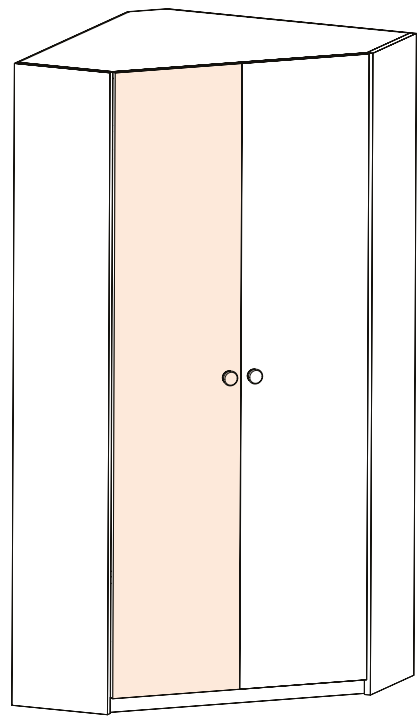



i

Anleitung Lara Eckkleiderschrank

Assembly Lara corner wardrobe

19

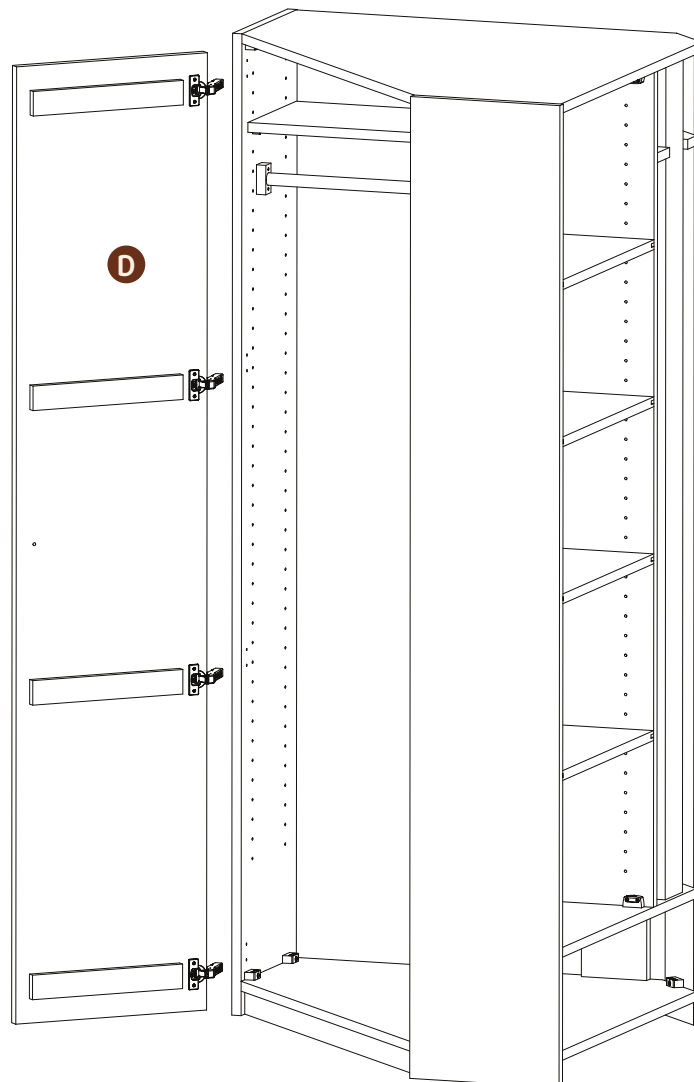

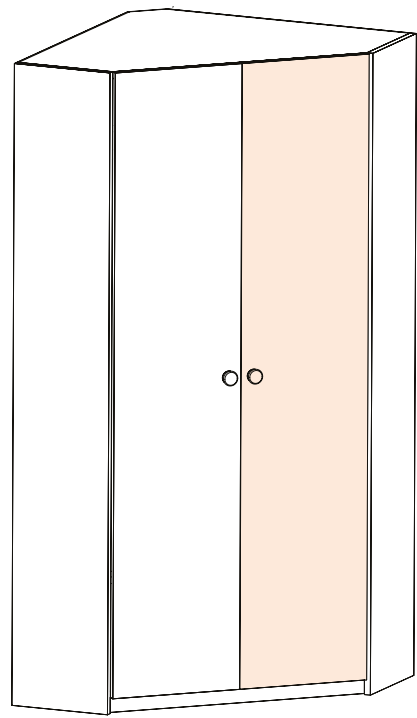



i

Anleitung Lara Eckkleiderschrank

Assembly Lara corner wardrobe

20

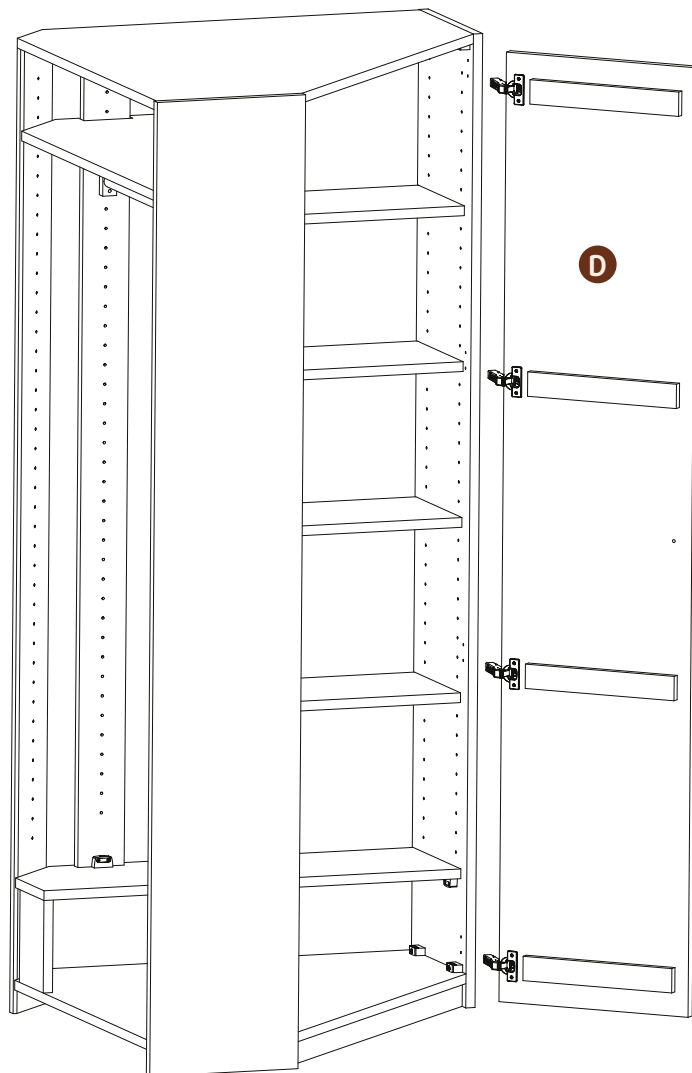

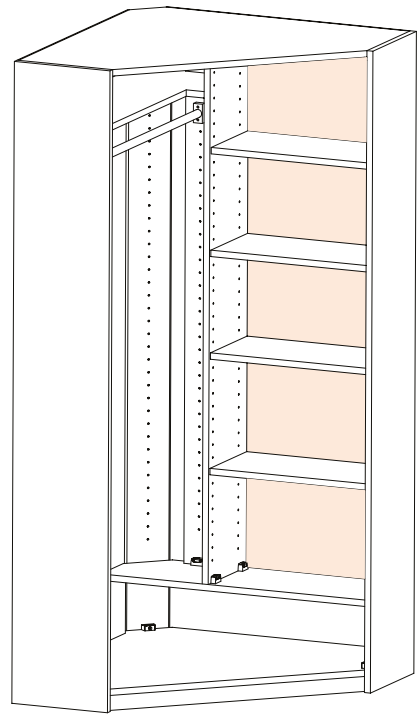


i

Anleitung Lara Eckkleiderschrank

Assembly Lara corner wardrobe

21

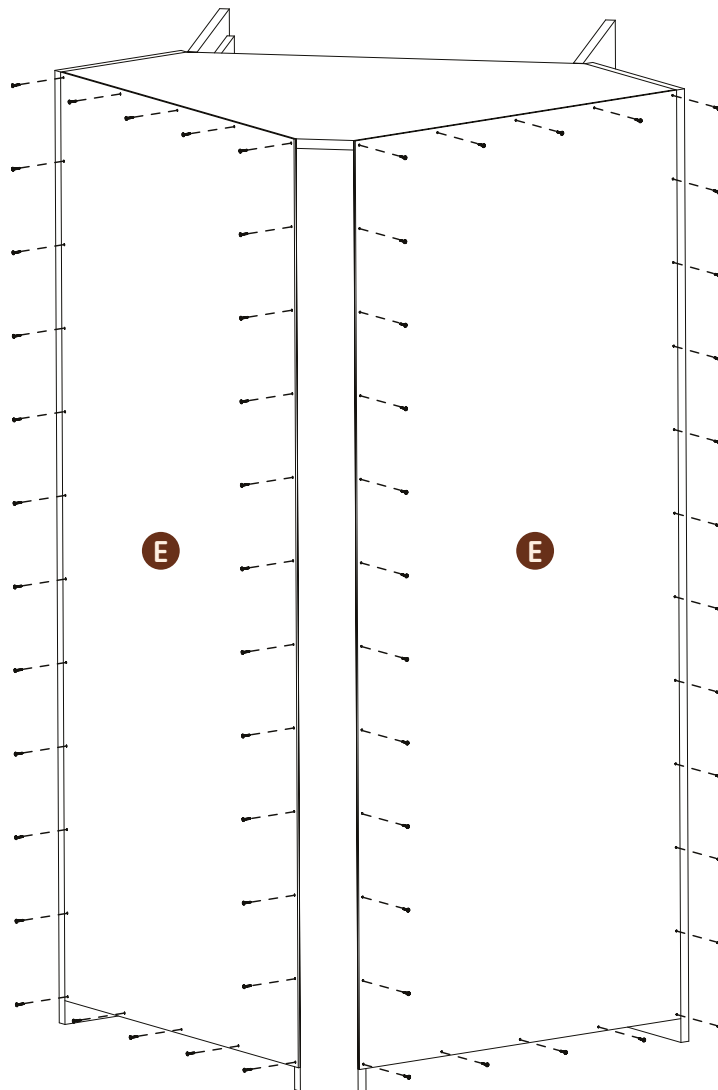


Schraube
3 x 16 mm
Art.Nr: 20-1019

60x

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de

☎ +49 (0) 6081 44 56 321

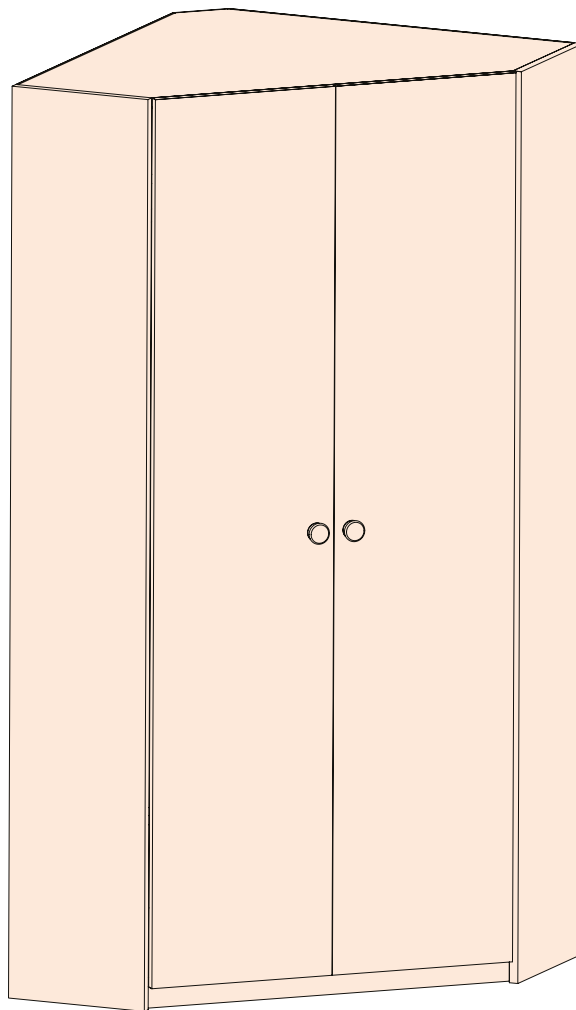

Lara Eckkleiderschrank

Lara corner wardrobe

Art.-Nr.: 22143

↕ 200 cm ↔ 135 cm ↗ 35 cm

