




Aufbauanleitung Assembly instruction

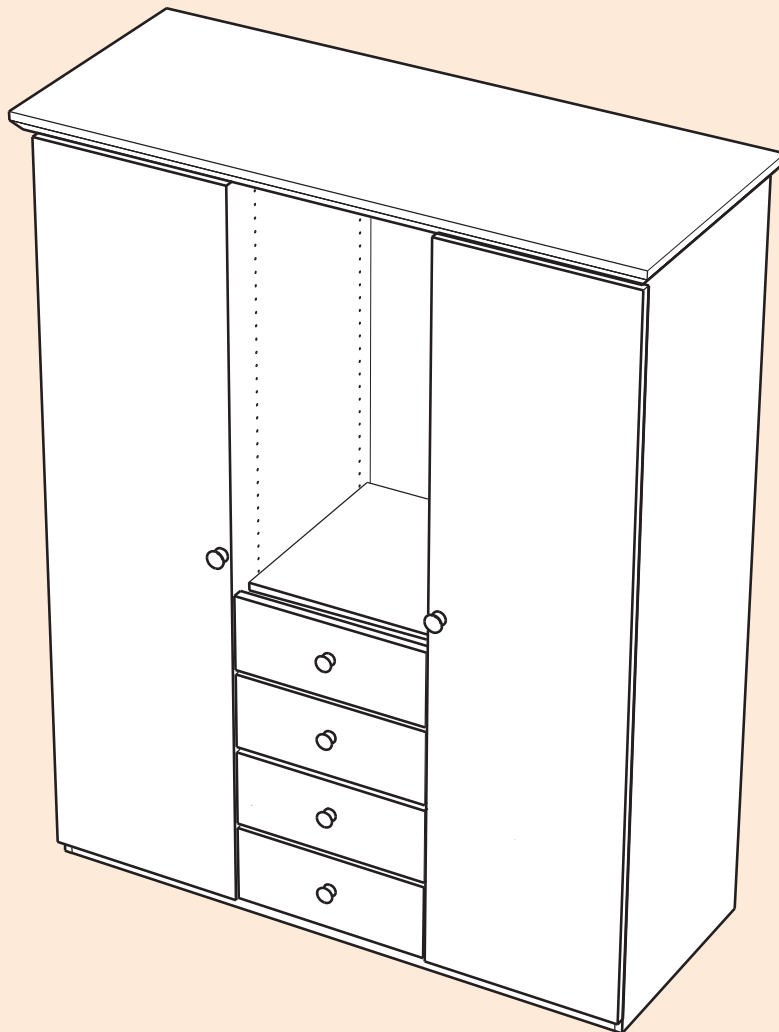

Kleiderschrank 3-teilig „Lena“ Wardrobe with 3-doors „Lena“

Art.-Nr.: 22123



191 cm



152 cm



63 cm

Materialliste

Material list

1a

Knopfgriff für
Drehstangenschloss
Art.Nr: 63-19782

2x



1b

Schubladenknopf
Art.Nr: 23-11937
/ 23-11938

4x



2a

Schraube 3 x 16 mm
Art.Nr: 20-1019

40x



2b

Holzschraube
4 x 60 mm
Art.Nr: 88-13262

4x



2c

Holzschraube
3,5 x 35 mm
Art.-Nr.: 48-11024

8x




Dübel 8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008

90x




Bodenträger
dick/dünn
Art.Nr: 2-1001

32x

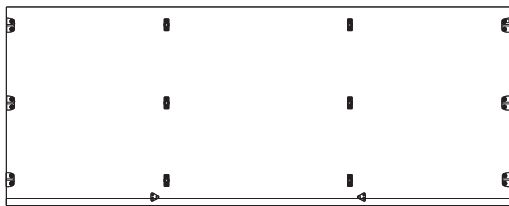


Sockelteil

1x




Rückwand

3x

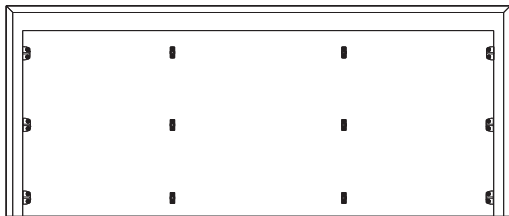


Kopfteil

1x

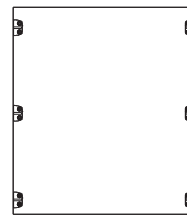


Mittelboden

1x




Schublade

4x

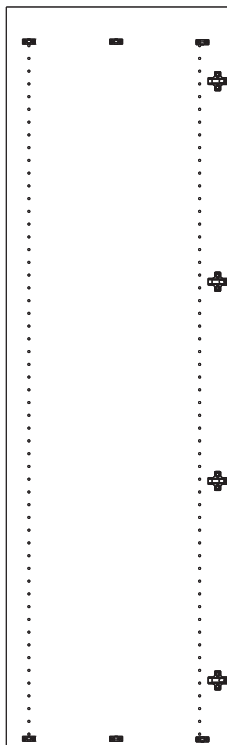


Seitenteil

2x

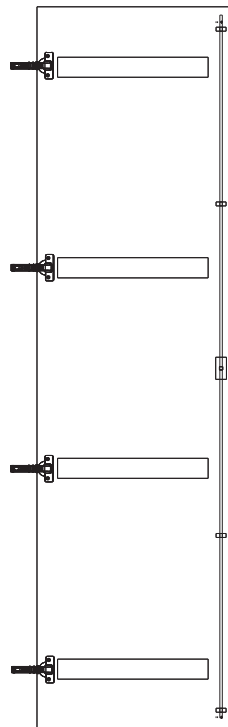

Tür

2x

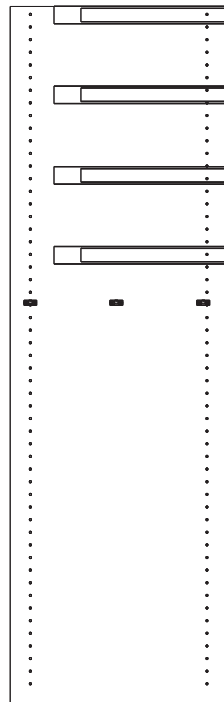


Mittelteil

2x



Regalboden


8x



Kleiderstange

1x

Schritt 1

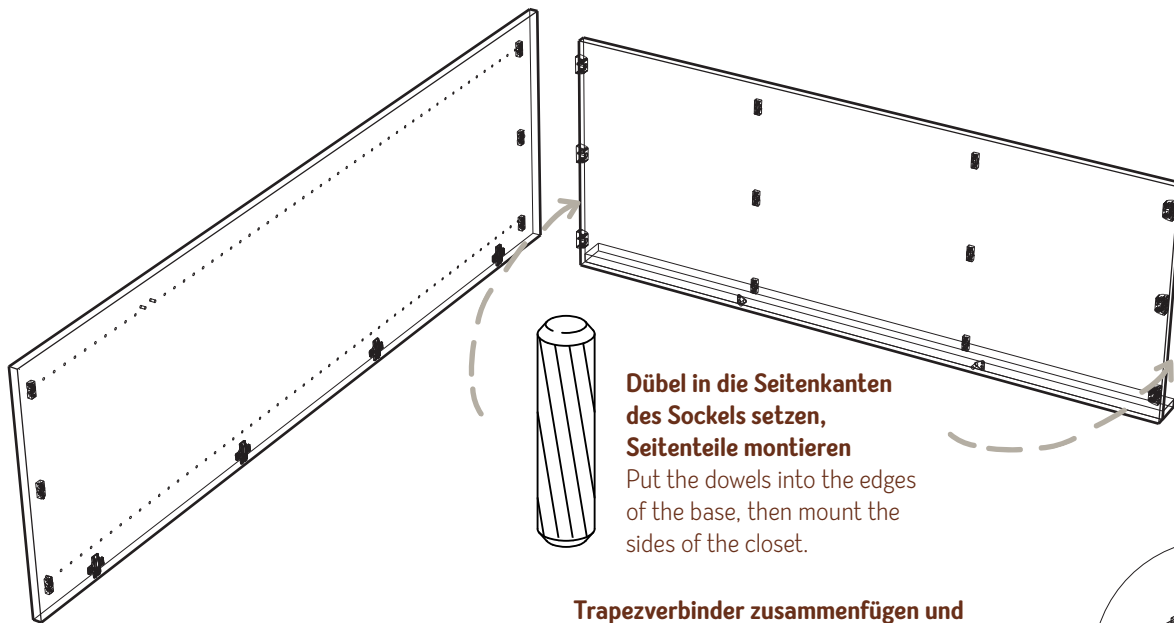


**Dübel in die Seitenkanten
des Sockels setzen,
Seitenteile montieren**


Put the dowels into the edges
of the base, then mount the
sides of the closet.

**Trapezverbinder zusammenfügen und
verschrauben, aber noch nicht komplett fest
ziehen.**

Join trapezoid-connectors and tighten, but not
all the way yet.

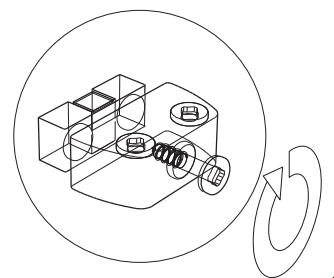

Schritt 2

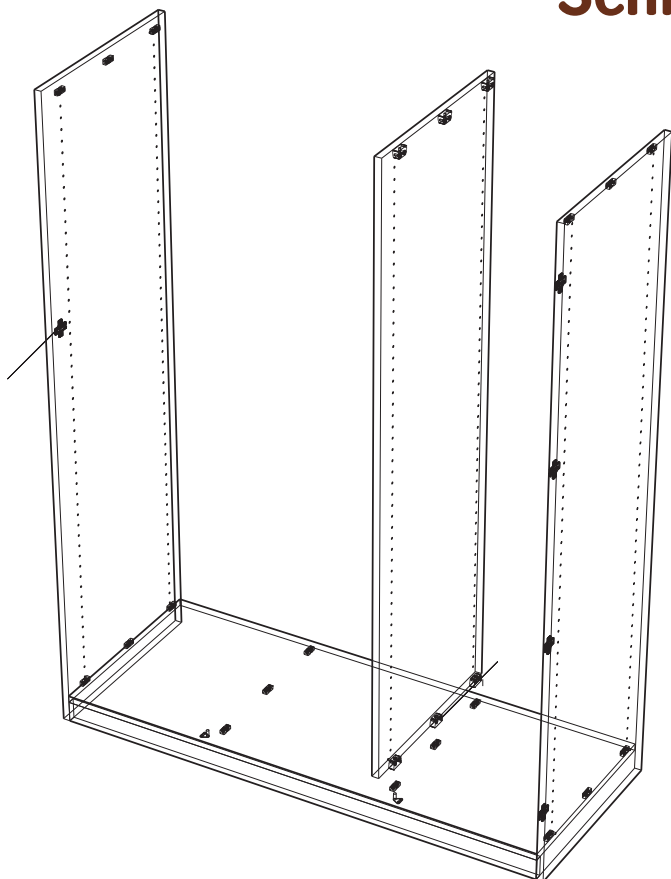


2X Für beide Mittelwände

2X For both middle partitions

**Dübel in Mittelwände einsetzen,
Trapezverbinder wie in Schritt 1
verschrauben.**



Put dowels into middle partitions, join and
tighten trapezoid-connectors like in step 1.

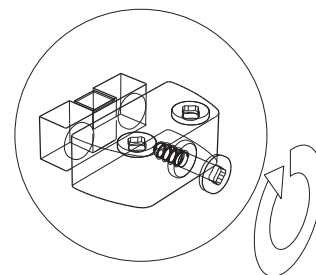


Schritt 3

Dübel in Mittelboden einsetzen, zwischen Mittelwände einführen, Trapezverbinder wie in vorherigen Schritten verschrauben.

Put dowels into horizontal division, add board between middle partitions, join and tighten trapezoid-connectors like in previous steps.

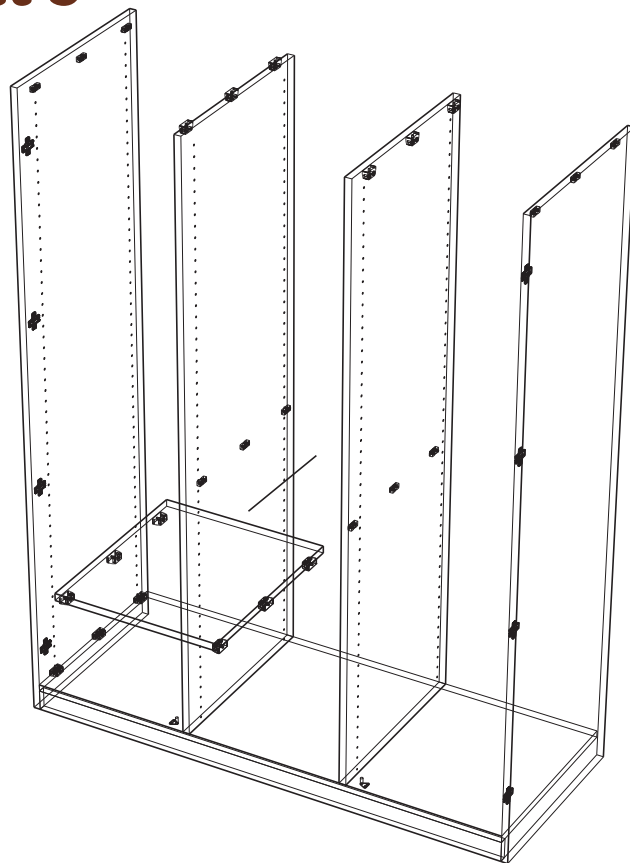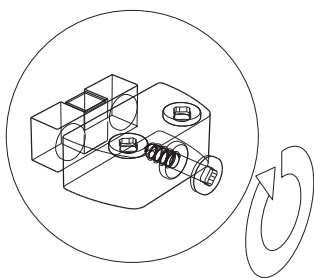

Schritt 4

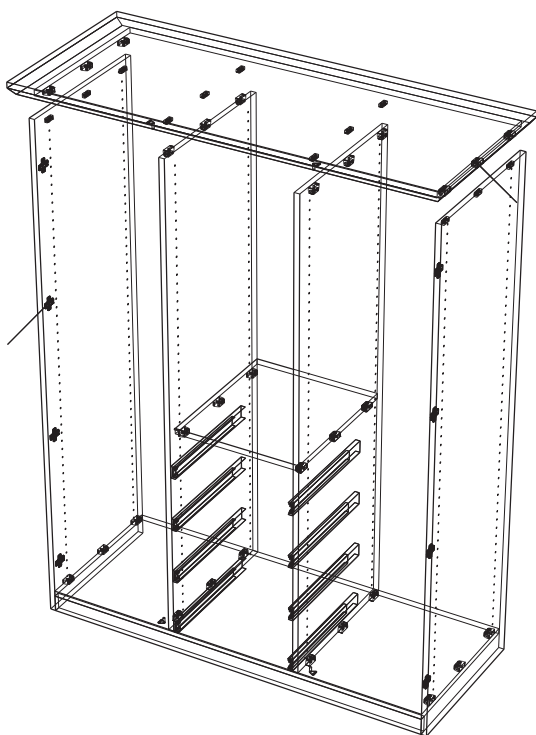




Kopfteil montieren, jetzt alle Trapezverbindungen komplett festziehen.

Mount top of closet, now tighten the trapezoid-connections all the way.

Schritt 5

Die Rückwände mit Korpus verschrauben (mit Schraube 2a), an den Mittelwänden die Rückwandverbinder nutzen.

Screw the backwalls to the main body of the closet (with screw 2a), use the metal brackets between the middle partitions.

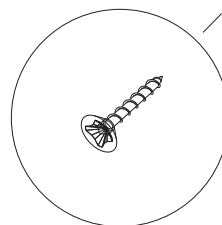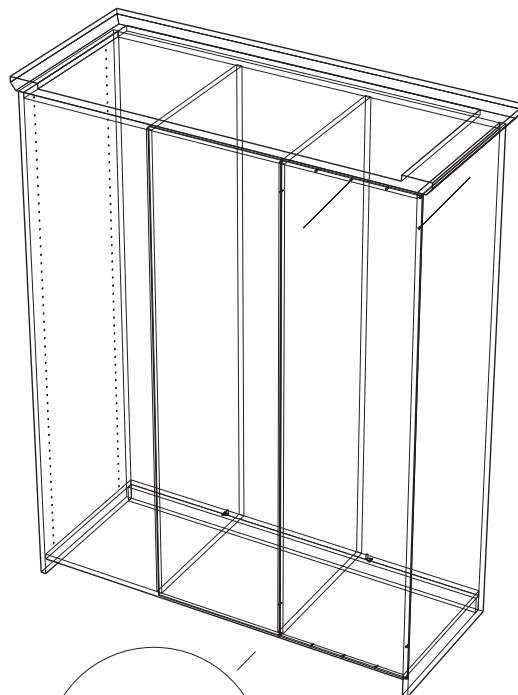
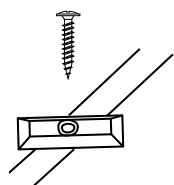


Schritt 6


Bodenträger nach Wunsch einsetzen, dann Einlegeböden aufschieben.

Kleiderstange nach Wunsch verschrauben (mit Schraube 2c).

Add shelf supports at you preferred positions, then slide shelves into place. Screw in supports for the clothing rack at your preferred height (with screw 2c).

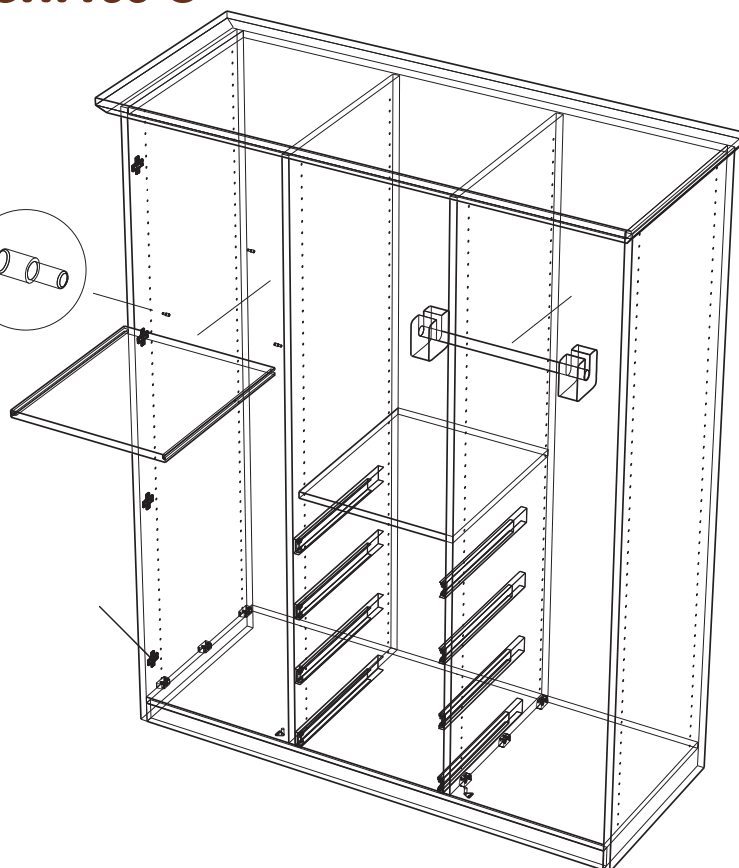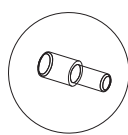

Schritt 7

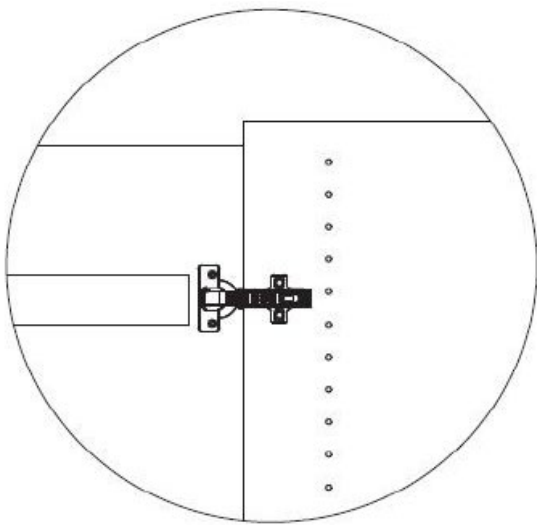


Scharniere fest auf die Montageplatten aufdrücken.

Press hinges onto the mounting plates.




Schritt 8

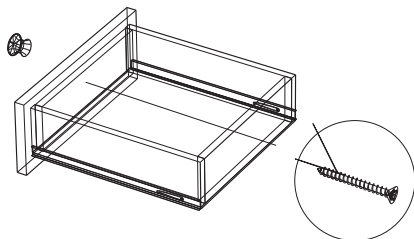

**Griffe (1b) an die Schubladen schrauben.
Griffe (1a) in Türen einsetzen.**


Screw handles (1b) onto the drawers.

Insert handles (1a) into the doors.

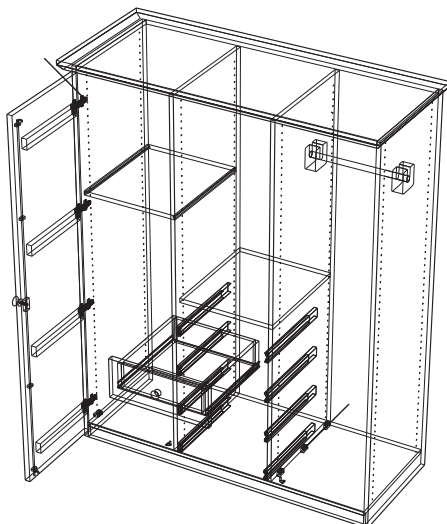

Schubladen den Schienen entlang in den Kleiderschrank einführen.

Slide drawers onto the rails to insert them into the closet.

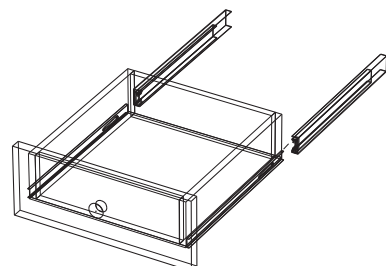


Naturwohnen[®]

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de

☎ +49 (0) 6081 44 56 321

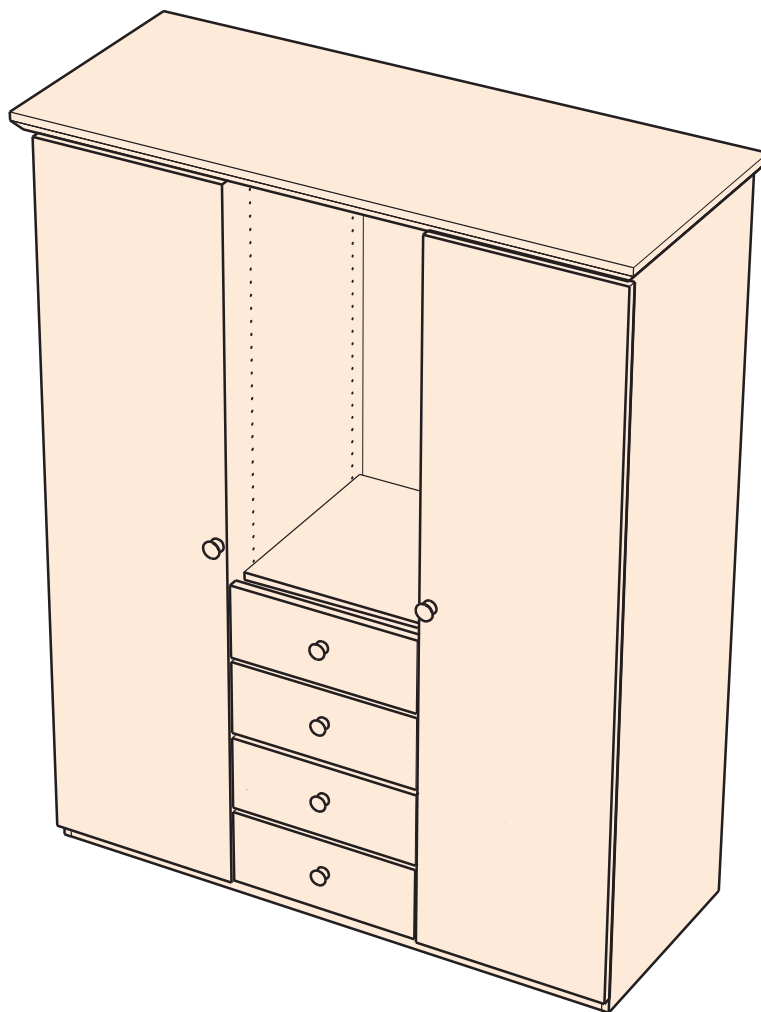

Kleiderschrank 3-teilig „Lena“ Wardrobe with 3-doors „Lena“

Art.-Nr.: 22123



191 cm



152 cm



63 cm

