




Aufbauanleitung Assembly instruction

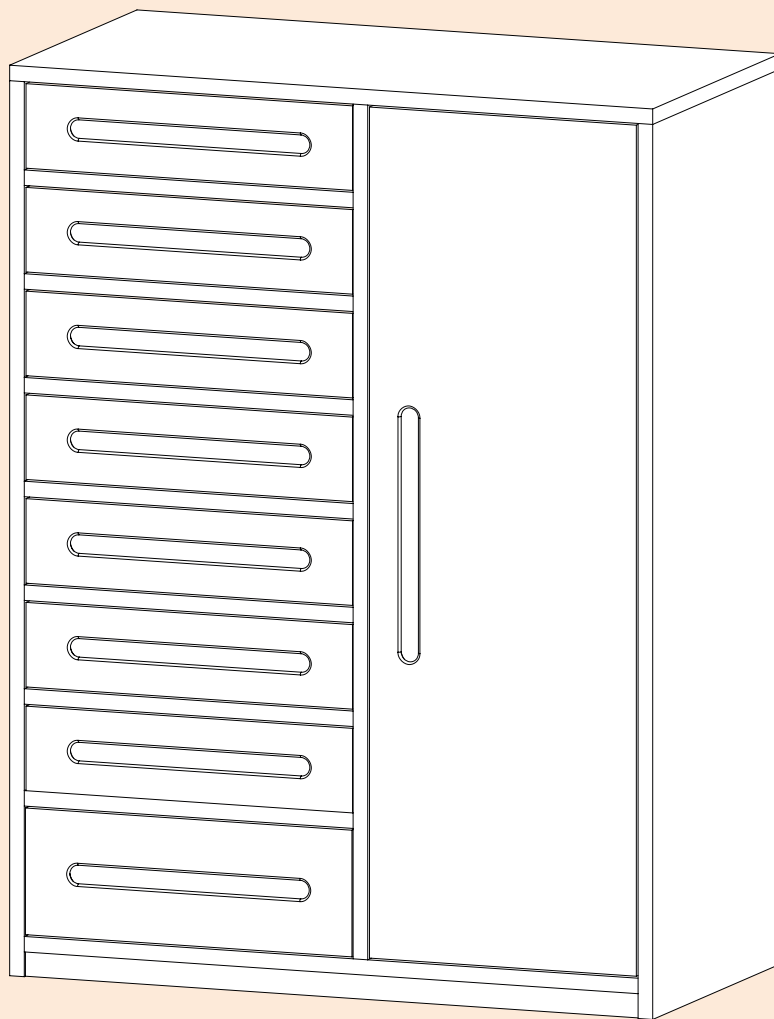

Kommodenschrank Lina Combo dresser lina

Art.-Nr.: 27638




152 cm




110 cm




55 cm

						
Exzenter-Beschlag Ø15 mm Art.-Nr.: 5-1004	Exzenter-Dübel 30 mm mit Holzgewinde Art.-Nr.: 6-1005	Dübel 8 x 35 mm Art.-Nr.: 9-1008	Holzschraube Senkkopf Kreuz 4x60 mm Art.-Nr.: 88-13262	Schraube 3x16 mm Art.-Nr.: 20-1019	Euro Senkkopfschraube 6,5x13 mm Art.-Nr.: 36-9548	
84 x	84 x	16 x	32 x	85 x	38 x	

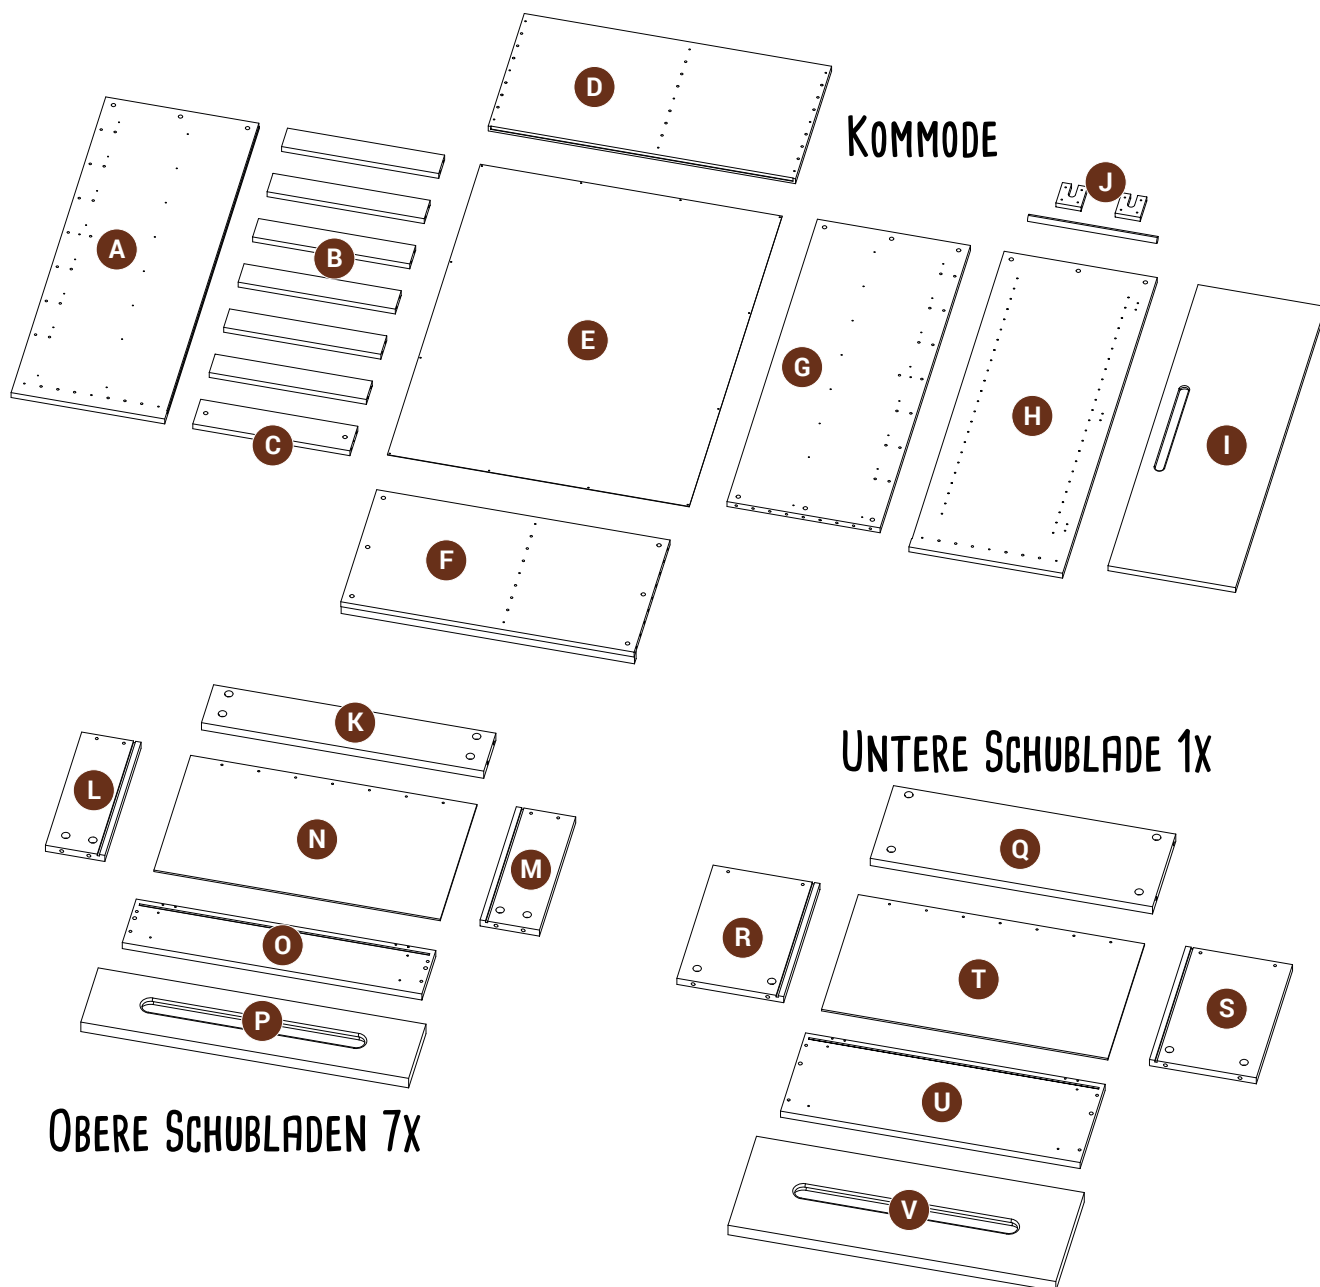


Montage Schubladen (gleicher aufbau für alle)

01

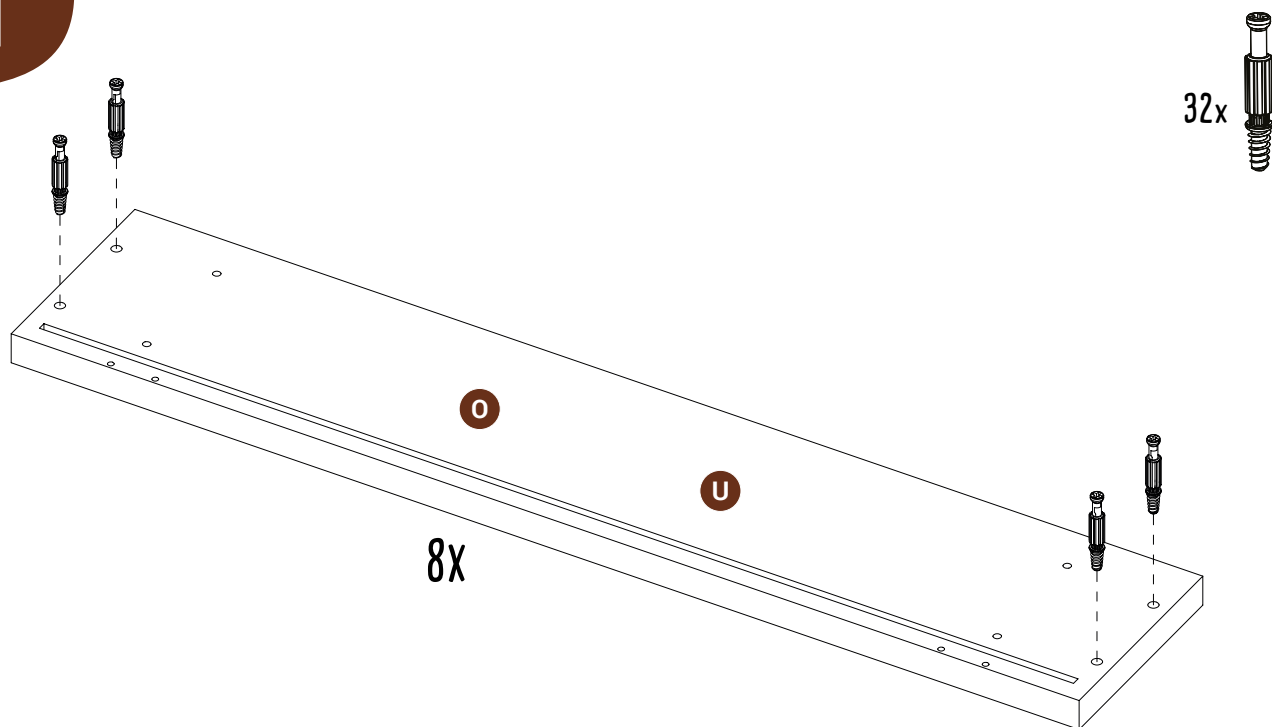


02

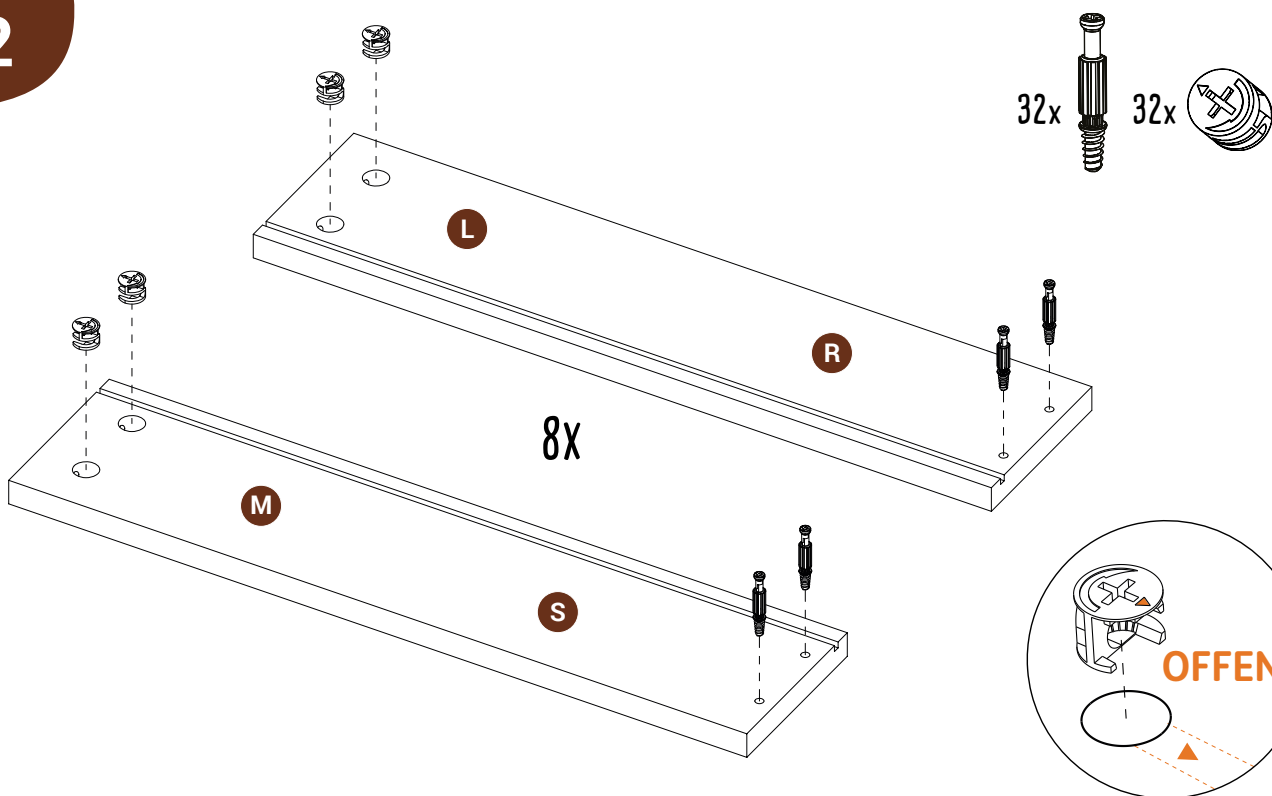



 Aufbauanleitung

Montage Schubladen

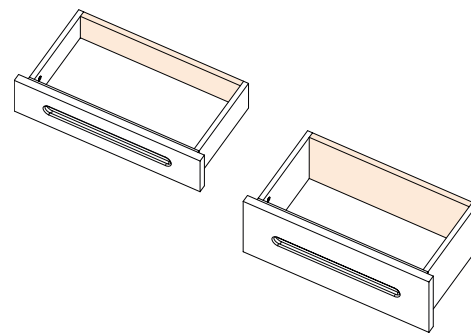


03

32x 

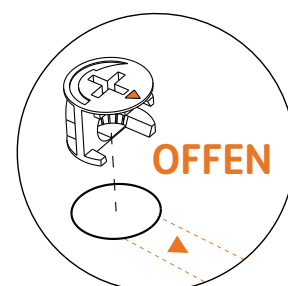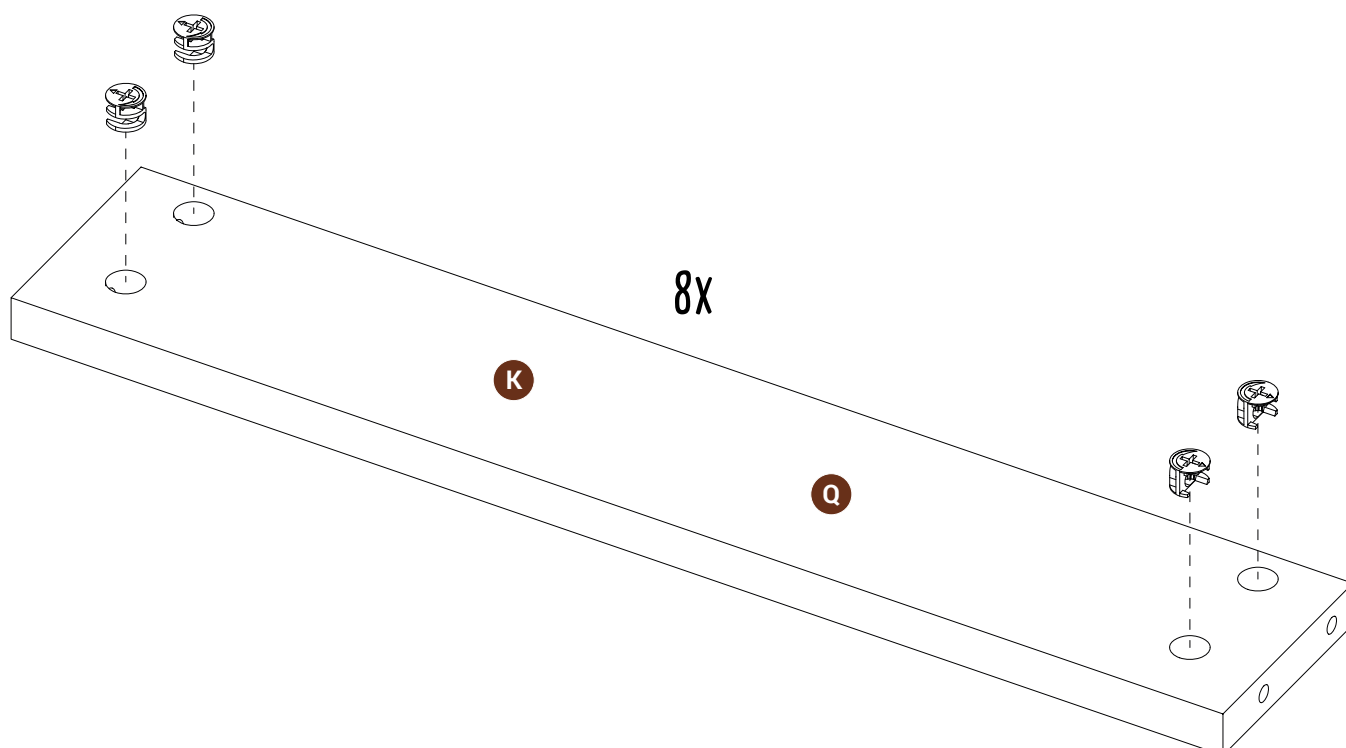


Montage Schubladen

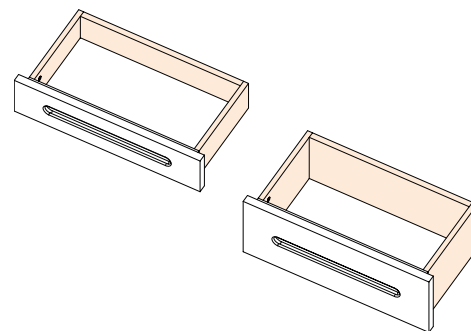


04


12x 

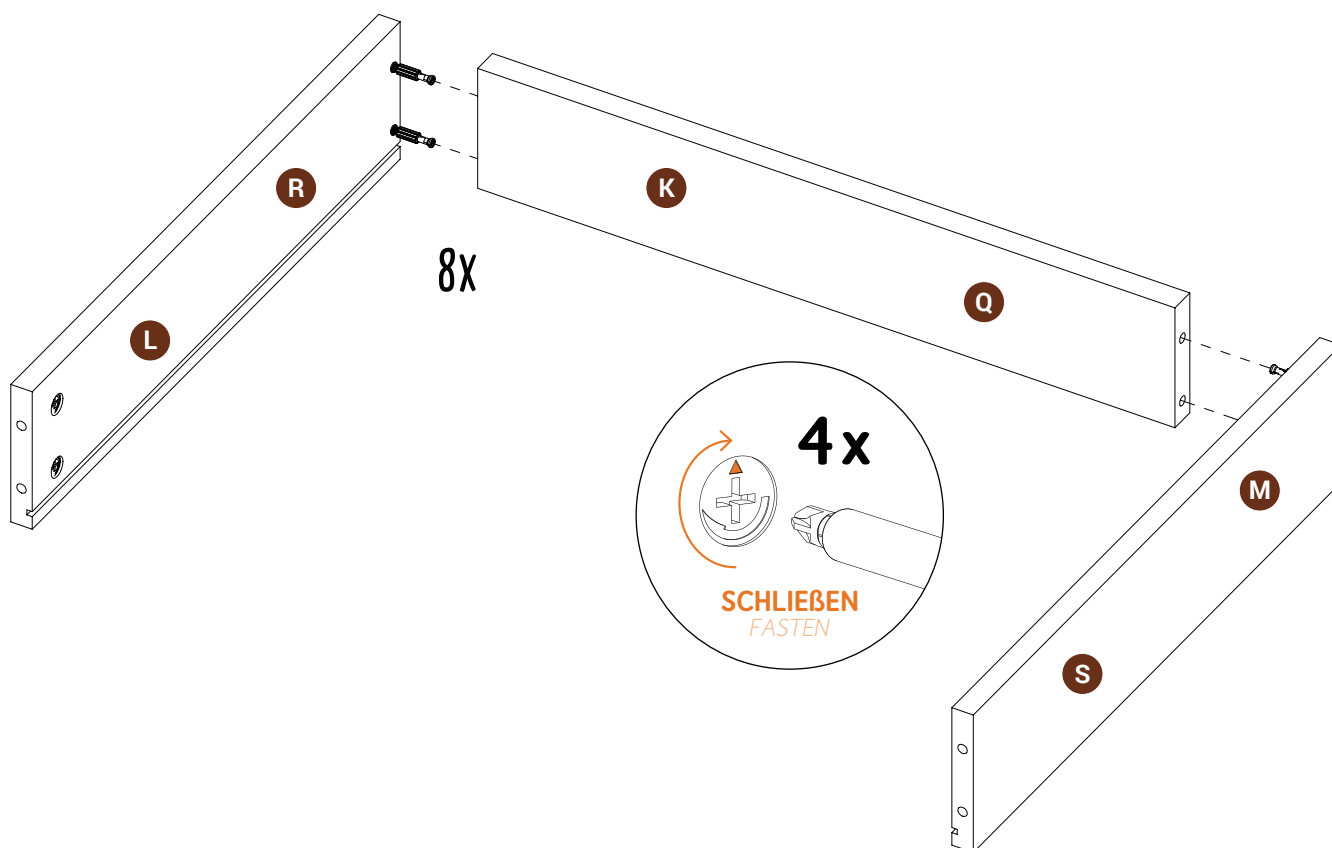


Montage Schubladen

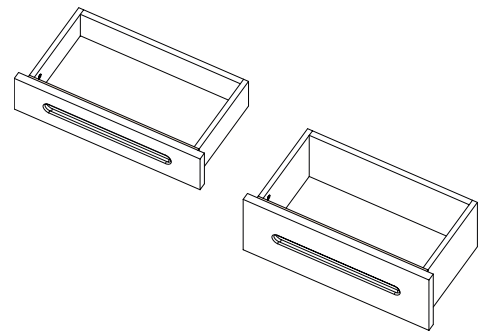


05

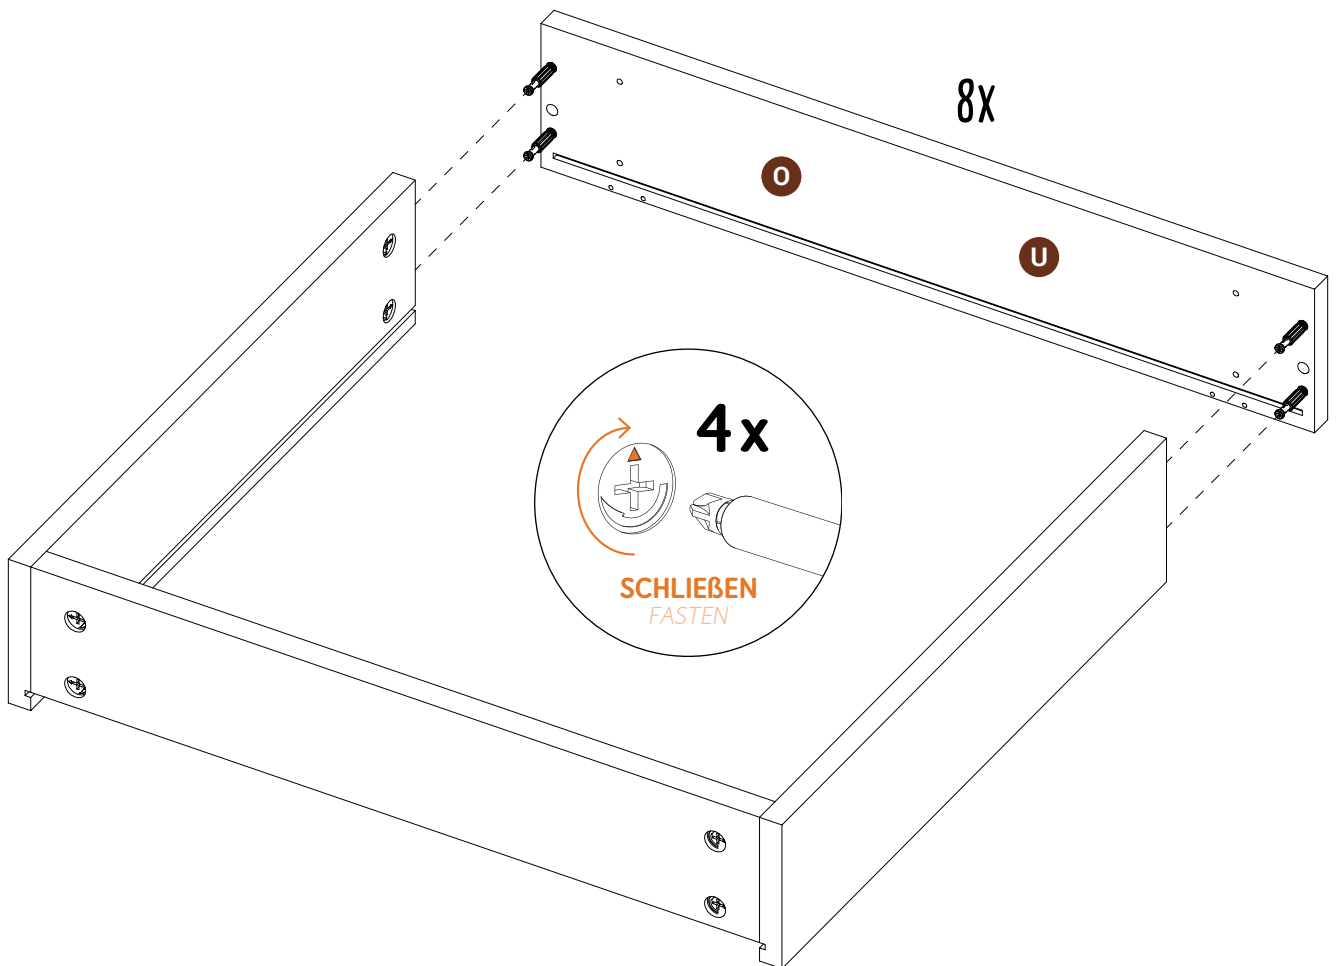



Montage Schubladen

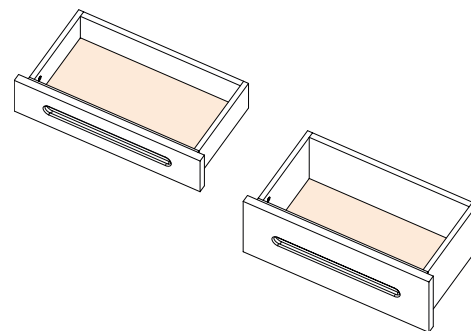

06

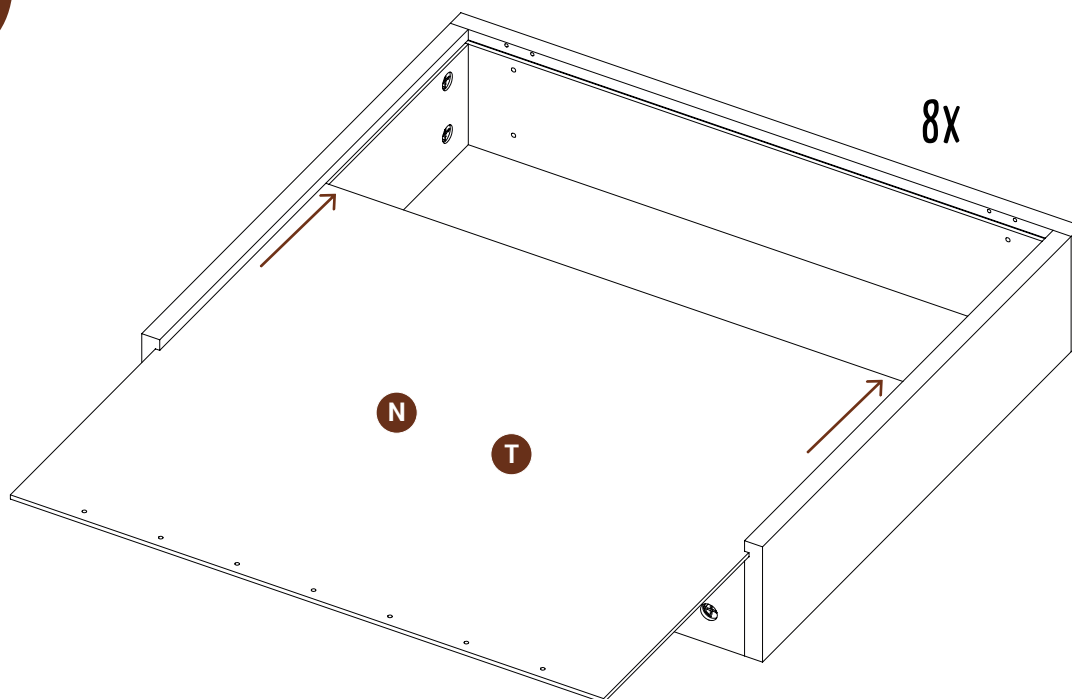


07

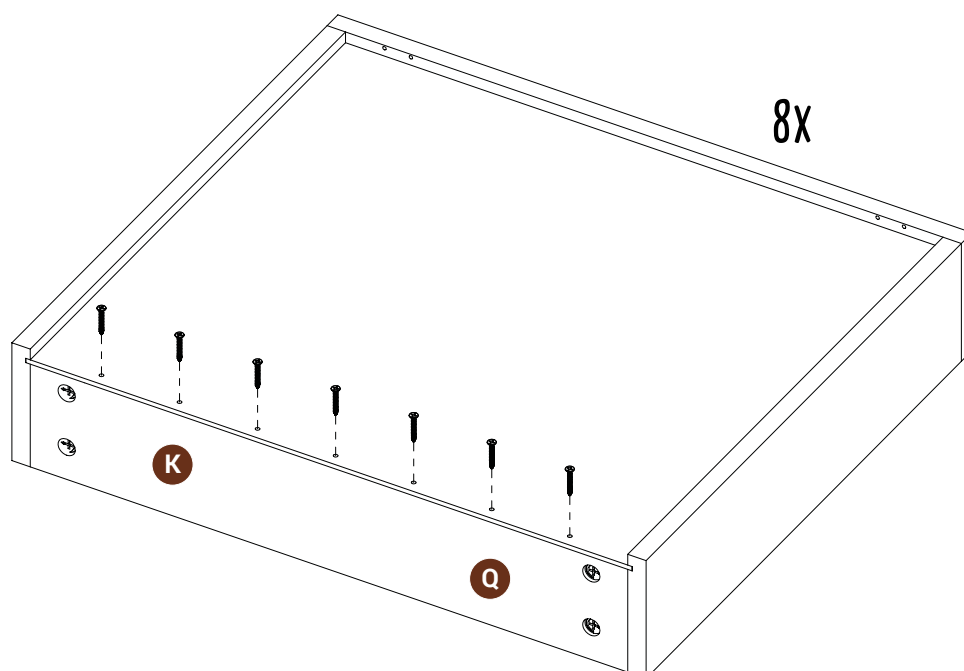



 Aufbauanleitung

Montage Schubladen


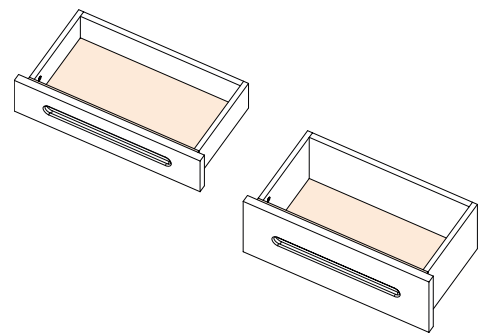


08

32x

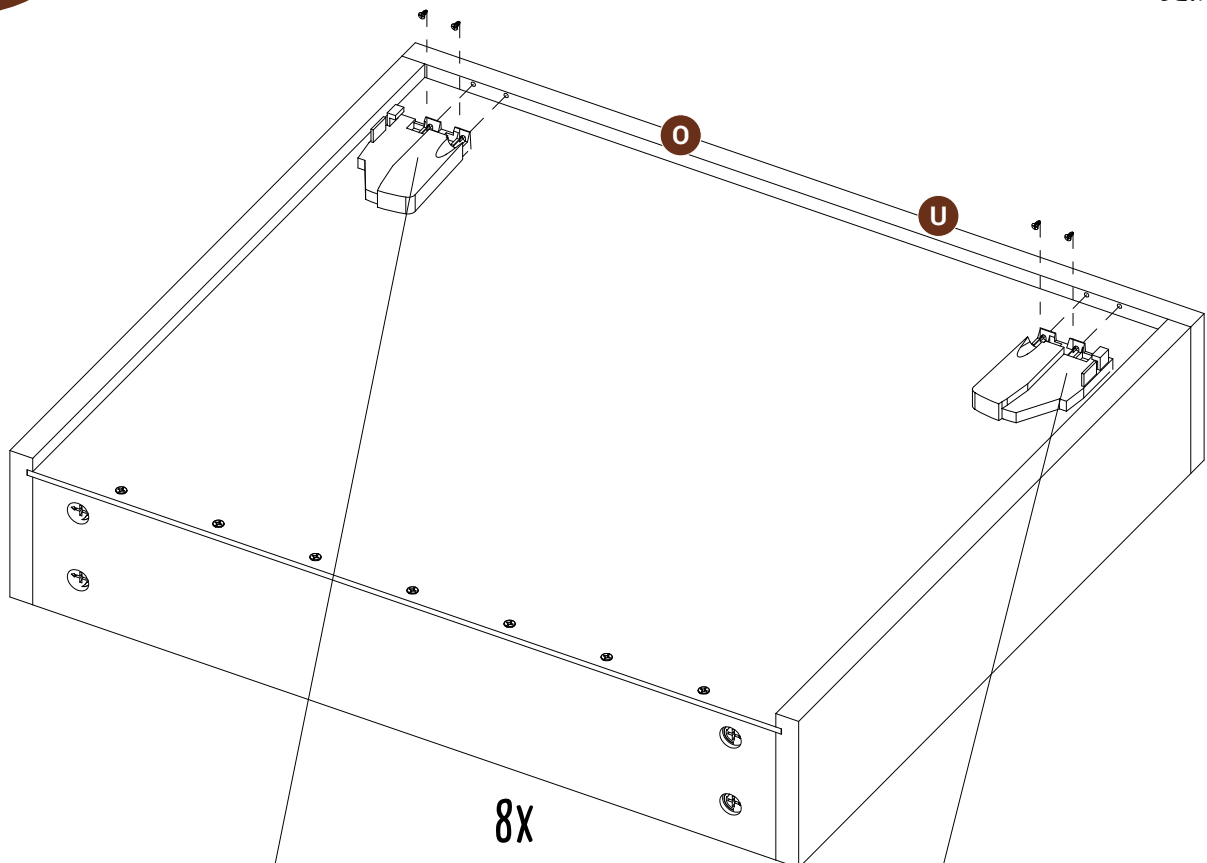


8x

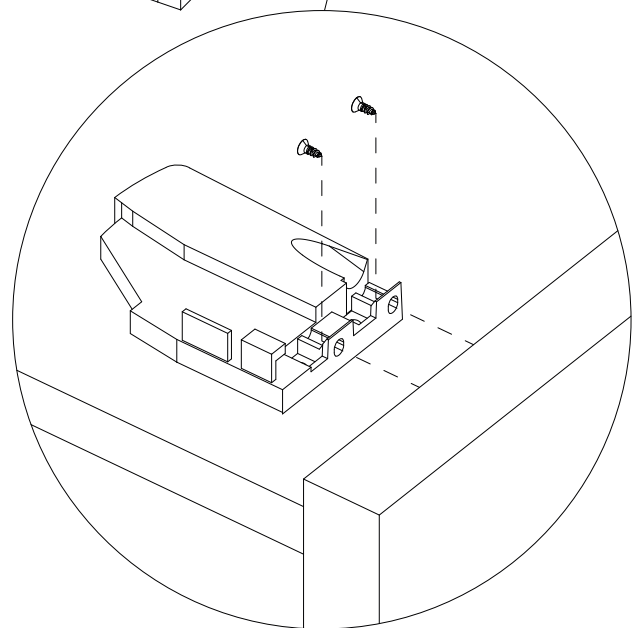
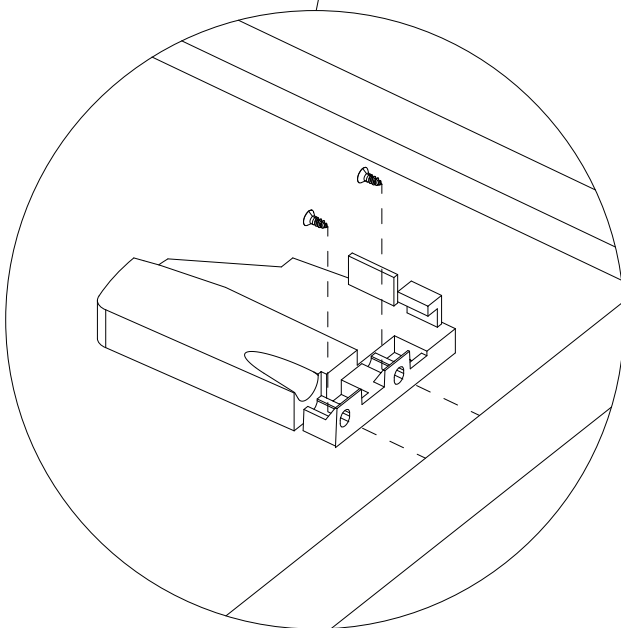


 Aufbauanleitung


Montage kleine Schublade

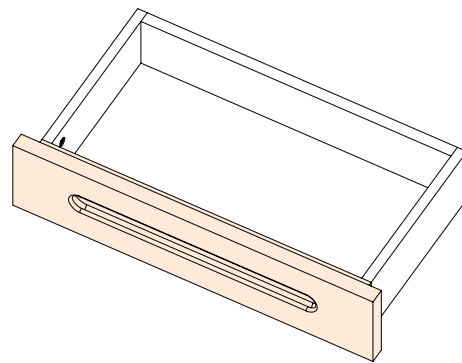

09

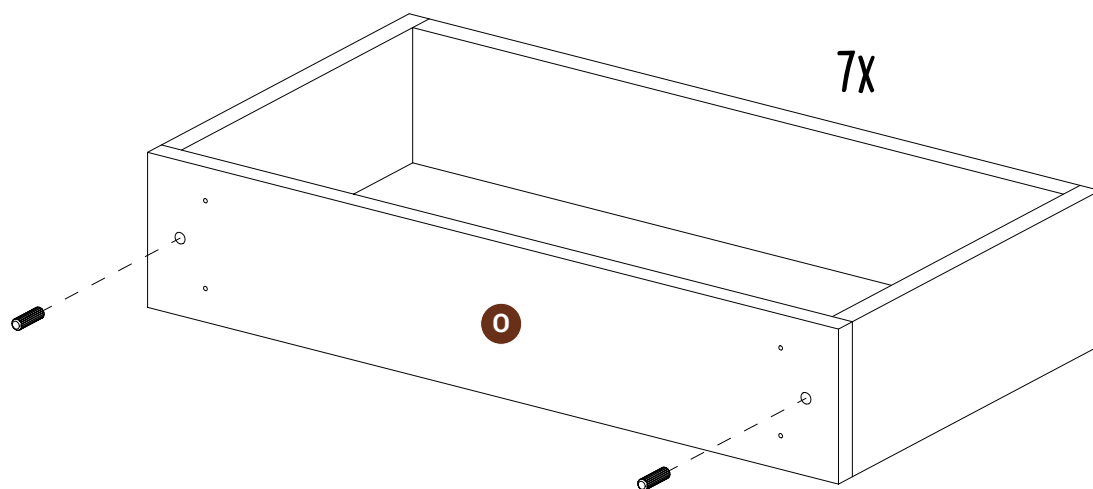


10

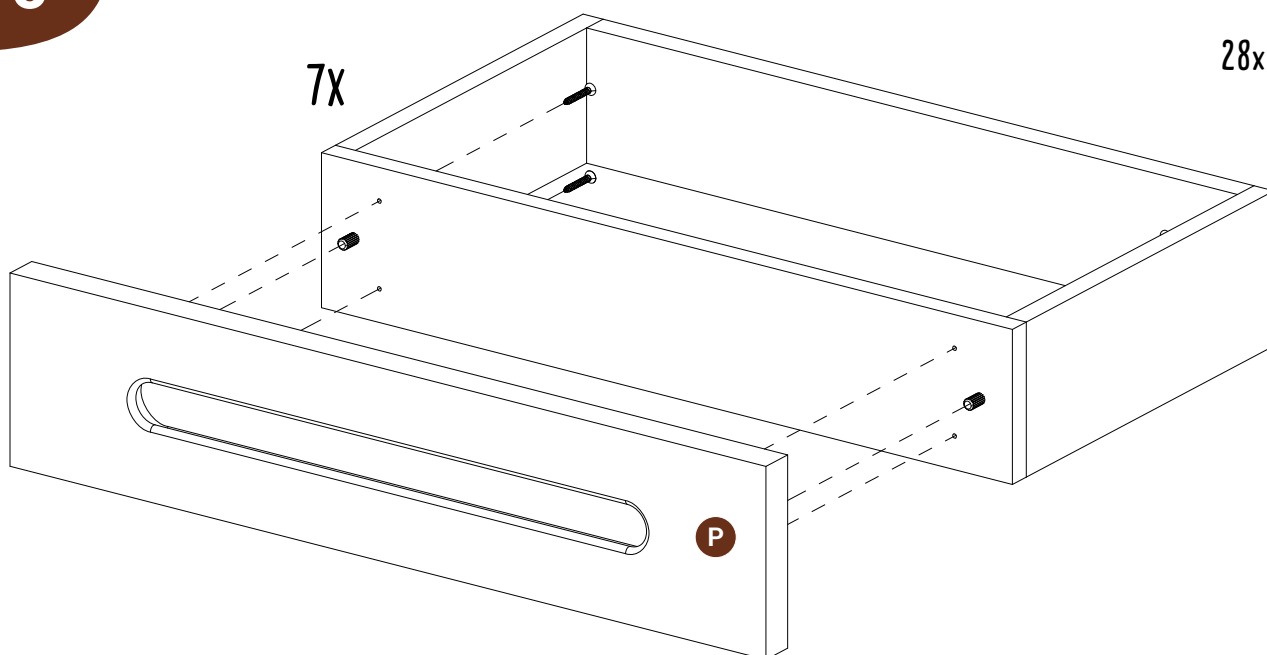


 Aufbauanleitung


Montage große Schubladen

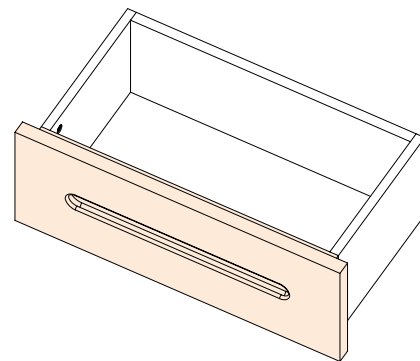


11

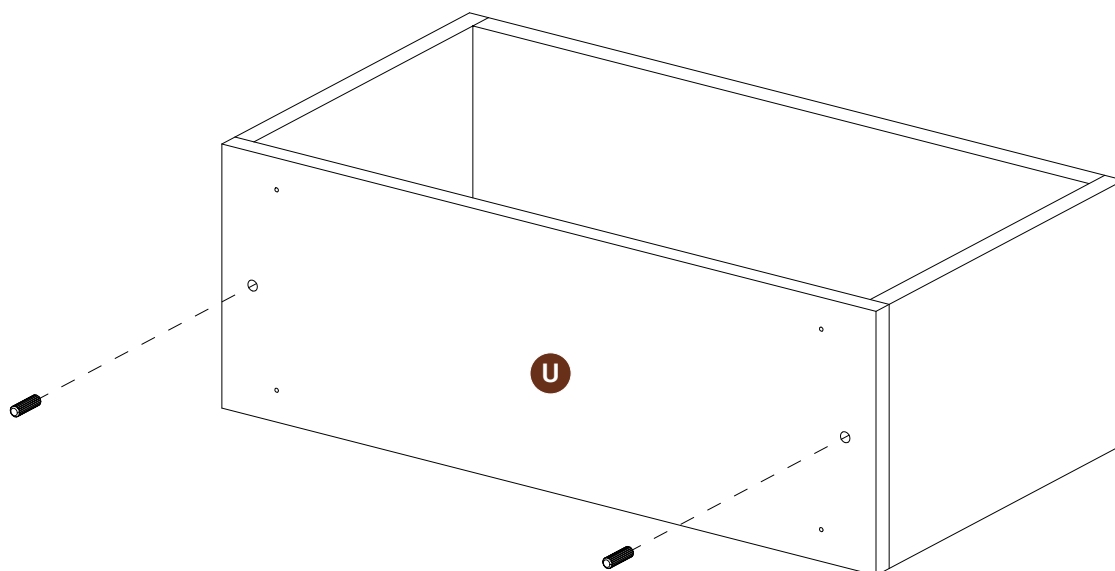

12



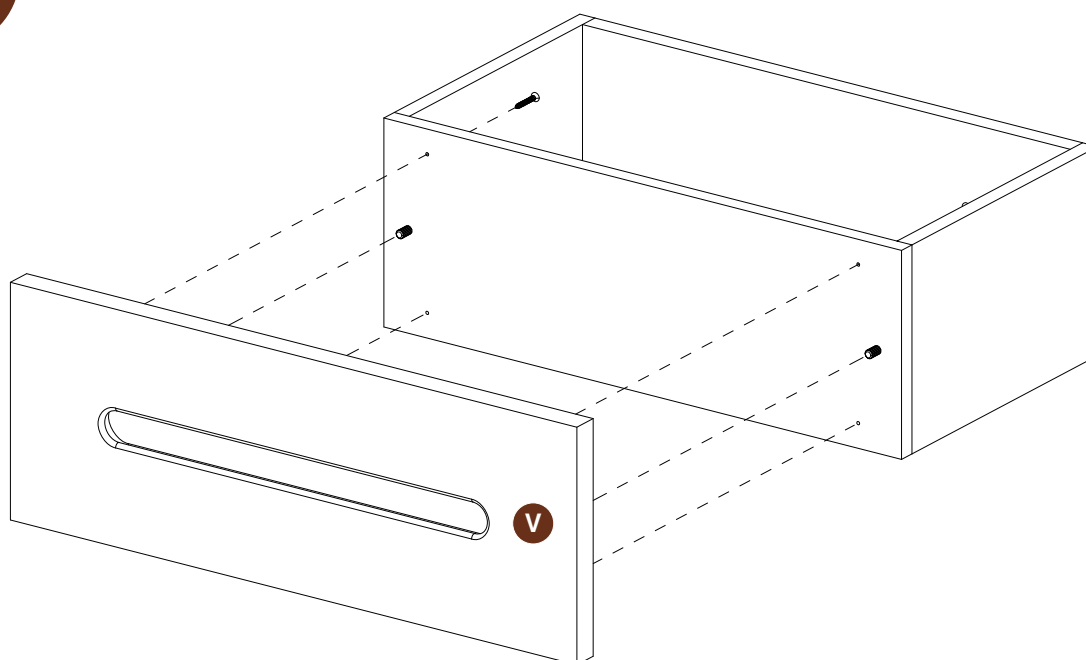


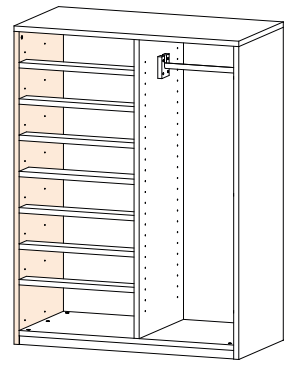


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

01

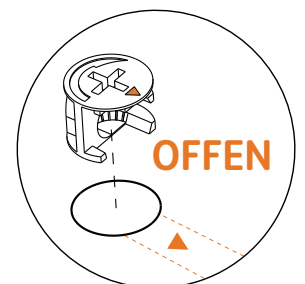
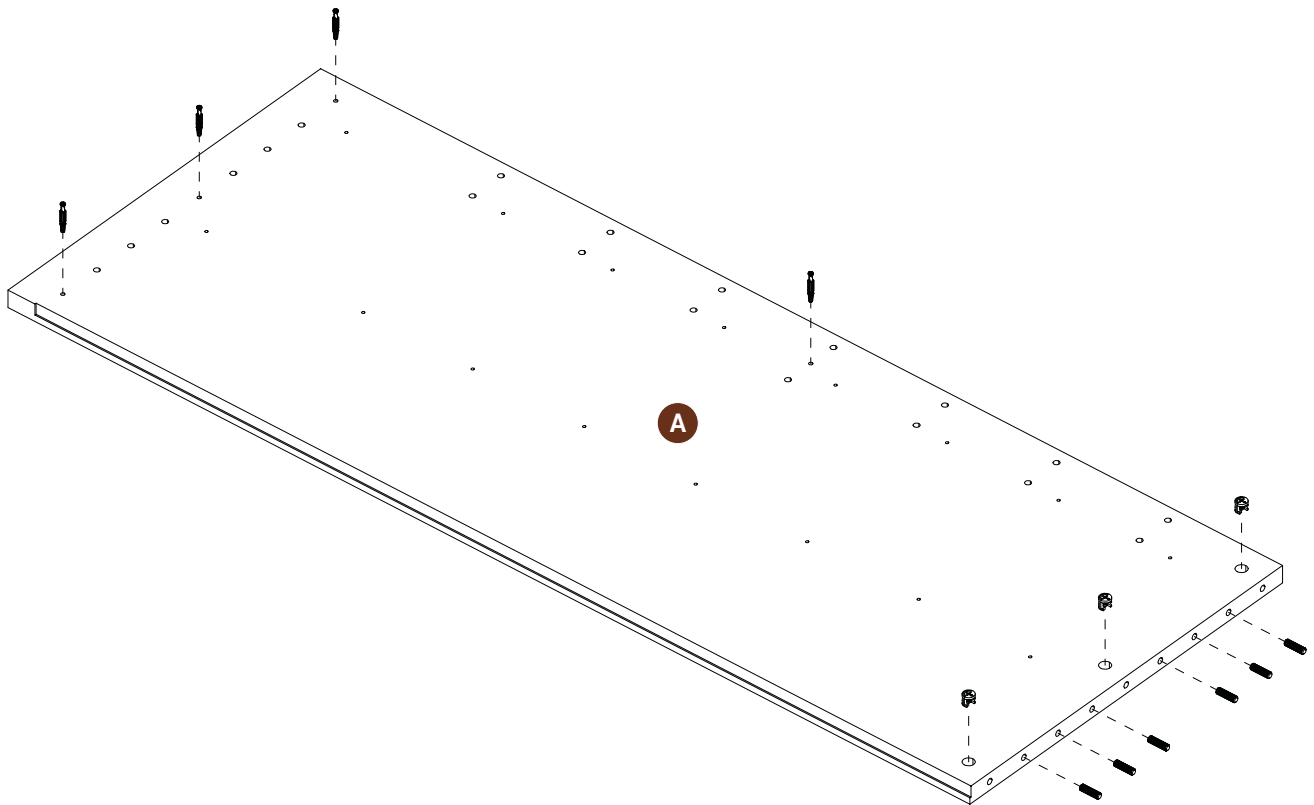
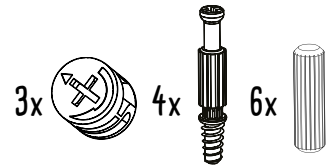


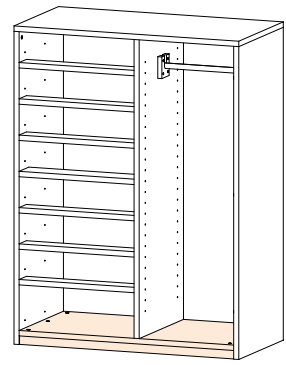


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

02

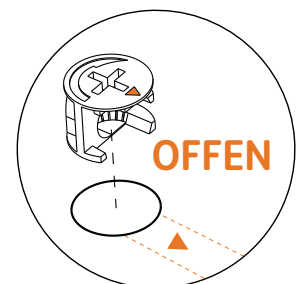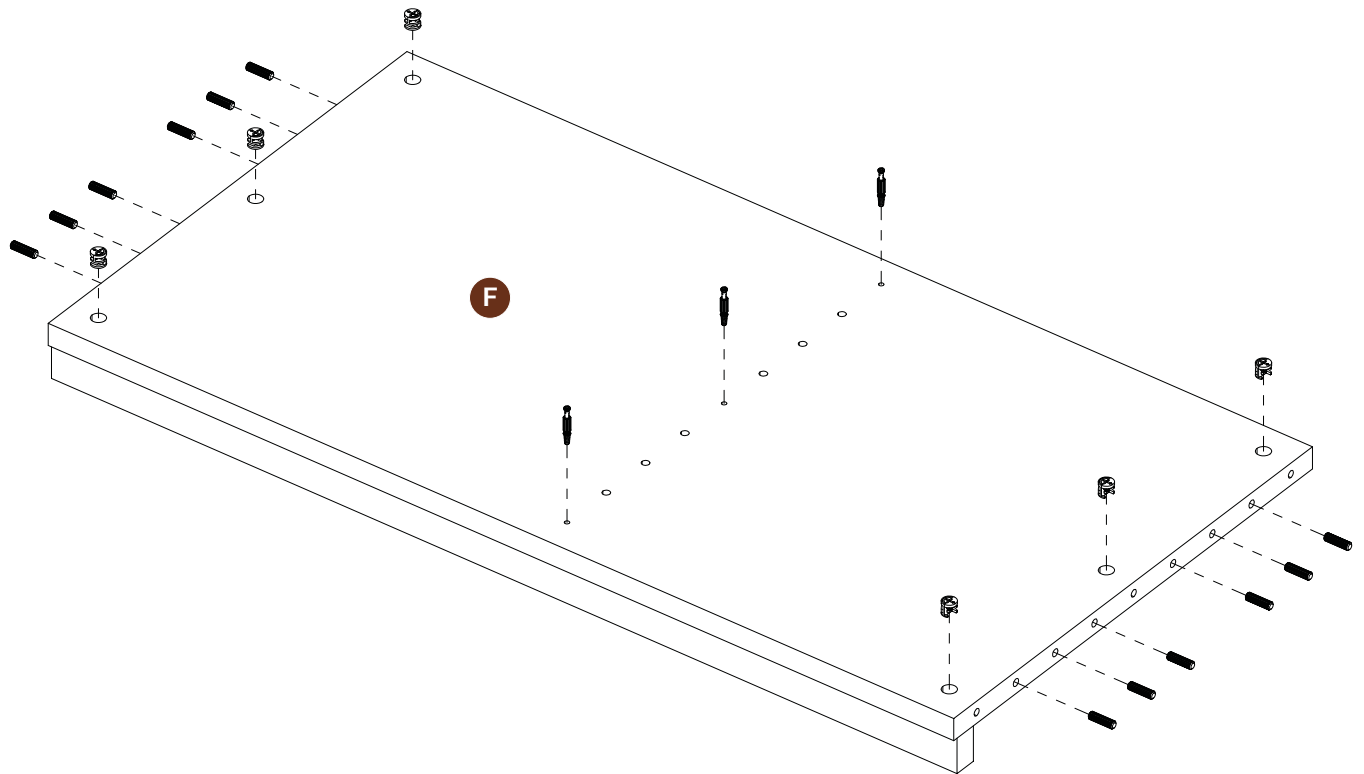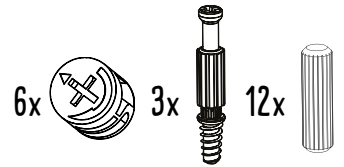


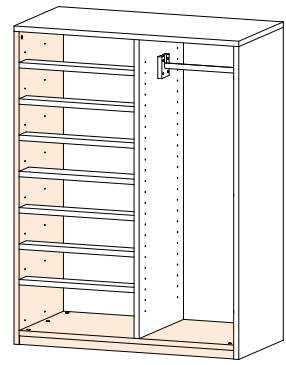


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

03


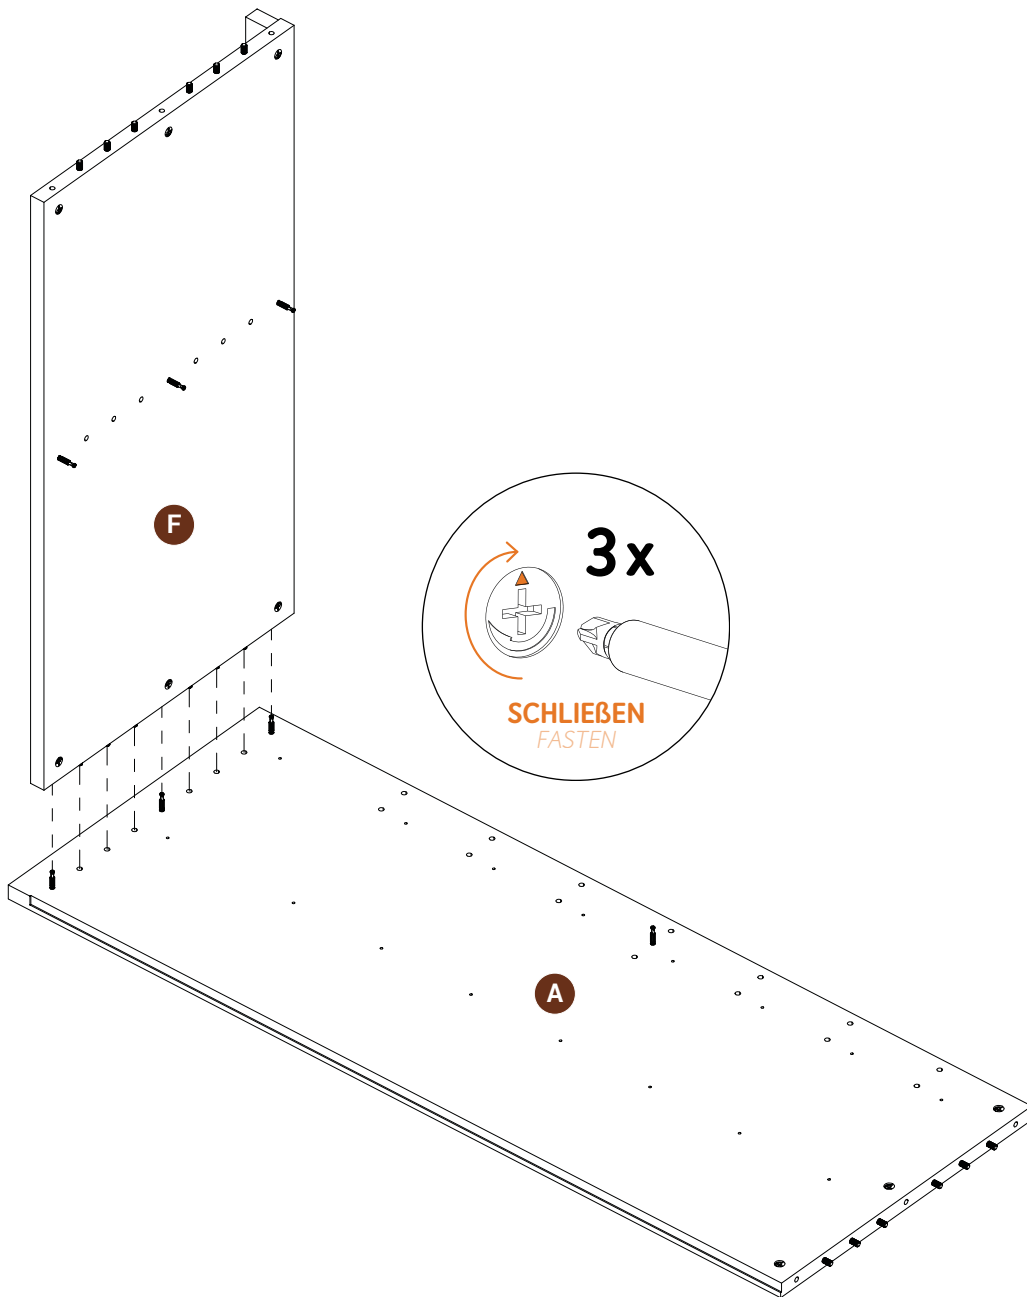


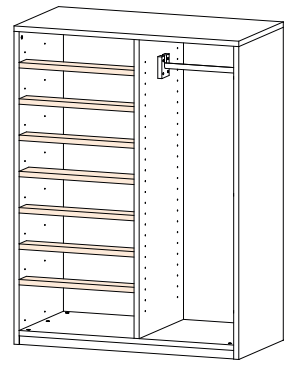


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

04

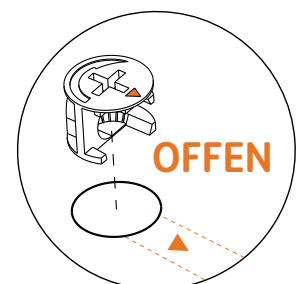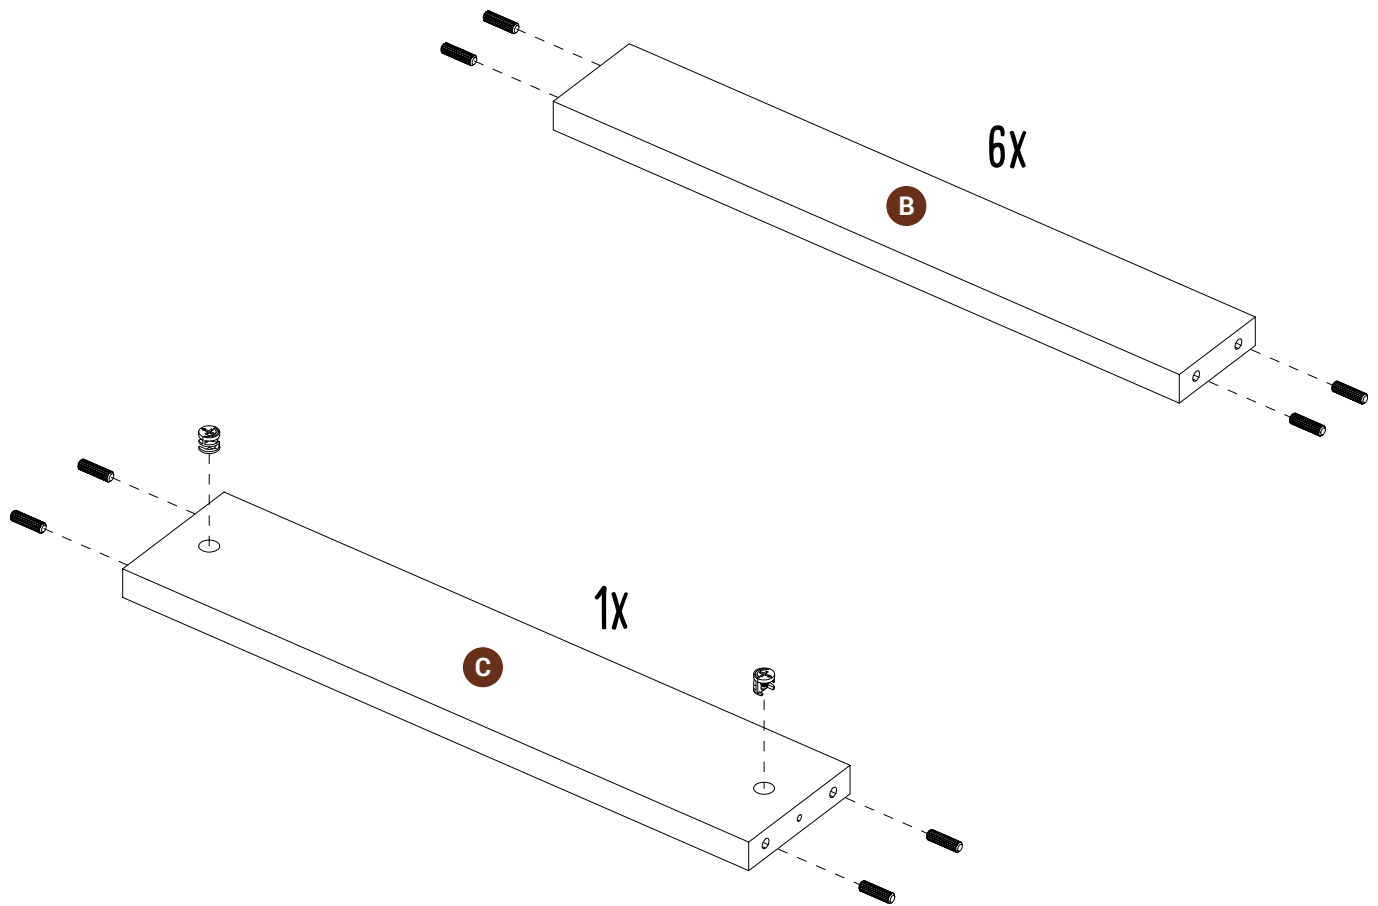


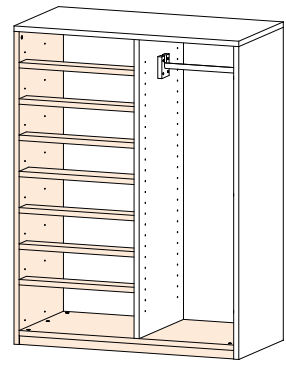


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

05

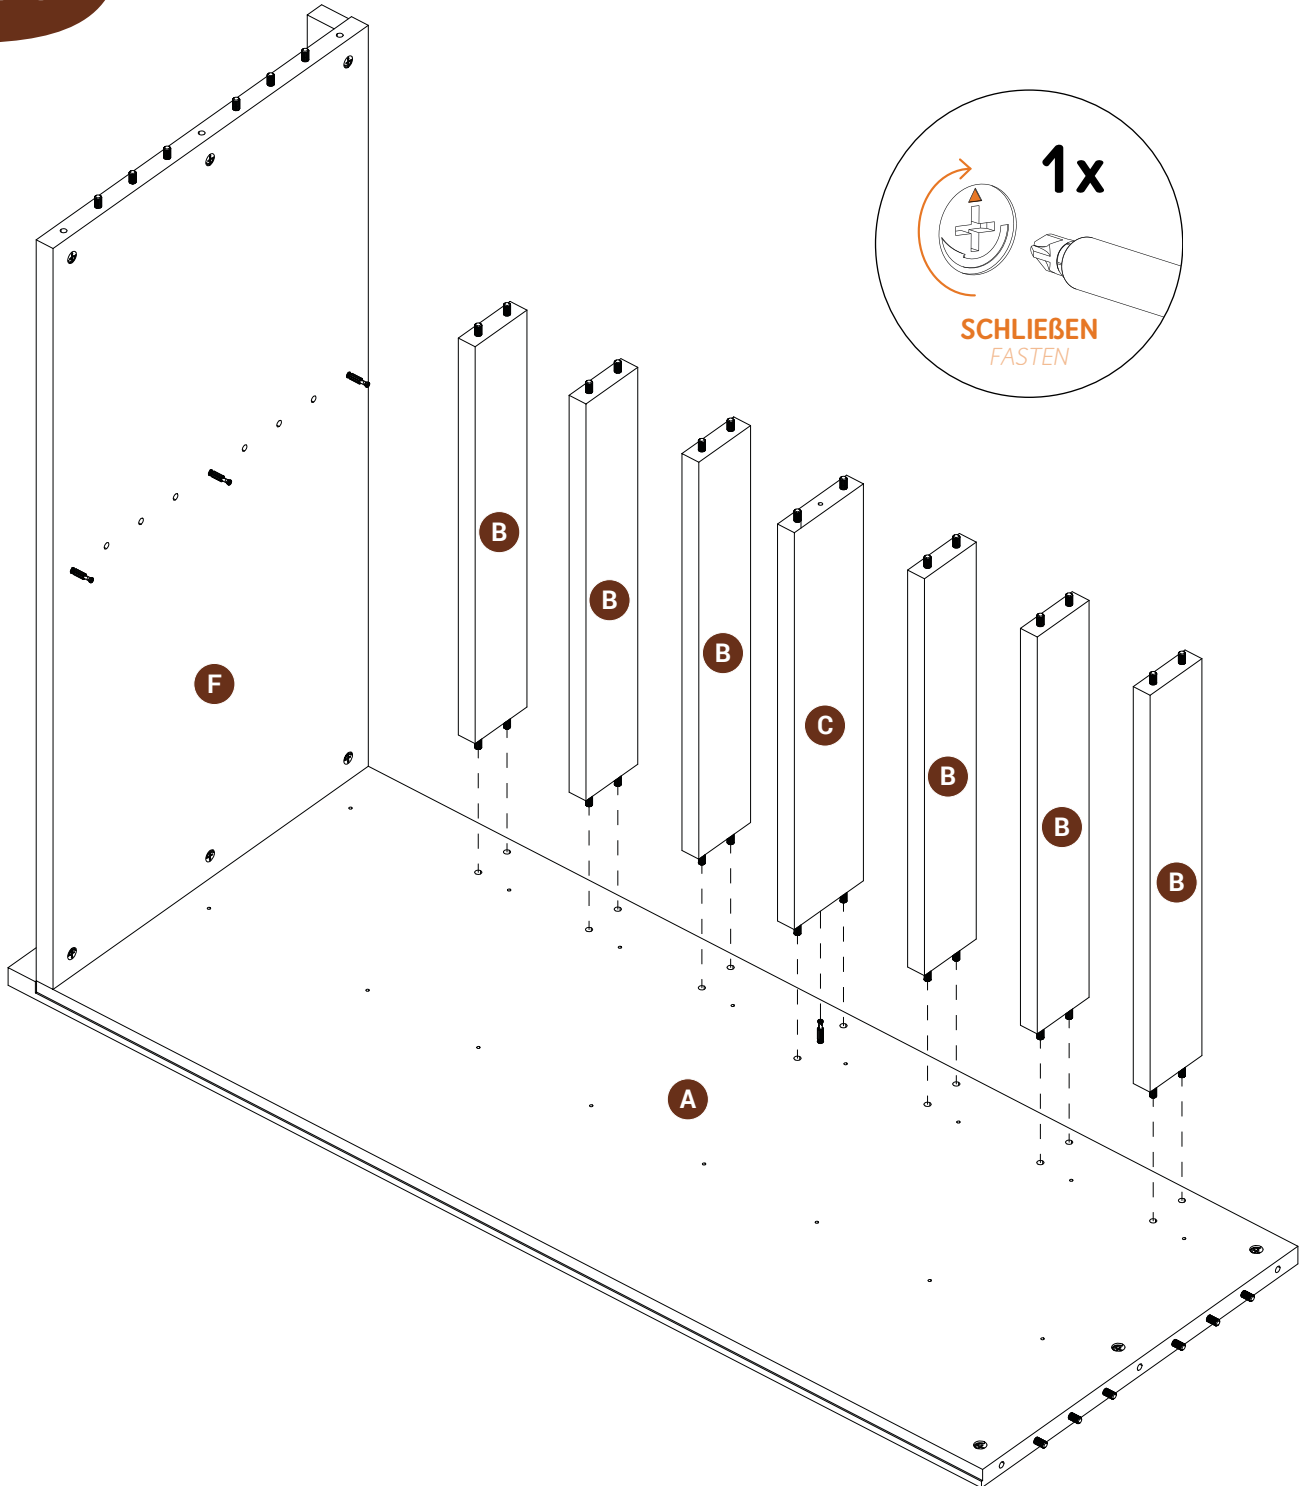

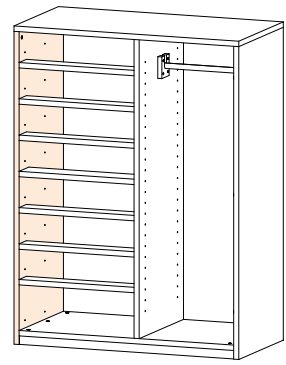



 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

06

16x 



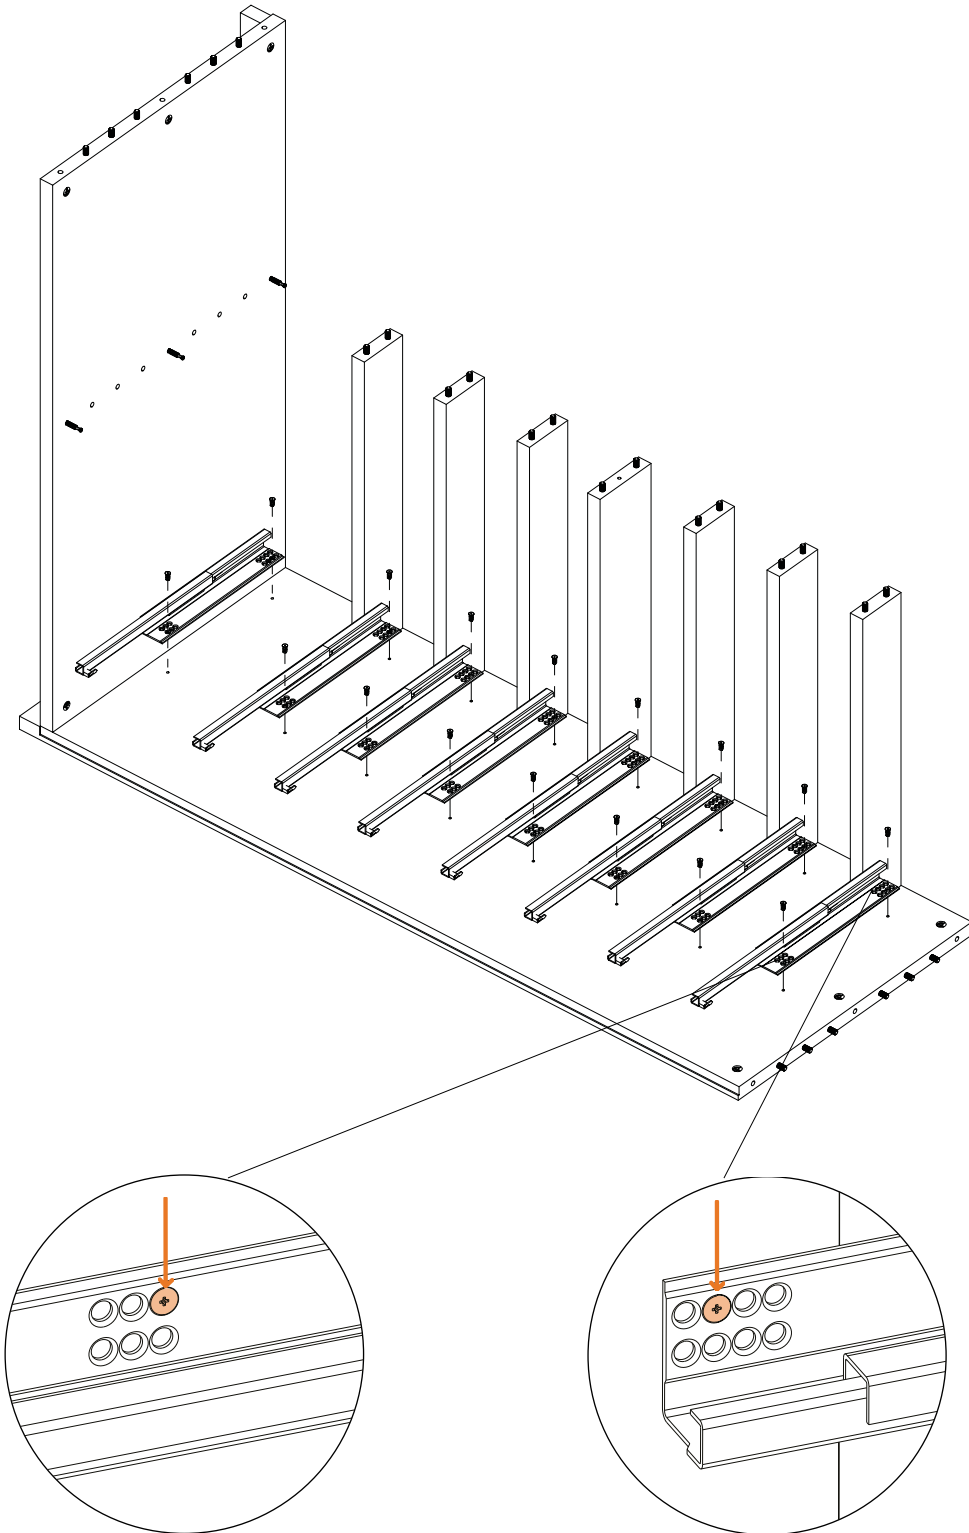


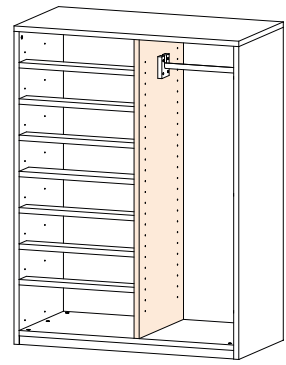


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

07

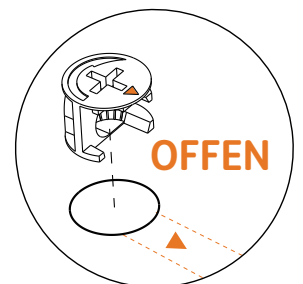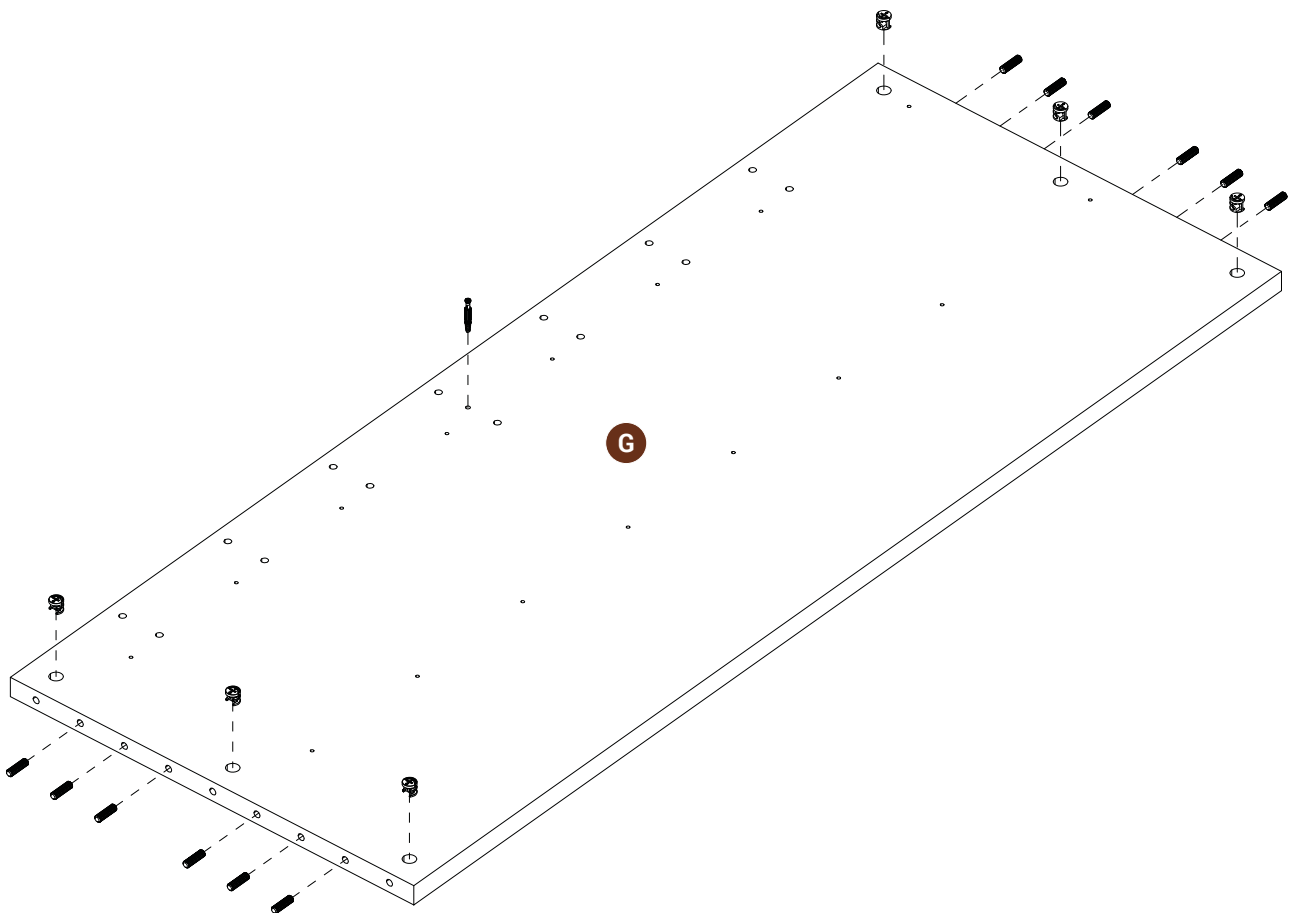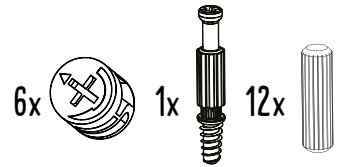


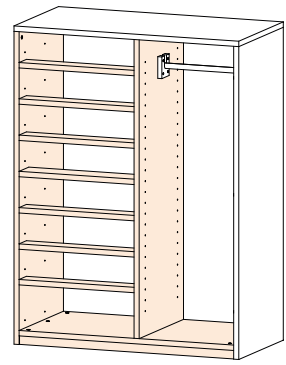

 Aufbauanleitung




Montage Kommodenschrank


08

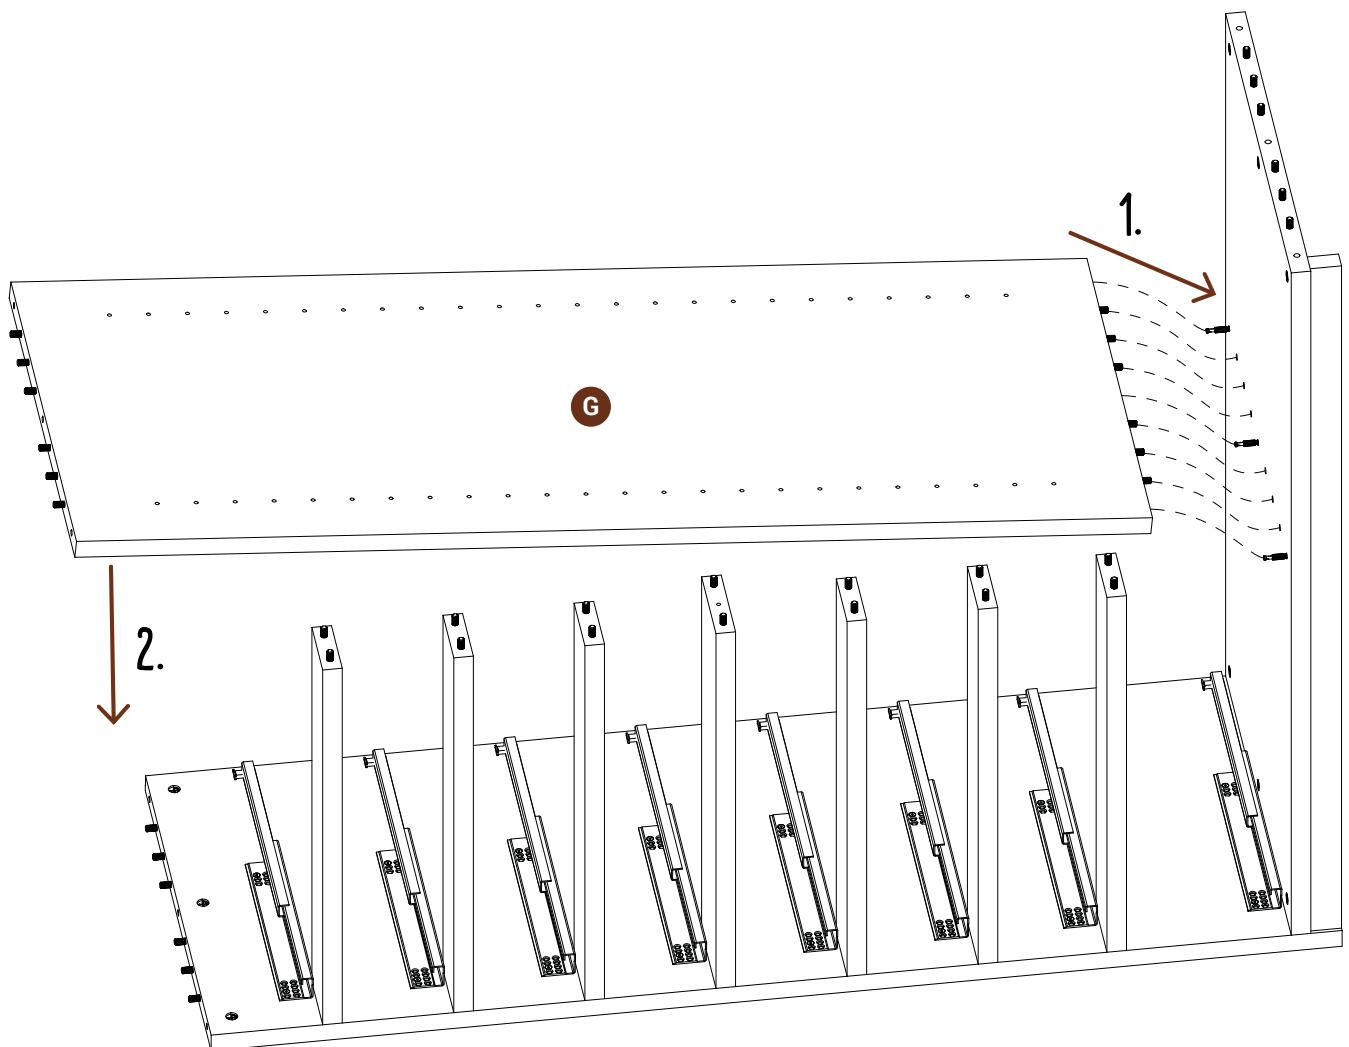

Montage Kommodenschrank

09

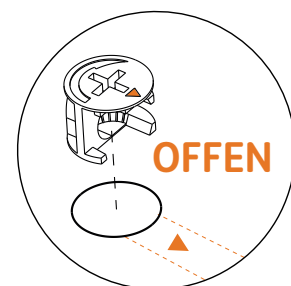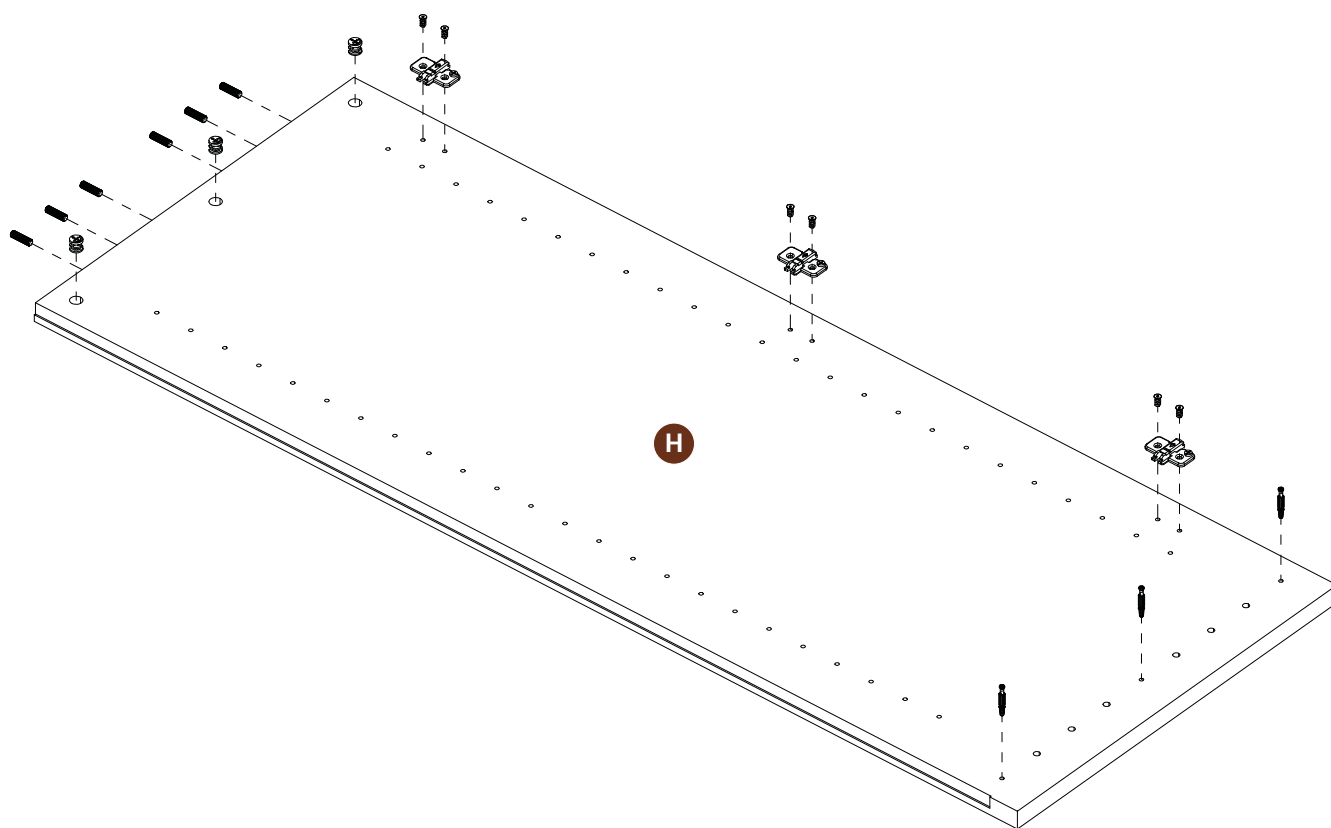
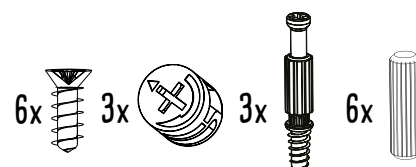


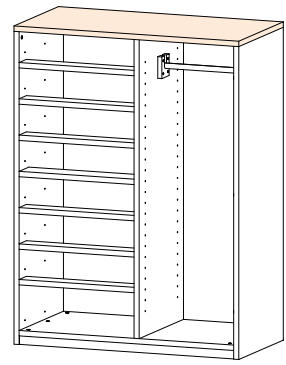


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

10

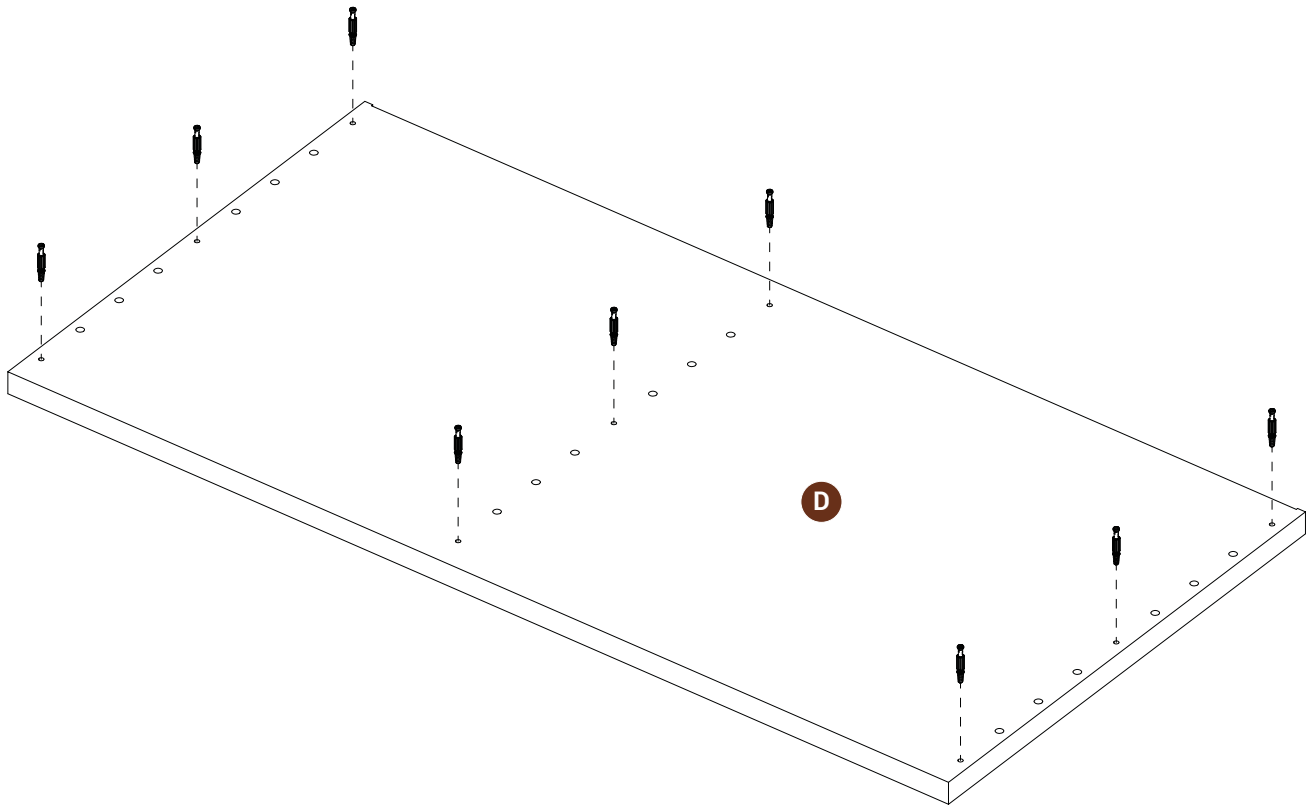


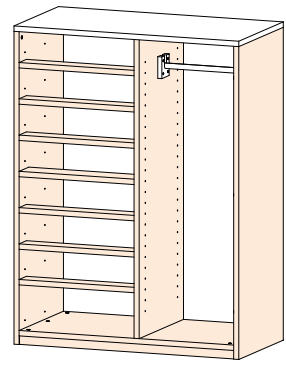


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

11


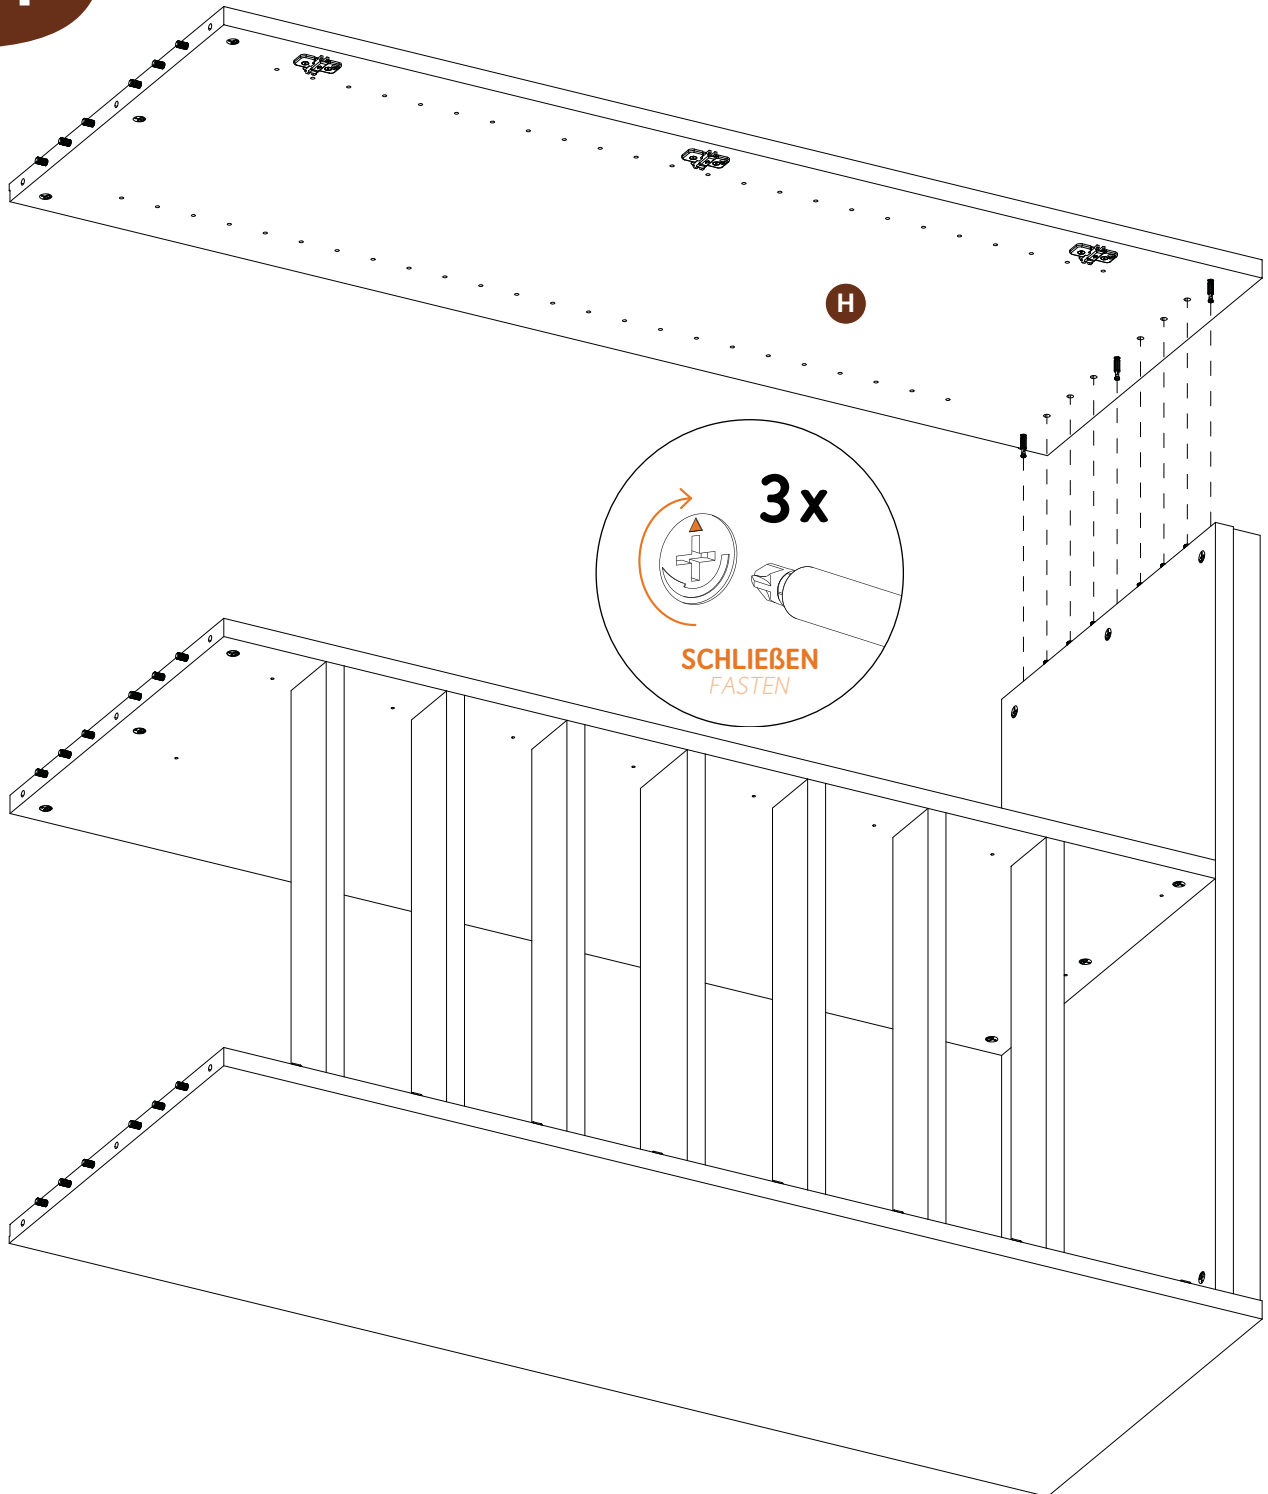


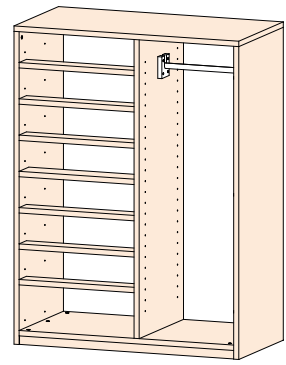

 Aufbauanleitung


Montage Kommodenschrank

12

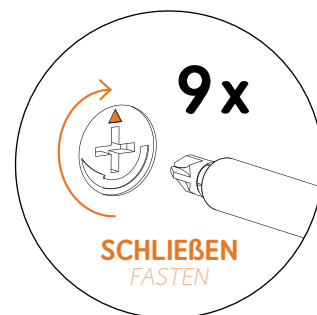
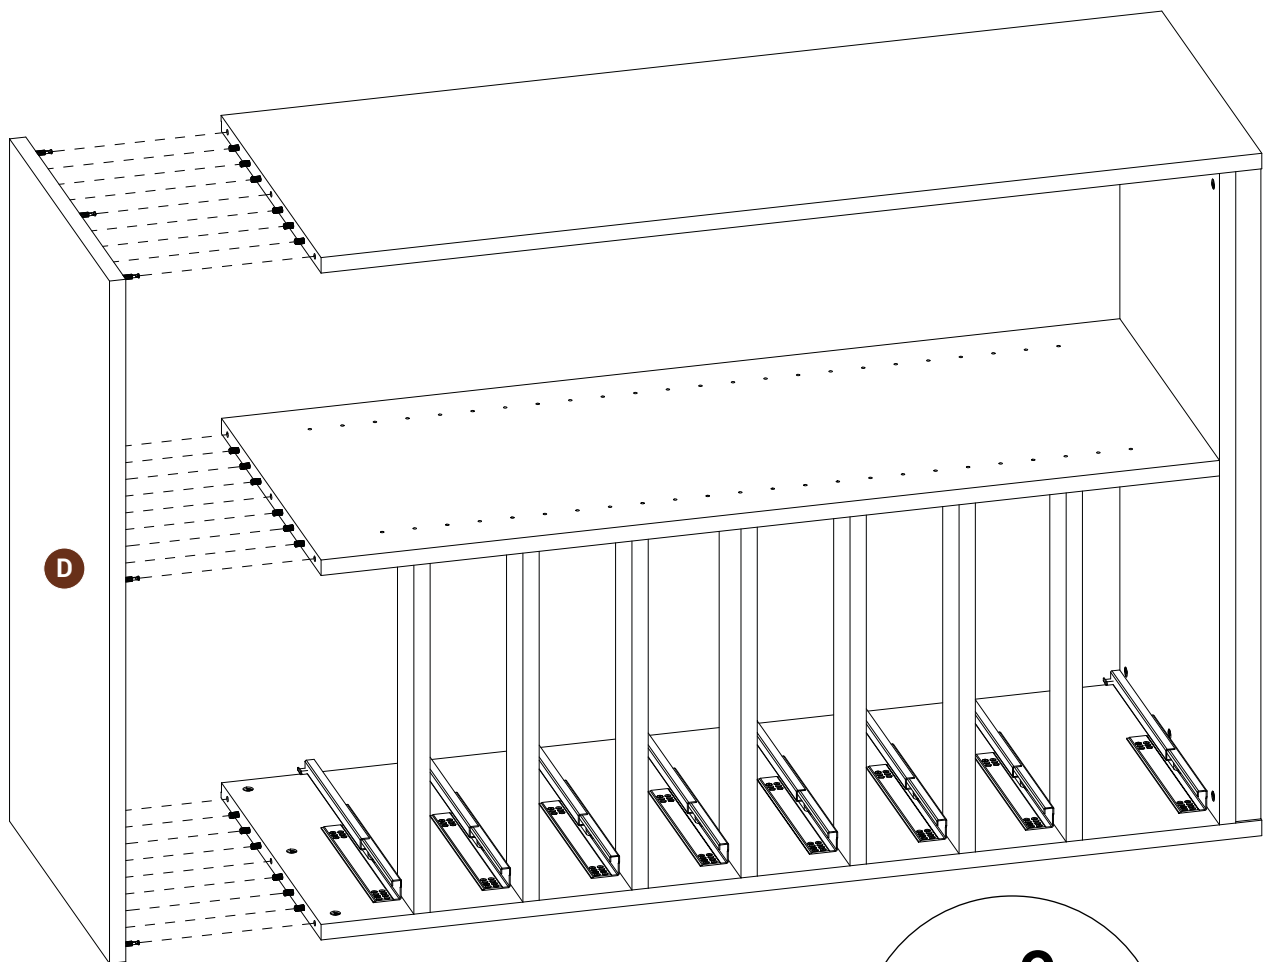



Montage Kommodenschränk

13

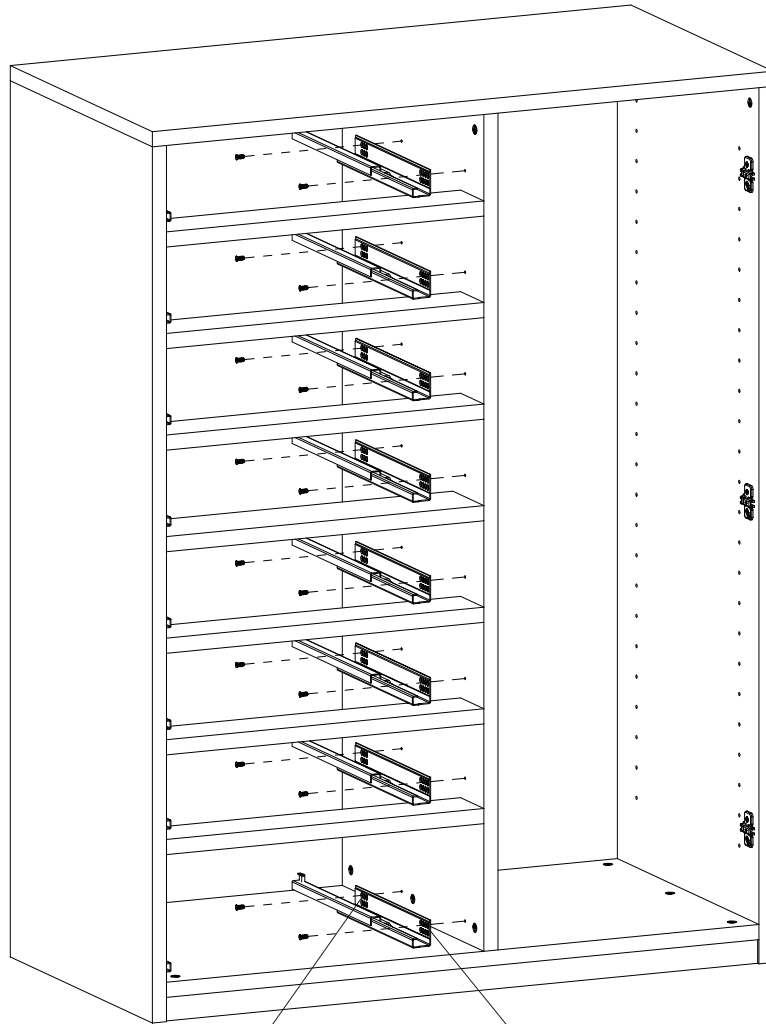

16x 

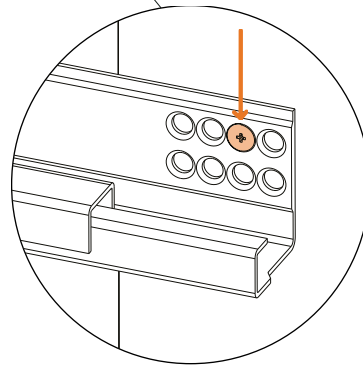
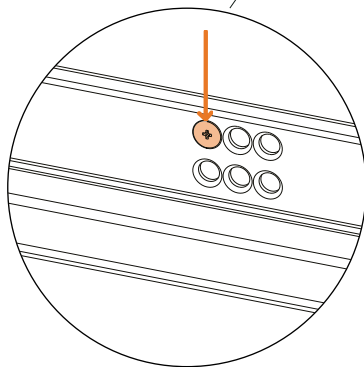


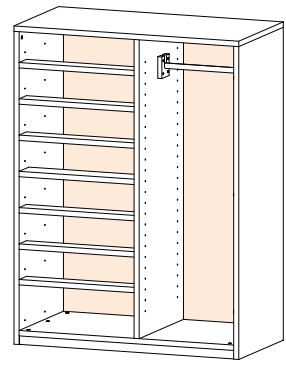


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

14

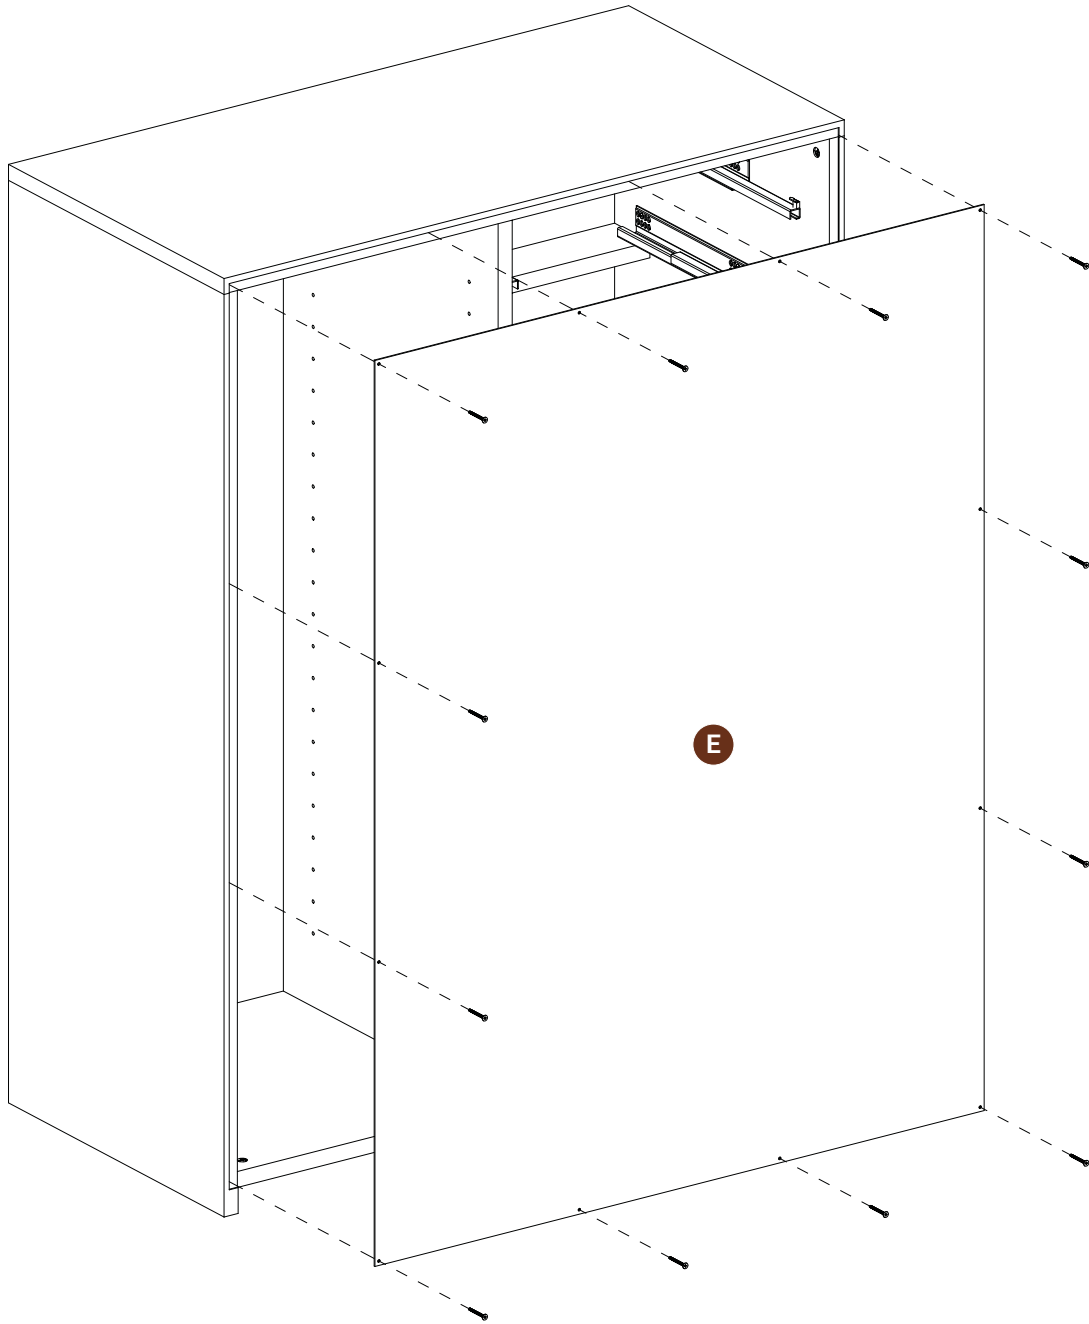



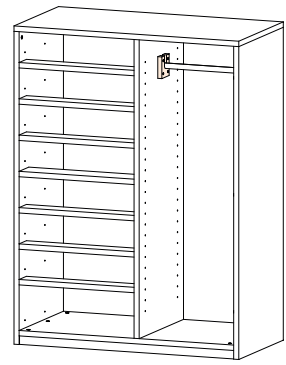


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

15

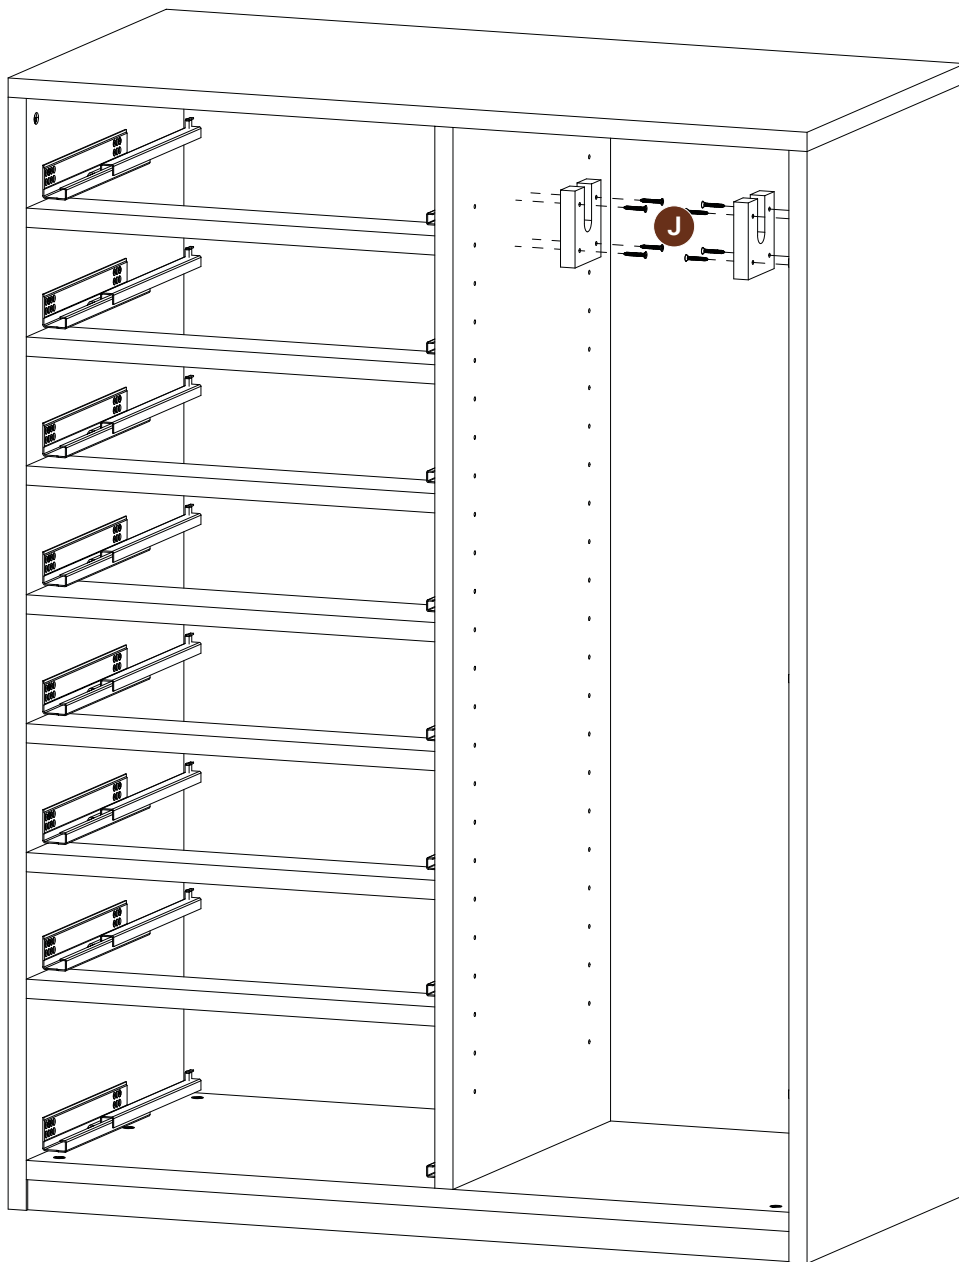


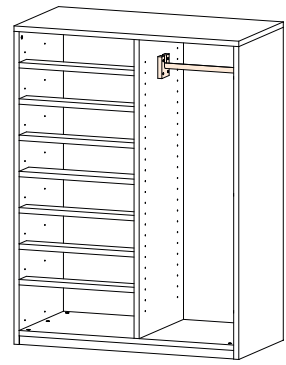


 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

16

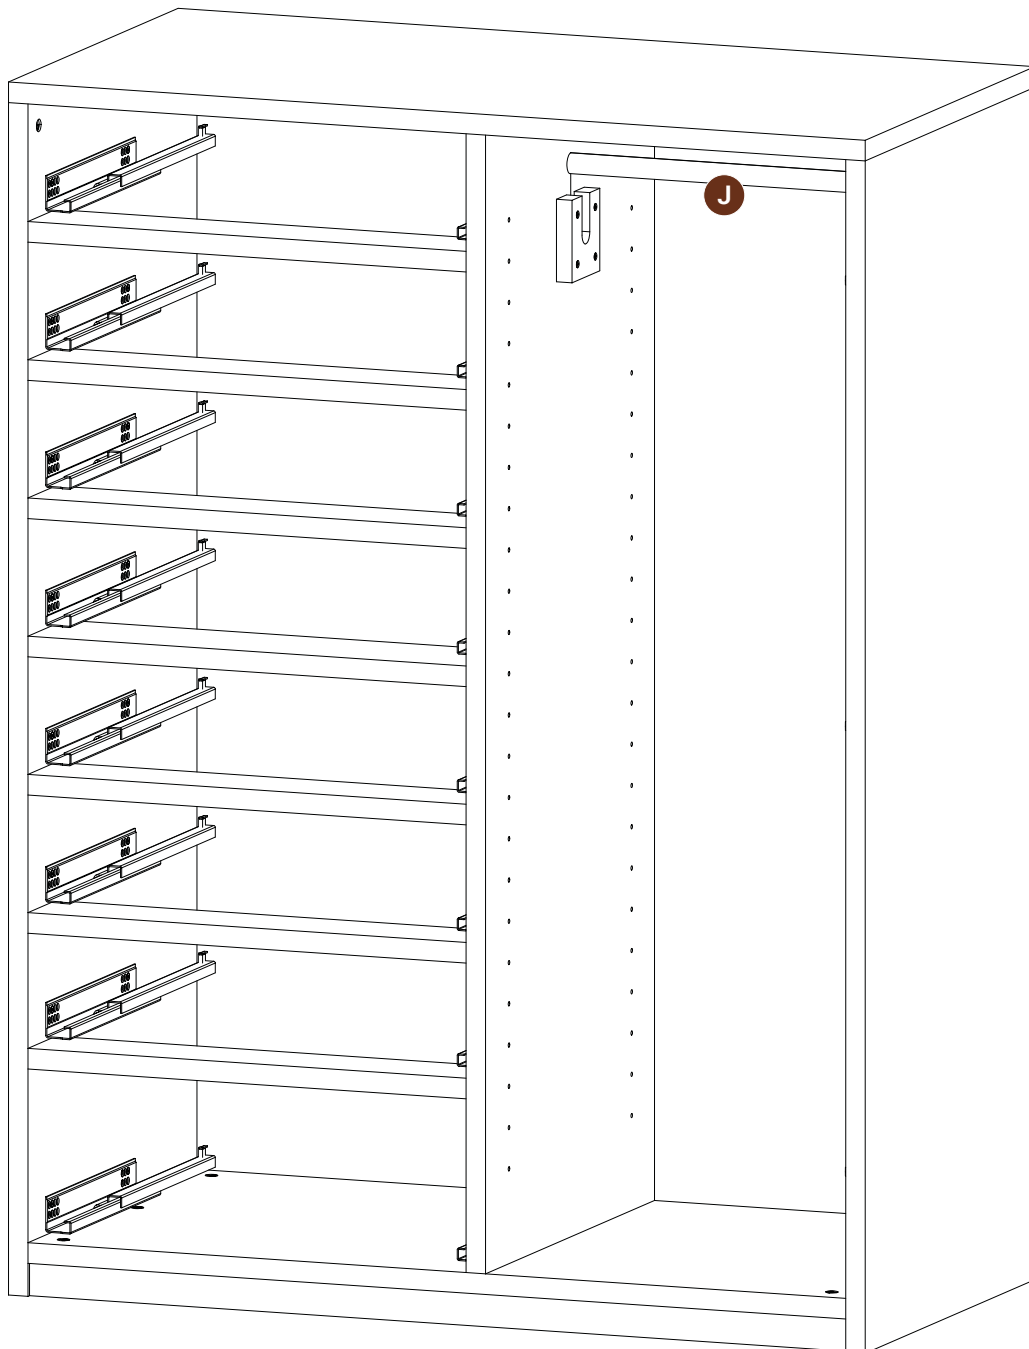


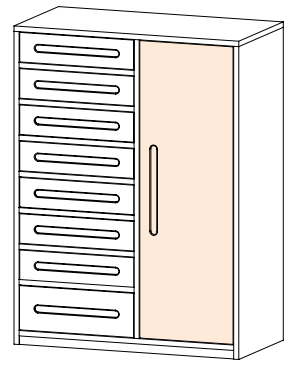

 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank




17

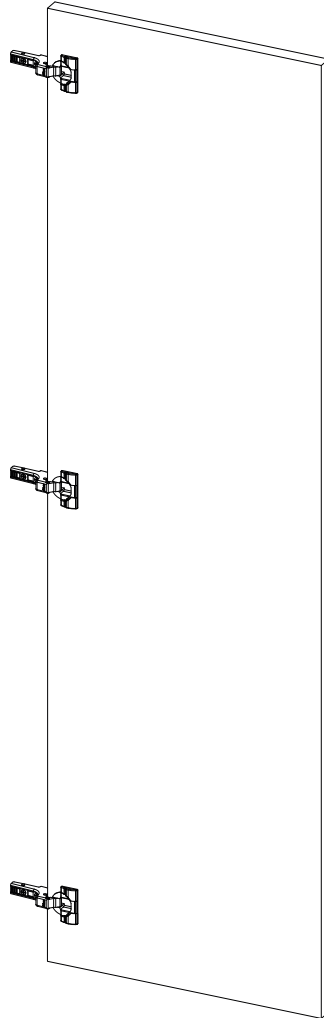


a

b



c

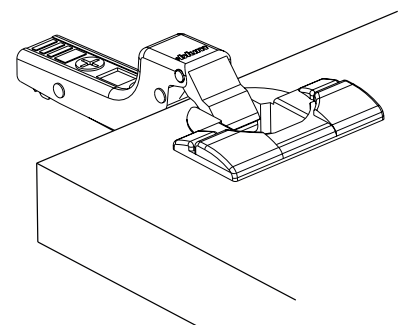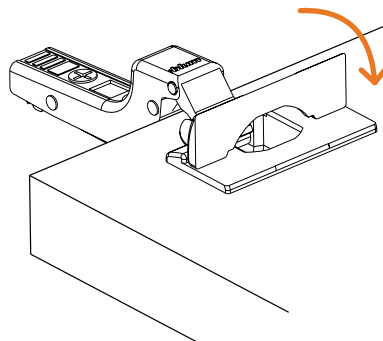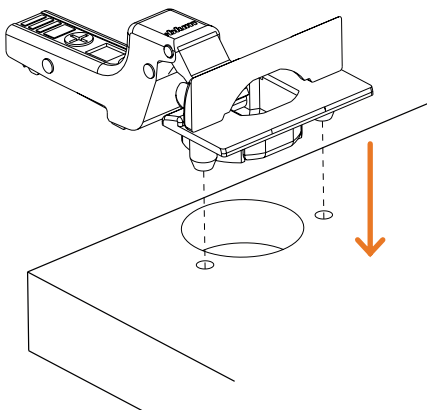

Montage Kommodenschrank

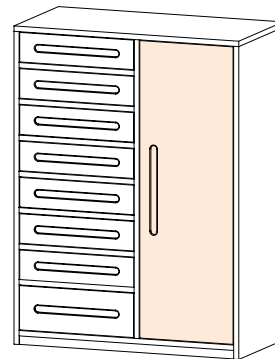




18

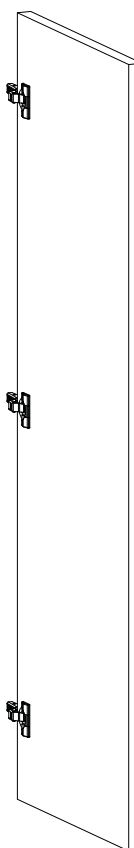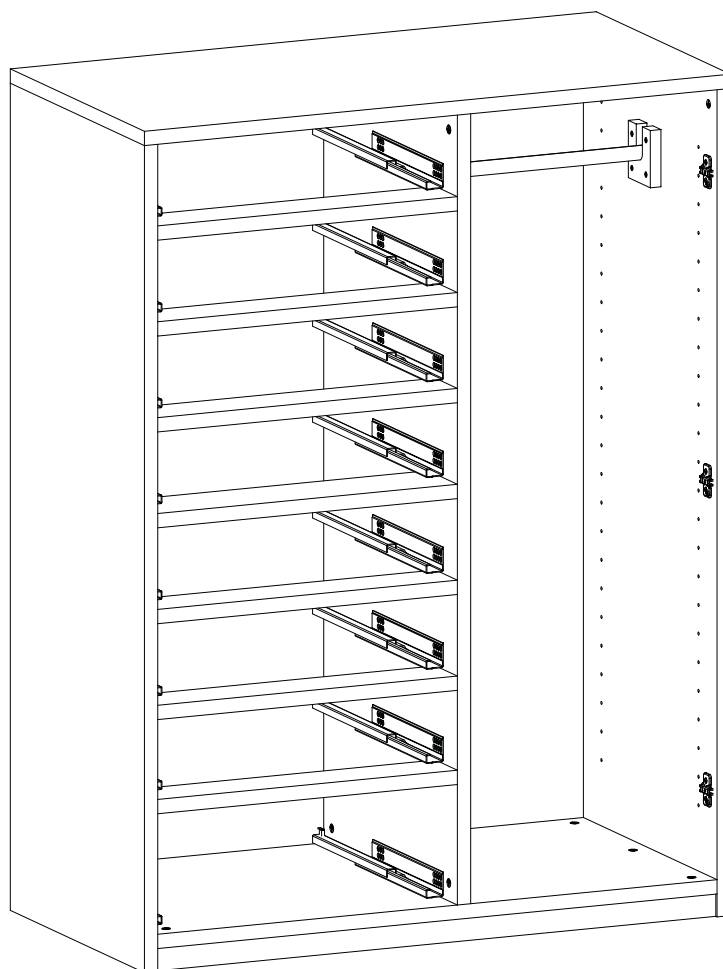


d

e

f

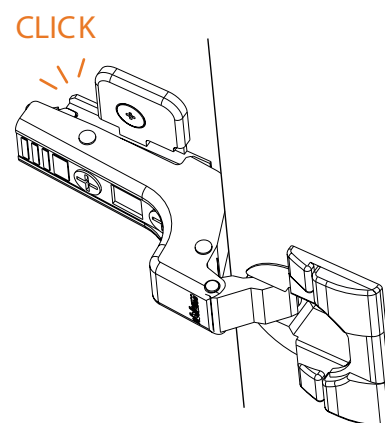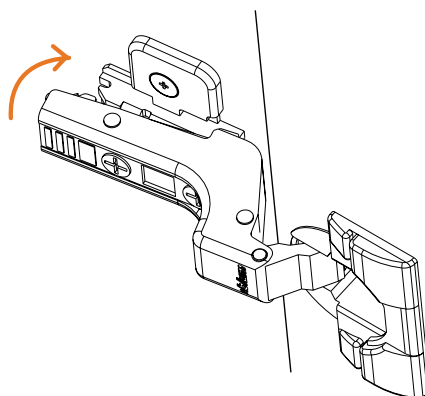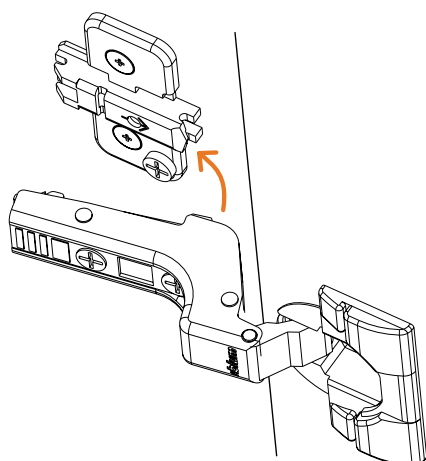


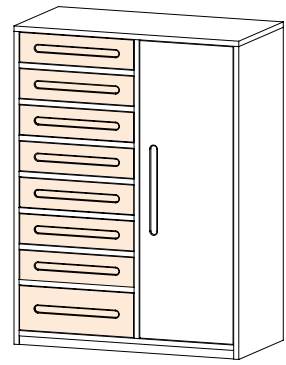

 Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

19

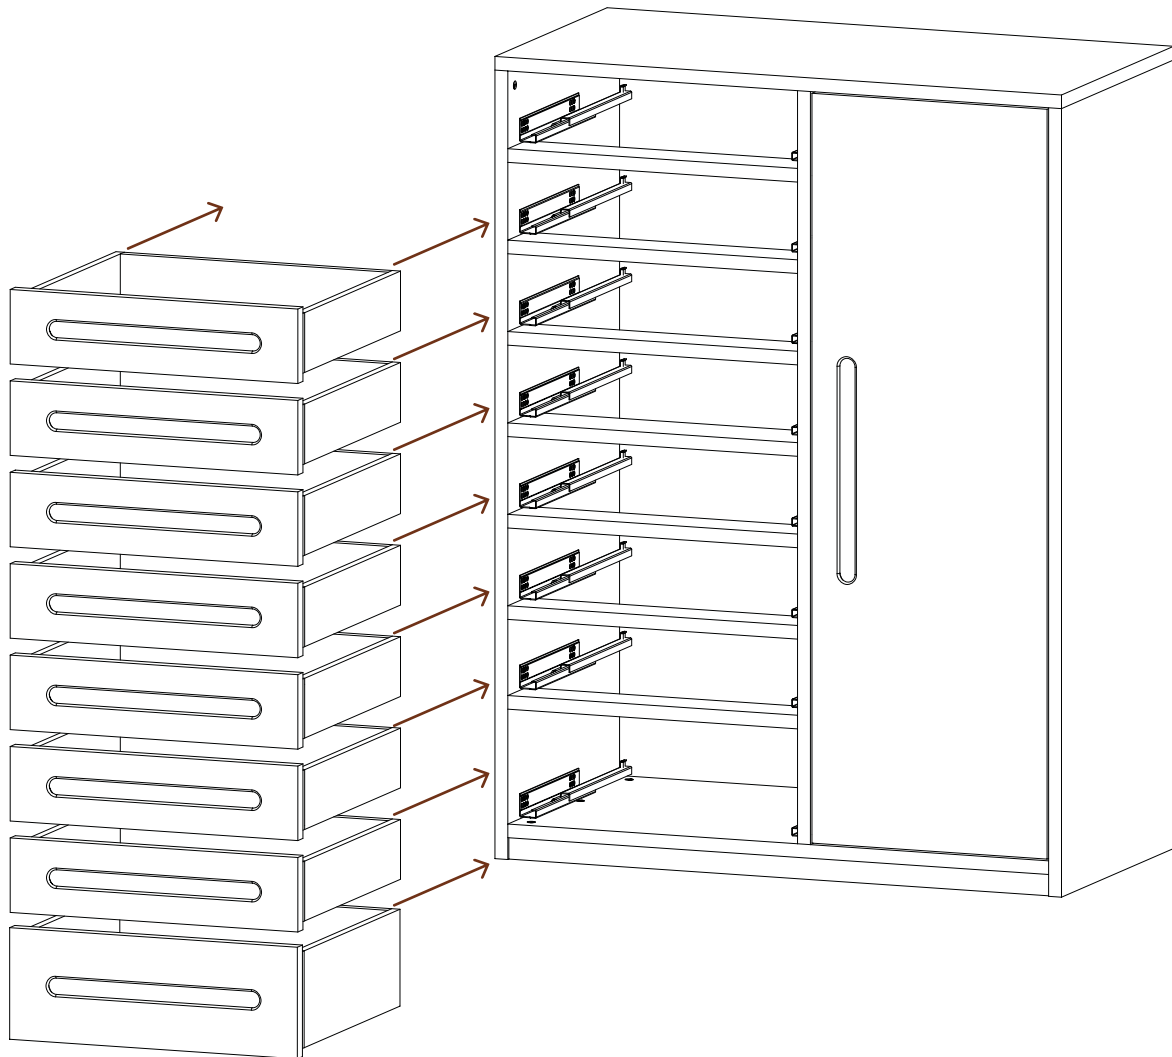


Naturwohnen®

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de

☎ +49 (0) 6081 44 56 321

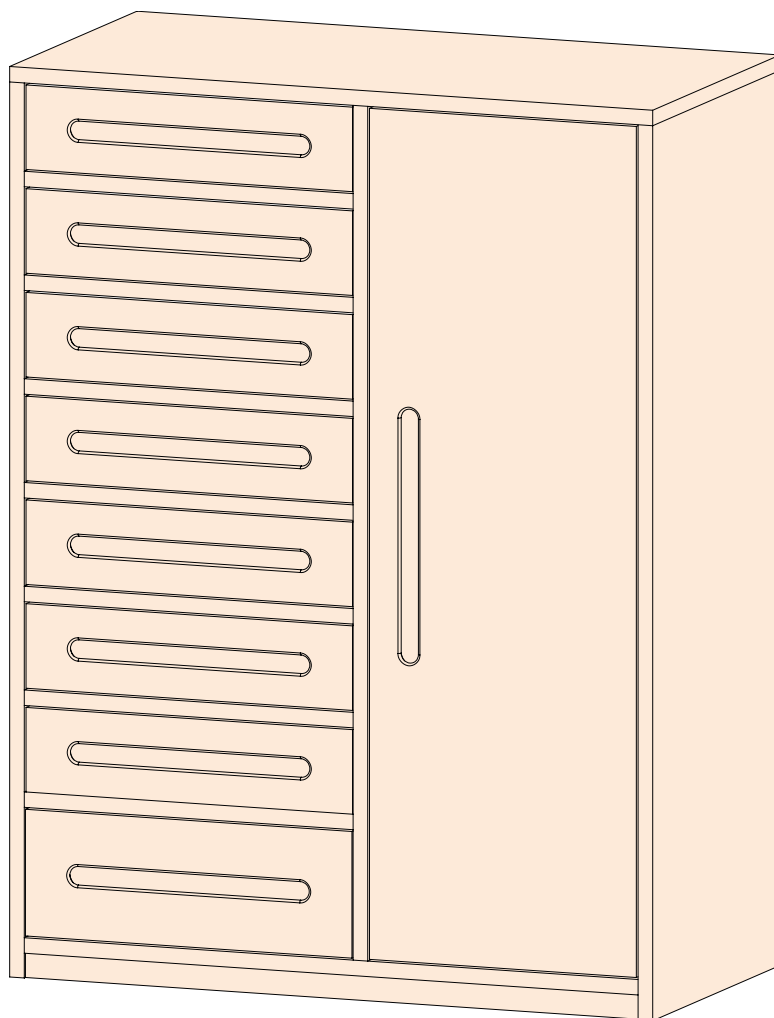

Kommodenschränk Lina

Combo dresser lina

Art.-Nr.: 27638



152 cm



110 cm



55 cm

