
Naturwohnen®

Aufbauanleitung
Assembly instruction

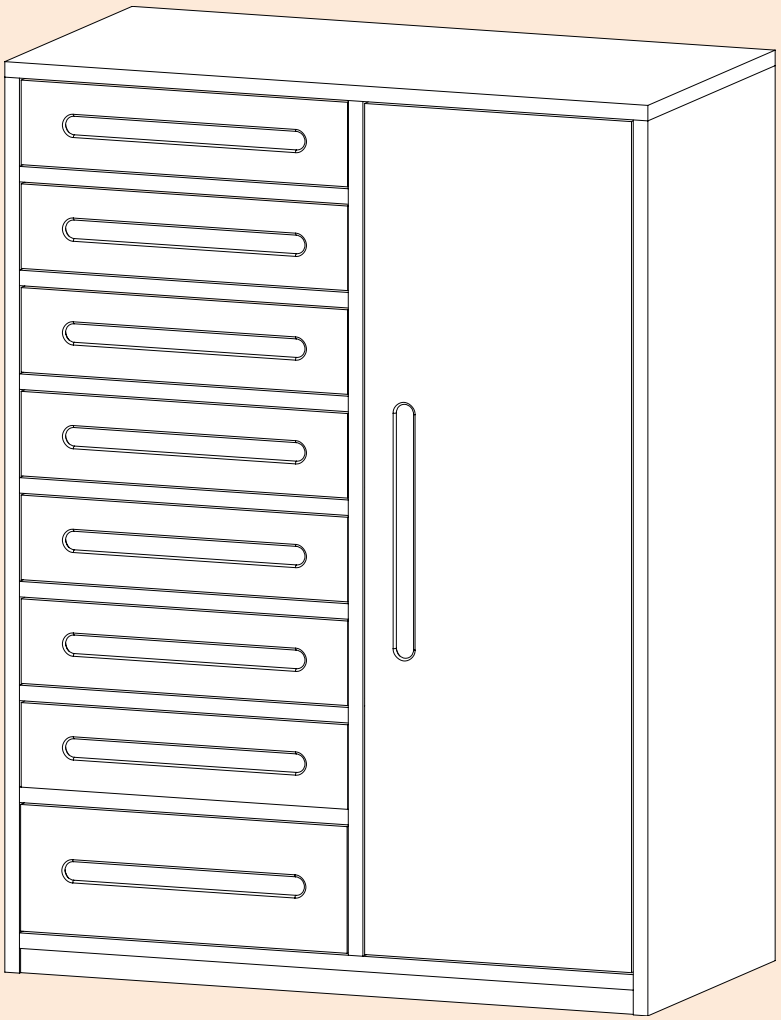


Lina Kommodenschrank
Combo dresser „Lina“


Art.-Nr.: 27638

152 cm 110 cm 55 cm


Teileliste Artikel-Nr. 27638 **Lina Kommodenschrank**

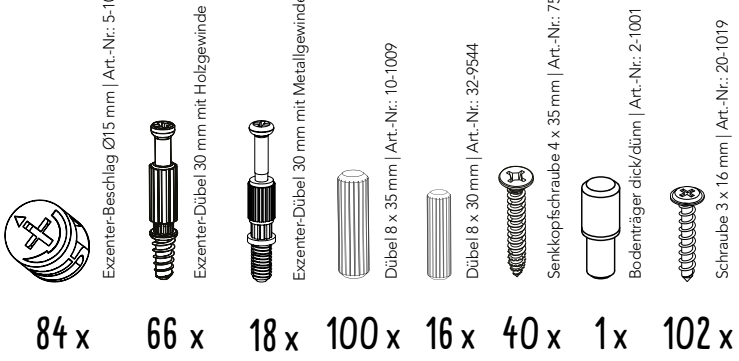


Exzenter-Beschlag Ø15 mm | Art.-Nr.: 5-1004 — 84 x
Exzenter-Dübel 30 mm mit Holzgewinde | Art.Nr.: 6-1005 — 66 x
Exzenter-Dübel 30 mm mit Metallgewinde | Art.Nr.: 7-1006 — 18 x
Dübel 8 x 35 mm | Art.-Nr.: 10-1009 — 100 x
Dübel 8 x 30 mm | Art.-Nr.: 32-9544 — 16 x
Senkkopfschraube 4 x 35 mm | Art.-Nr.: 75-11953 — 40 x
Bodenträger dick/dünn | Art.-Nr.: 2-1001 — 1 x
Schraube 3 x 16 mm | Art.-Nr.: 20-1019 — 102 x

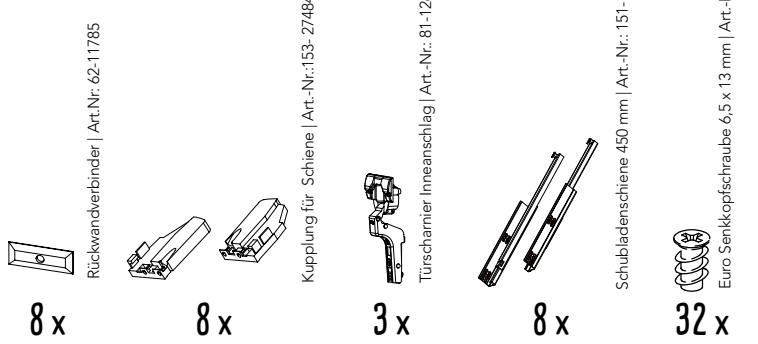



Rückwandverbinder | Art.Nr: 62-11785 — 8 x
Kupplung für Schiene | Art.-Nr.:153- 27484 — 8 x
Türscharnier Inneanschlag | Art.-Nr.: 81-12622 — 3 x
Schubladenschiene 450 mm | Art.-Nr.: 151 - 27482 — 8 x
Euro Senkkopfschraube 6,5 x 13 mm | Art.-Nr.: 36-9548 — 32 x

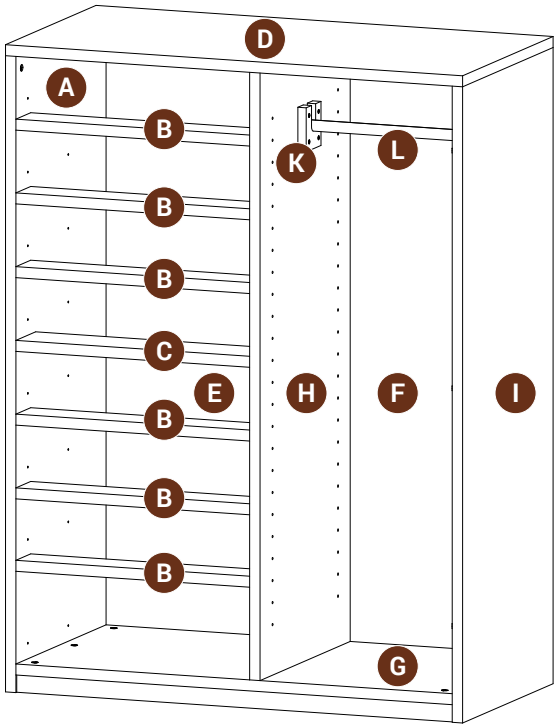

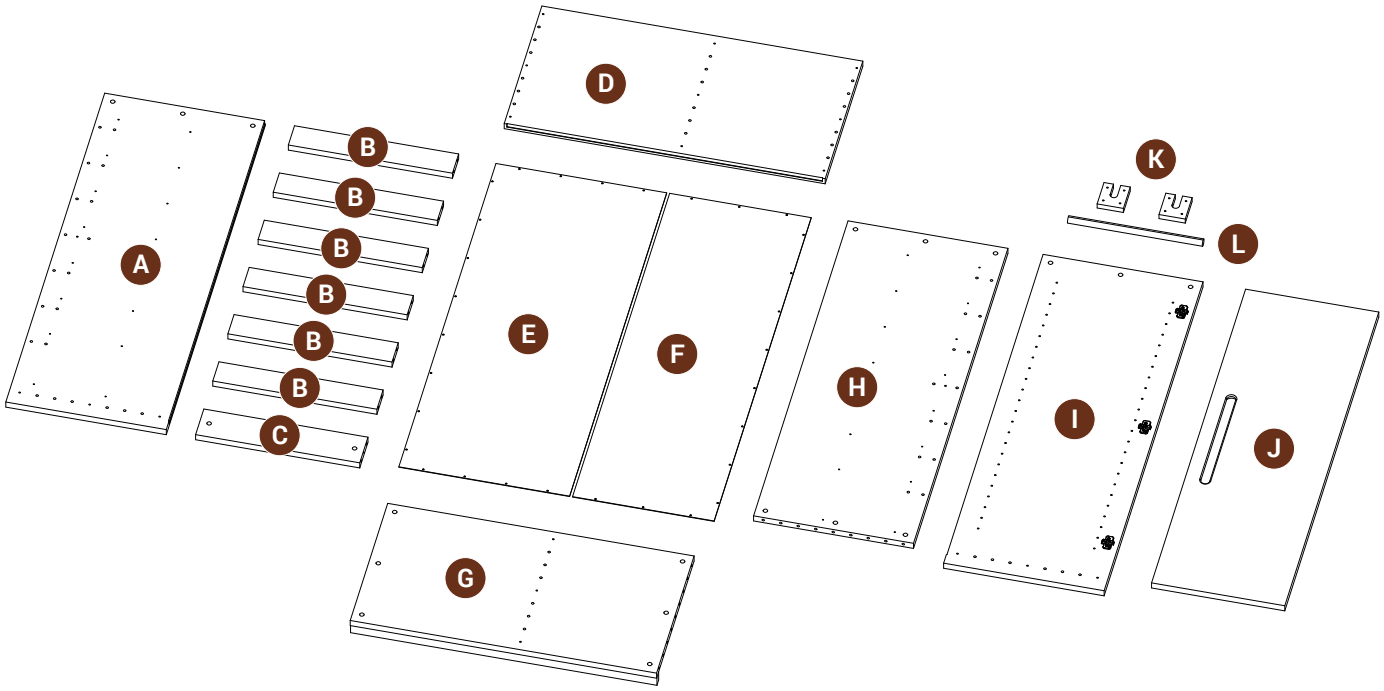



Schublade, niedrig
7 x

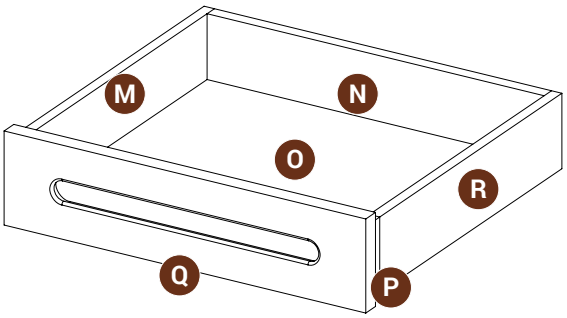

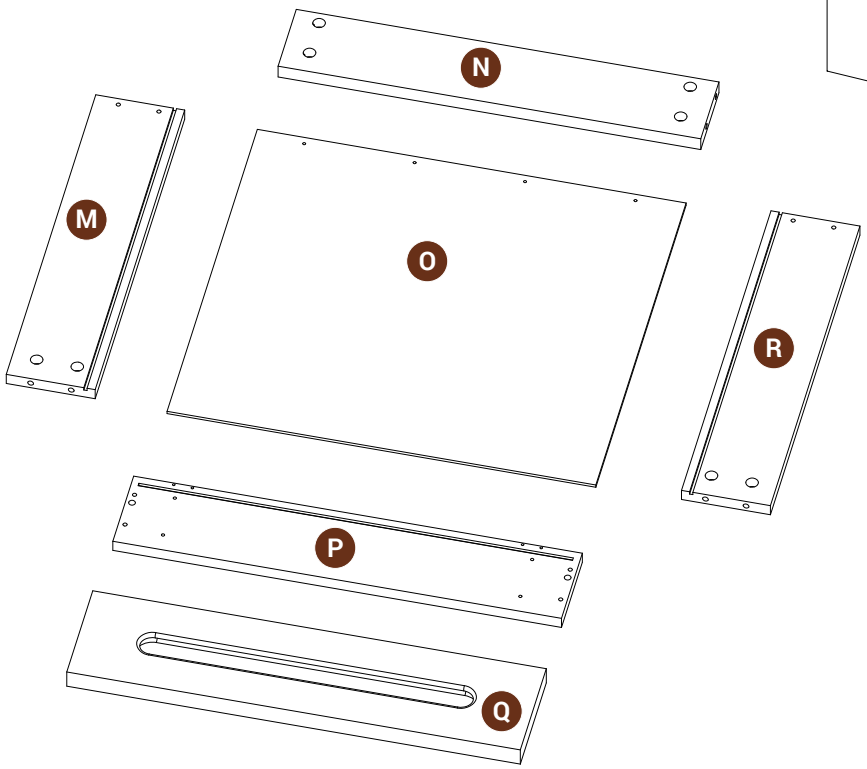

Schublade, groß
1 x

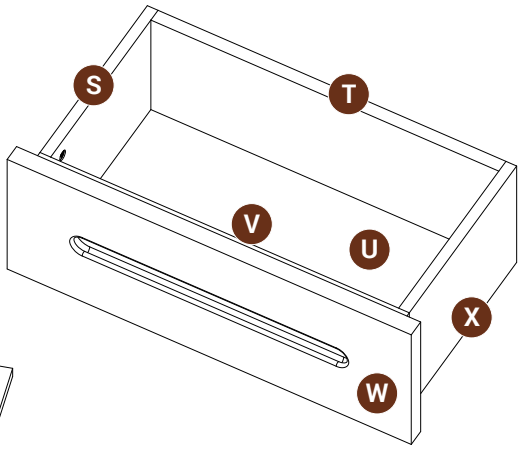

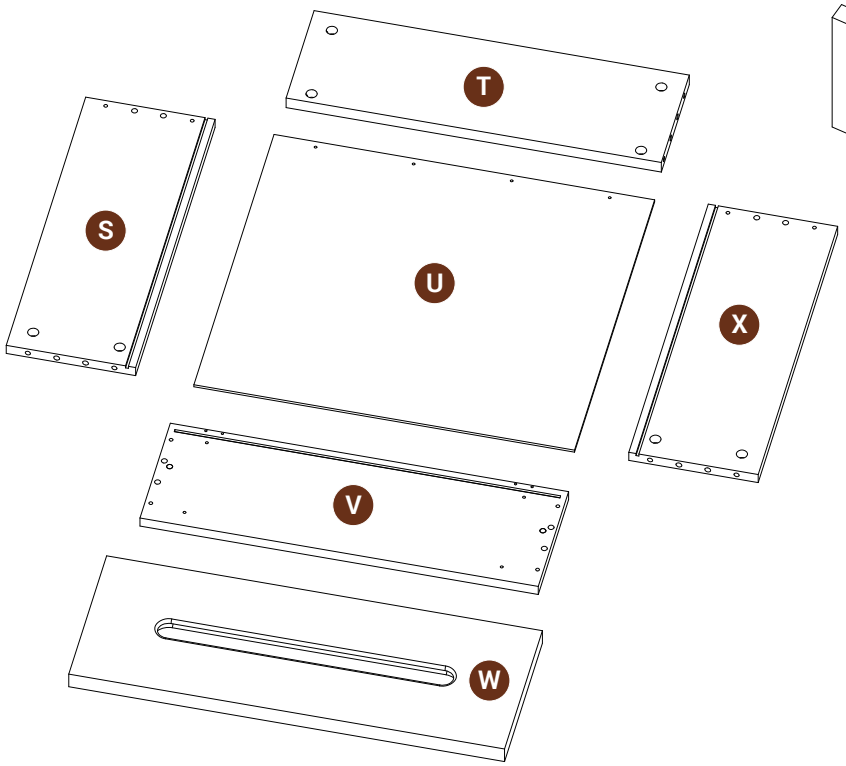


Aufbauanleitung

Montage niedrige Schubladen

01

Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.Nr.: 6-1005

28 x

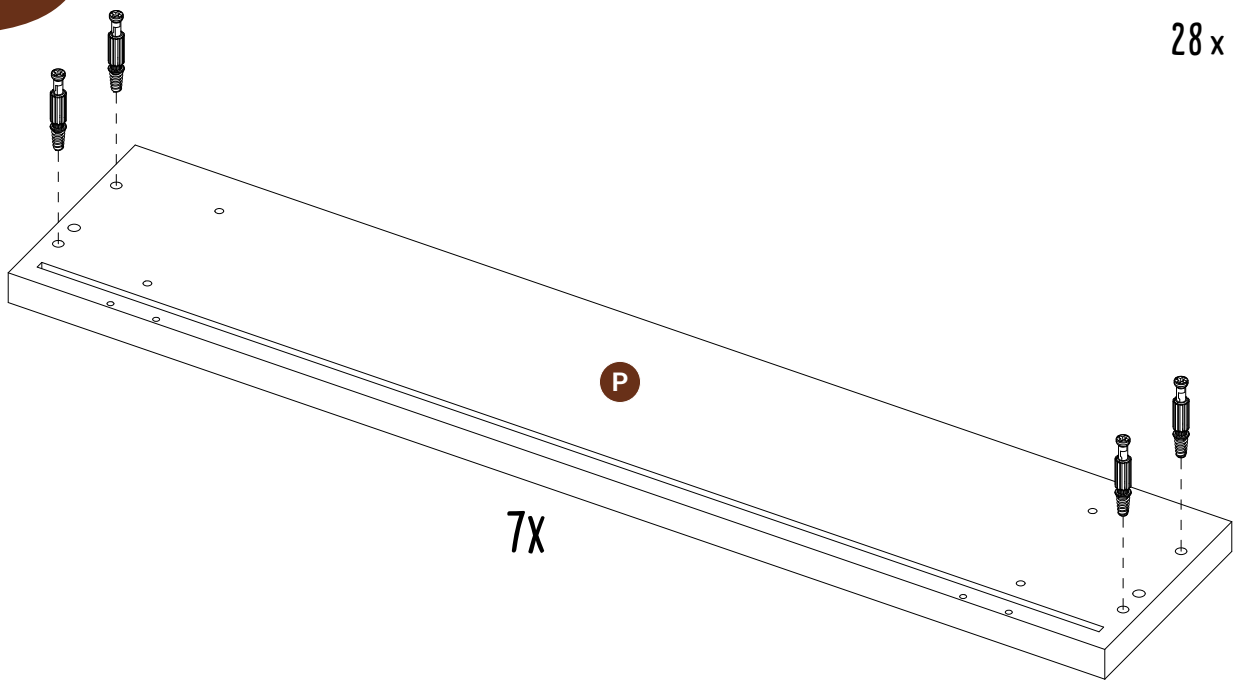

02

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004


28 x





Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.Nr.: 6-1005

28 x



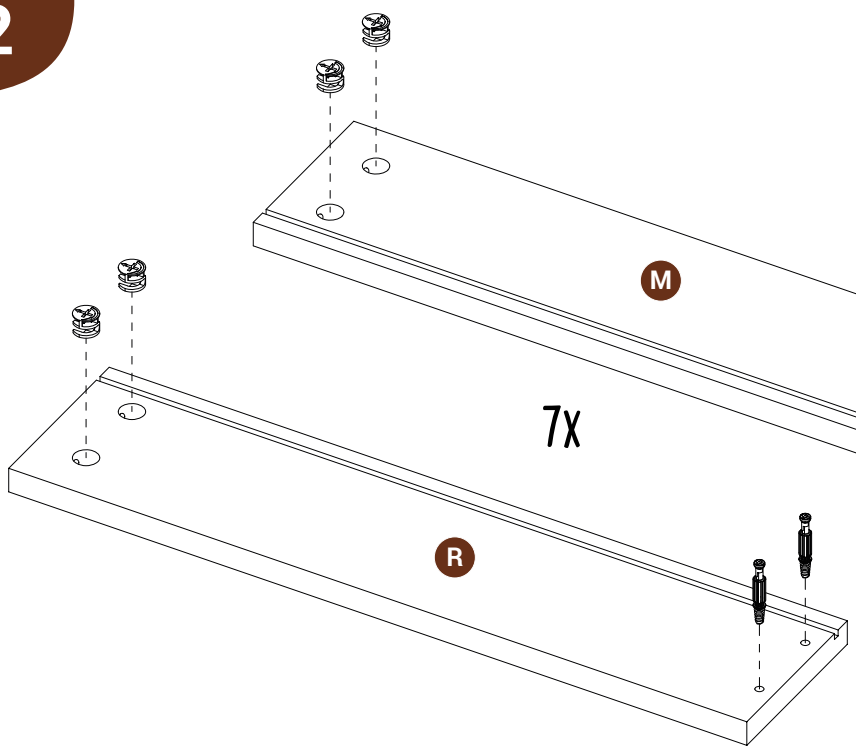

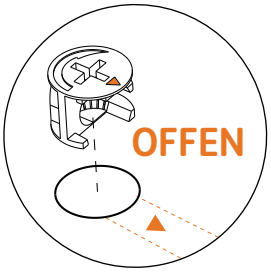

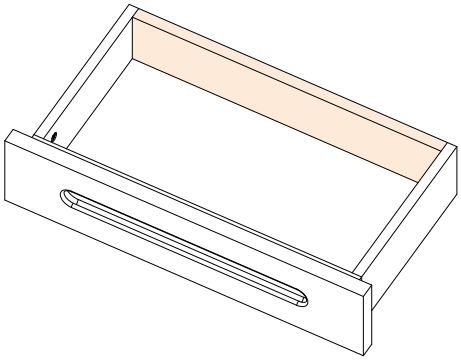


Aufbauanleitung

Montage niedrige Schubladen


03

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

28 x 

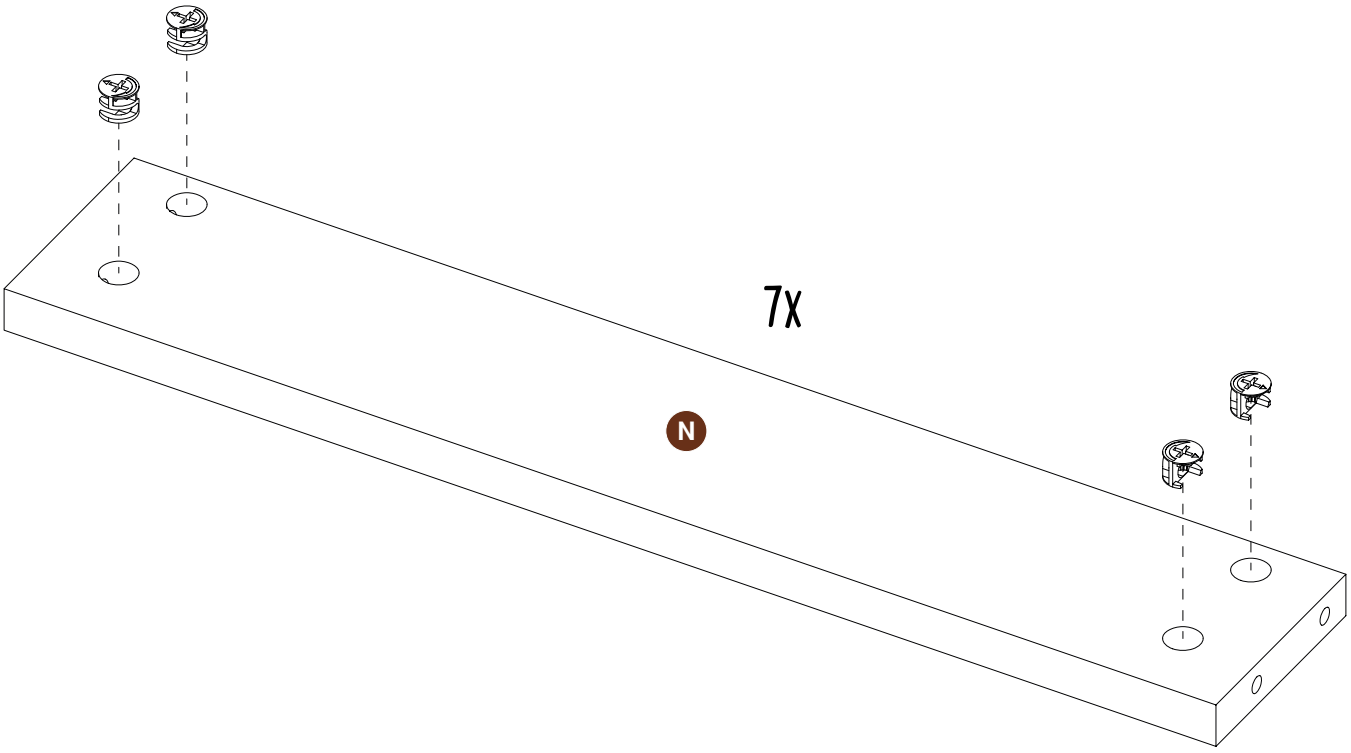




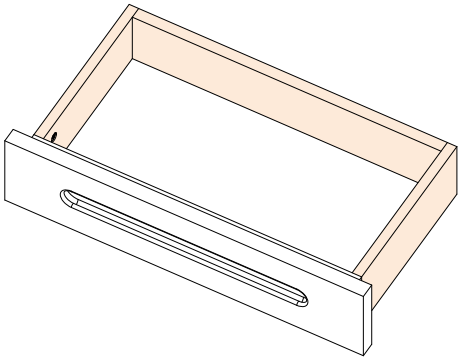


Aufbauanleitung

Montage niedrige Schubladen

04

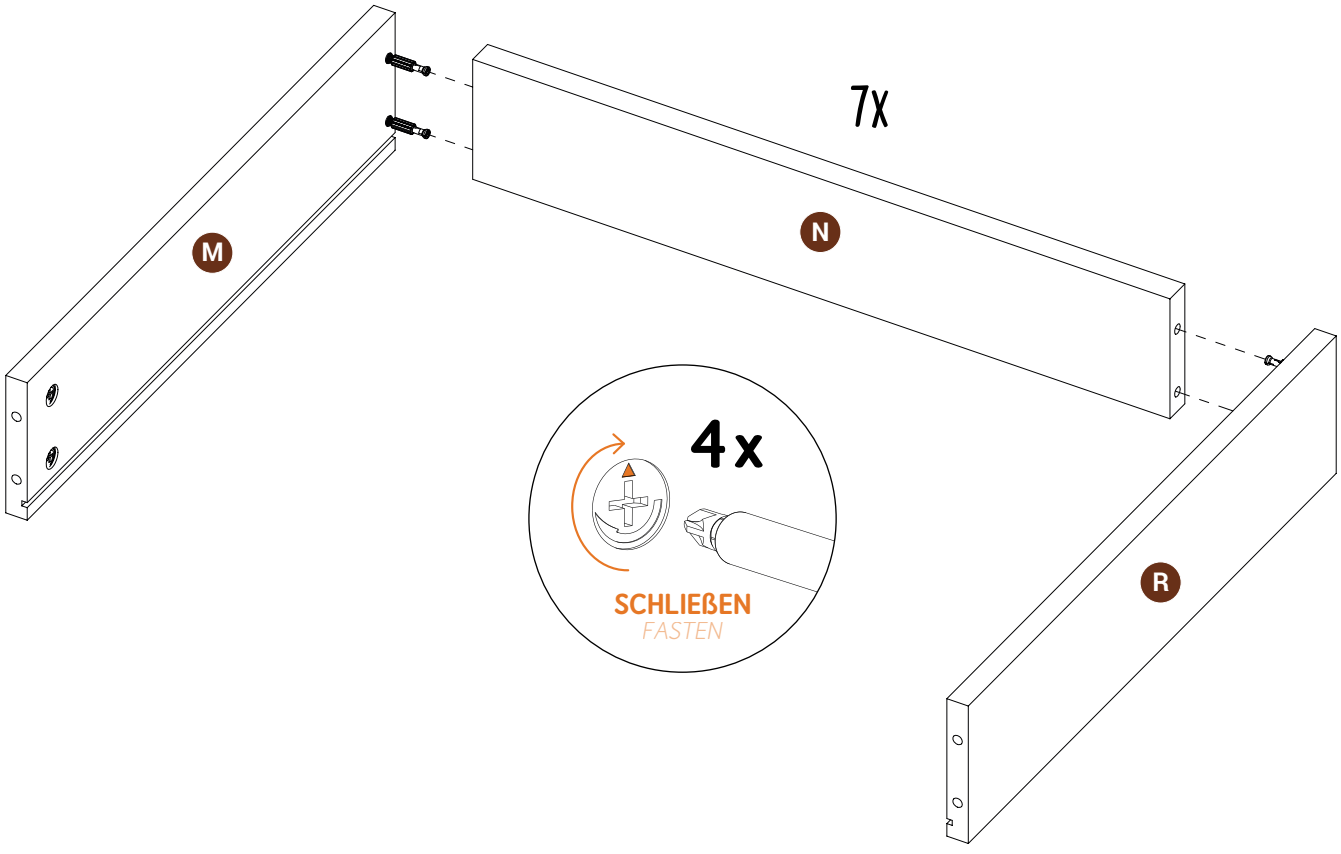


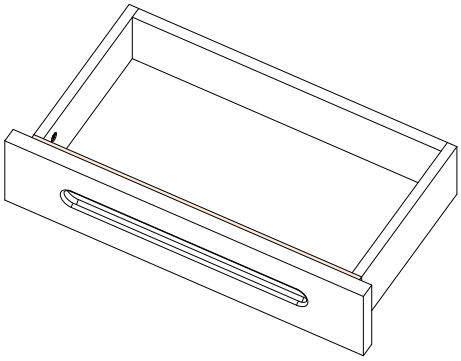


Aufbauanleitung

Montage niedrige Schubladen

05

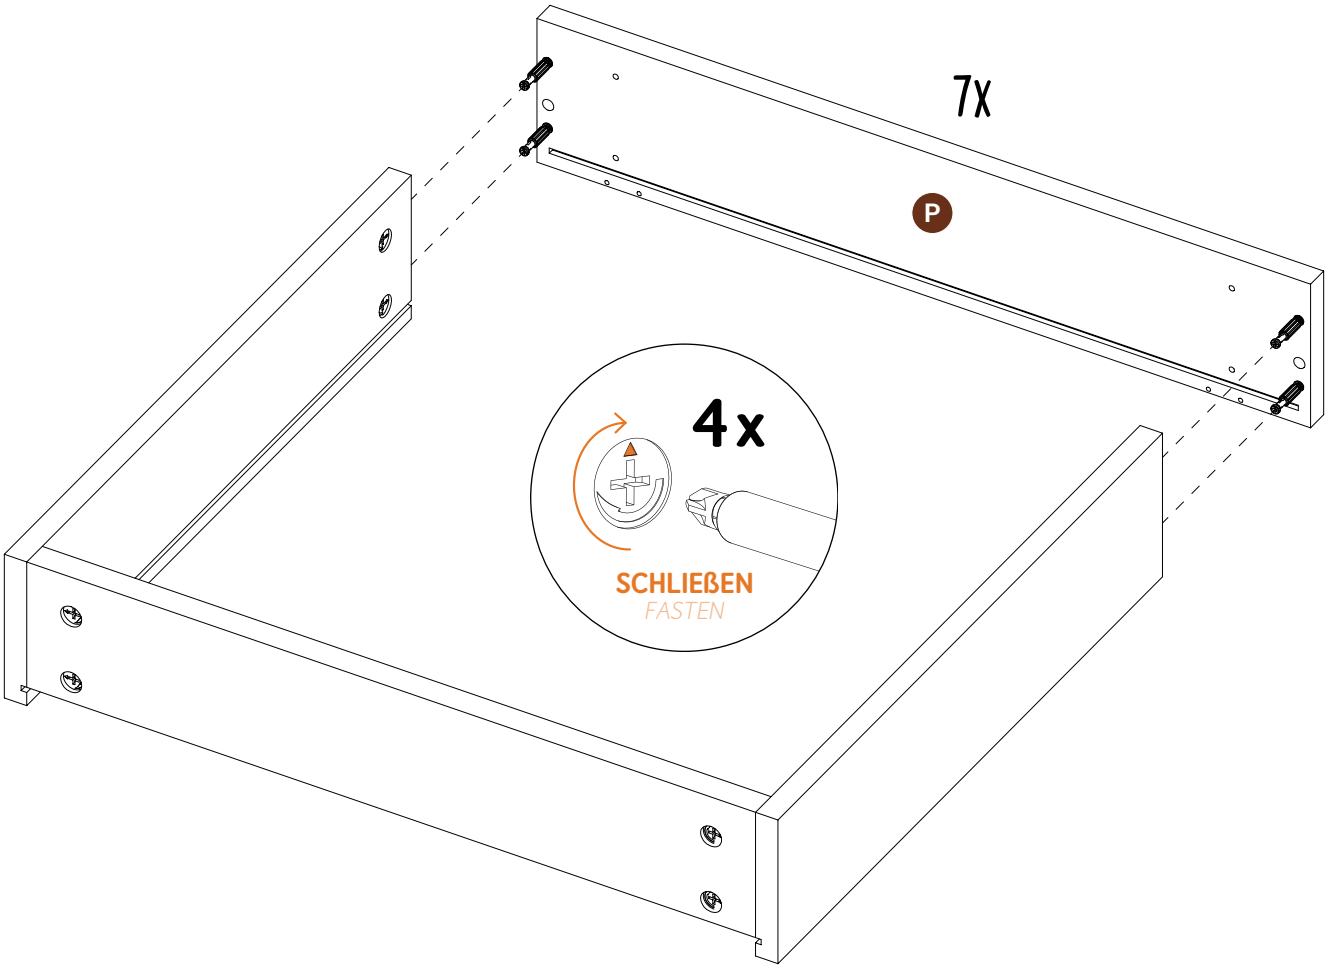


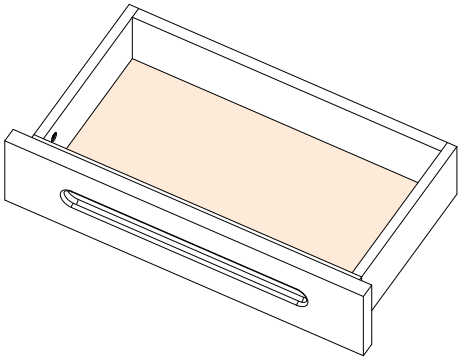

Aufbauanleitung

Montage niedrige Schubladen


06

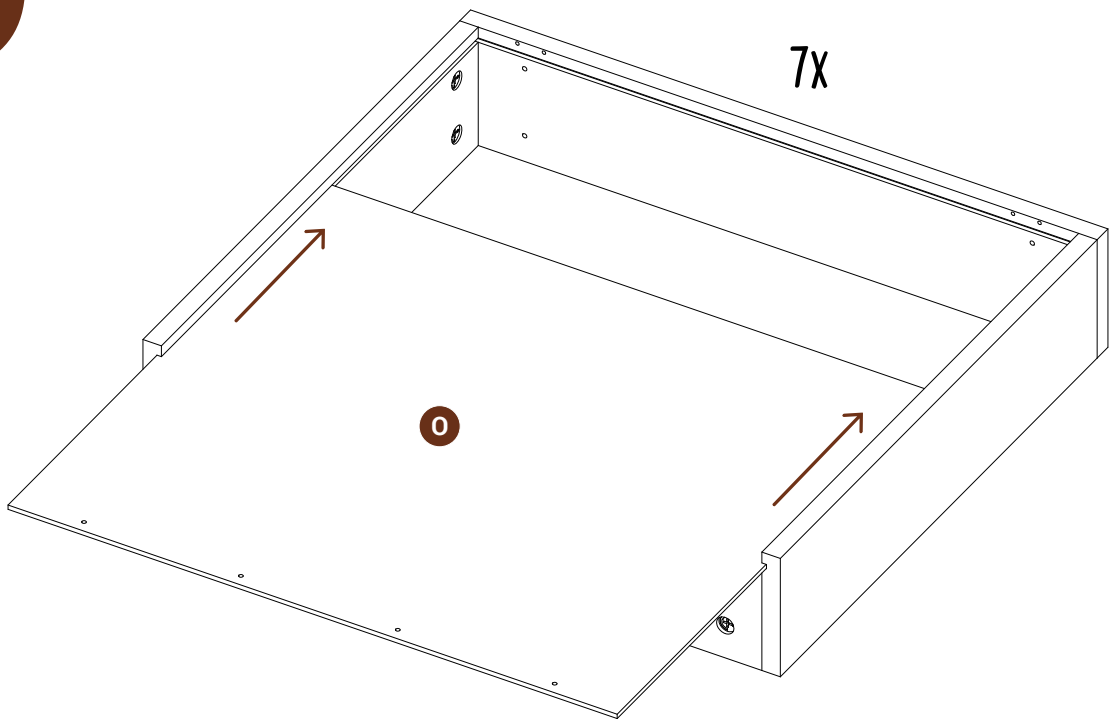


07

Schraube
3 x 16 mm
Art.-Nr.: 20-1019



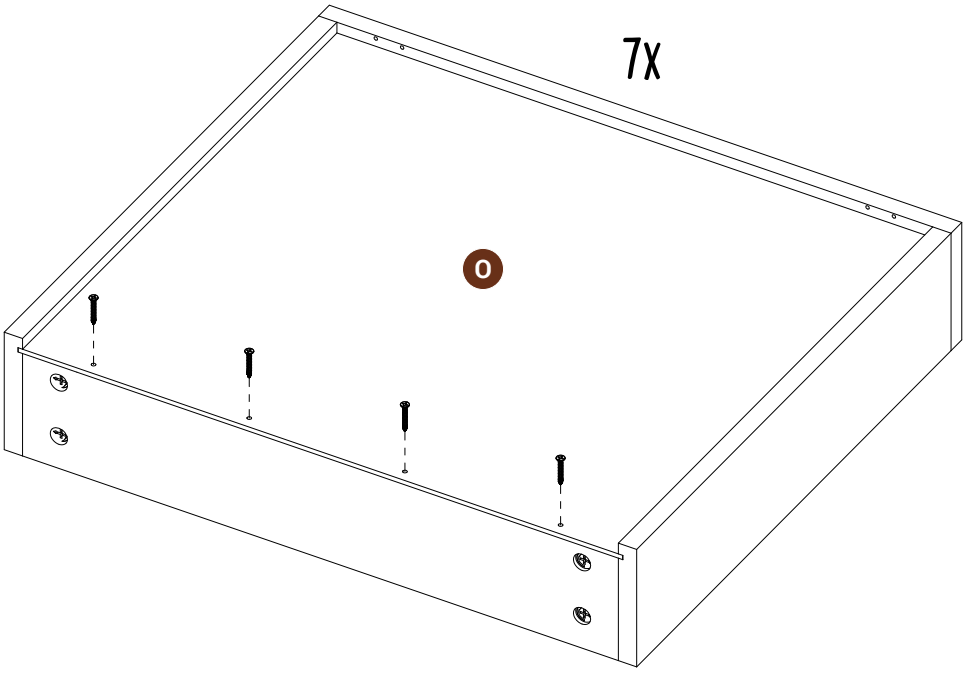

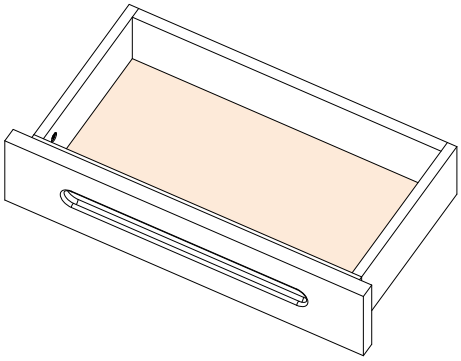


Aufbauanleitung

Montage niedrige Schubladen

08


Kupplung für Schiene
Art.-Nr.:153- 27484

7 x





Schraube
3 x 16 mm
Art.-Nr.: 20-1019

28 x



7X

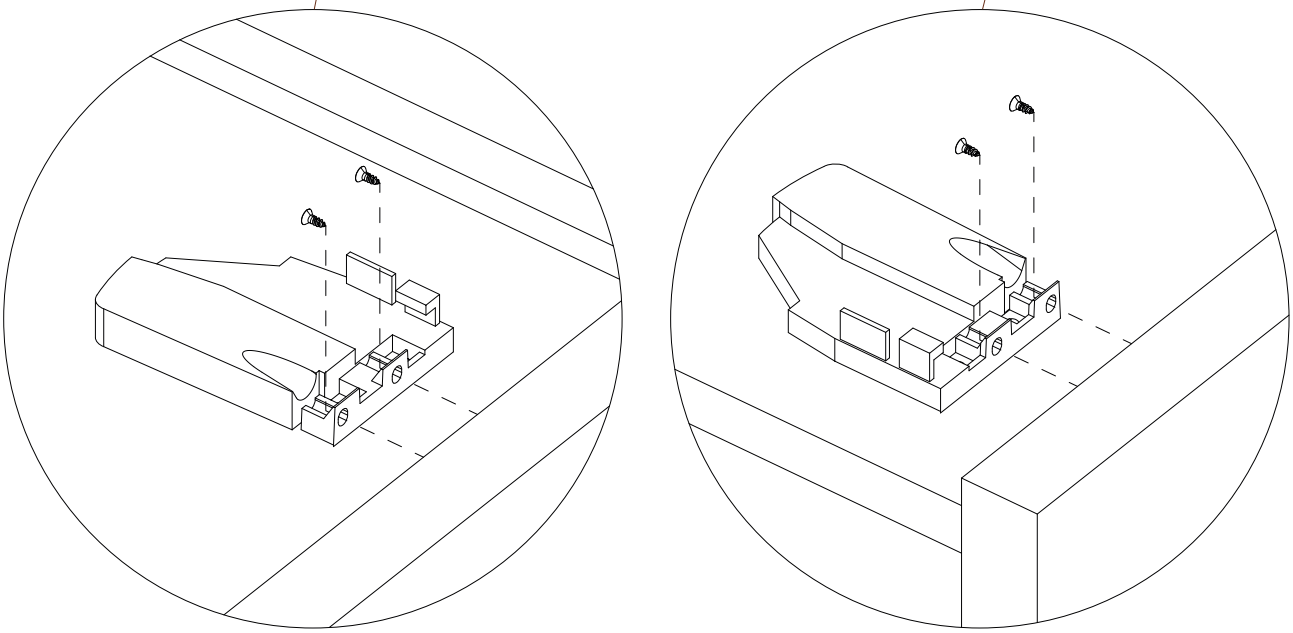

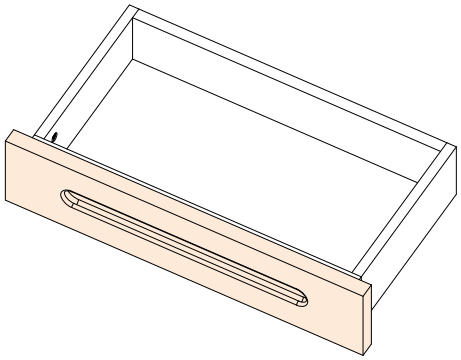


Aufbauanleitung

Montage niedrige Schubladen

09

Dübel
8 x 30 mm
Art.-Nr.: 32-9544


14 x

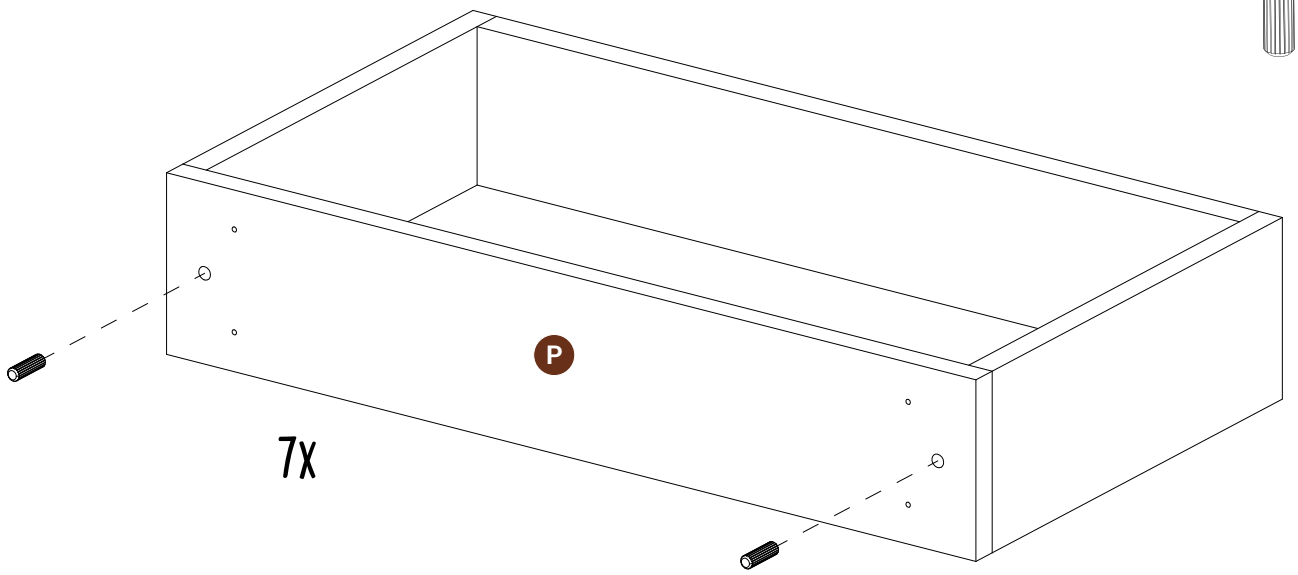

10

Senkkopfschraube
4 x 35 mm
Art.-Nr.: 75-11953

28 x

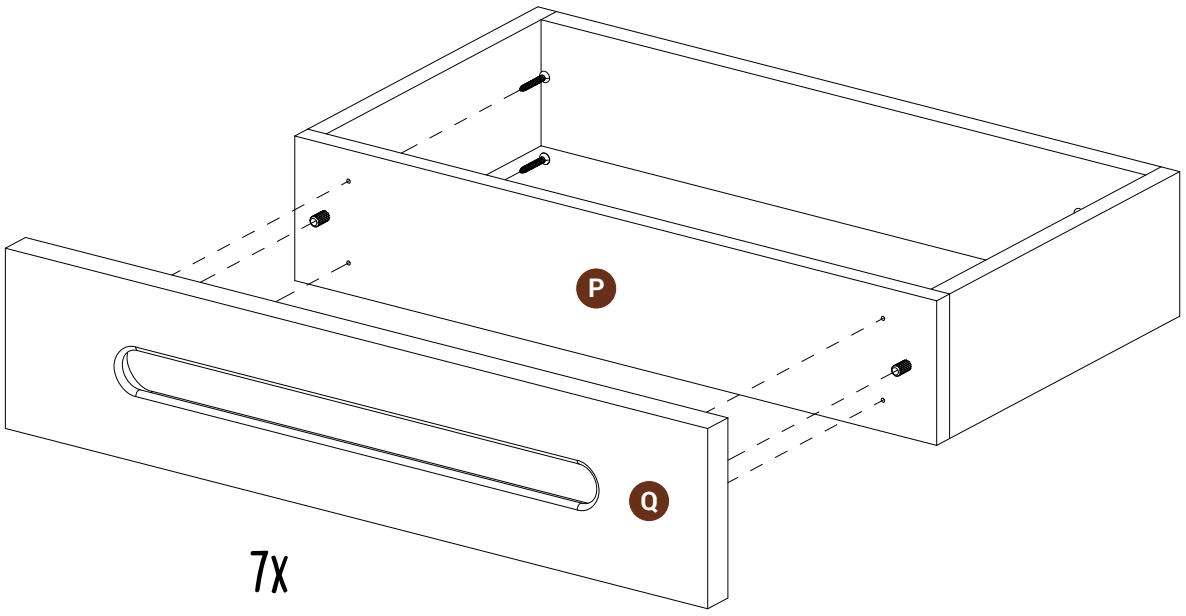


Aufbauanleitung

Montage große Schublade

01

Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.Nr.: 6-1005

4 x

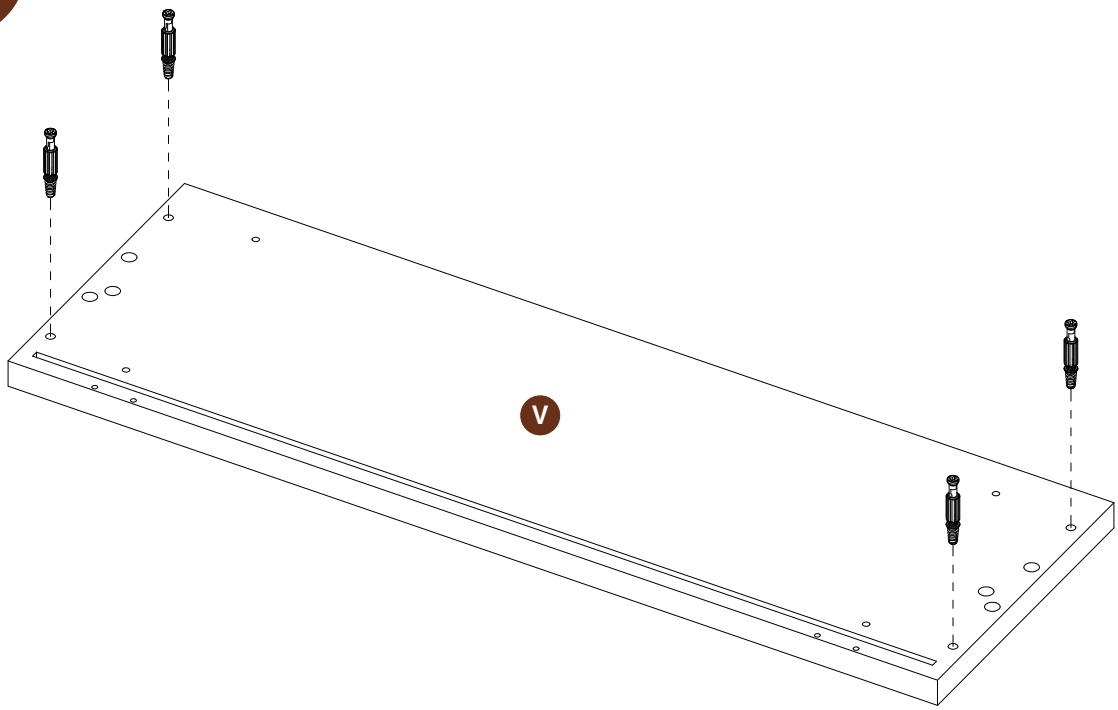

02

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004


4 x


Exzenter-Dübel
30 mm mit Metallgewinde
Art.Nr.: 7-1006


4 x

Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

4 x

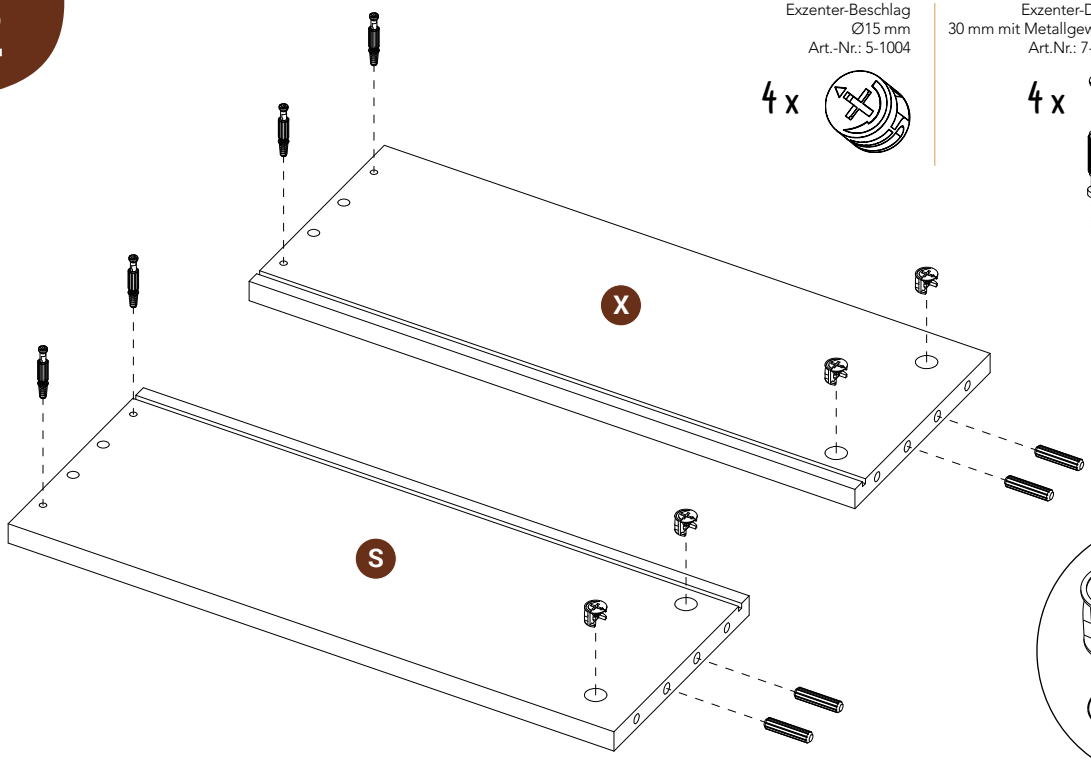

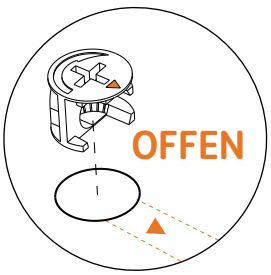

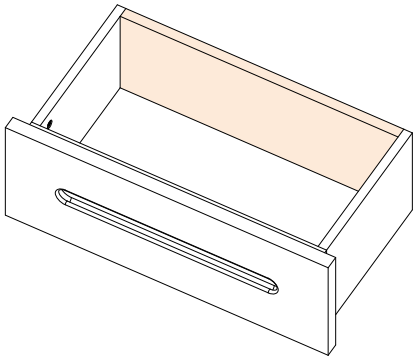

Aufbauanleitung


Montage große Schublade


03

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004


4 x 

Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

4 x 

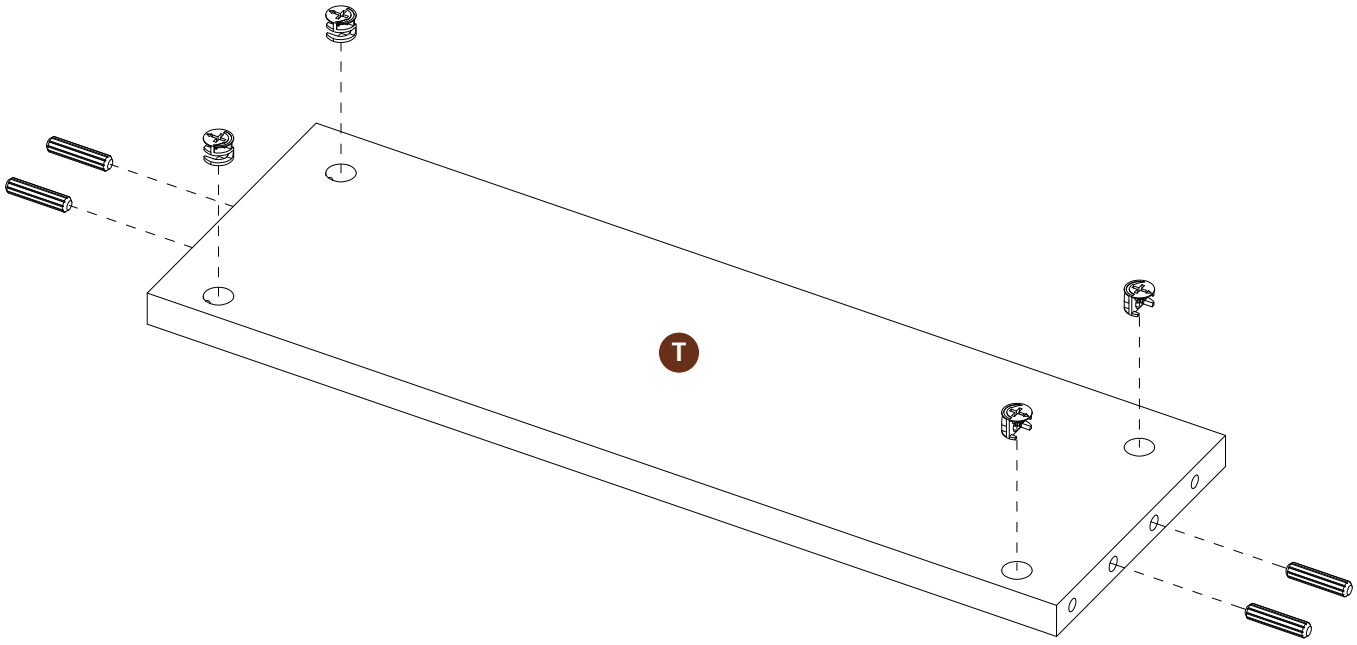




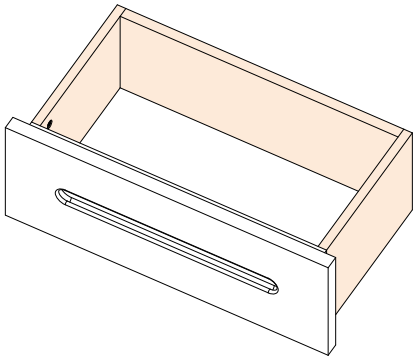


Aufbauanleitung

Montage große Schublade

04

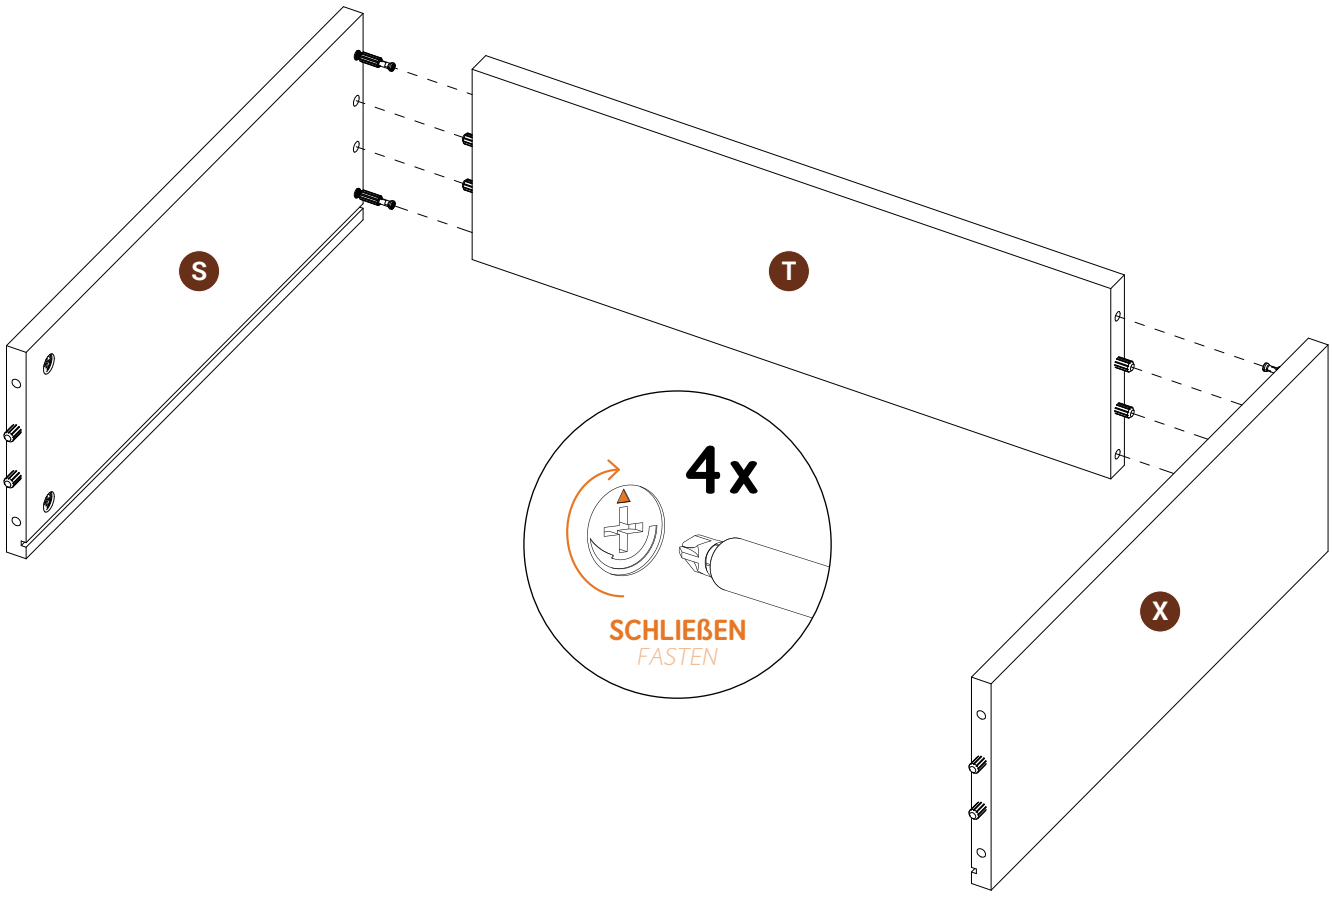


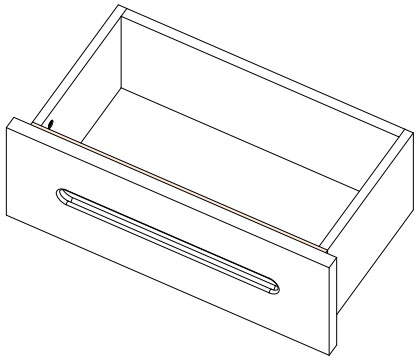


Aufbauanleitung

Montage große Schublade

05

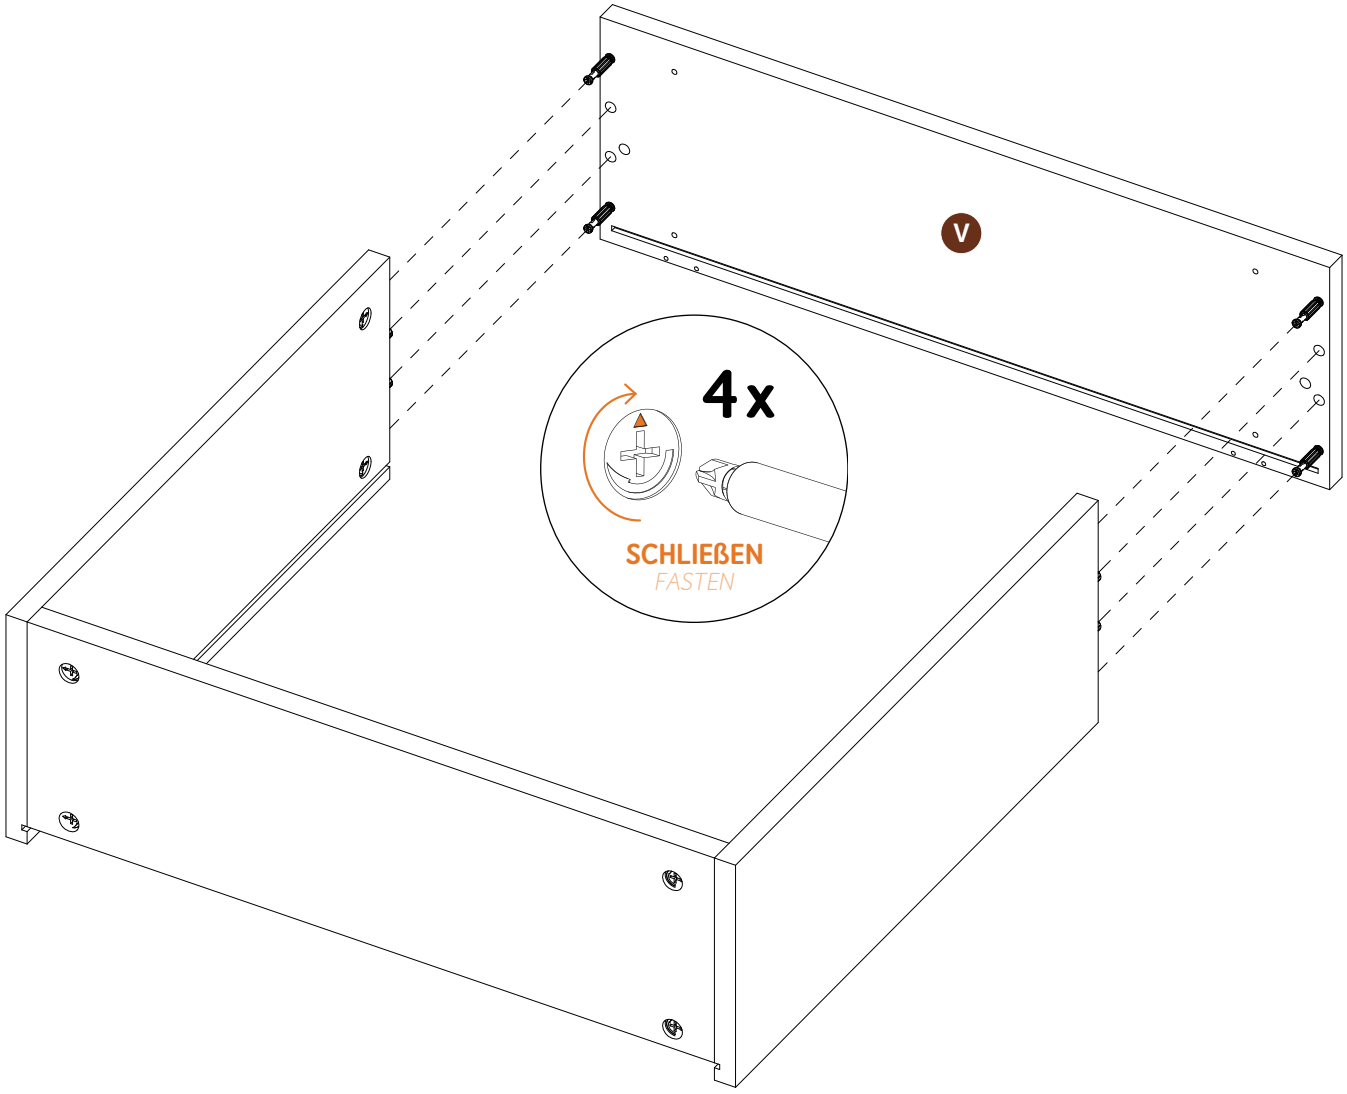


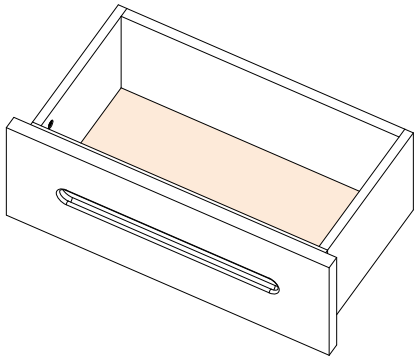

Aufbauanleitung


Montage große Schublade


06

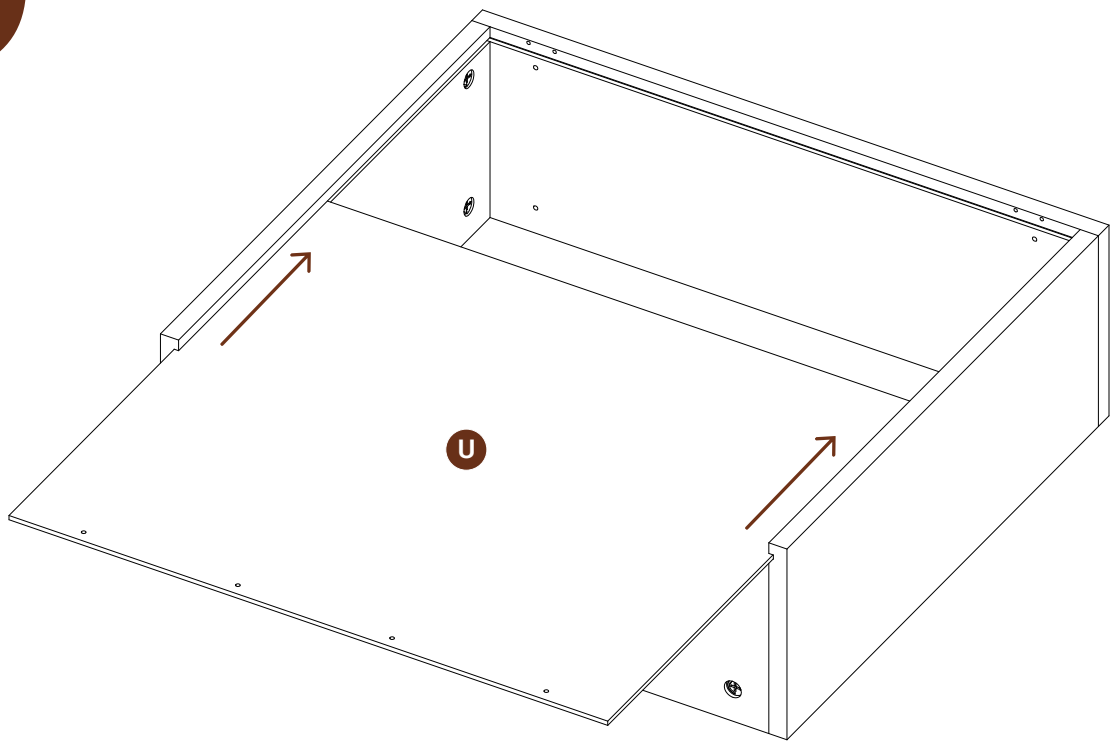


07

Schraube
3 x 16 mm
Art.-Nr.: 20-1019



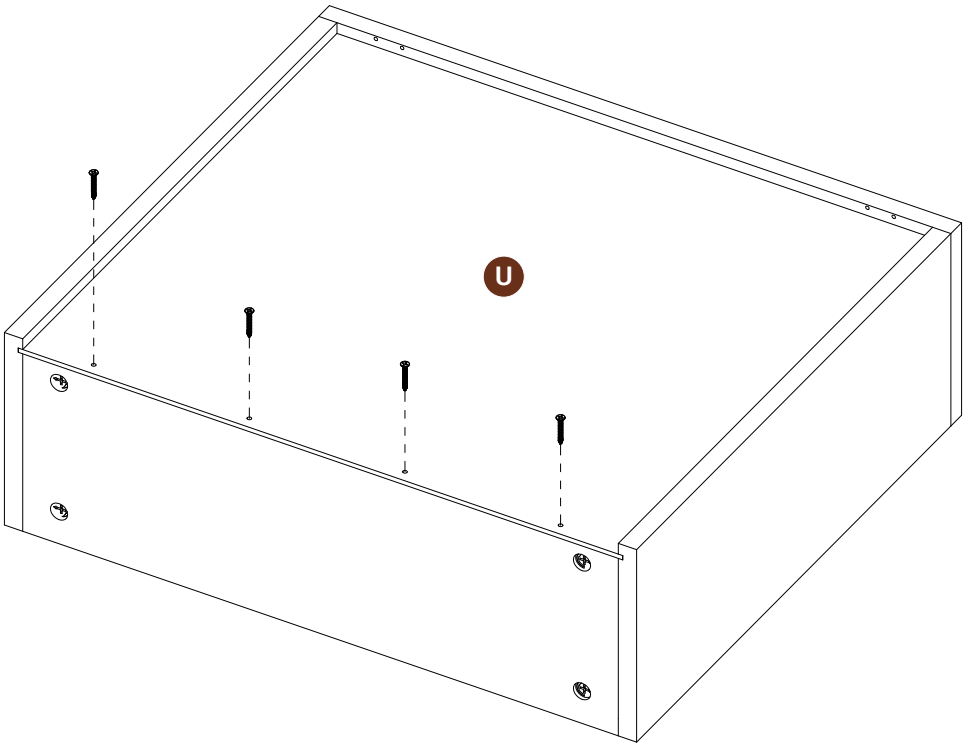

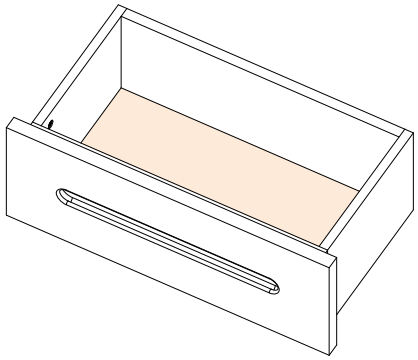


Aufbauanleitung

Montage große Schublade

08


Kupplung für Schiene
Art.-Nr.:153- 27484


1 x





Schraube
3 x 16 mm
Art.-Nr.: 20-1019

4 x



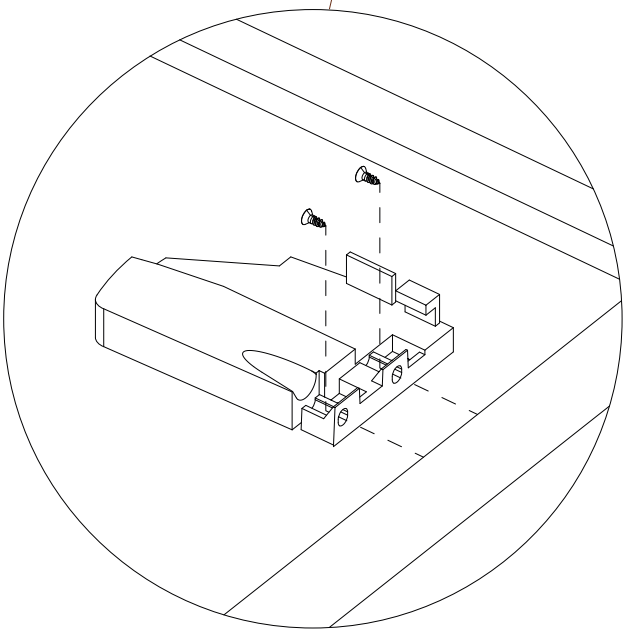

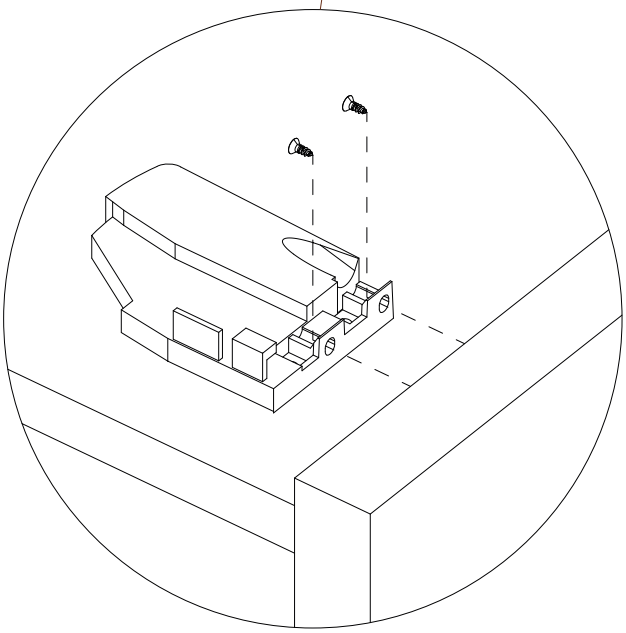

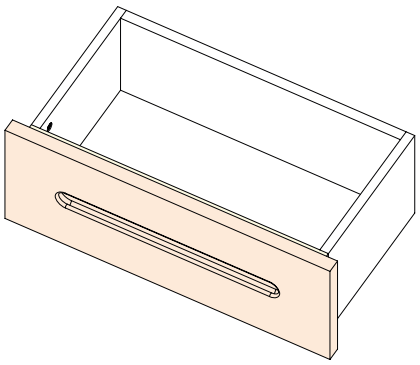


Aufbauanleitung

Montage große Schublade

09

Dübel
8 x 30 mm
Art.-Nr.: 32-9544


2 x 

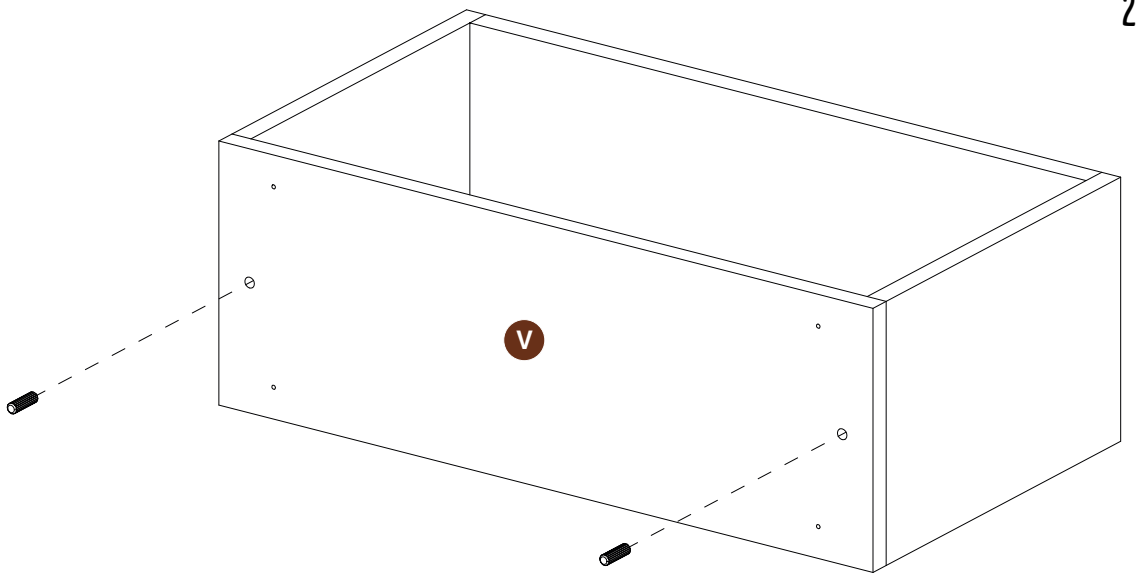


10

Senkkopfschraube
4 x 35 mm
Art.-Nr.: 75-11953

4 x 

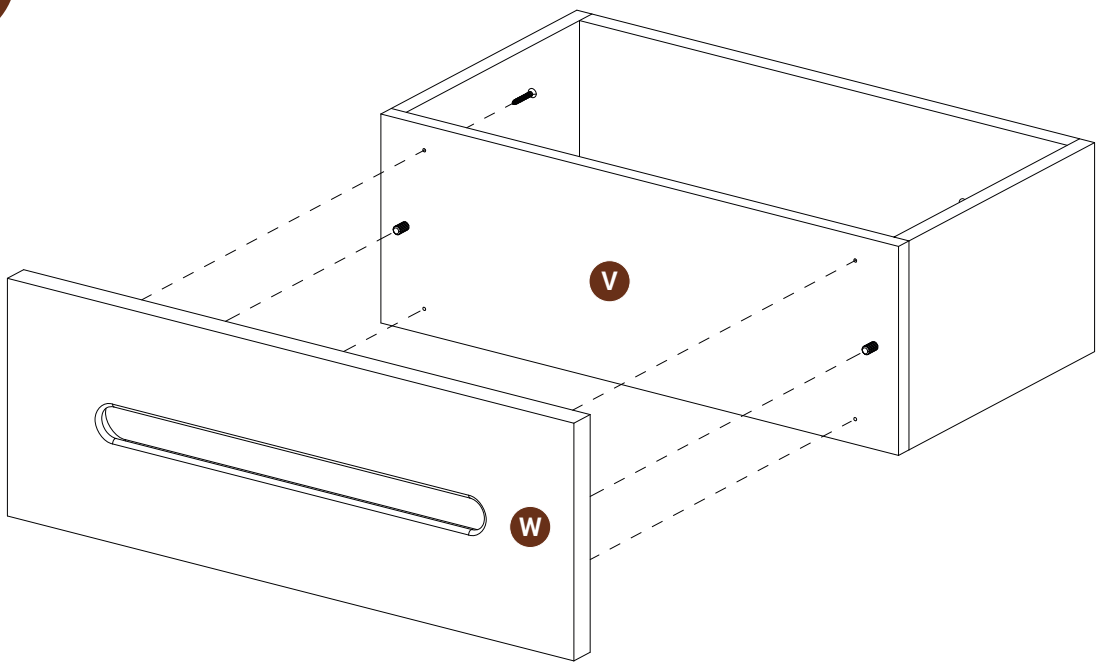

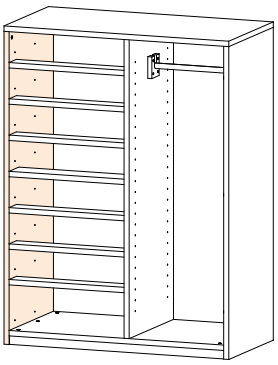

Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

01

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

3 x



Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.Nr.: 6-1005

1 x

1a



Exzenter-Dübel
30 mm mit Metallgewinde
Art.Nr.: 7-1006


3 x


1b




Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

6 x



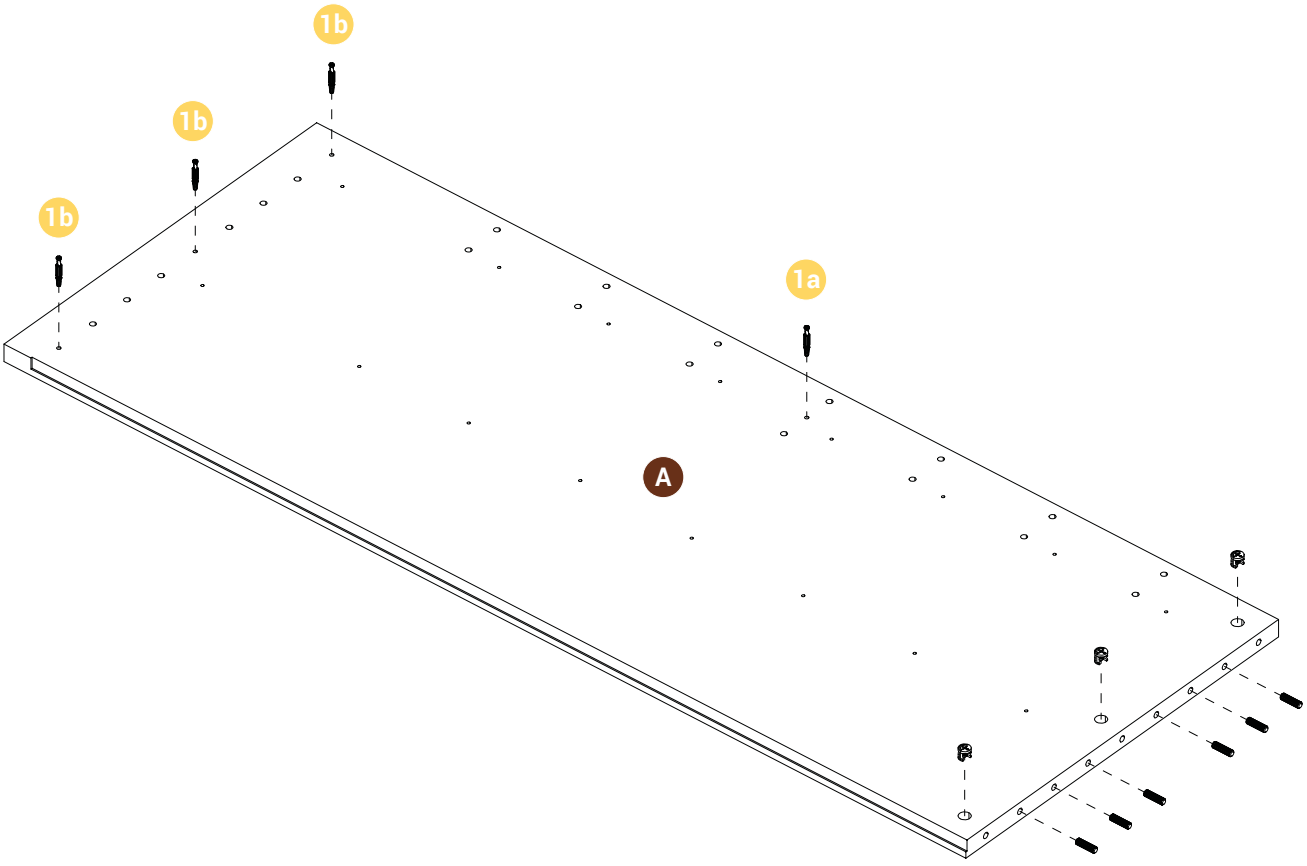



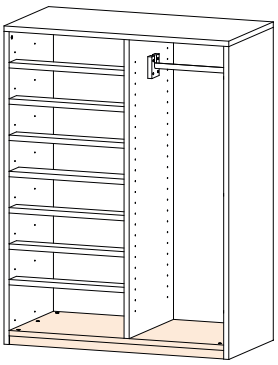

Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

02


Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004


6 x 

Exzenter-Dübel
30 mm mit Metallgewinde
Art.Nr.: 7-1006


3 x 

Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

12 x 

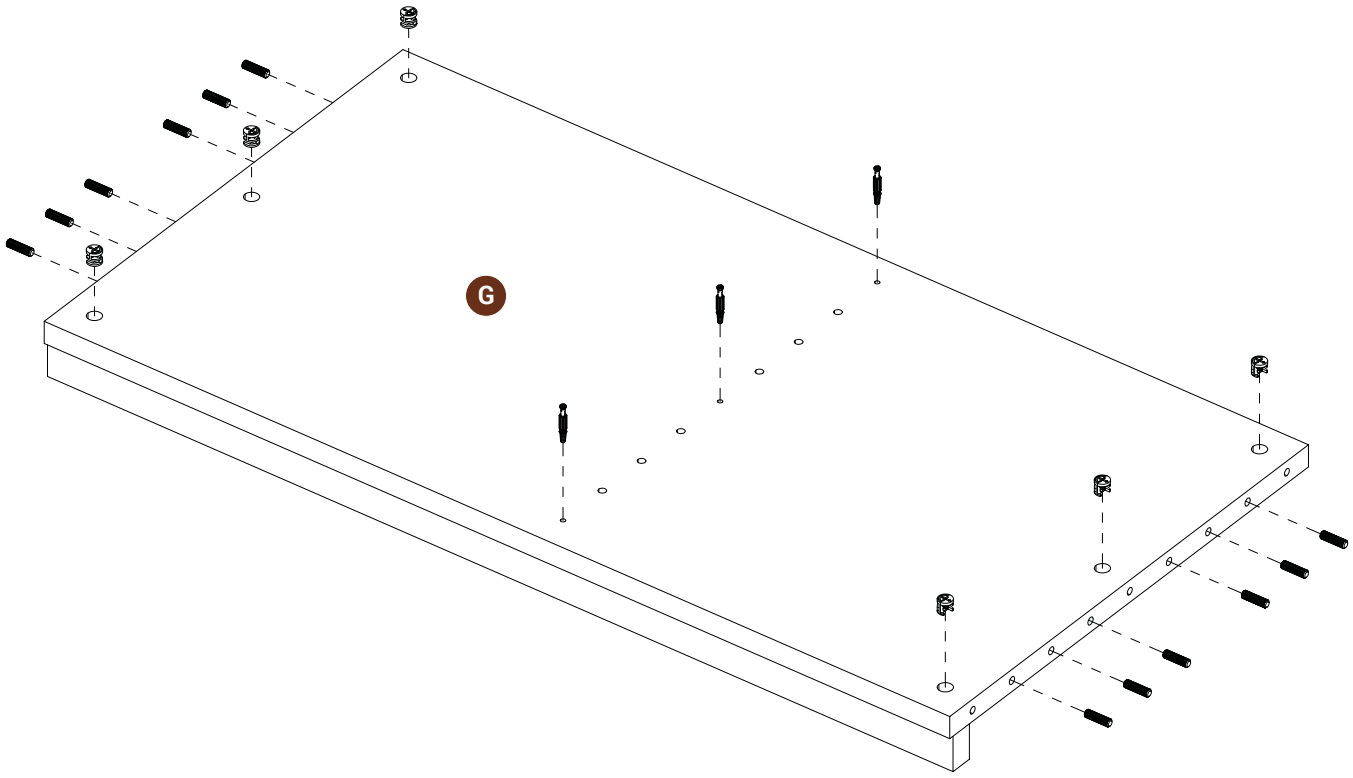




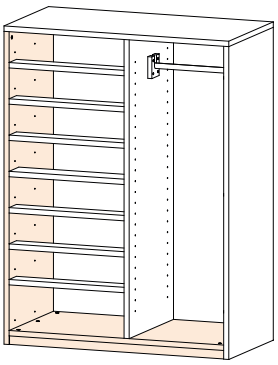


Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

03

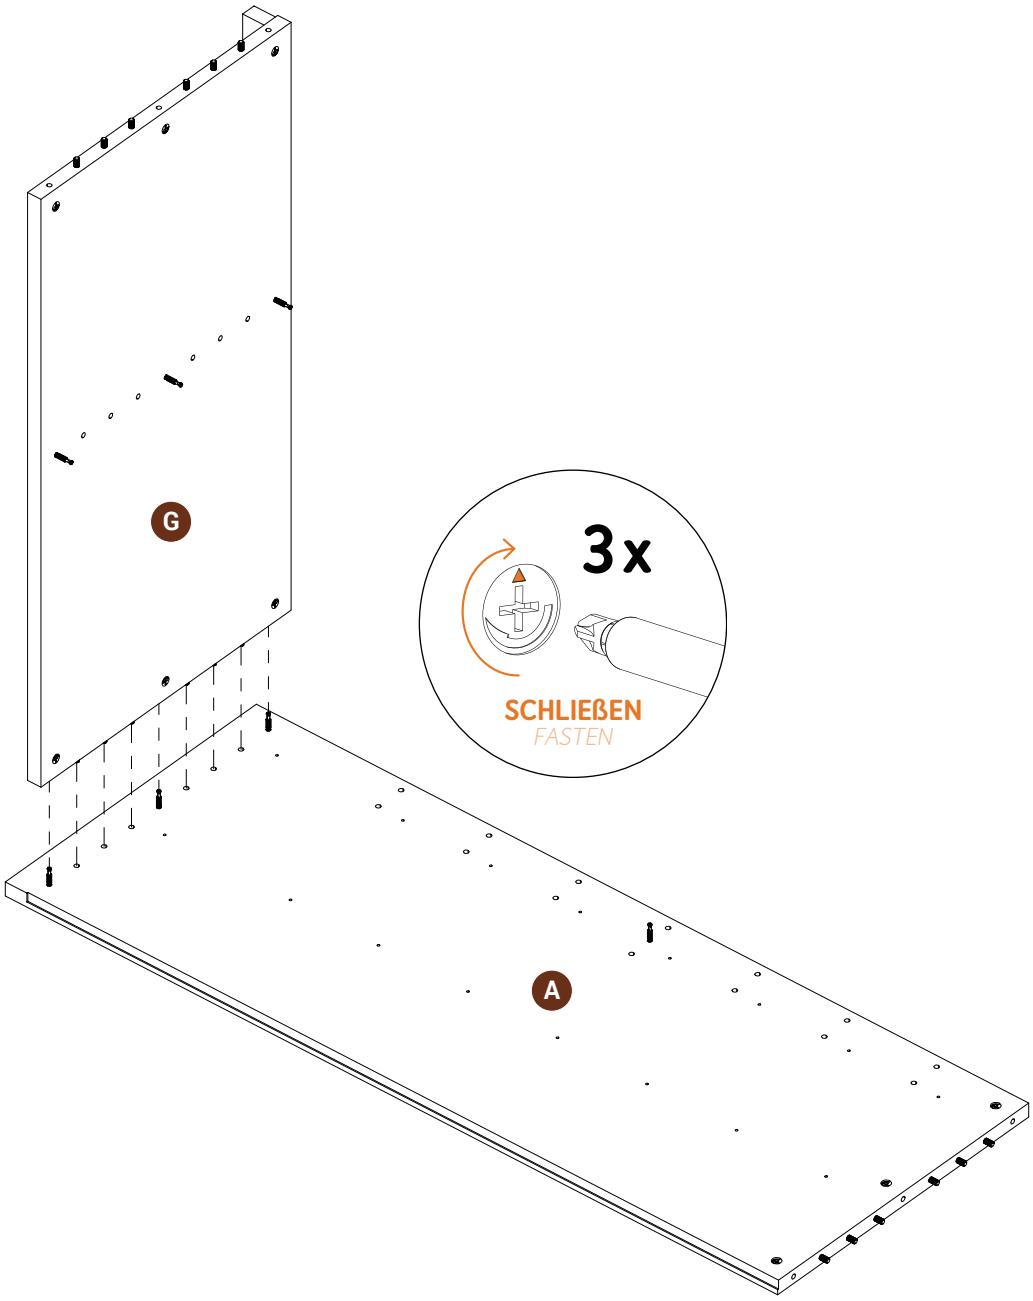

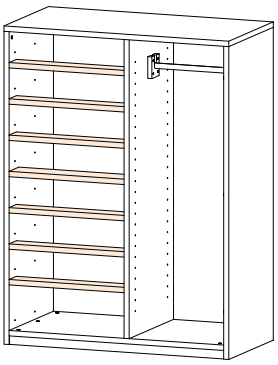

Aufbauanleitung


Montage Kommodenschrank


04


Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

2 x 


Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

28 x 

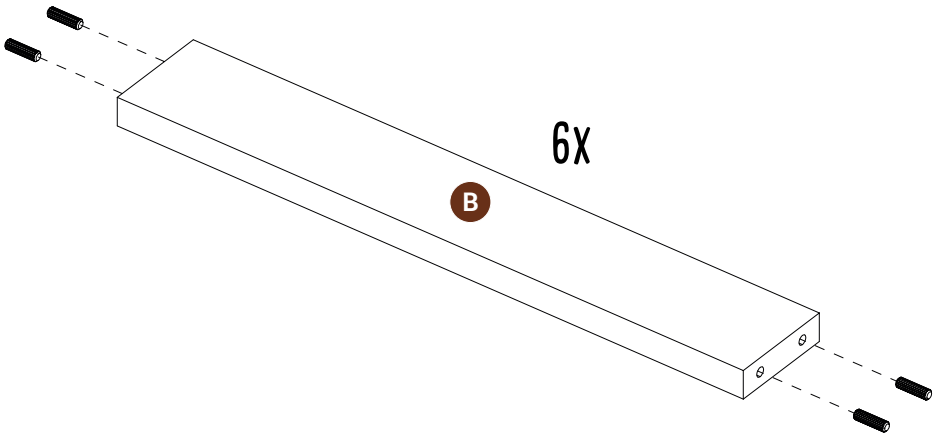

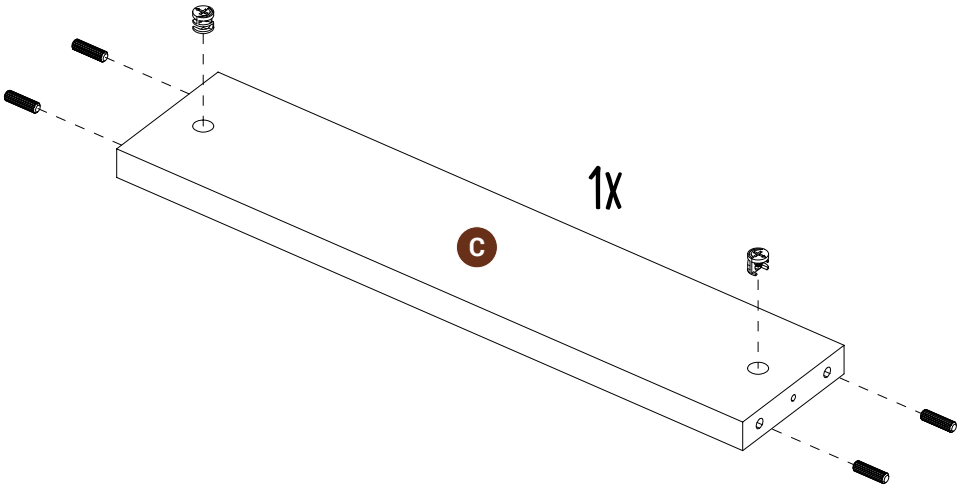




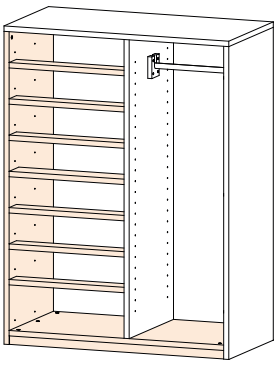


Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

05

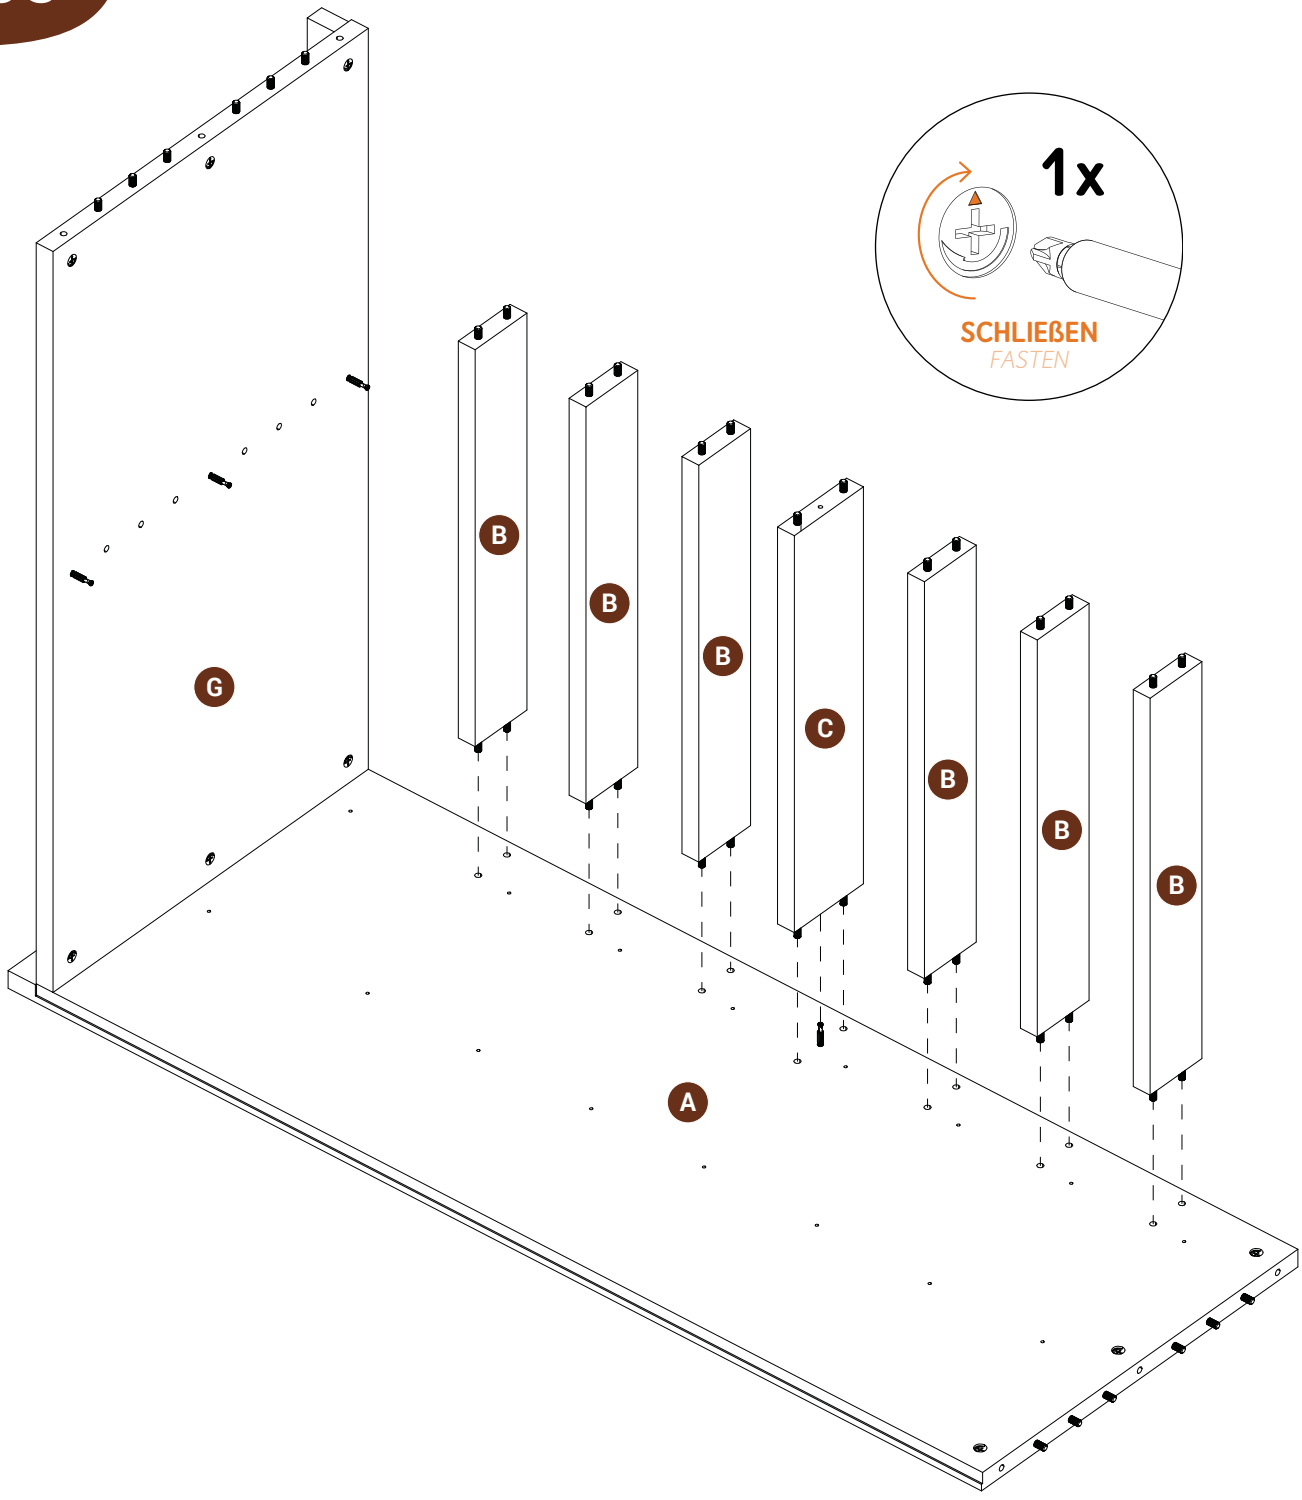

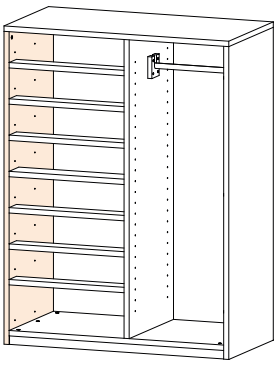

Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

06

Euro Senkkopfschraube
6,5 x 13 mm
Art.-Nr.: 36-9548


16 x





Schubladenschiene
450 mm
Art.-Nr.: 151- 27482


8 x



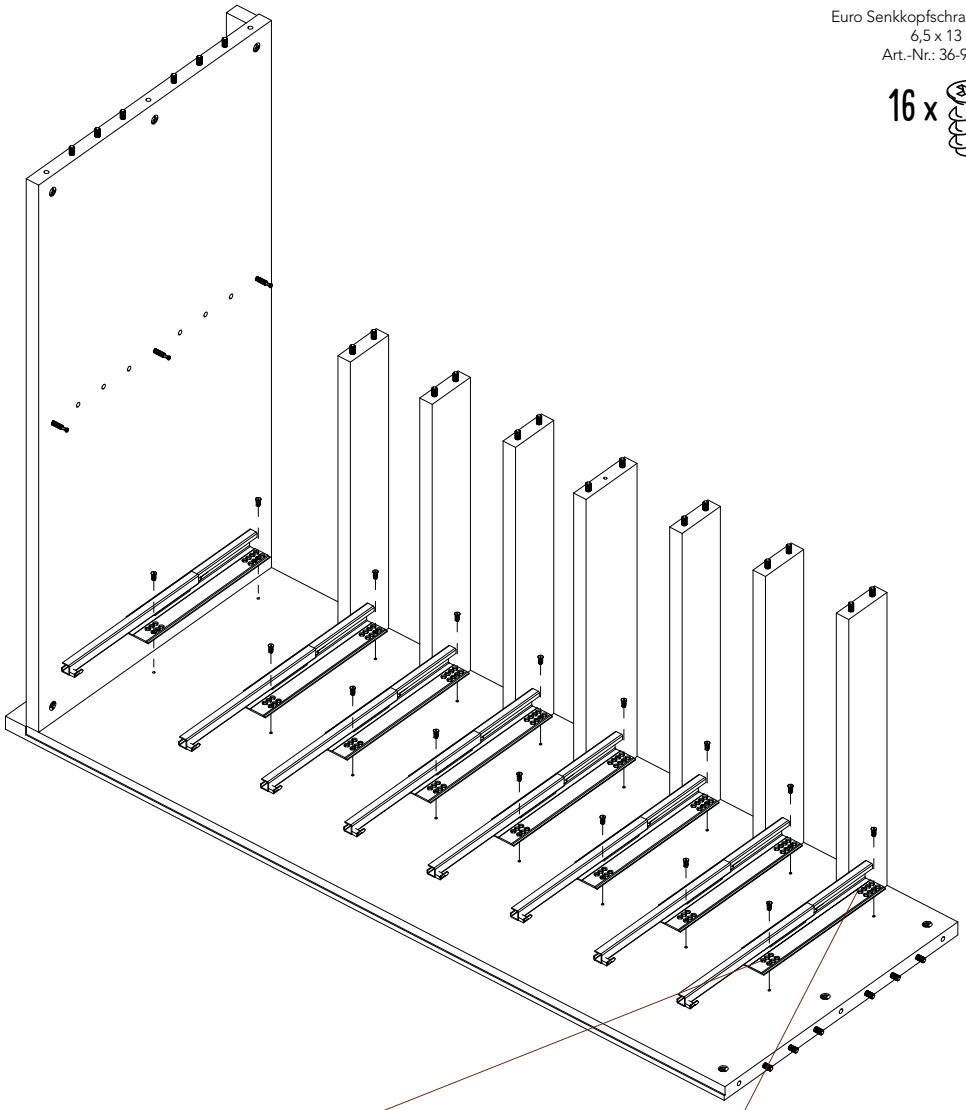

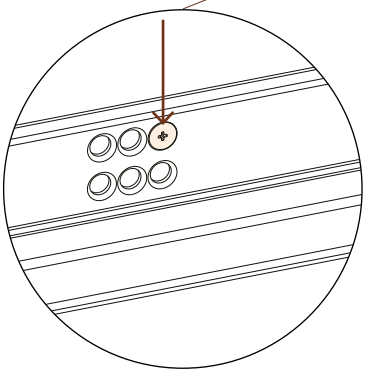

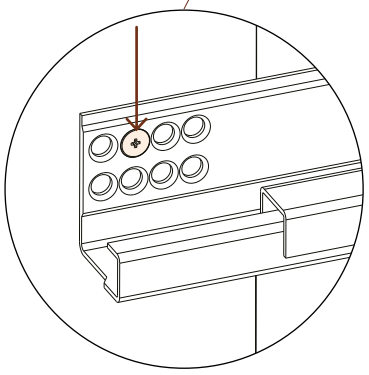

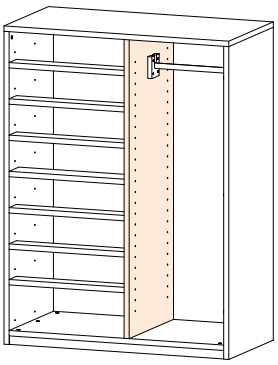

Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

07

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

6 x




Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.Nr.: 6-1005


1 x




Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

12 x



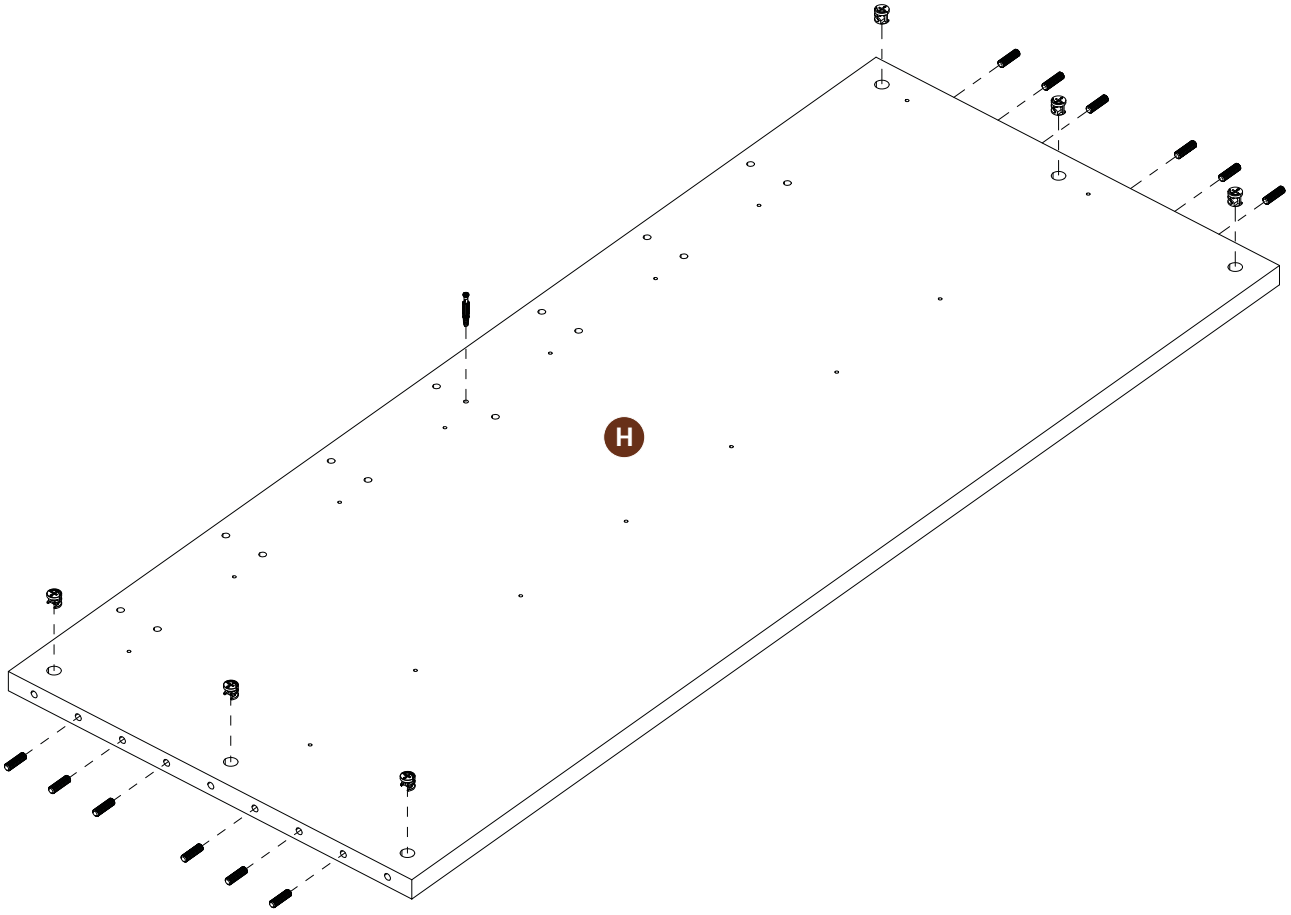




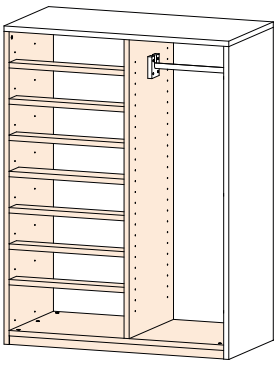


Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

08

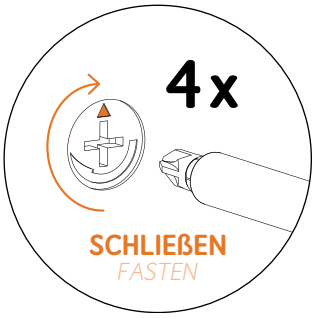

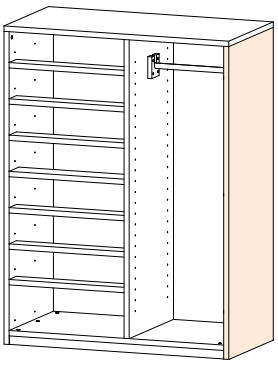

Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

09


Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004


3 x 

Exzenter-Dübel
30 mm mit Metallgewinde
Art.Nr.: 7-1006


3 x 

Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

6 x 

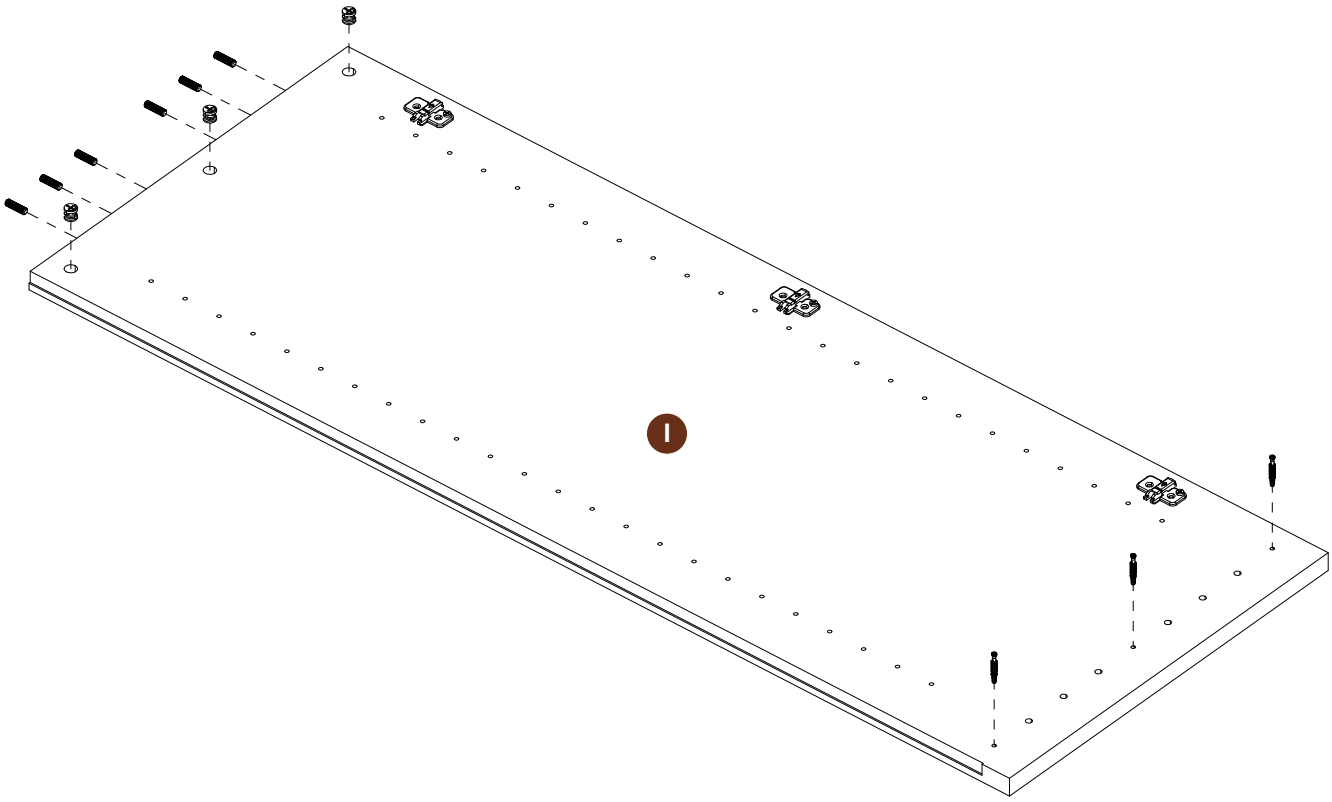



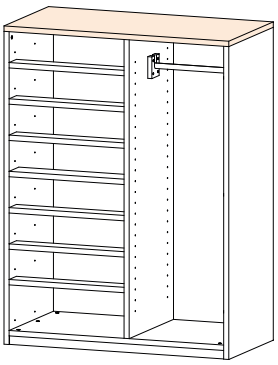

Aufbauanleitung


Montage Kommodenschrank


10

Exzenter-Dübel
30 mm mit Metallgewinde
Art.Nr.: 7-1006

9 x



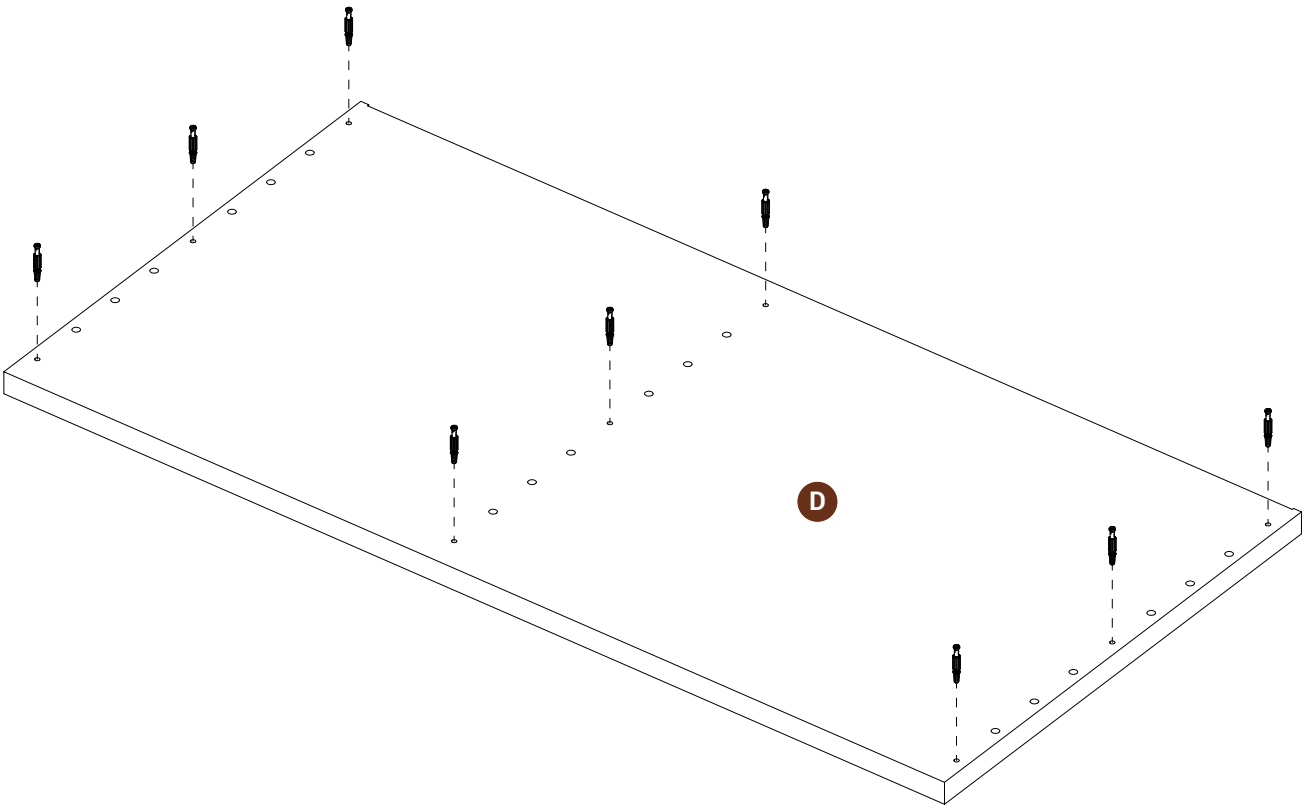


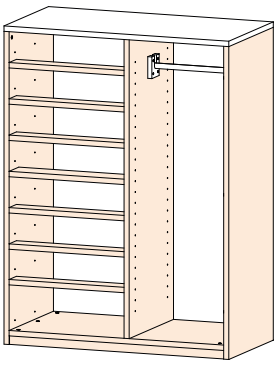


Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

11

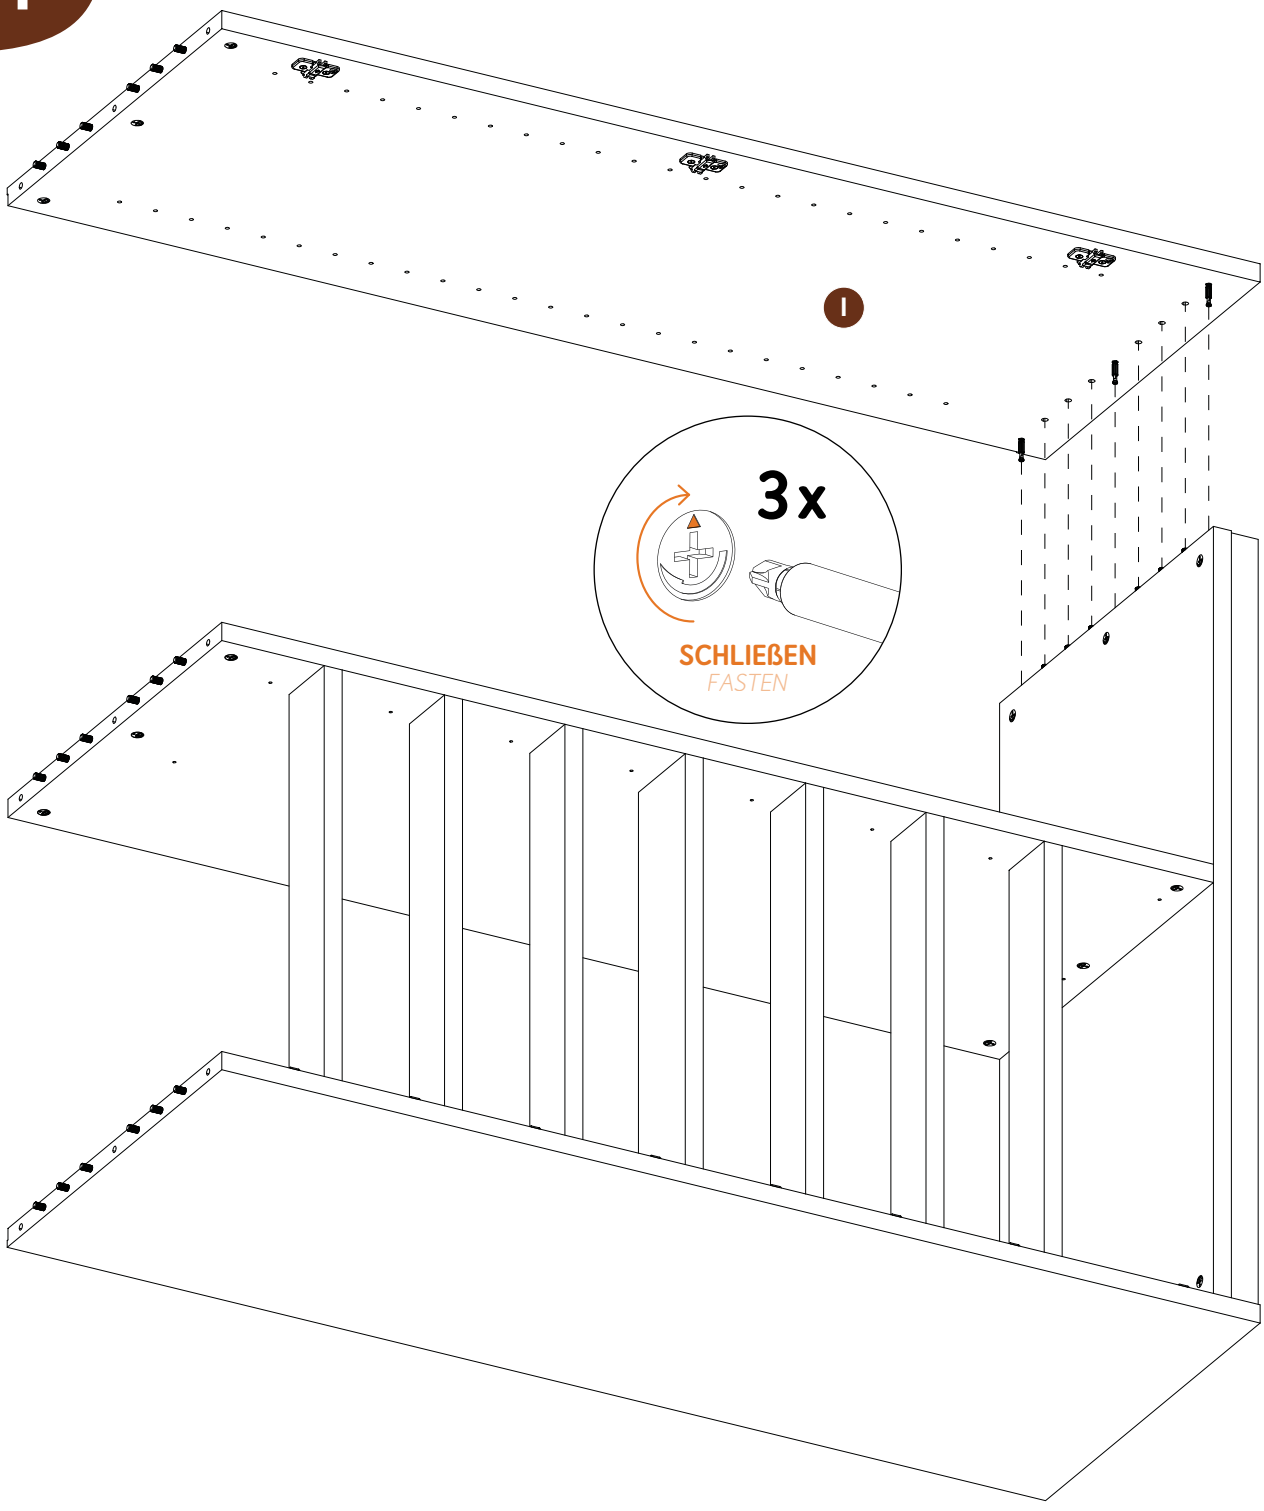


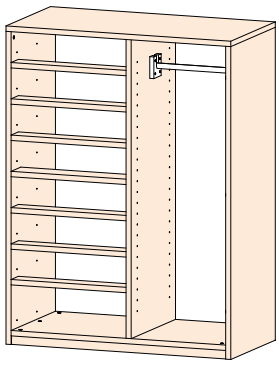



Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

12

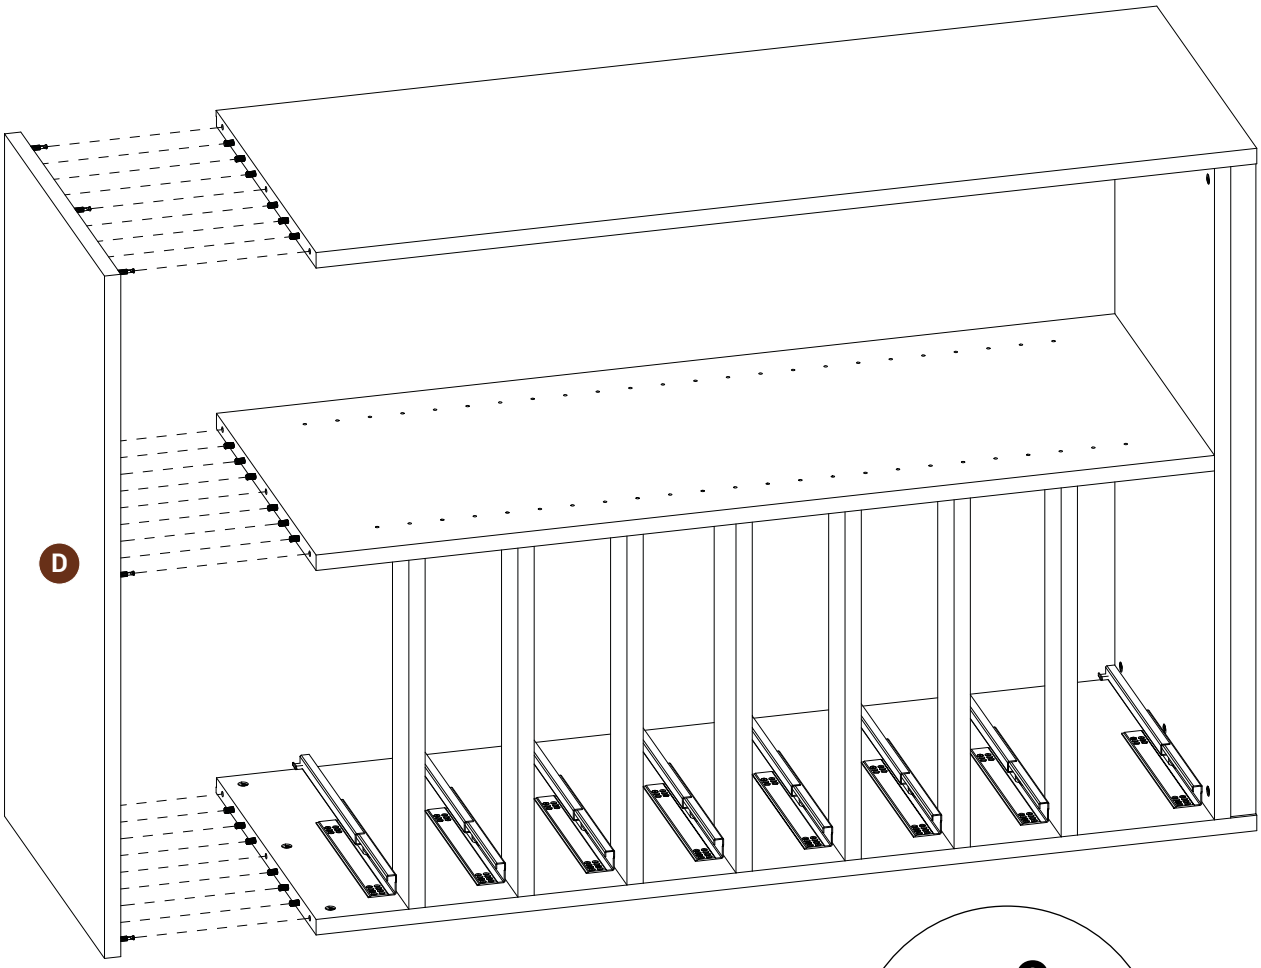

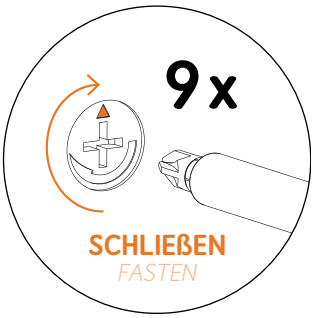

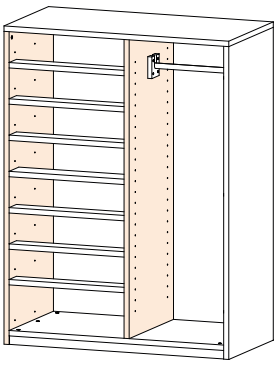

Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank


13


Euro Senkkopfschraube
6,5 x 13 mm
Art.-Nr.: 36-9548


16 x 

Schubladenschiene
450 mm
Art.-Nr.: 151- 27482

8 x 

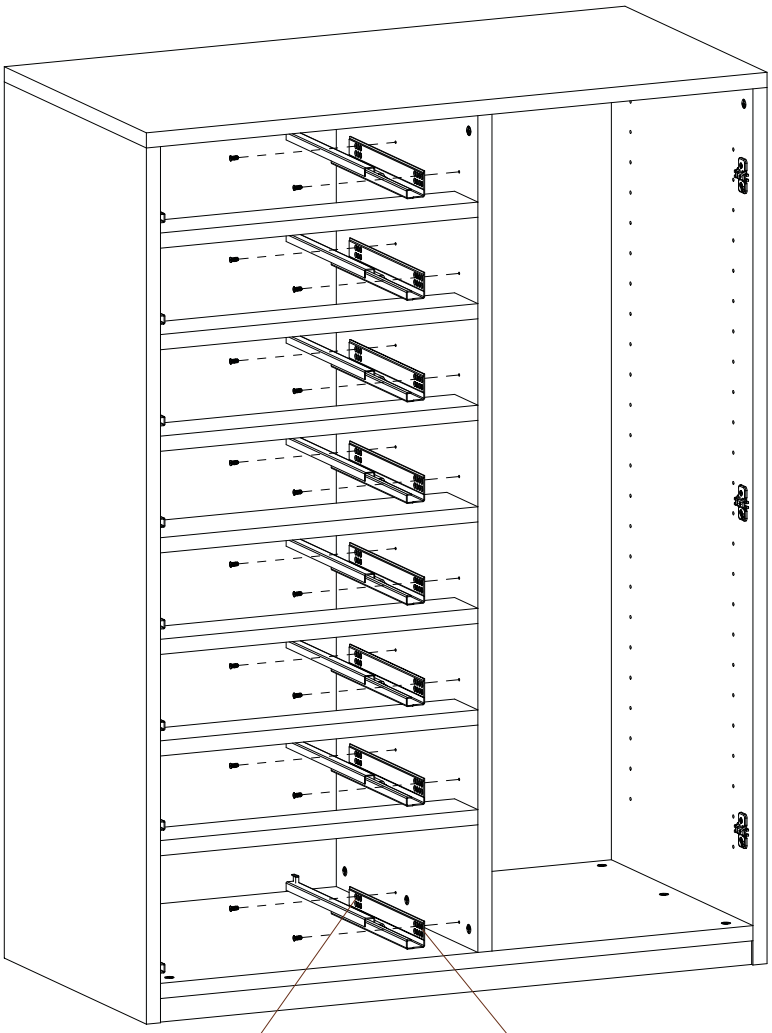

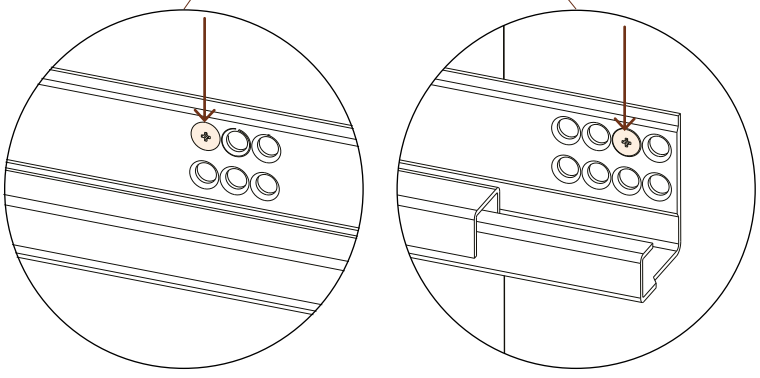

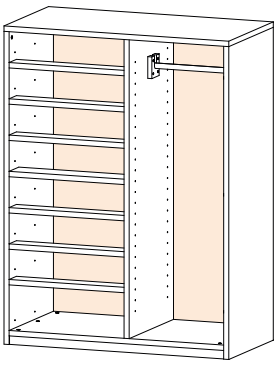

Aufbauanleitung


Montage Kommodenschrank


14


Rückwandverbinder
Art.Nr: 62-11785

8 x 

Schraube
3 x 16 mm
Art.-Nr.: 20-1019

38 x 

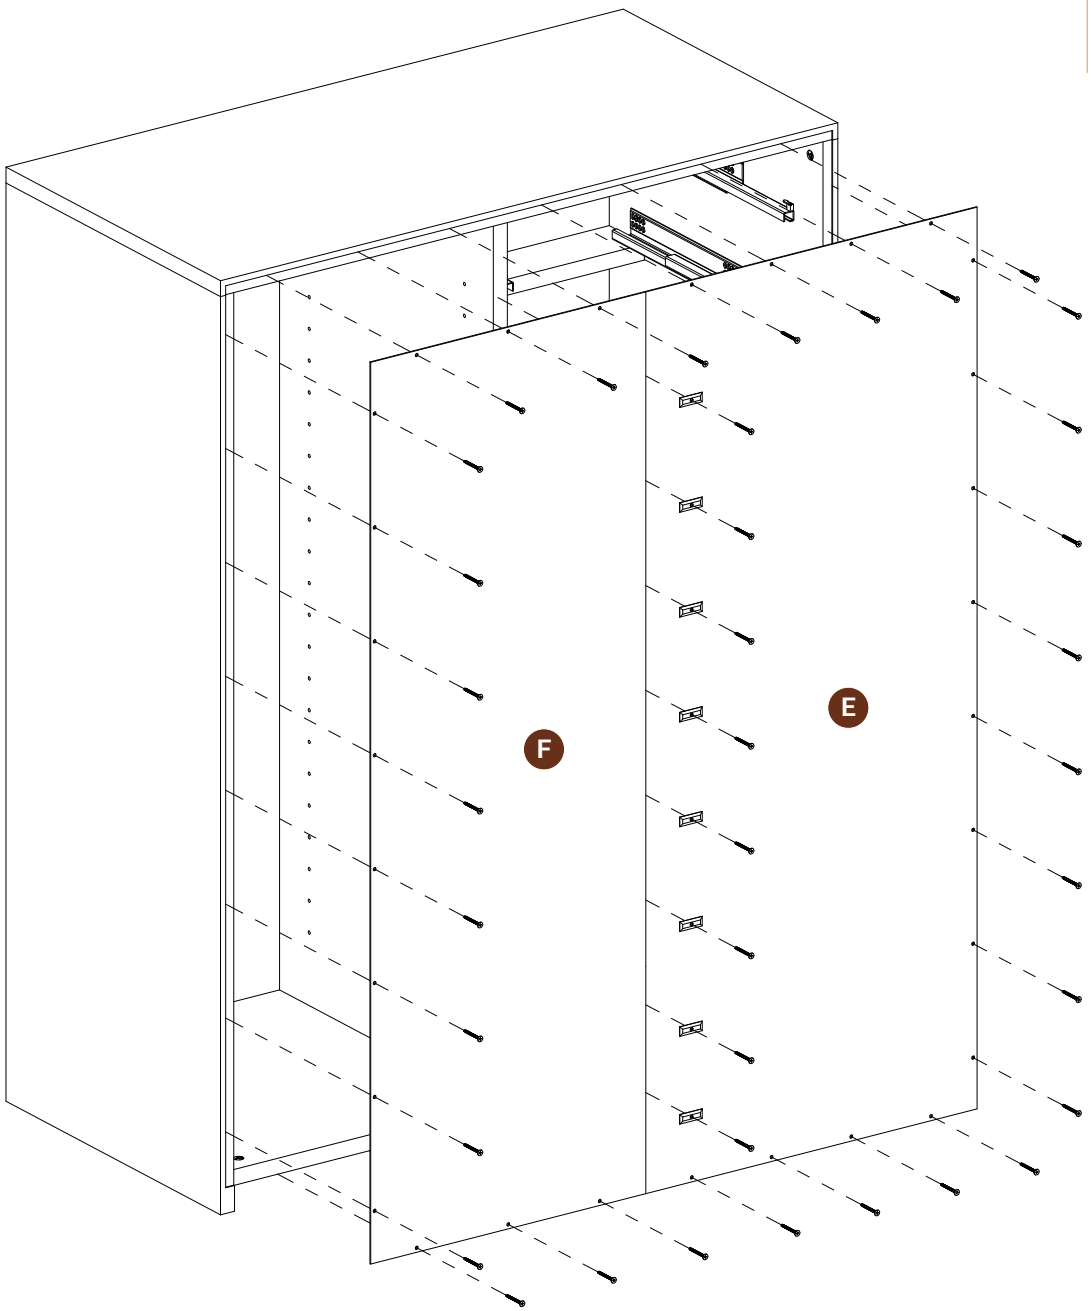

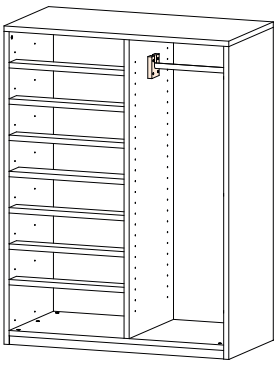


Aufbauanleitung


Montage Kommodenschrank

15

Senkkopfschraube
4 x 35 mm
Art.-Nr.: 75-11953

8 x 

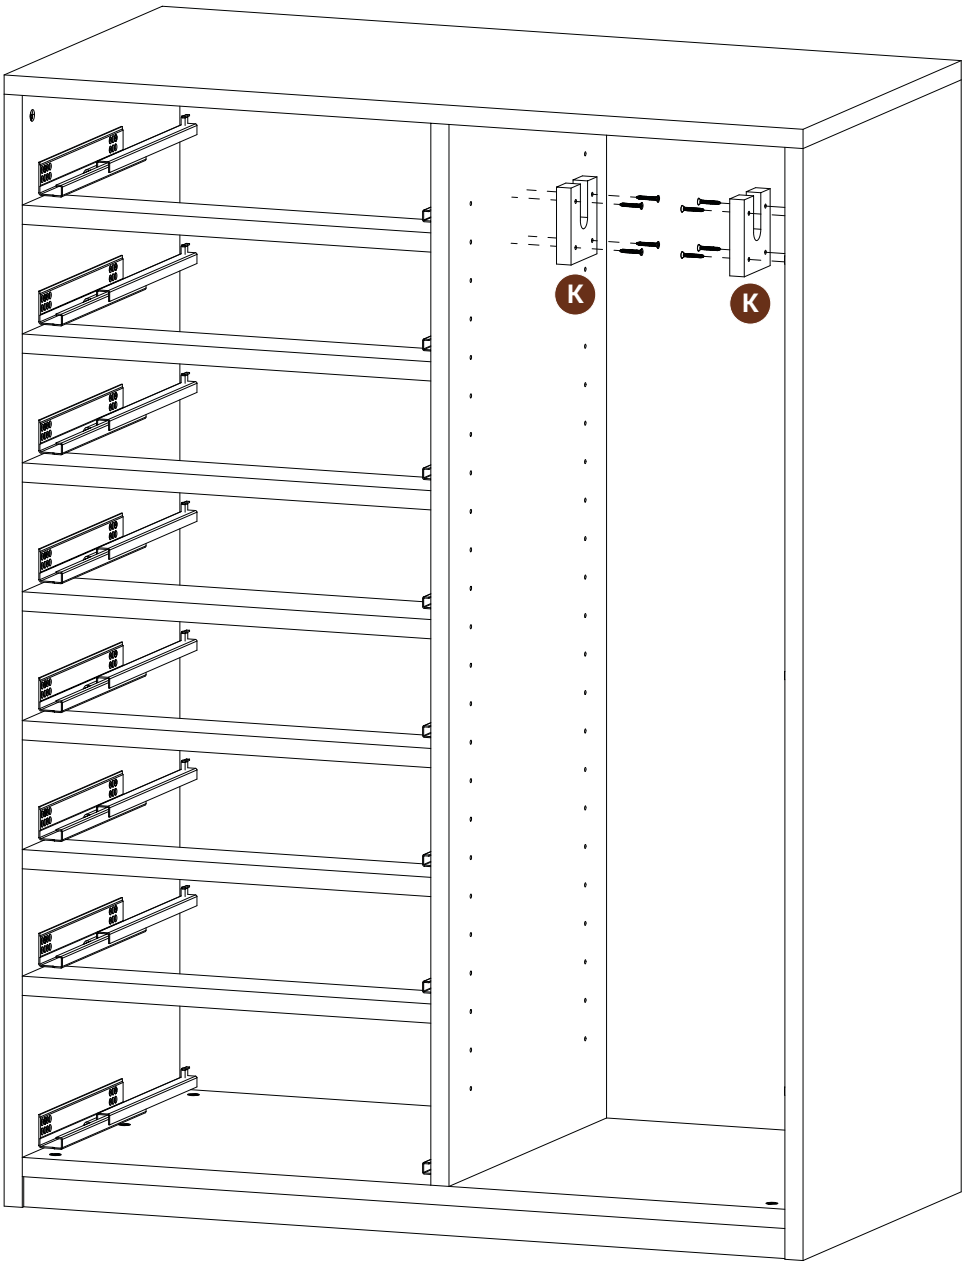


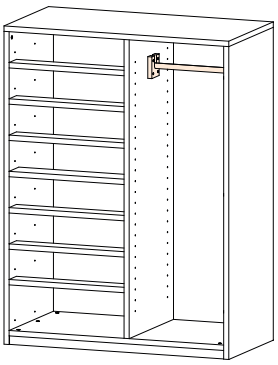


Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

16

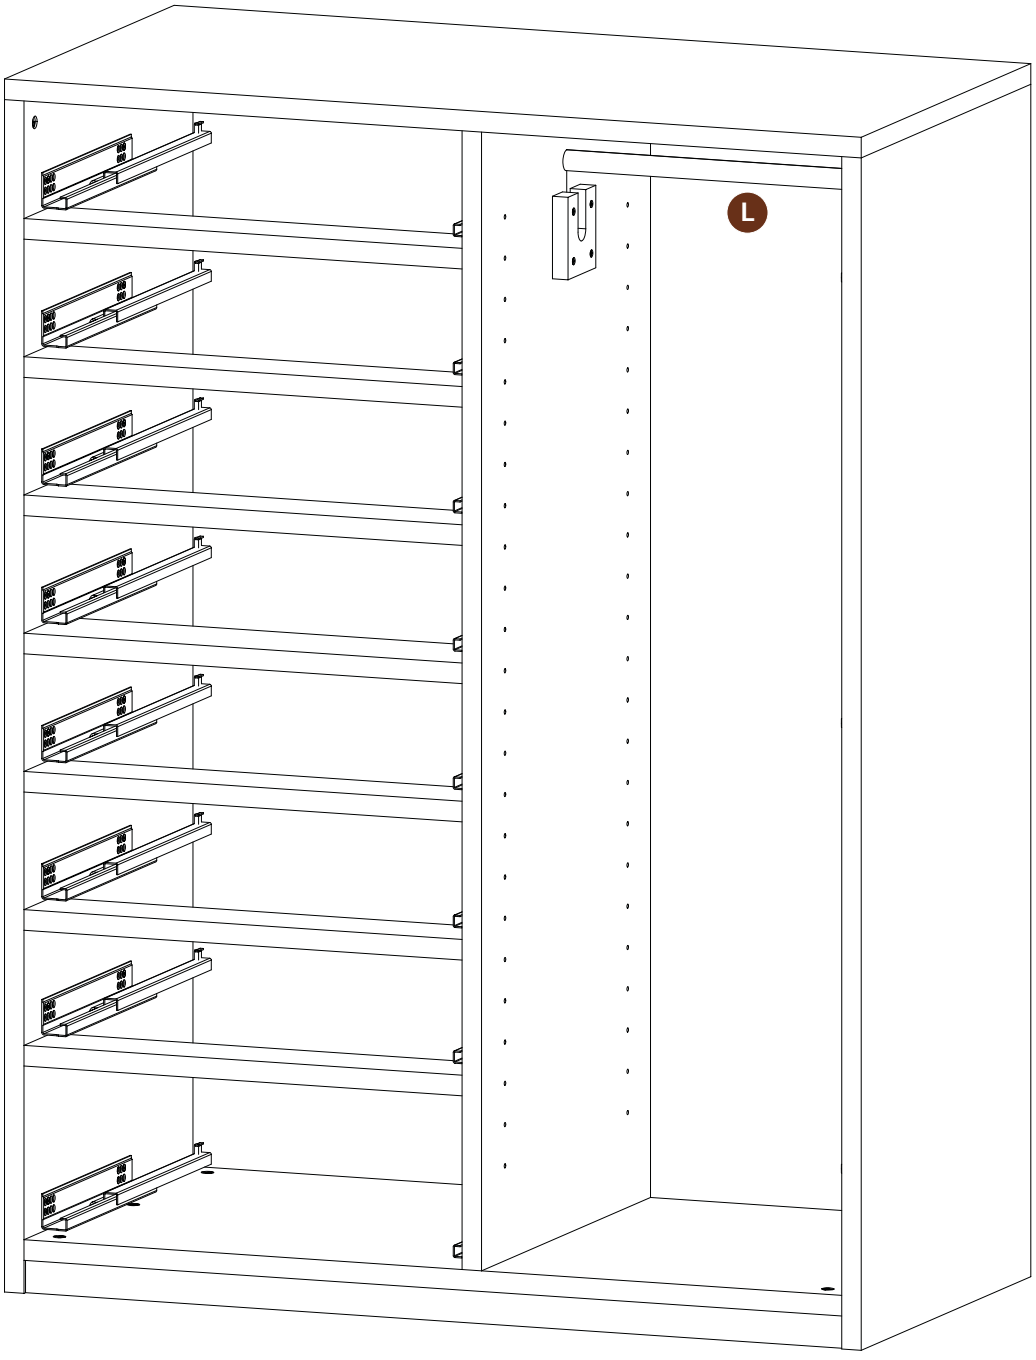

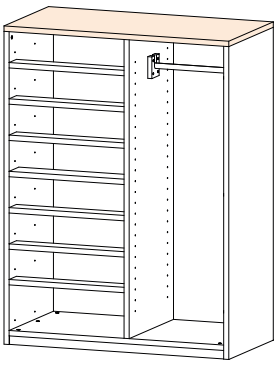


Aufbauanleitung


Montage Kommodenschrank


17

Bodenträger
dick/dünn
Art.-Nr.: 2-1001

1x



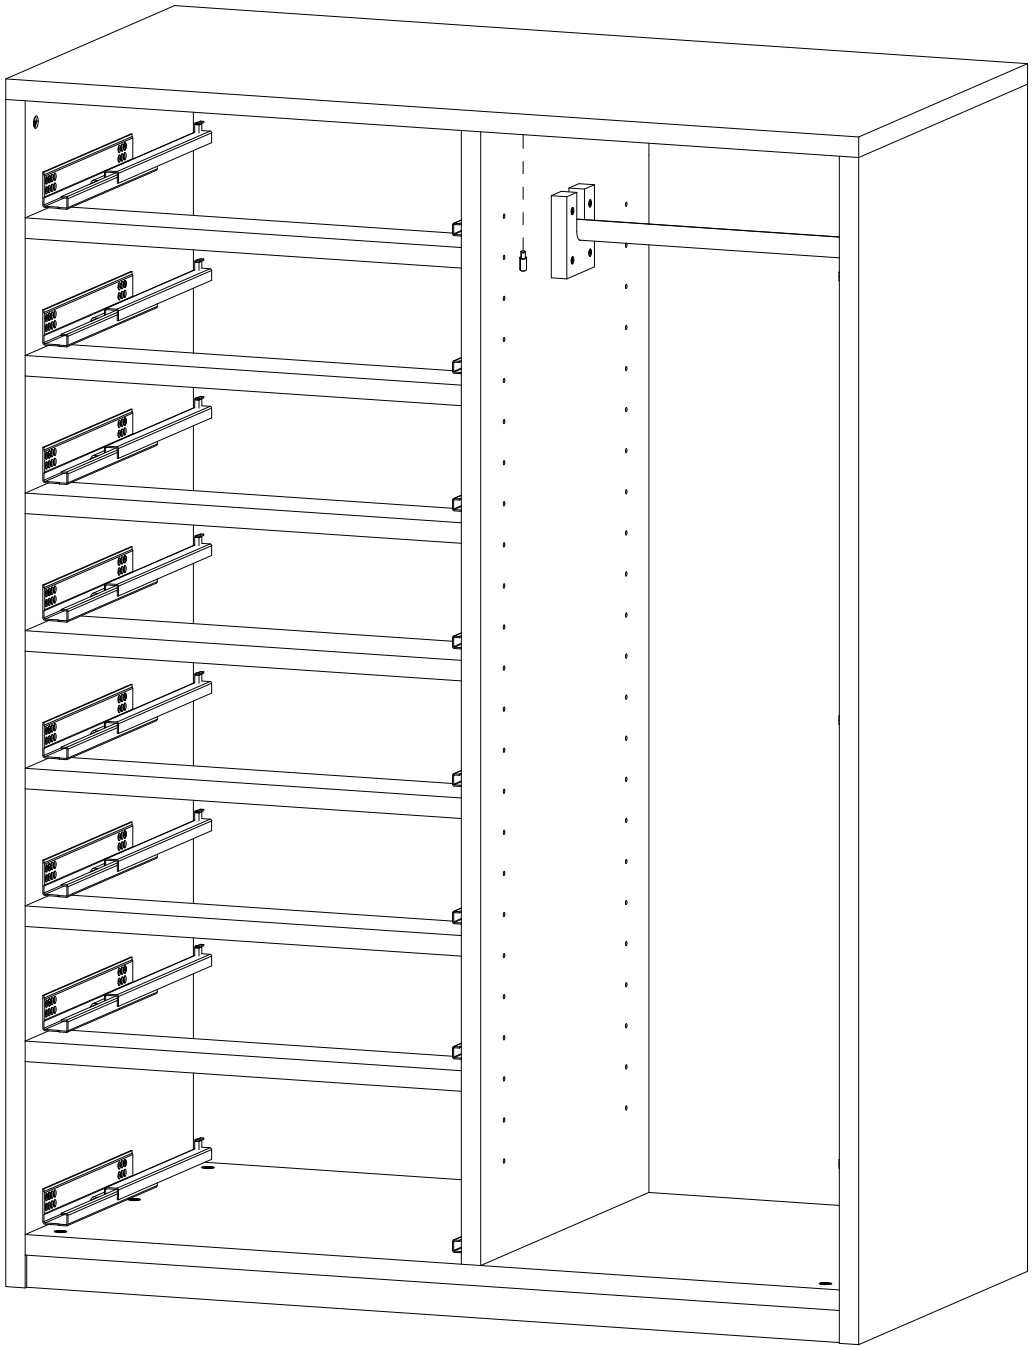


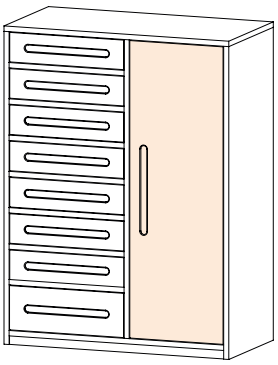

Aufbauanleitung


Montage Kommodenschrank


18

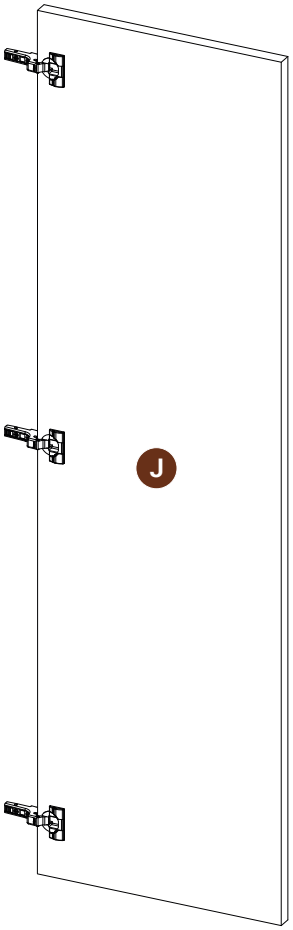

Türscharnier
Inneanschlag
Art.-Nr.: 81-12622

6 x 

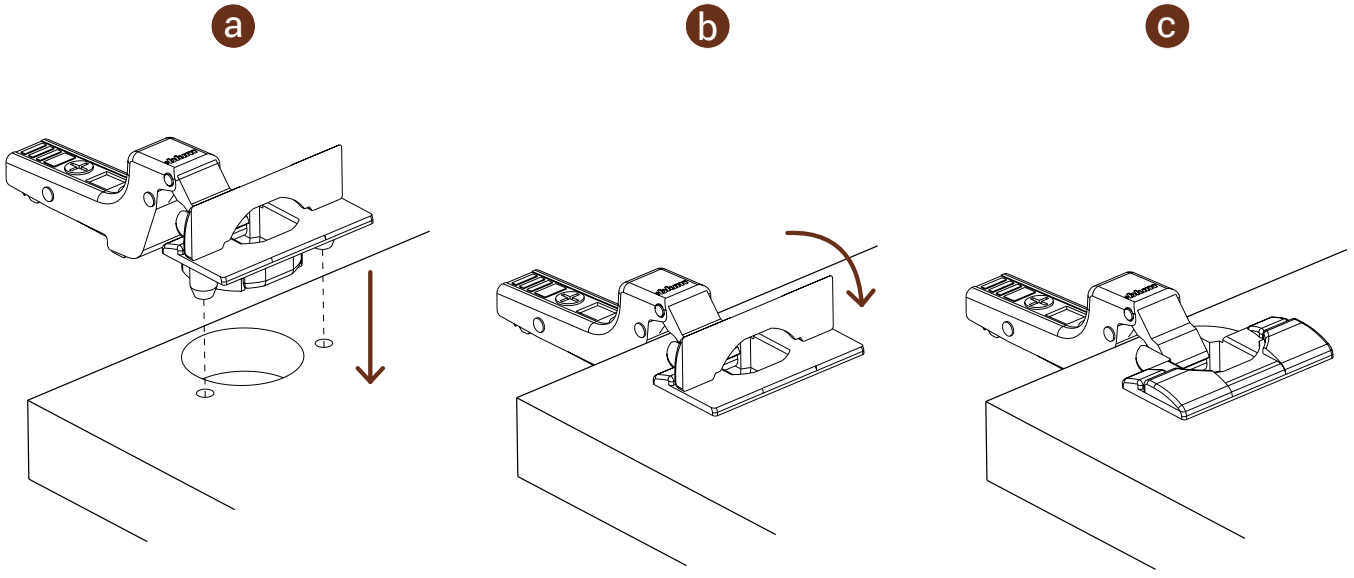


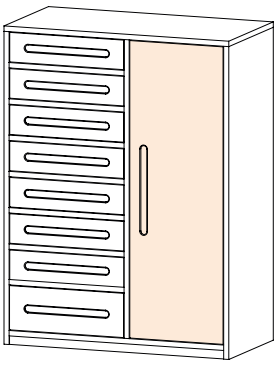



Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

19

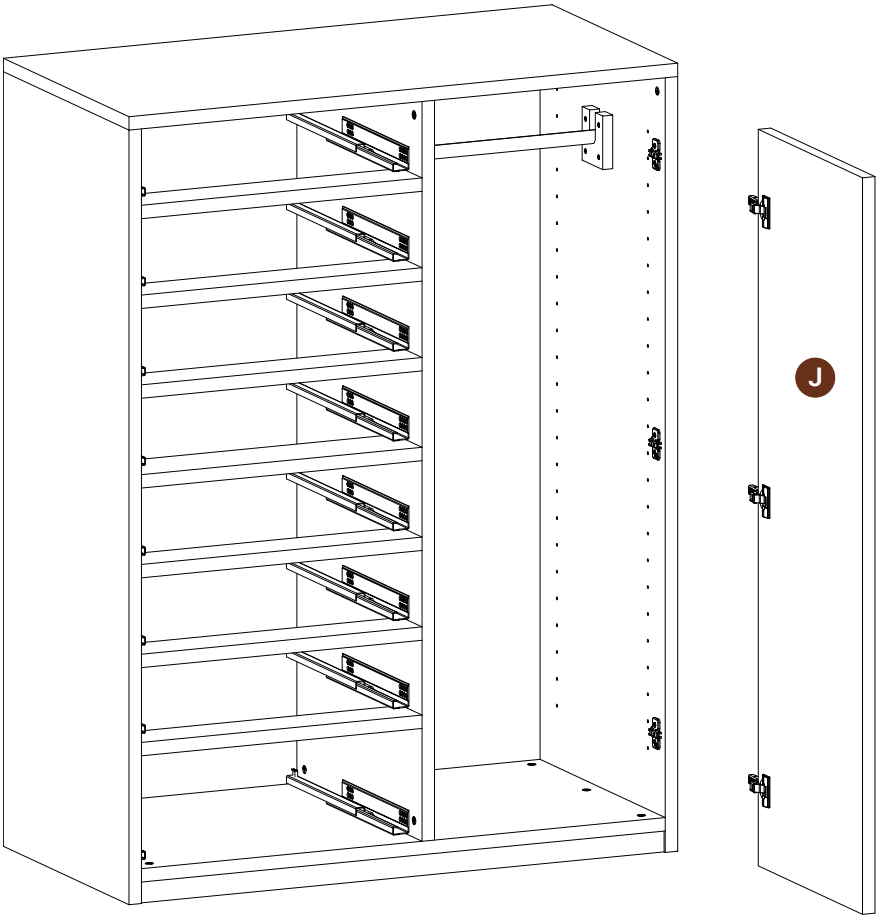

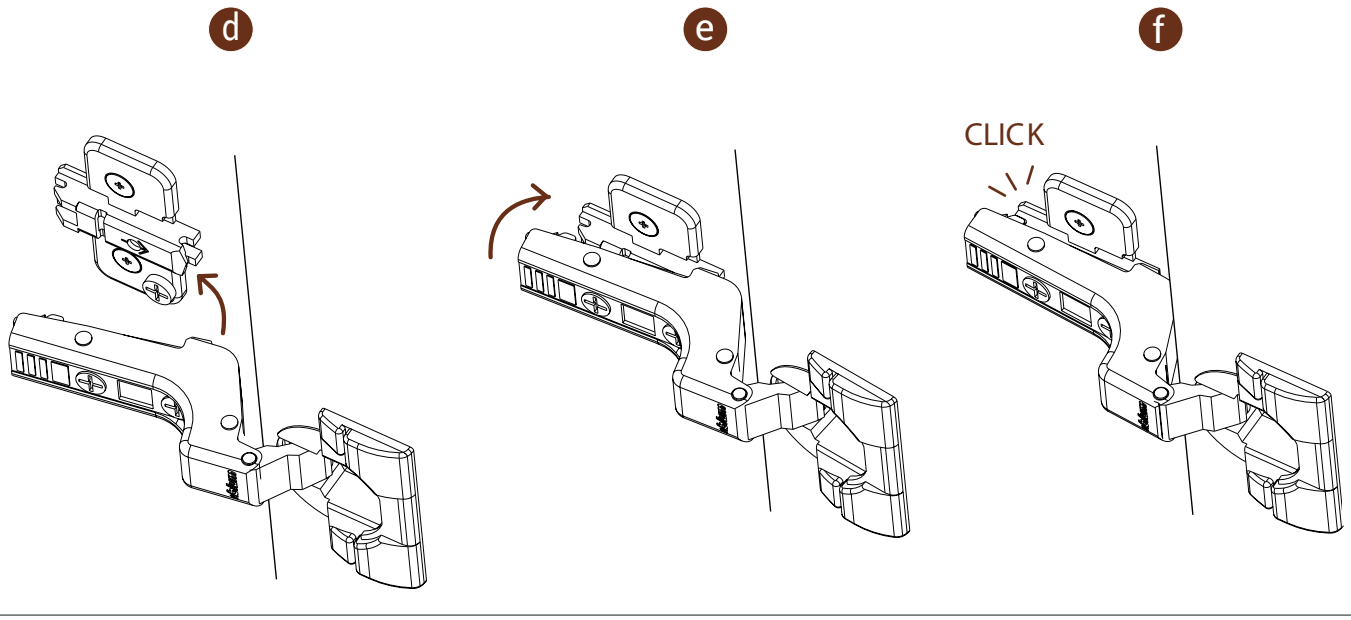

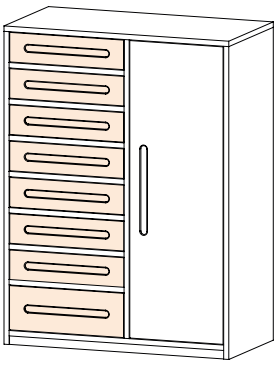



Aufbauanleitung

Montage Kommodenschrank

20

Zur Anleitung
Schubladen-Schienen einstellen

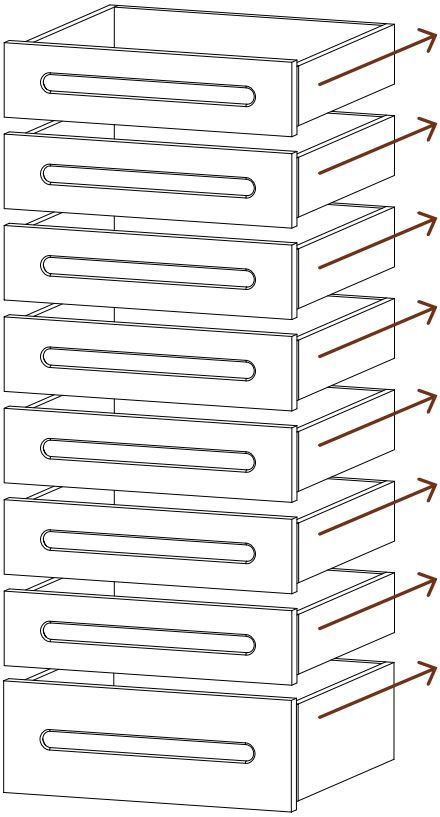


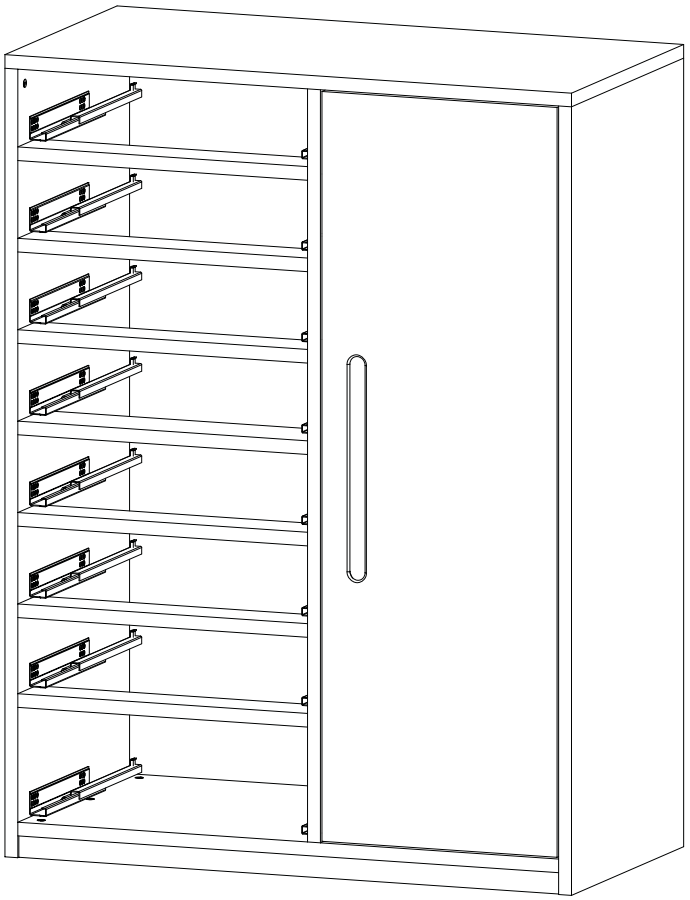

Naturwohnen®

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de
+49 (0) 6081 44 56 321

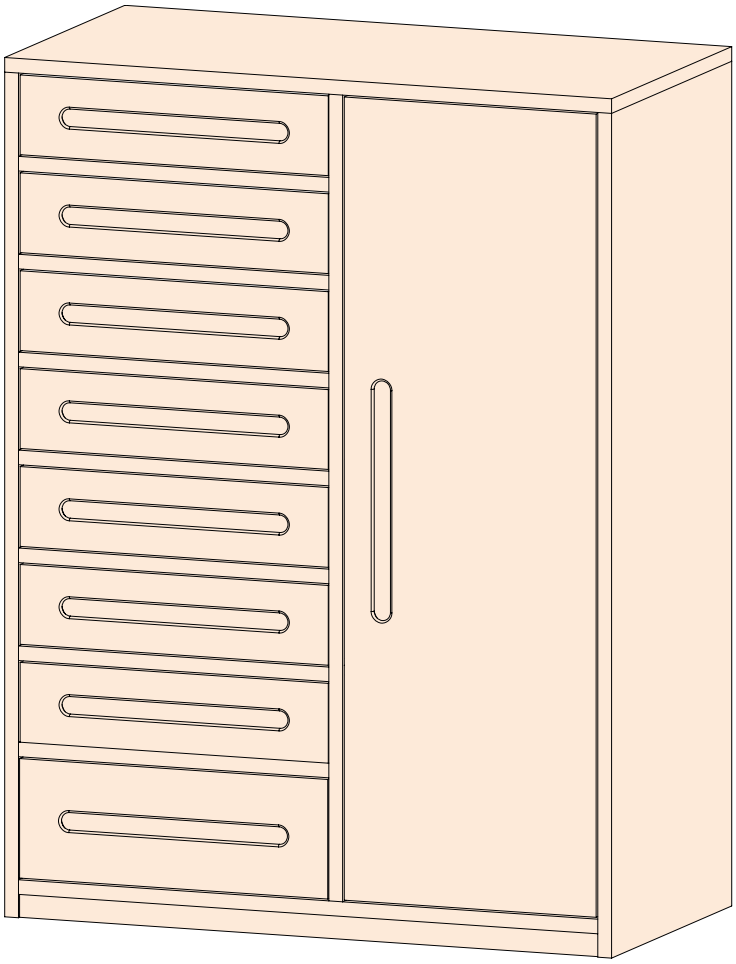

Lina Kommodenschrank

Combo dresser „Lina“

Art.-Nr.: 27638

152 cm | 110 cm | 55 cm