




Aufbauanleitung Assembly instruction

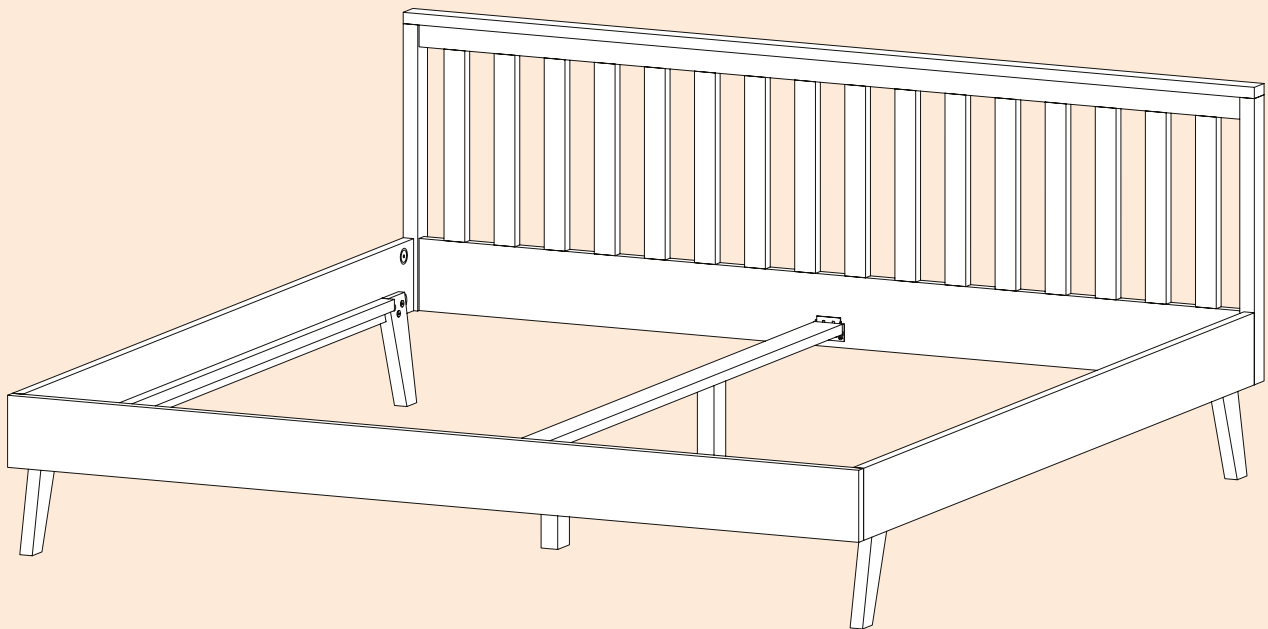

Massivholzbett "Laura" 200 cm Massivholzbett "Laura" 200 cm

Art.-Nr.: 560218-27659; 560218-27662; 560218-27665




36/65,5/88,5 cm



205 cm



205/207/207 cm

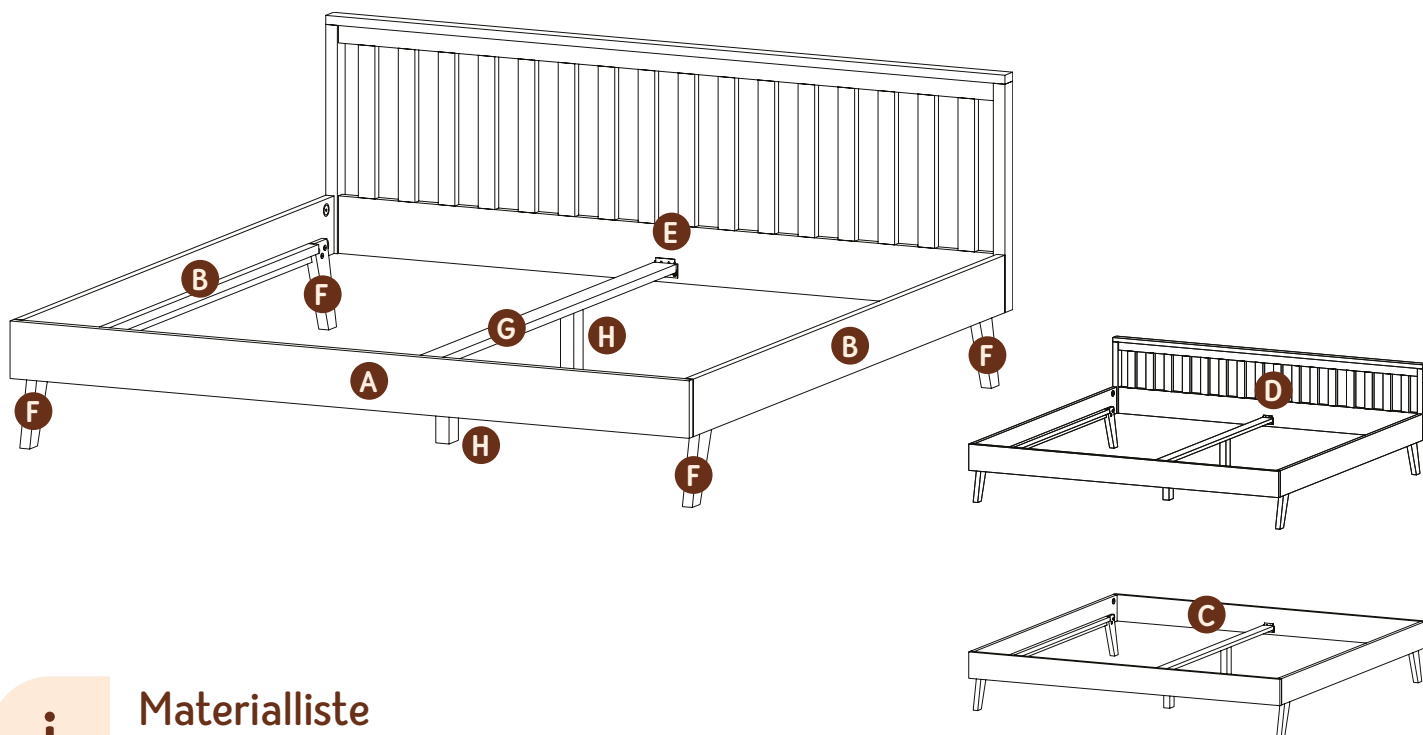

Materialliste

Material list

Holzdübel
8 x 35 mm
Art.Nr.: 7-1008

8x



Exzenter-Verbinder
Art.Nr.: 158-27676

8x




Verbindungsbolzen
Art.Nr.: 157-27675


8x



Inbusschraube
M6x35 mm
Art.Nr.: 12-1011

12x

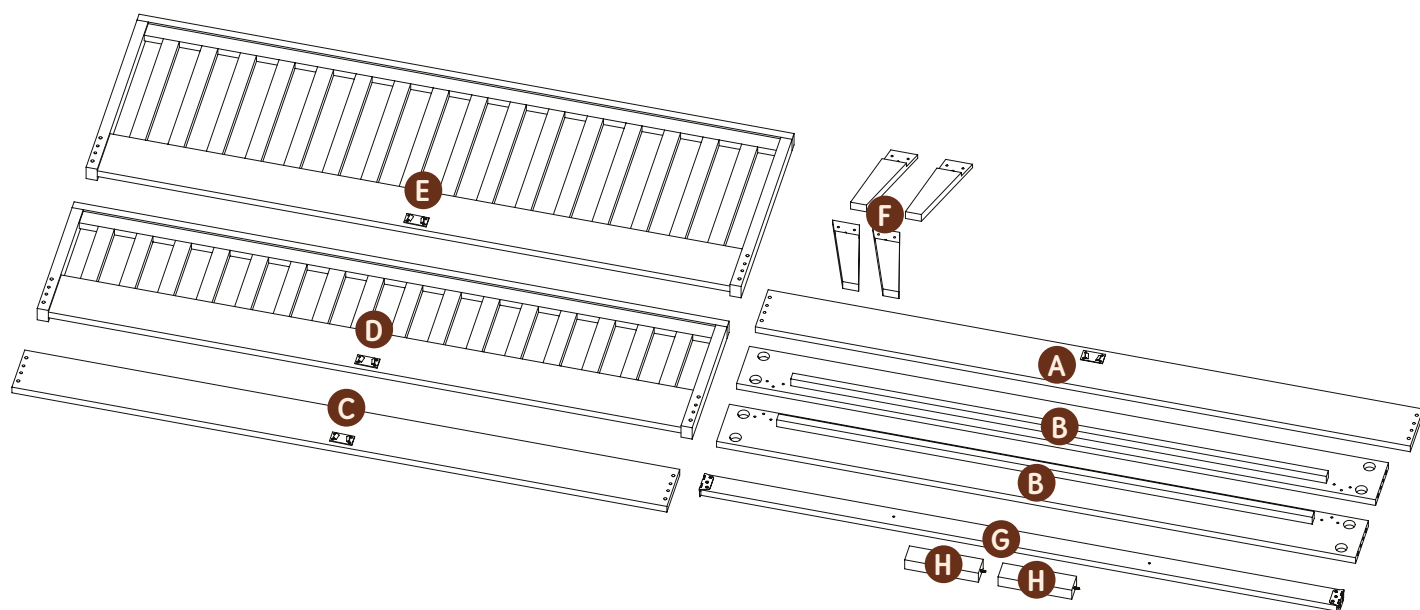

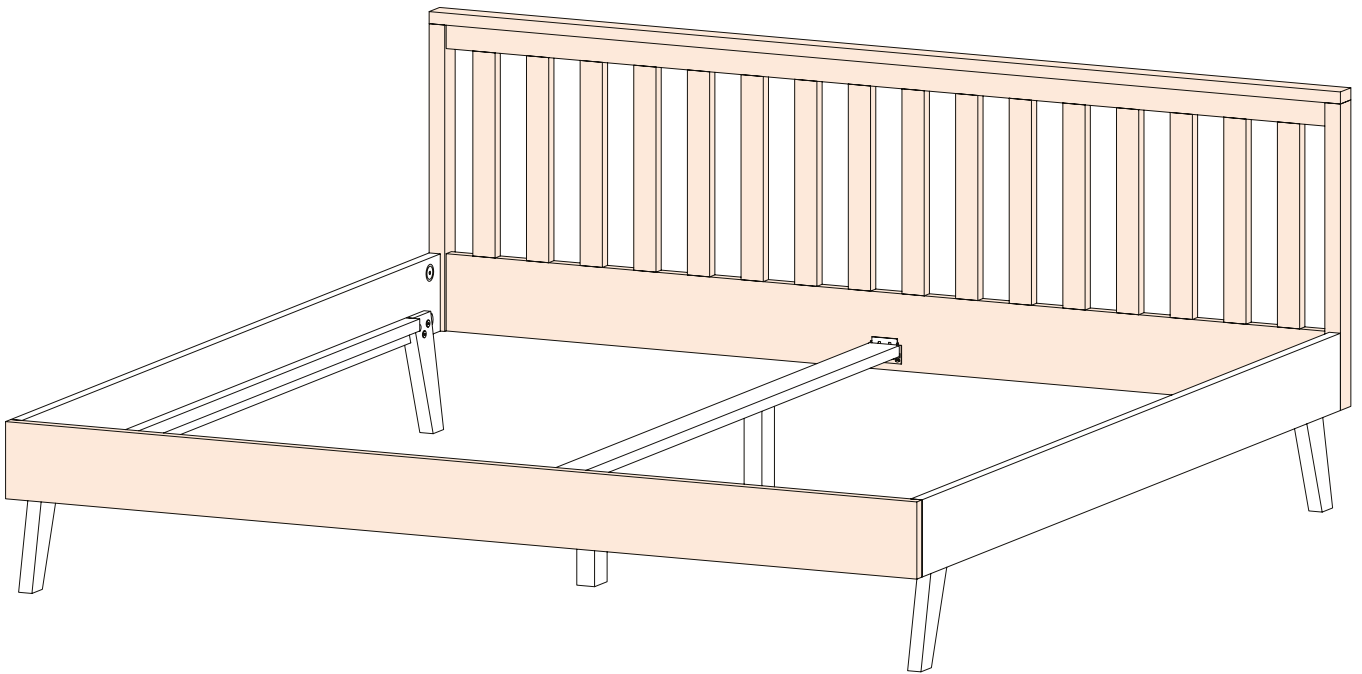

i


Anleitung Massivholzbett "Laura" 200 cm


Assembly Solid wood bed "Laura" 200 cm

01

Verbindungsbolzen
Art.Nr: 157-27675

8x

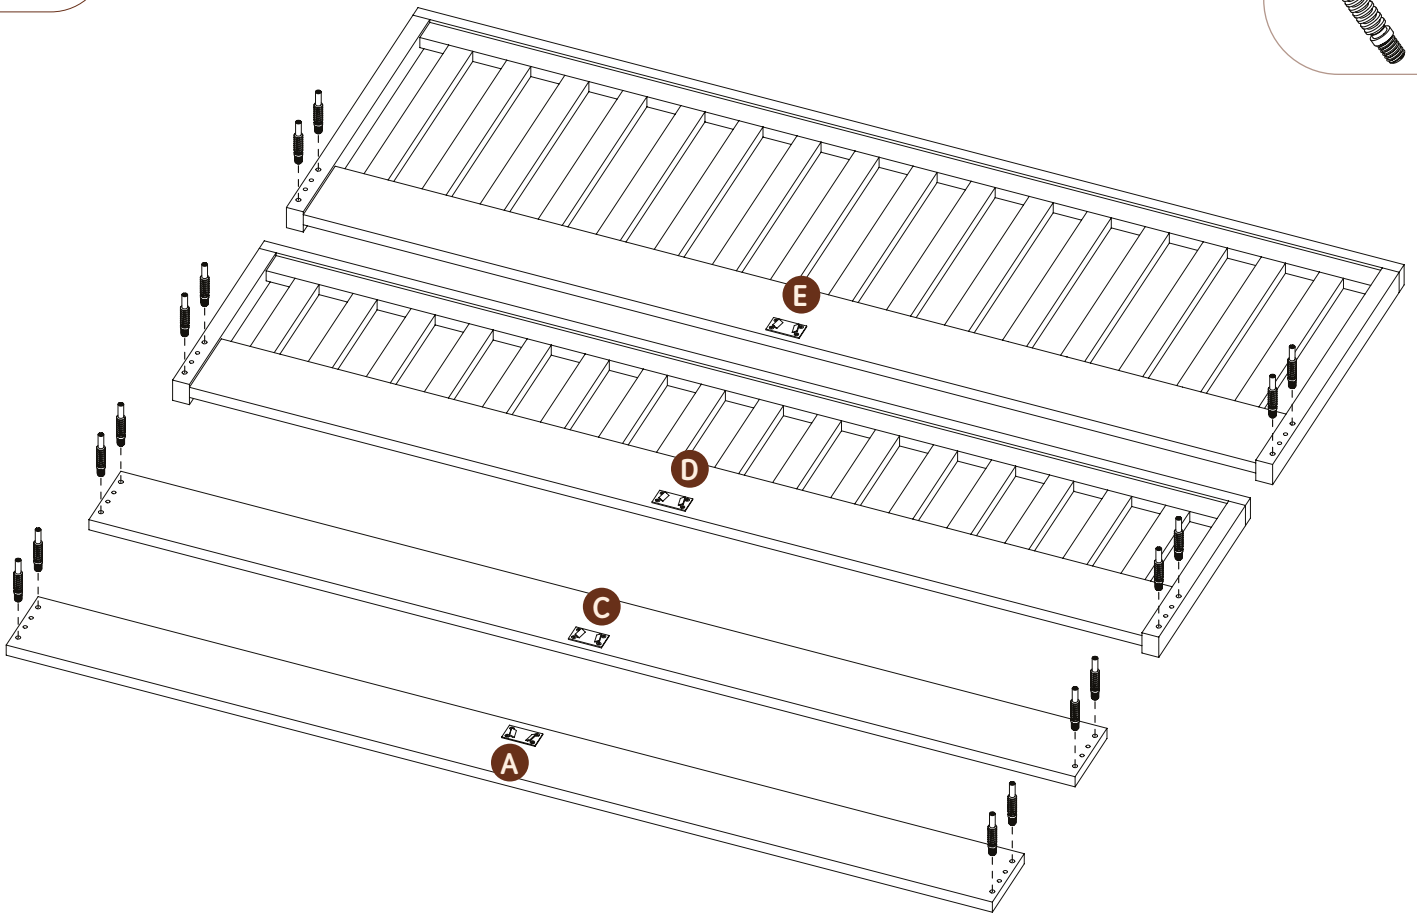

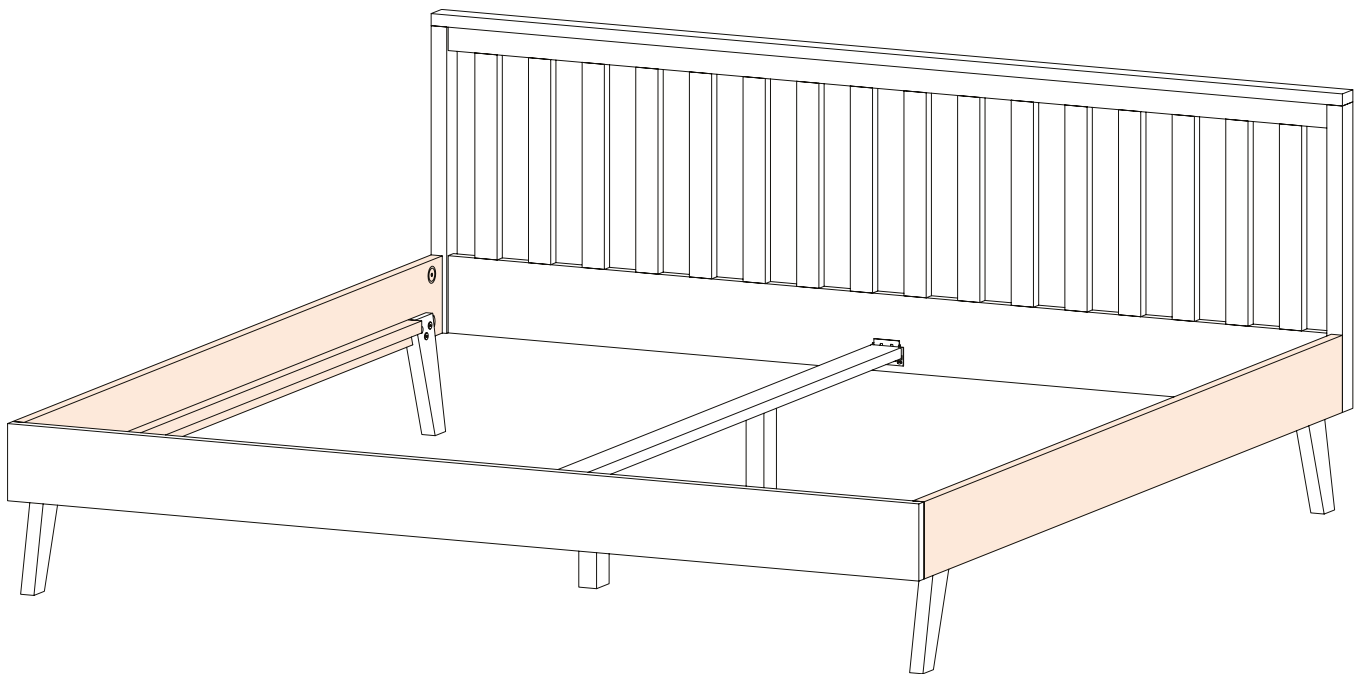


i

Anleitung Massivholzbett "Laura" 200 cm

Assembly Solid wood bed "Laura" 200 cm

02

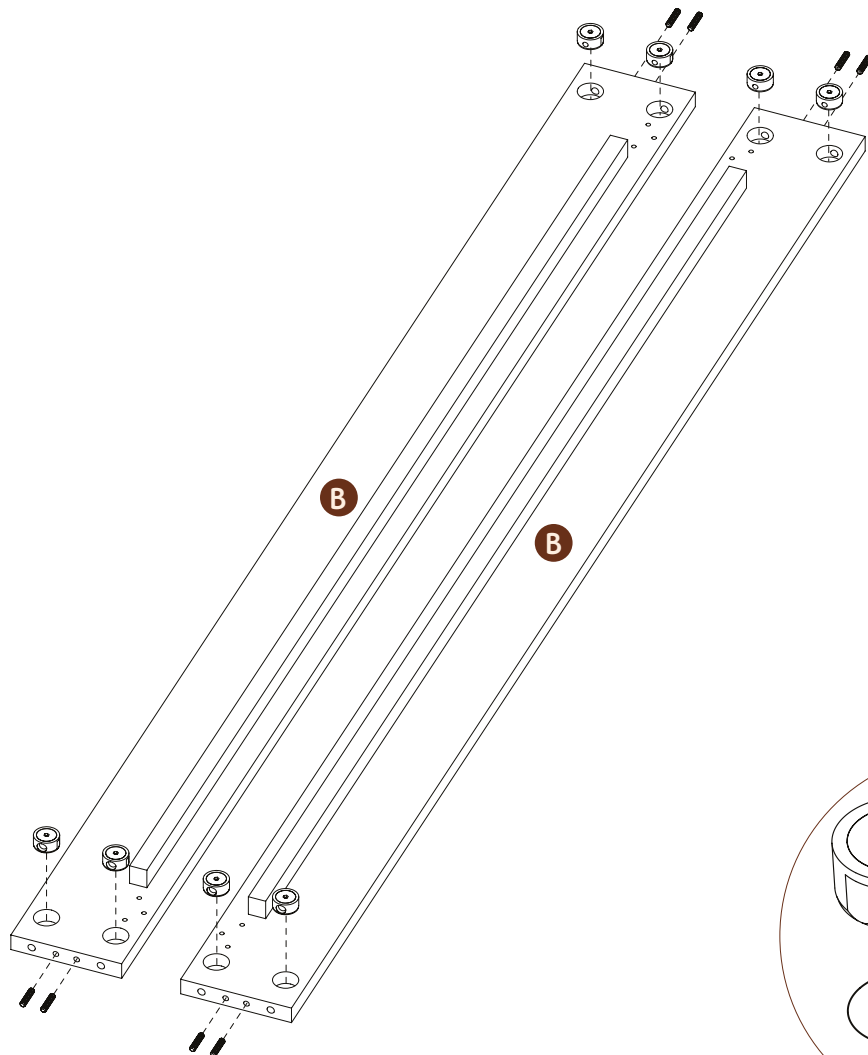



Holzdübel
8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008

8x

Exzenter-Verbinder
Art.Nr: 158-27676

8x

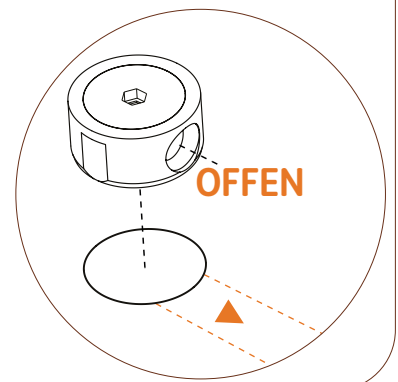

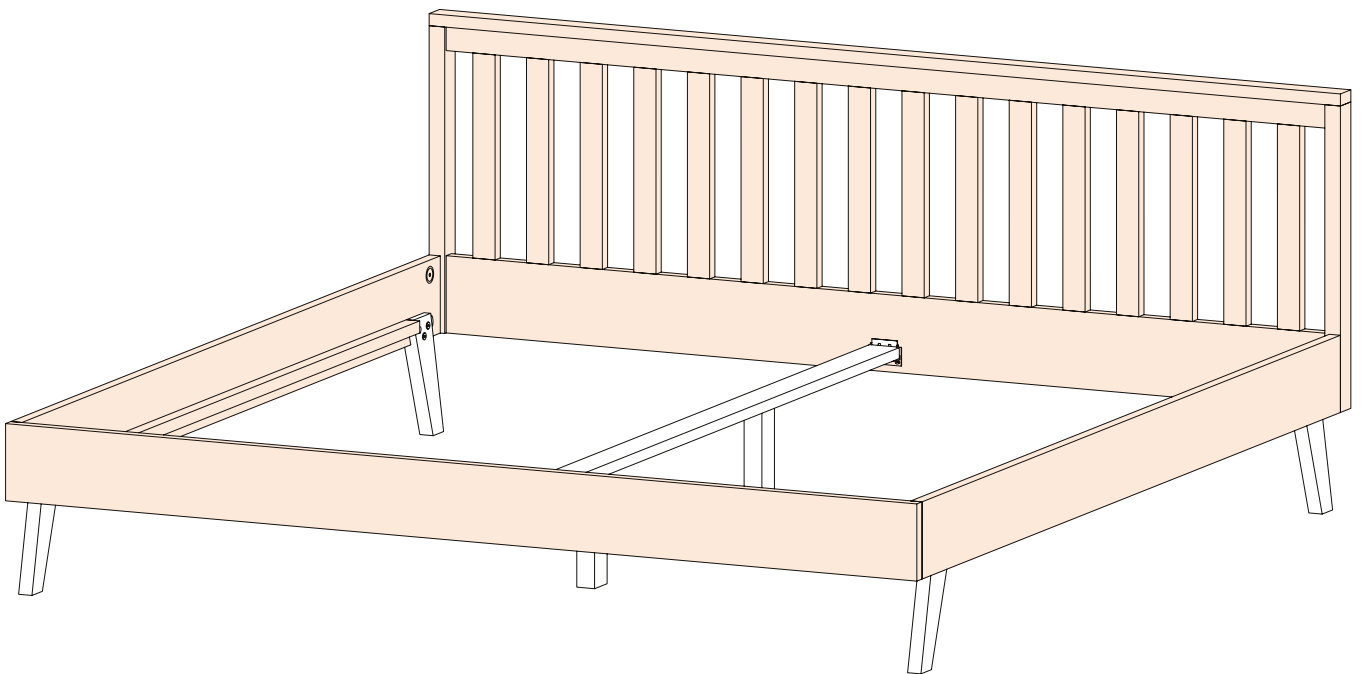



i

Anleitung Massivholzbett "Laura" 200 cm

Assembly Solid wood bed "Laura" 200 cm

03

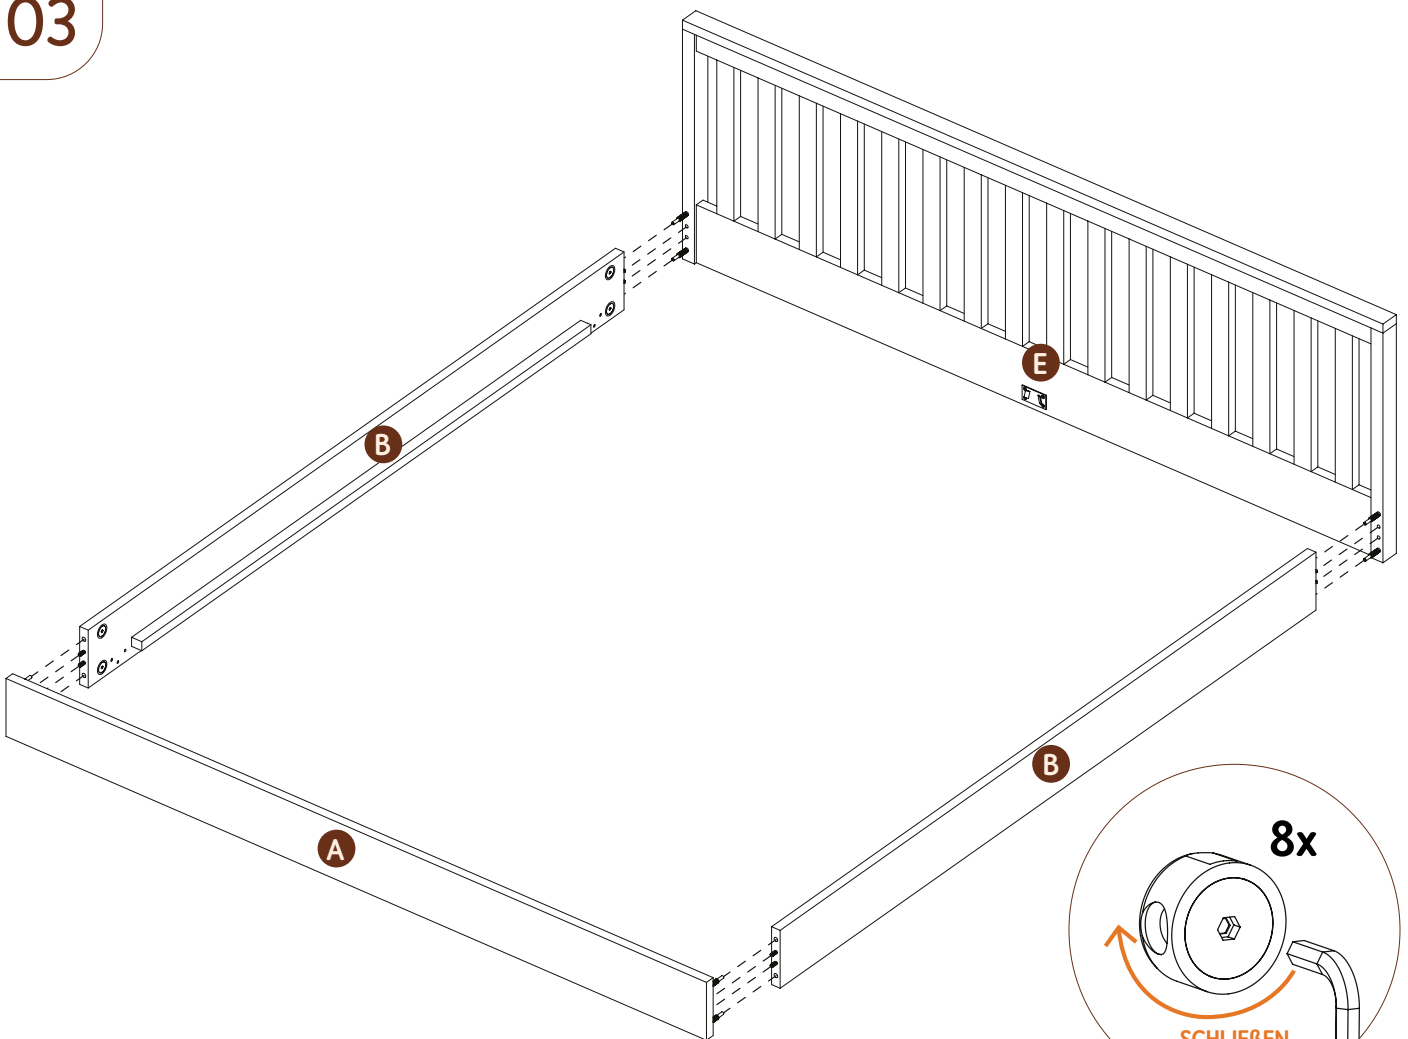

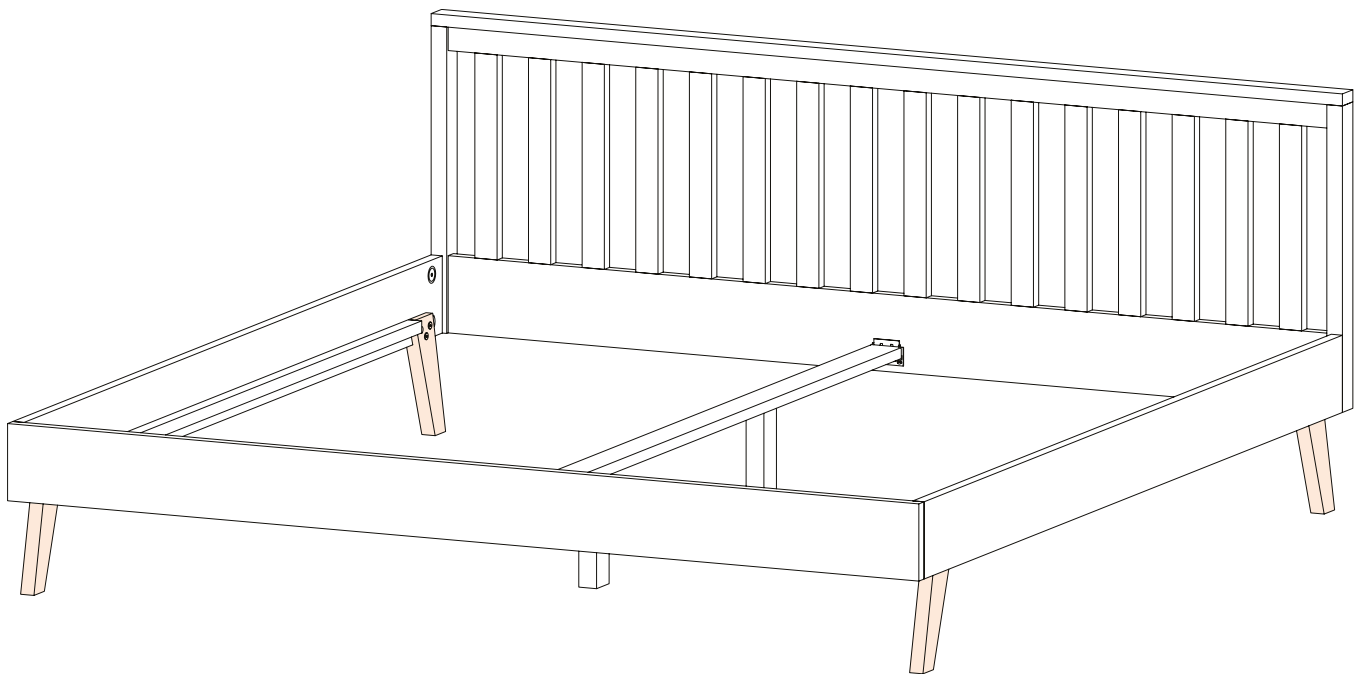

i


Anleitung Massivholzbett "Laura" 200 cm

Assembly Solid wood bed "Laura" 200 cm

04

Inbusschraube
M6x35 mm
Art.Nr.: 12-1011


12x

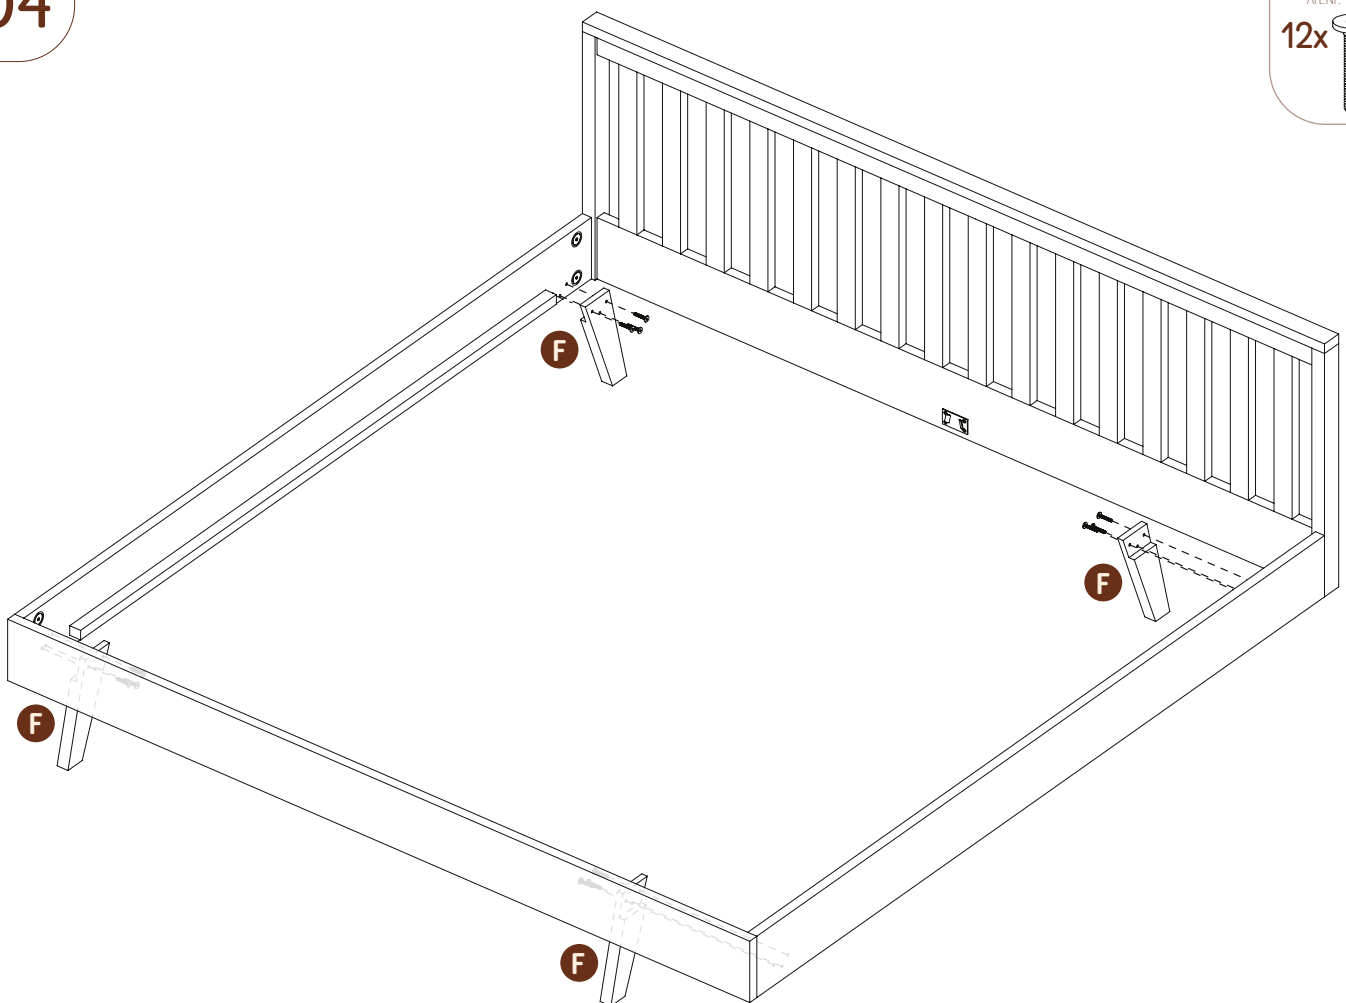


i

Anleitung Massivholzbett "Laura" 200 cm


Assembly Solid wood bed "Laura" 200 cm

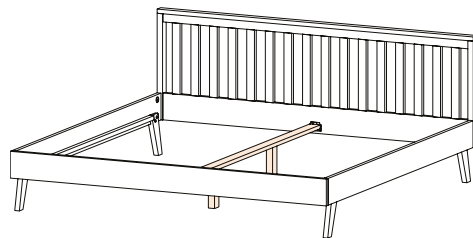

05

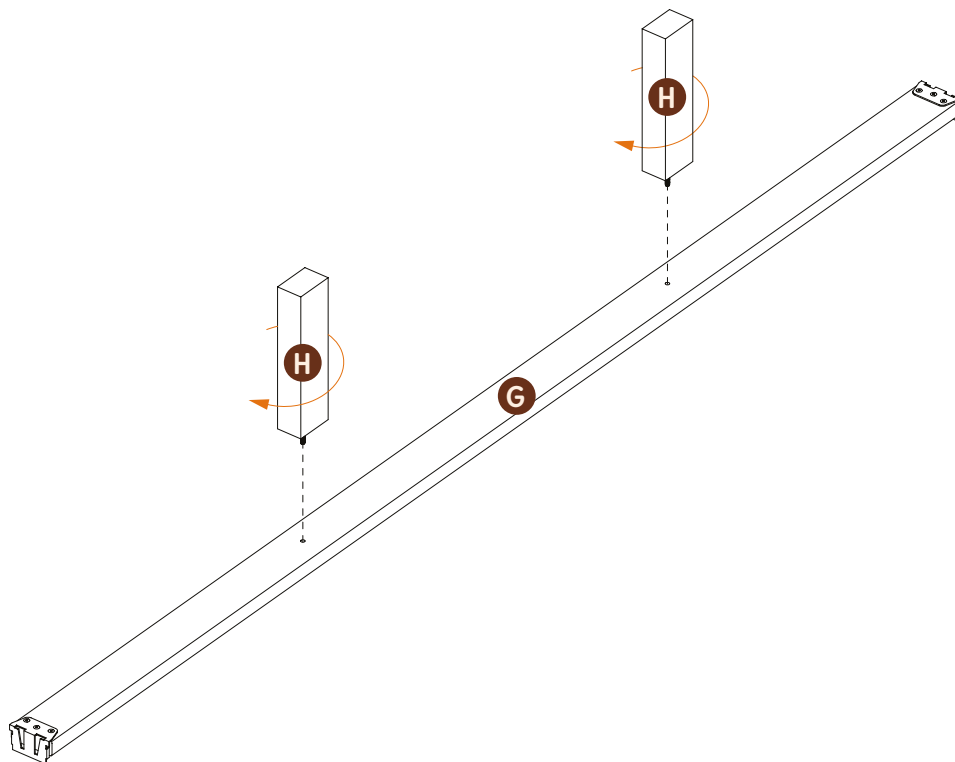


06

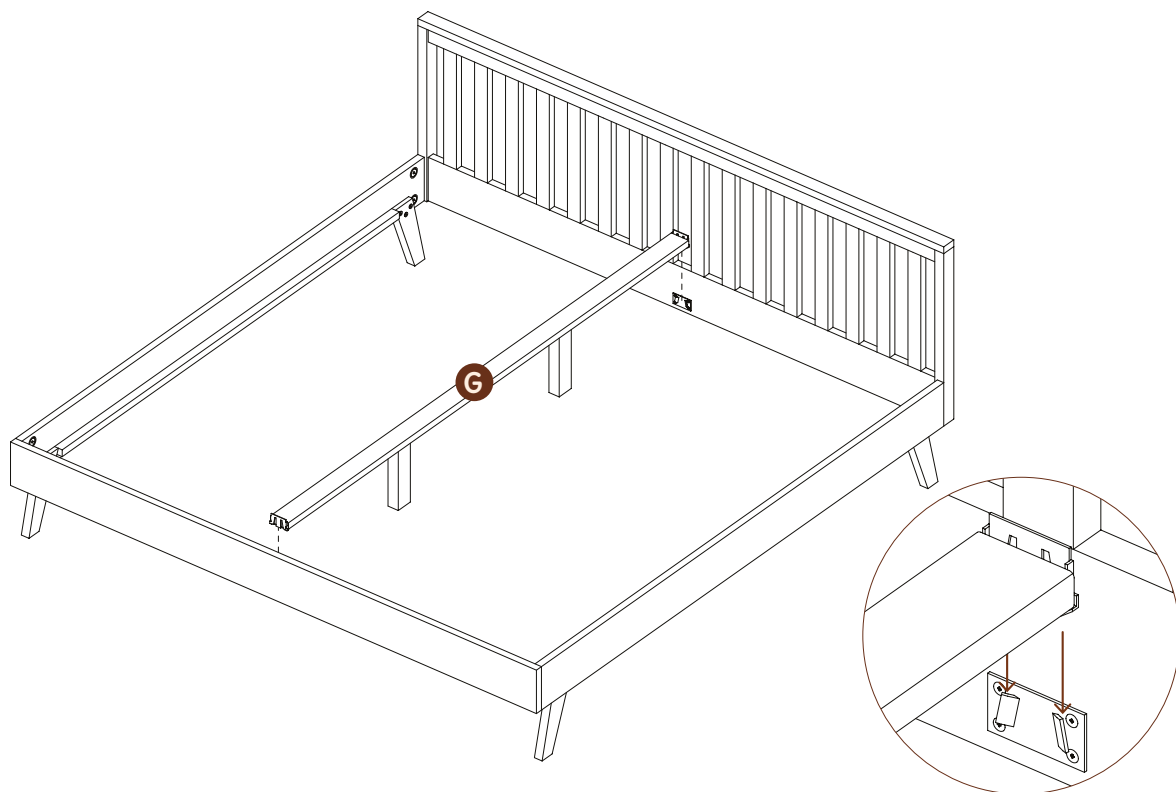

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de

☎ +49 (0) 6081 44 56 321

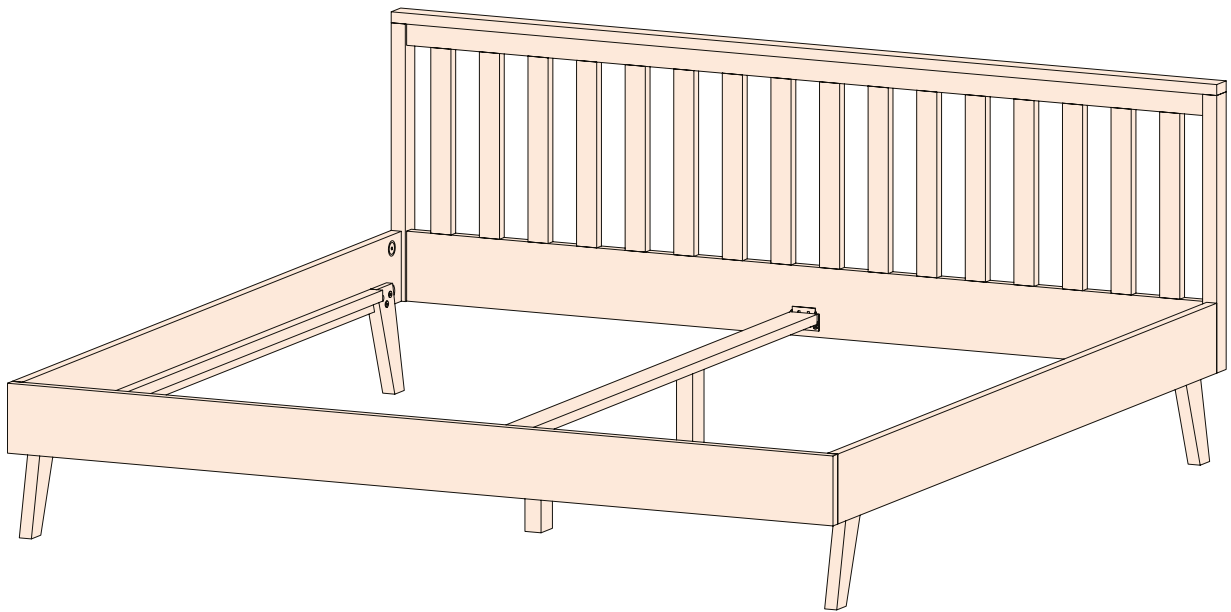

Massivholzbett "Laura" 200 cm

Solid wood bed "Laura" 200 cm

Art.-Nr.: 560218-27659; 560218-27662; 560218-27665



36/65,5/88,5 cm



205 cm



205/207/207 cm

