




## Aufbauanleitung Assembly instruction

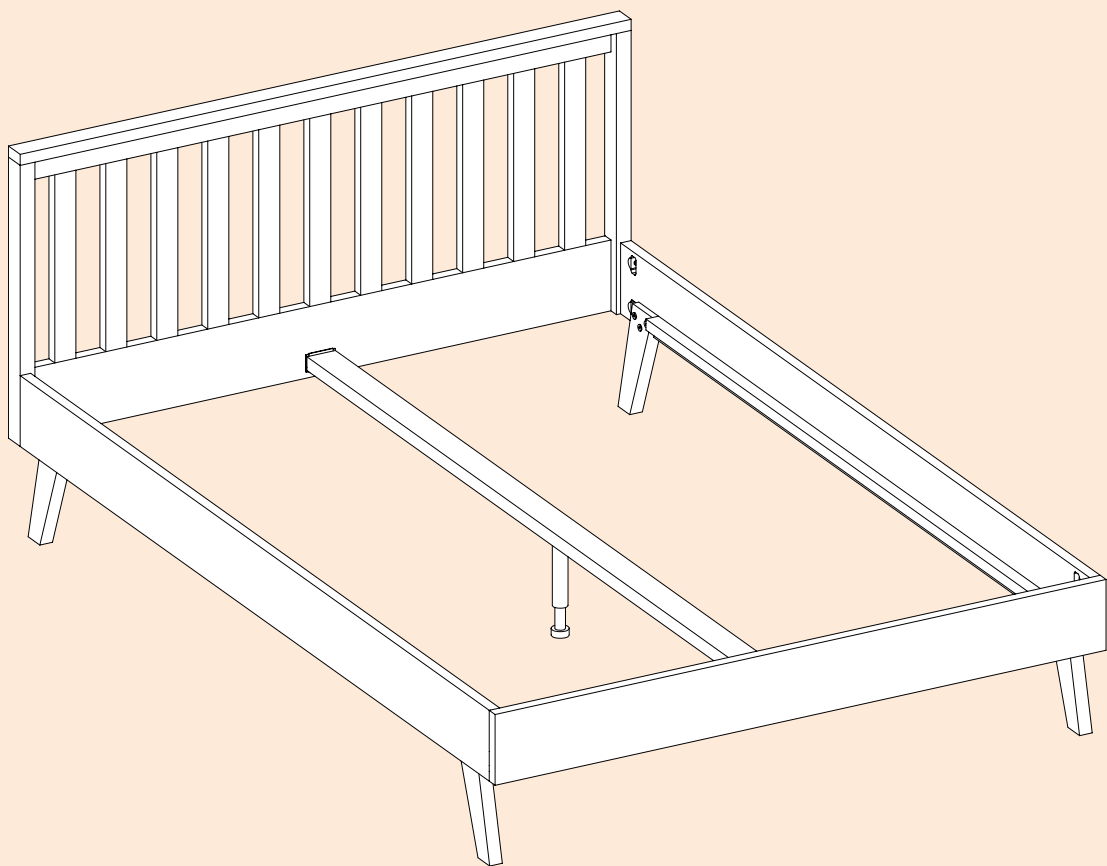

### Massivholzbett „Laura“ 90 cm & 140 cm Solid wood bed „Laura“ 90 cm & 140 cm

Art.-Nr.: 560218



36/46/66 cm






95/145 cm




206 cm

 Teileliste Artikel-Nr. 560218 Massivholzbett „Laura“ 90 cm & 140 cm (Erle)

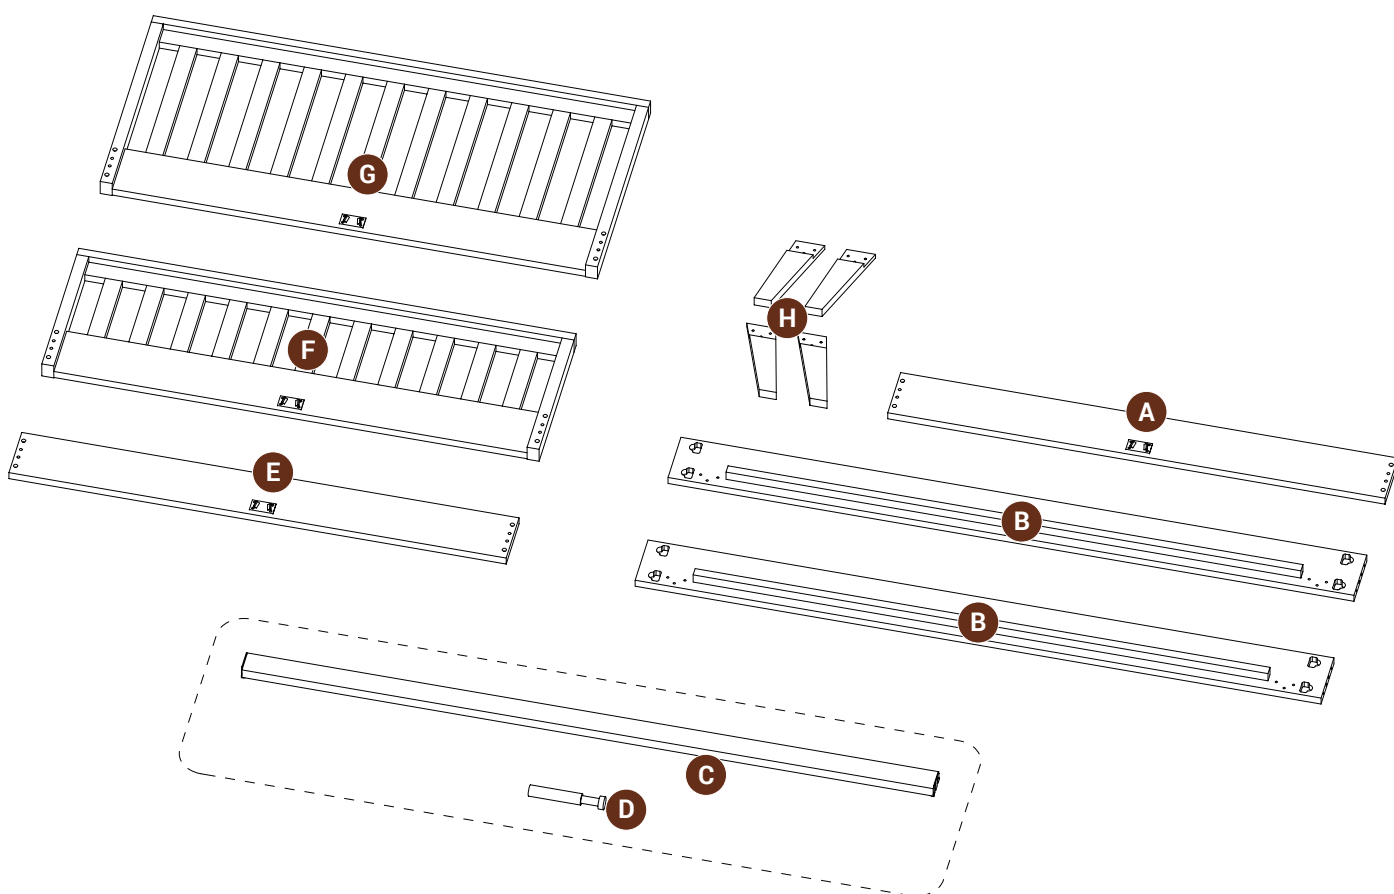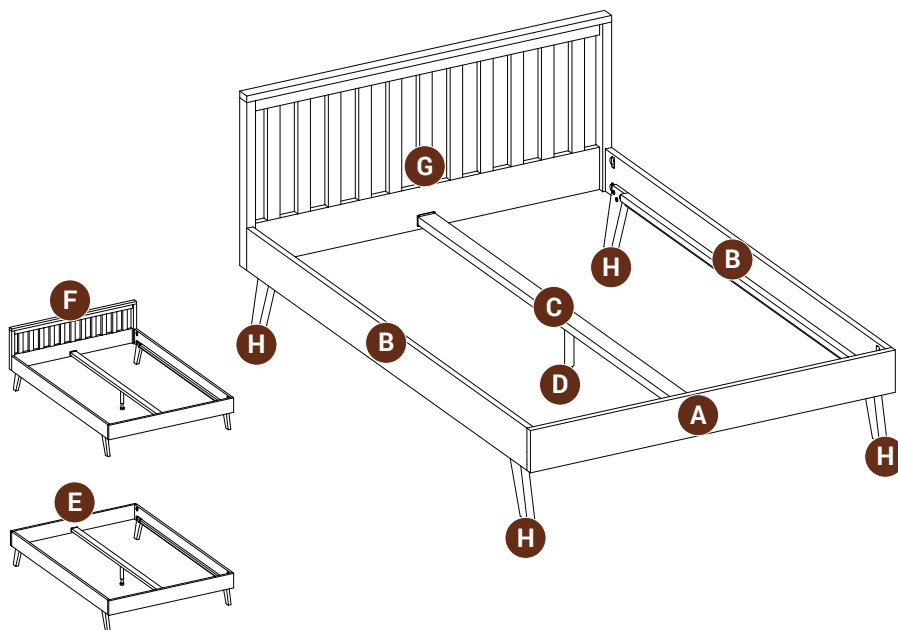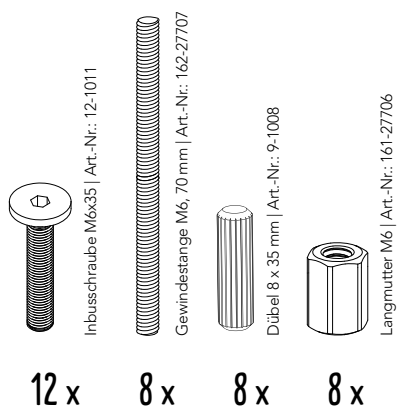

 Aufbauanleitung



# Montage Kopf- & Fußteil

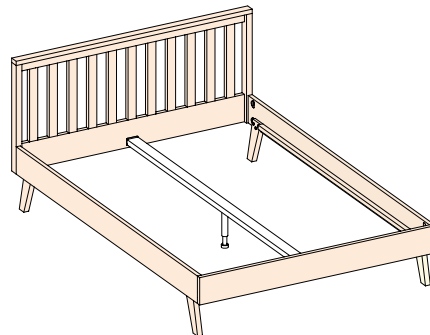

01


Gewindestange  
M6, 70 mm  
Art.-Nr.: 162-27707

8x

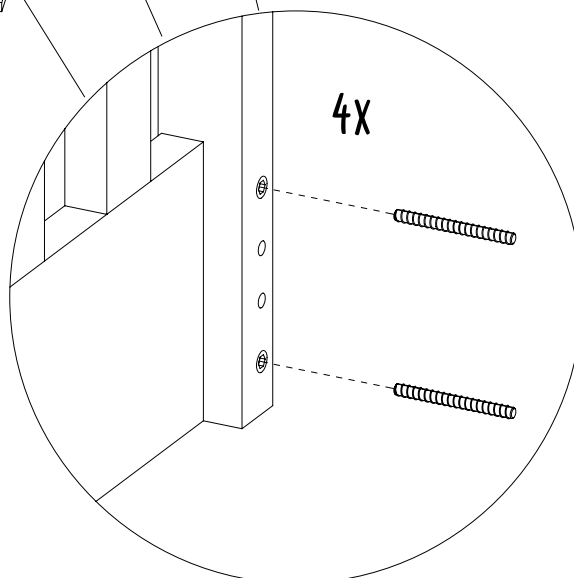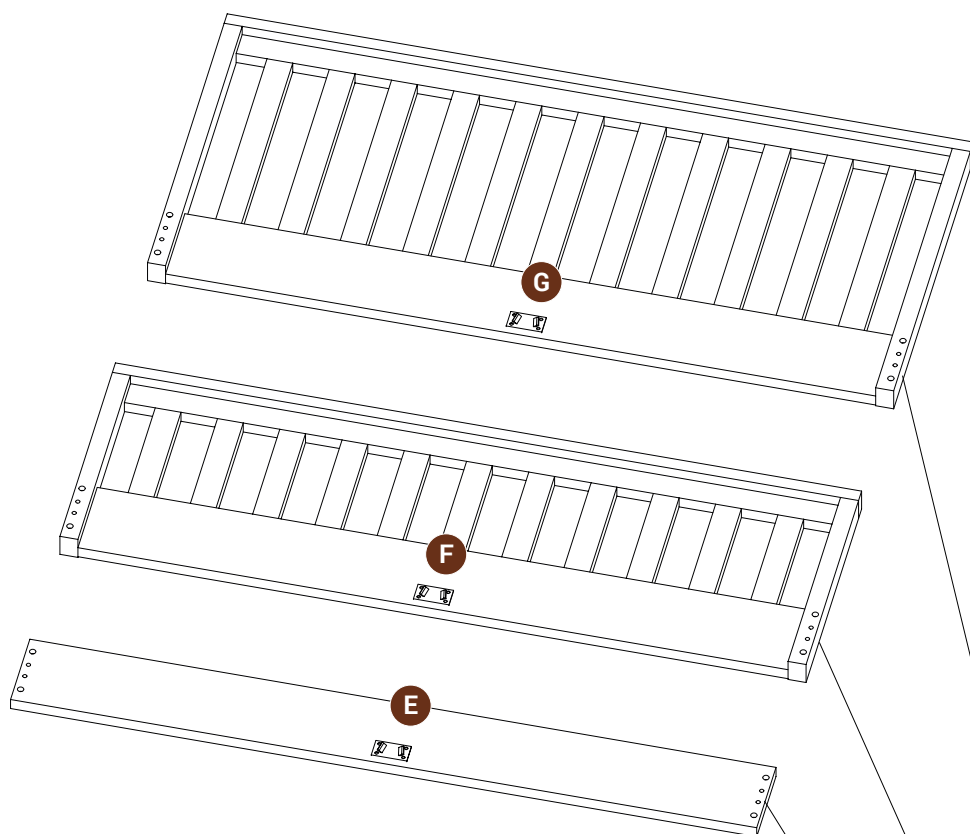

 Aufbauanleitung

## Montage Seitenteile

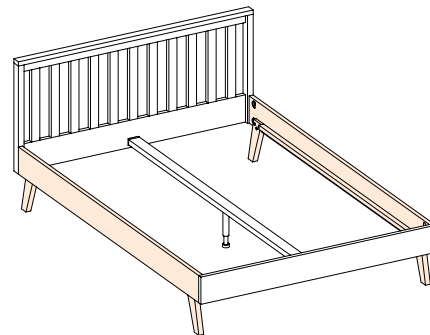

02



Dübel  
8 x 35 mm  
Art.-Nr.: 9-1008

8x




Inbusschraube  
M6x35  
Art.-Nr.: 12-1011

12x

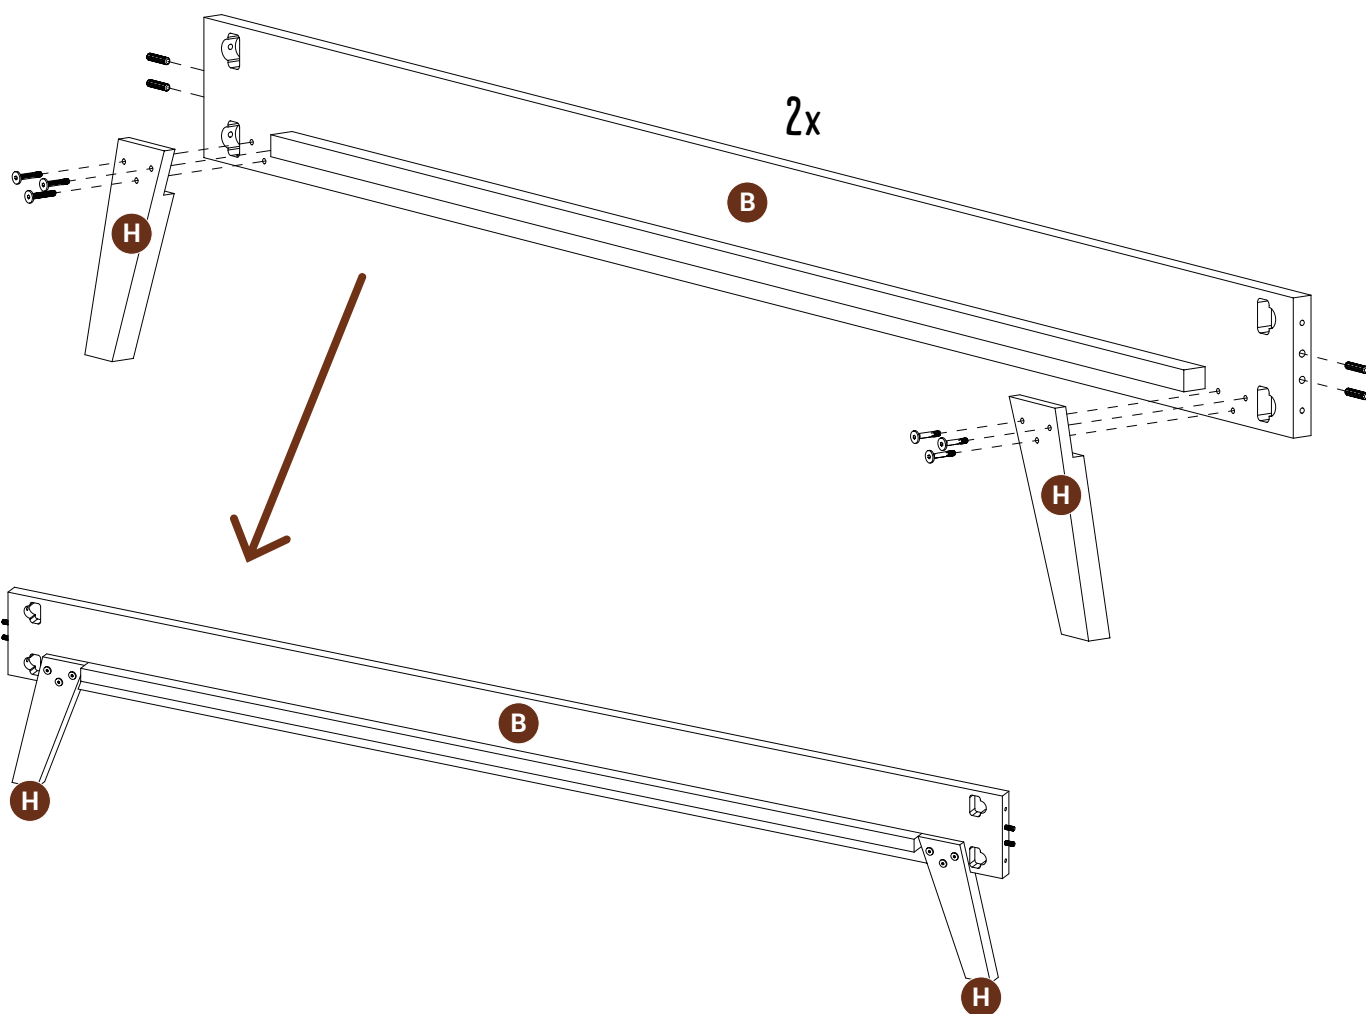



 Aufbauanleitung

# Montage Bettrahmen

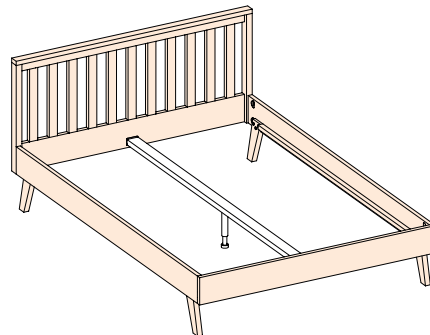


03

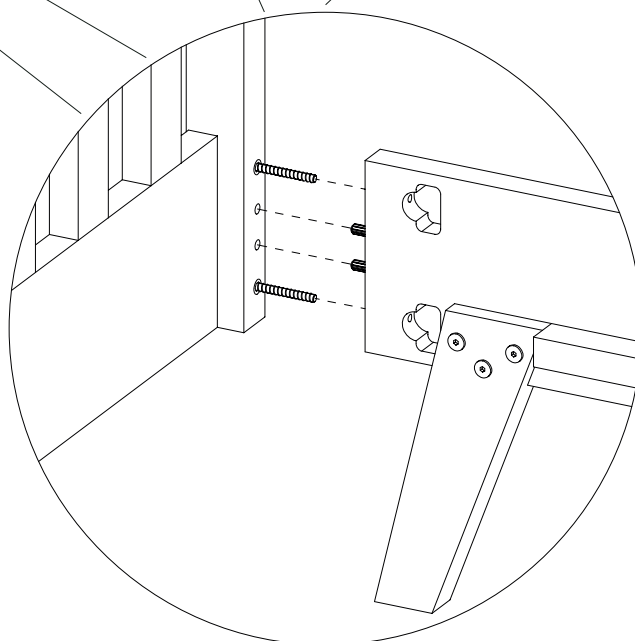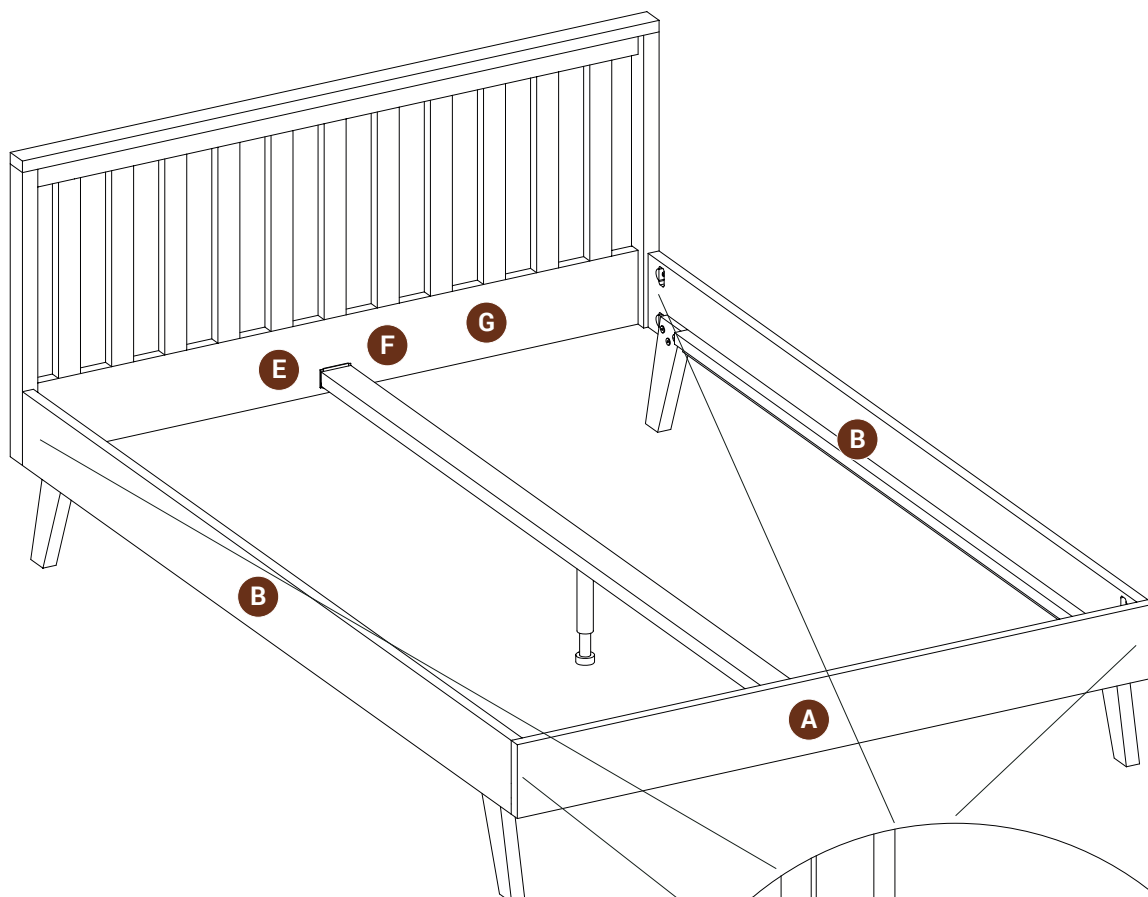

 Aufbauanleitung





# Montage Bettrahmen

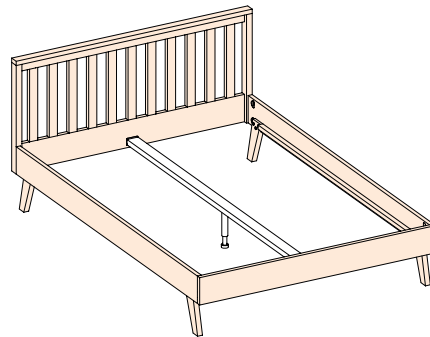

04


Langmutter  
M6  
Art.-Nr.: 161-27706

8x

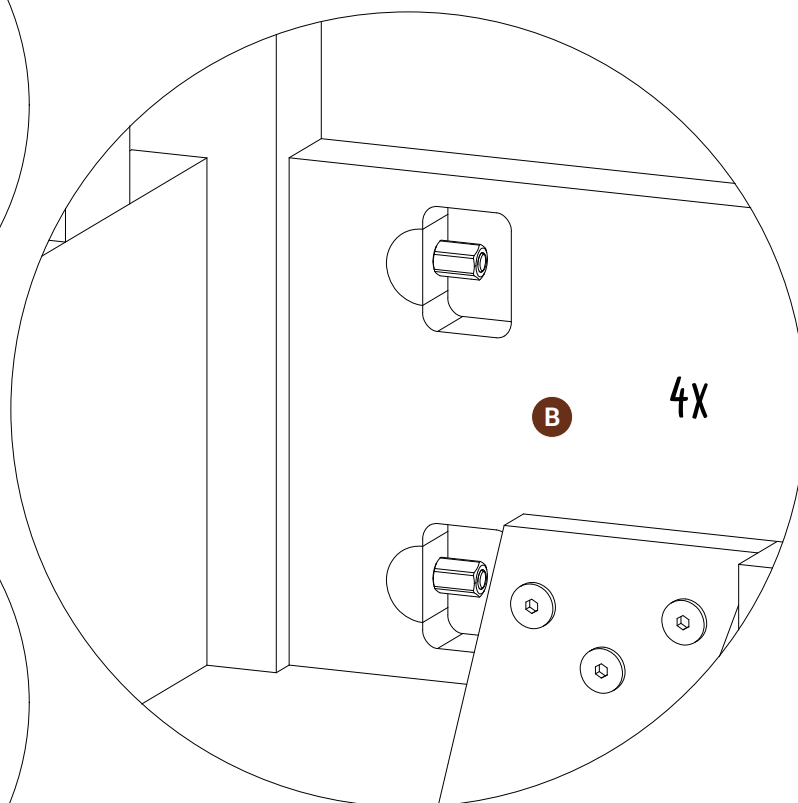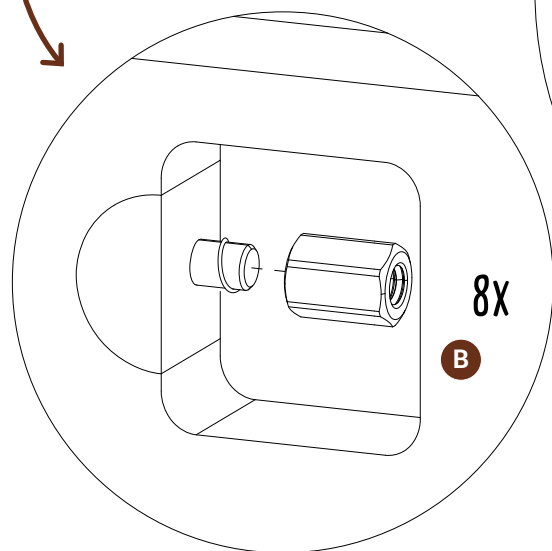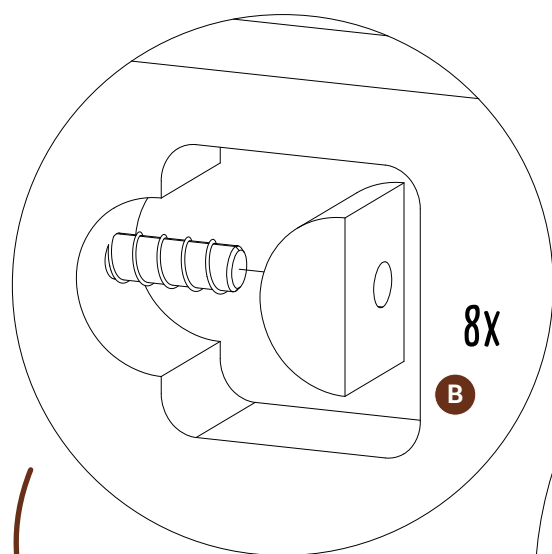


 Aufbauanleitung

## Montage Mittelholm (Nur 140cm)

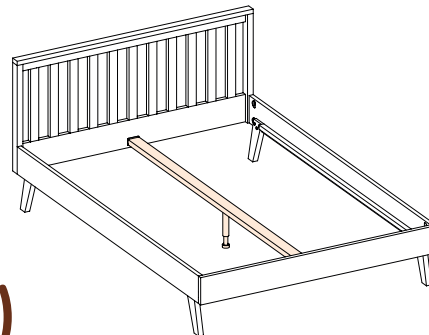


05

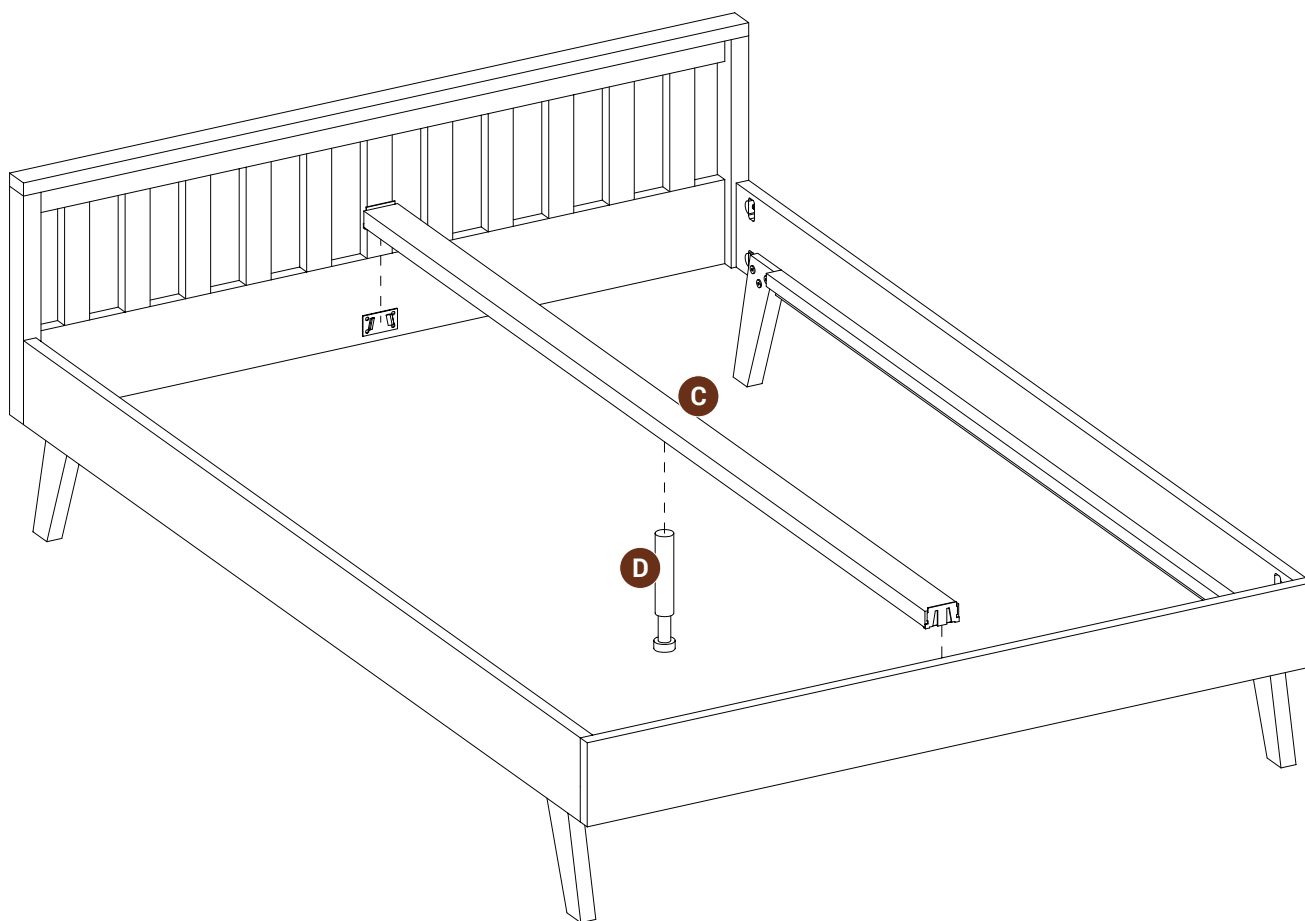

Sie haben Fragen?  
**Wir helfen Ihnen sehr gerne!**

@ info@naturwohnen.de

☎ +49 (0) 6081 44 56 321

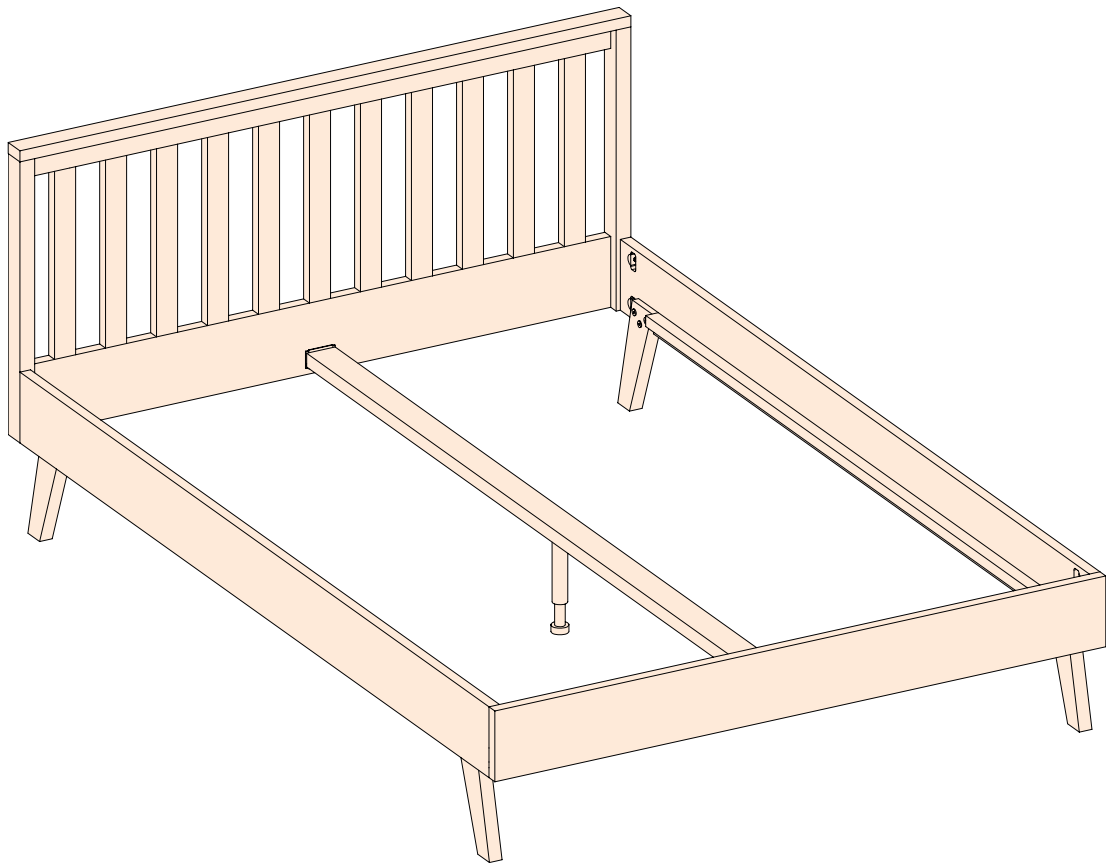

## Massivholzbett „Laura“ 90 cm & 140 cm

Solid wood bed „Laura“ 90 cm & 140 cm

Art.-Nr.: 560218



36/46/66 cm



95/145 cm



206 cm

