




Aufbauanleitung Assembly instruction

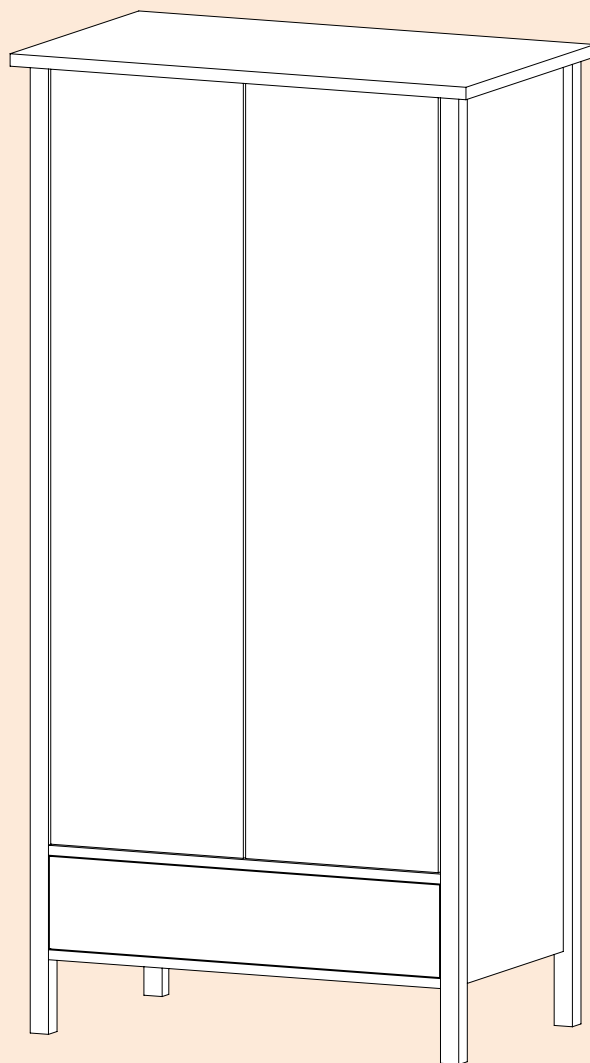

Kleiderschrank „Planum“ 2-türig “Planum” 2-door wardrobe

Art.-Nr.: 560159




197 cm



100 cm




60 cm

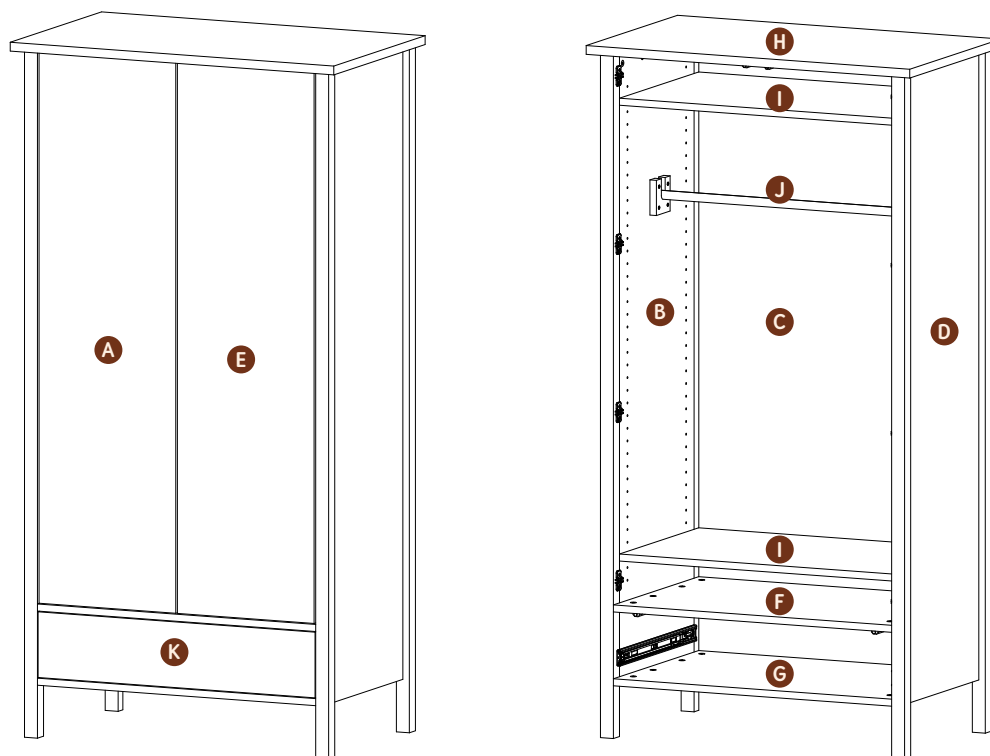

i

Materialliste


Material list

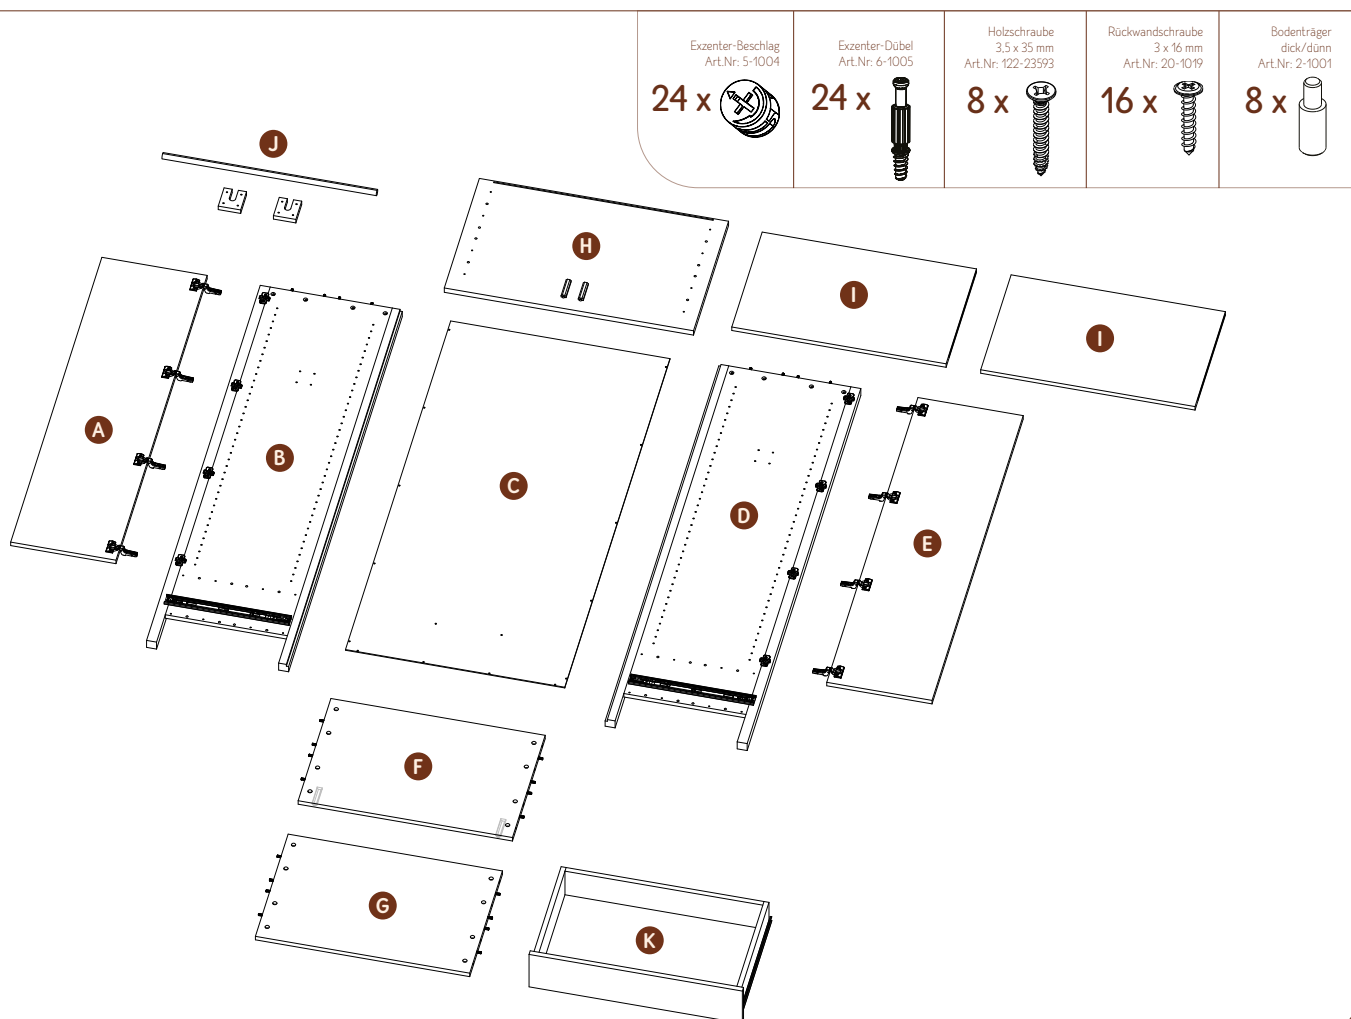

i

Aufbau Kleiderschrank

Assembly wardrobe

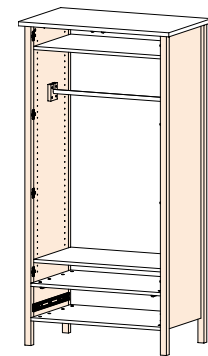



01

Excenter-Beschlag
Art.Nr.: 5-1004

8 x

Excenter-Dübel
Art.Nr.: 6-1005


16 x

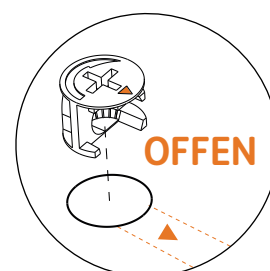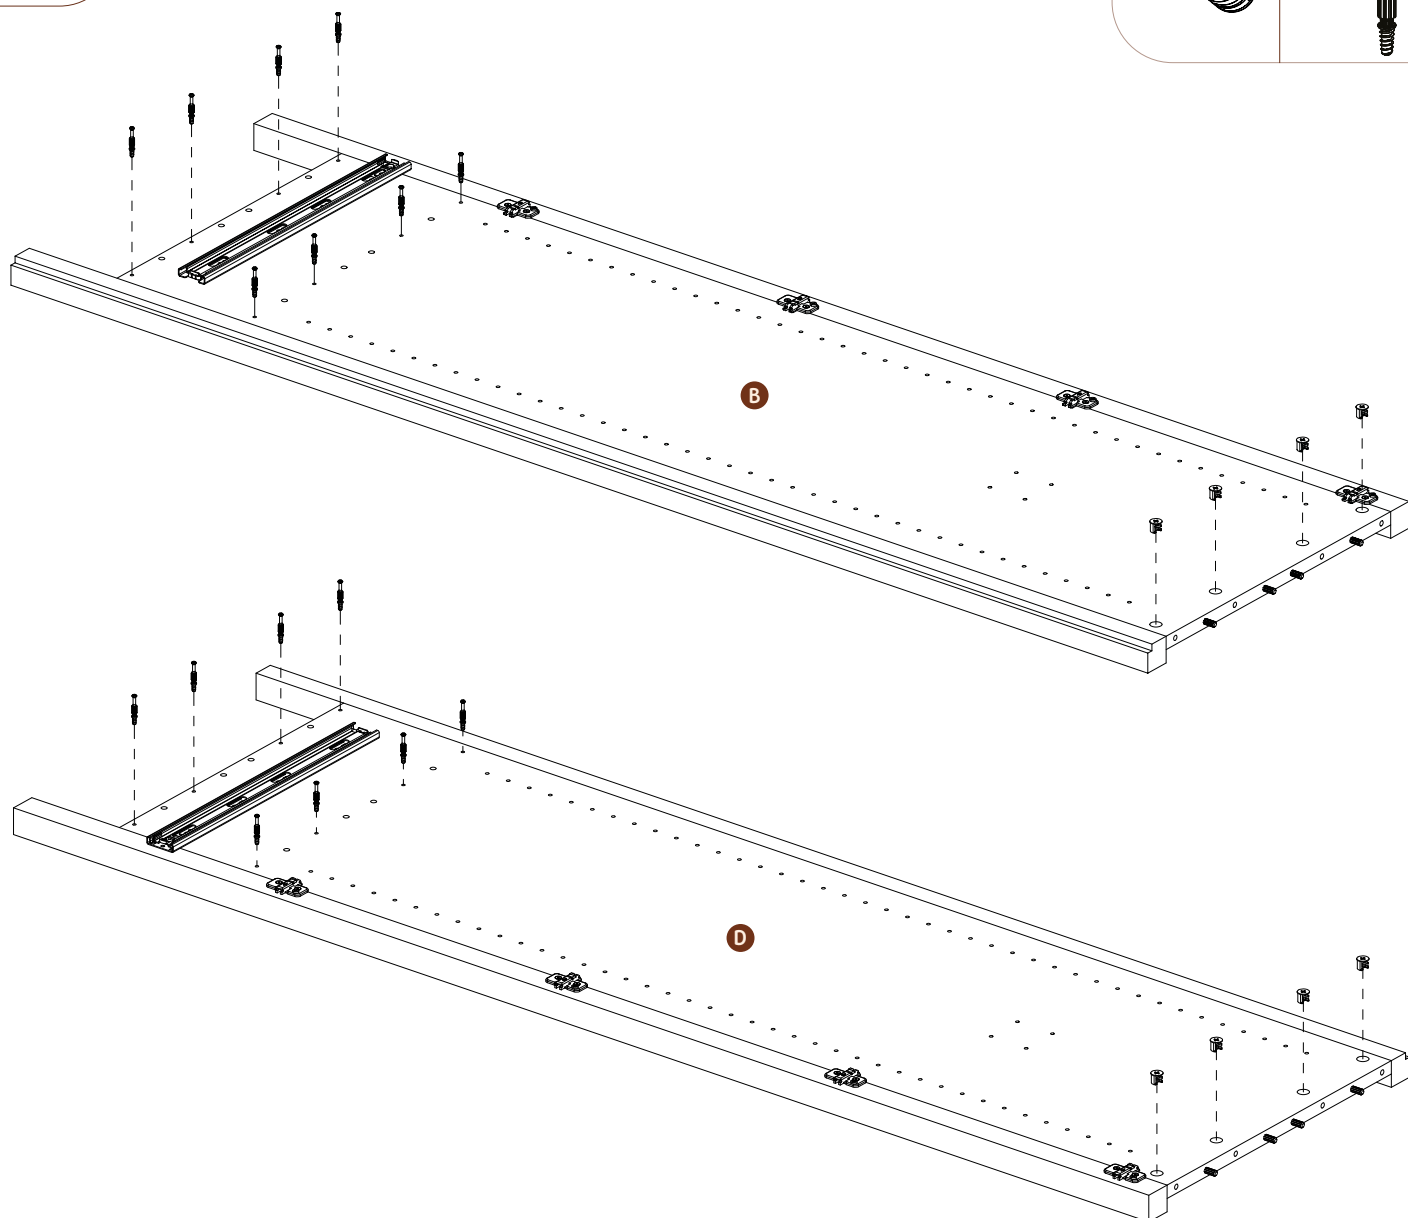

i

Aufbau Kleiderschrank



Assembly wardrobe

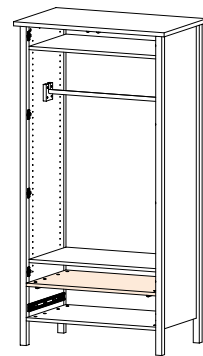

02

Exzenter-Beschlag
Art.Nr.: 5-1004


8 x

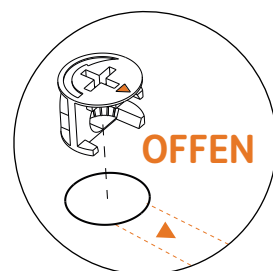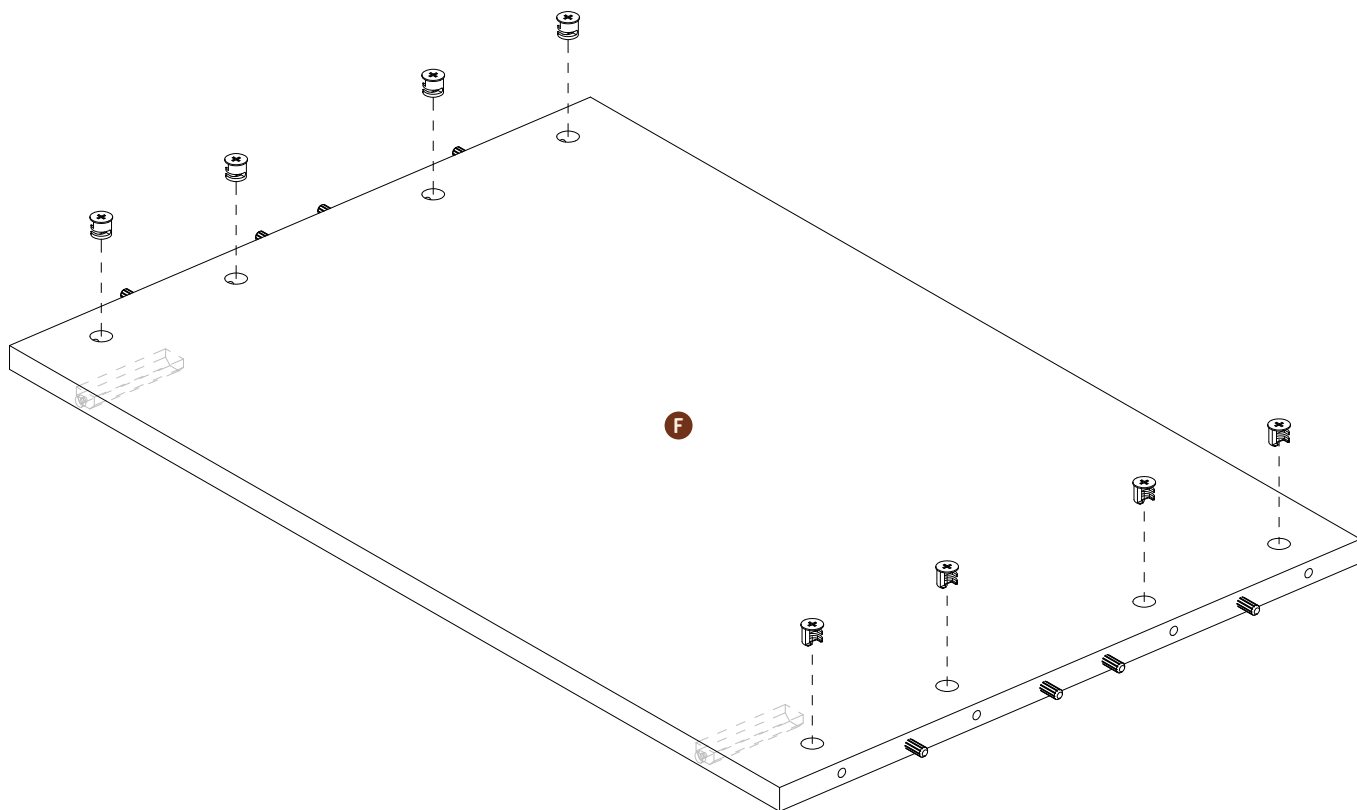

i

Aufbau Kleiderschrank



Assembly wardrobe

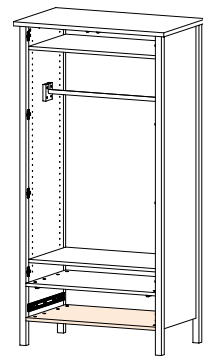

03

Exzenter-Beschlag
Art.Nr.: 5-1004


8 x

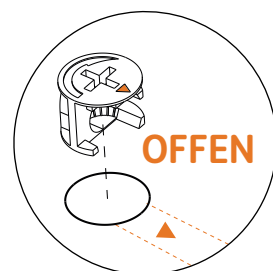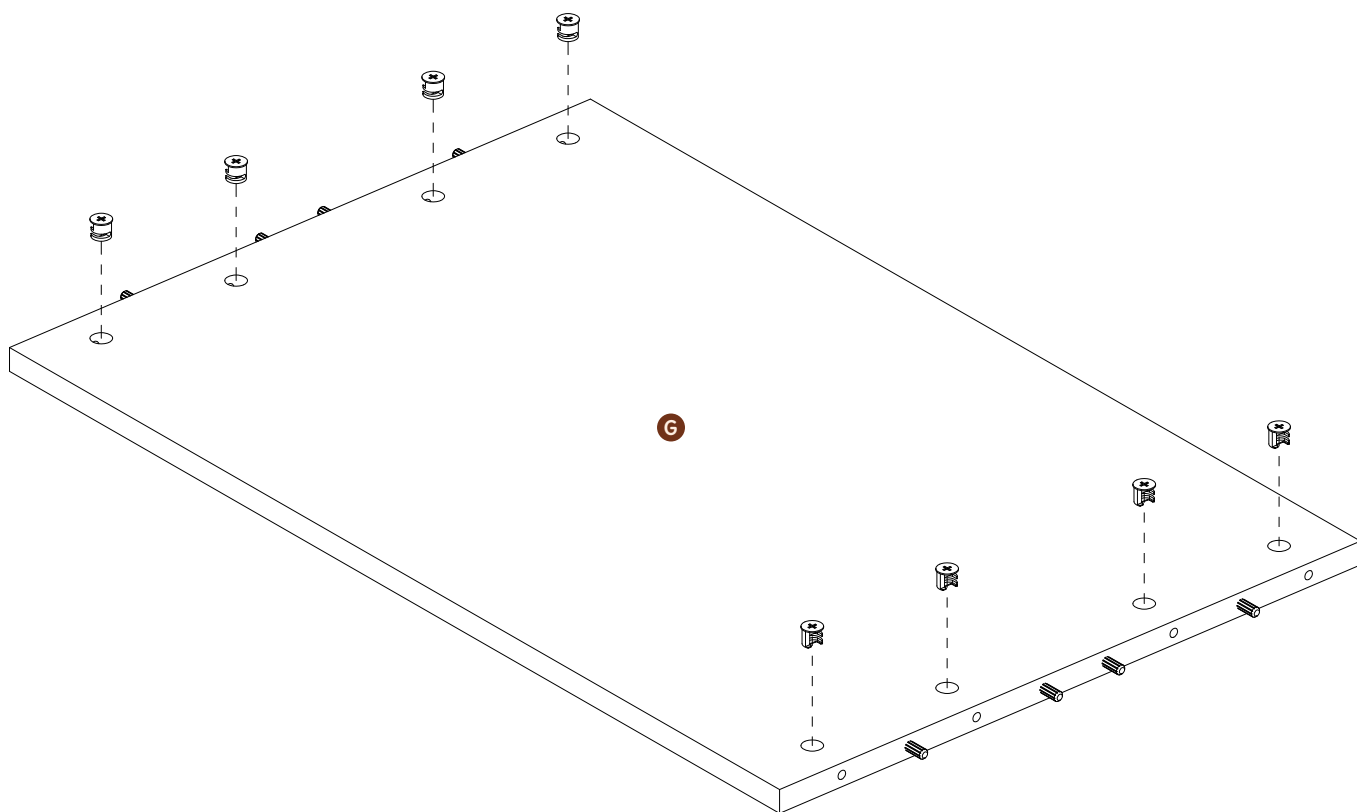


i

Aufbau Kleiderschrank

Assembly wardrobe

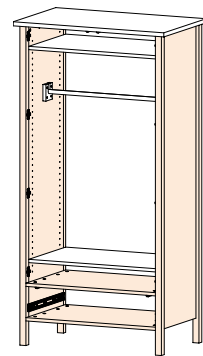


04

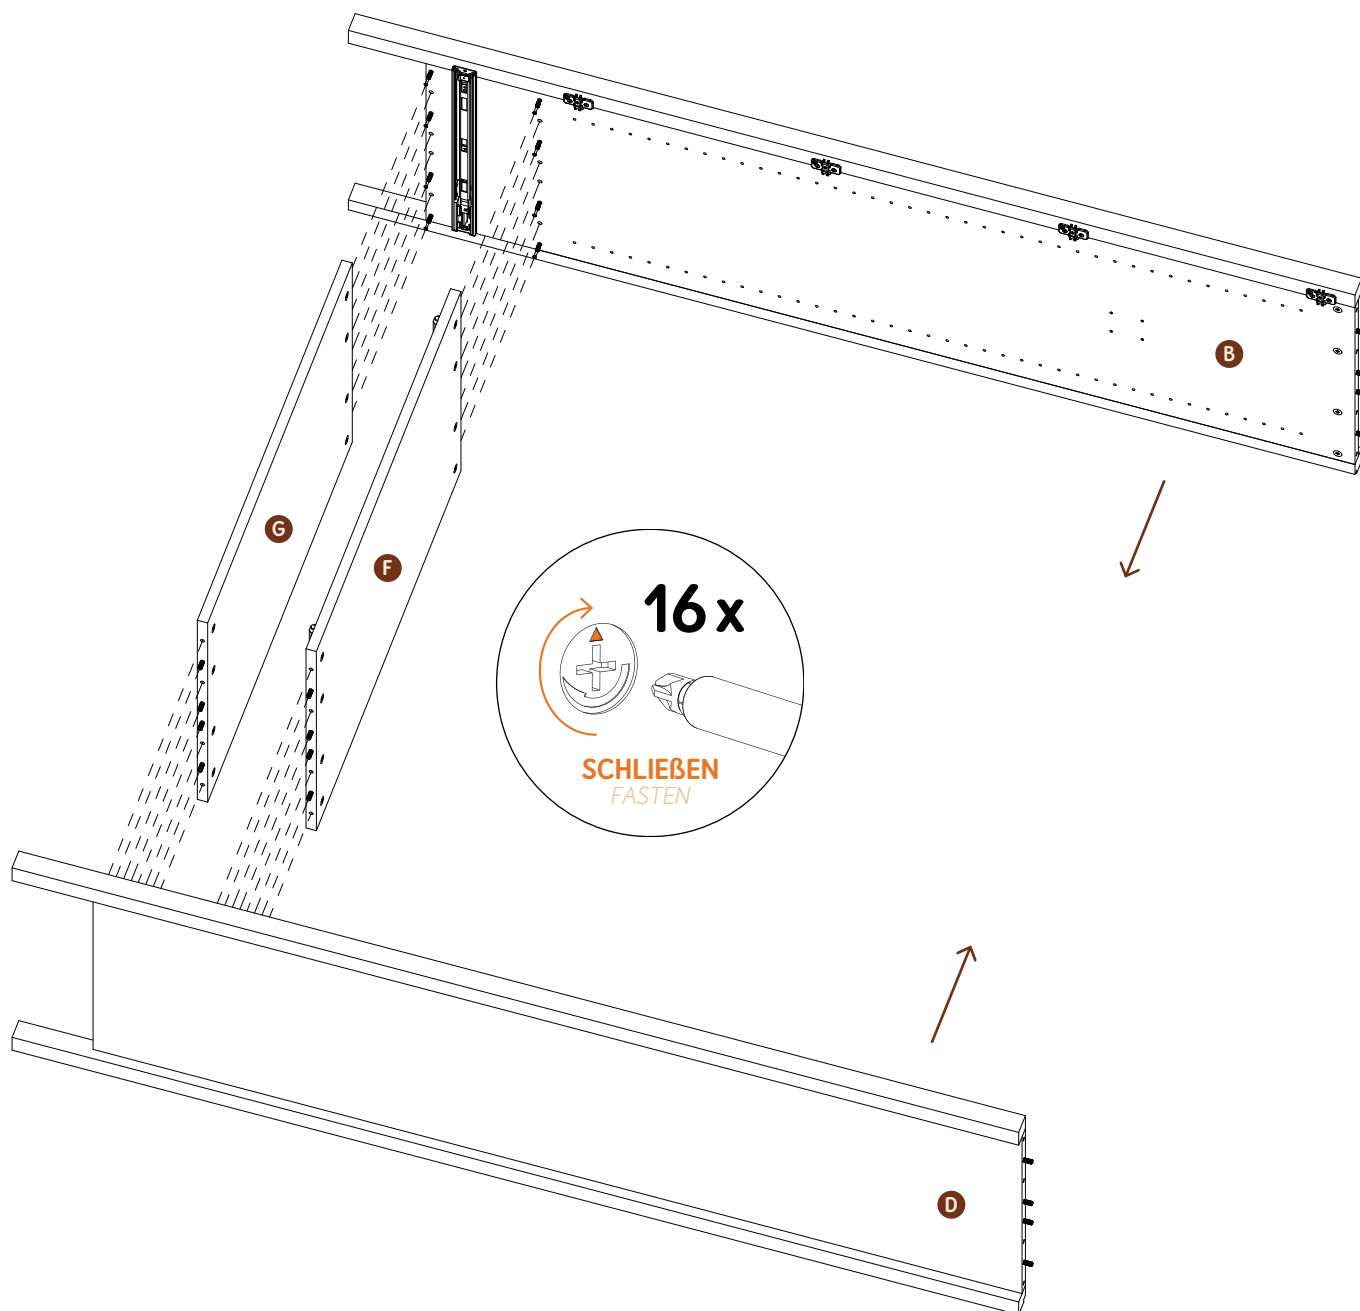

i

Aufbau Kleiderschrank


Assembly wardrobe

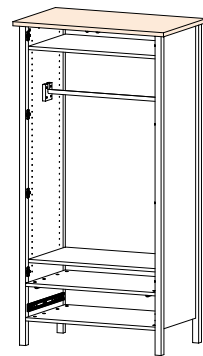

05

Exzenter-Dübel
Art.Nr: 6-1005


8 x

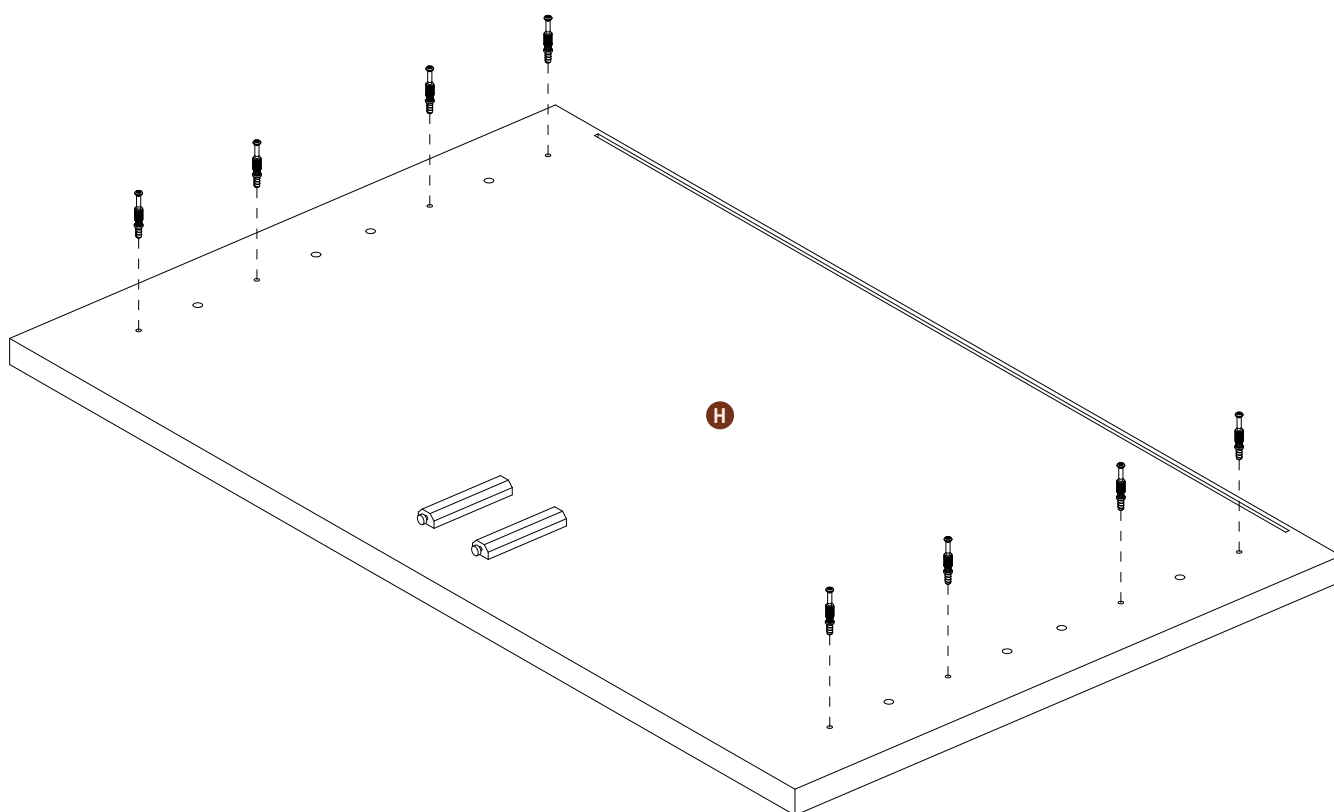



i

Aufbau Kleiderschrank

Assembly wardrobe

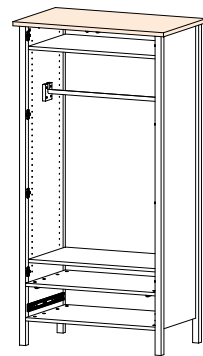


06

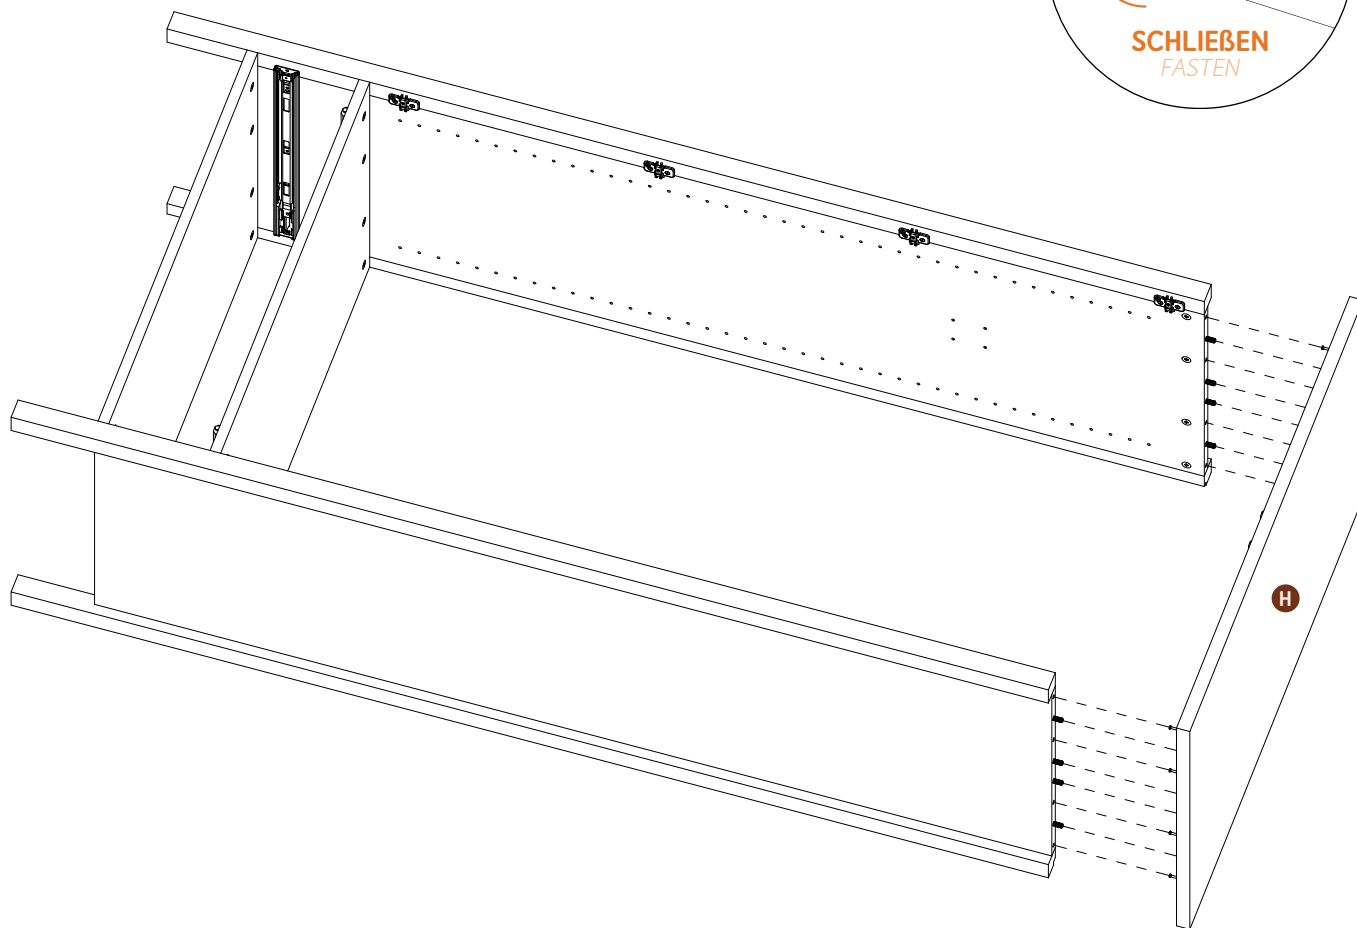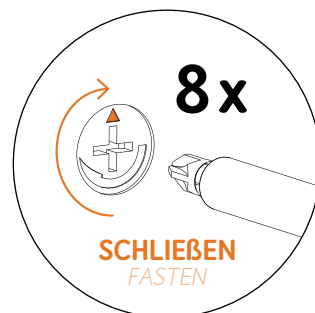


i

Aufbau Kleiderschrank

Assembly wardrobe

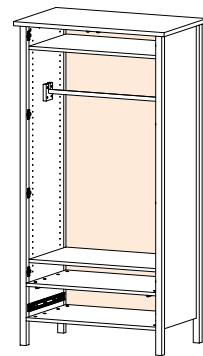


07

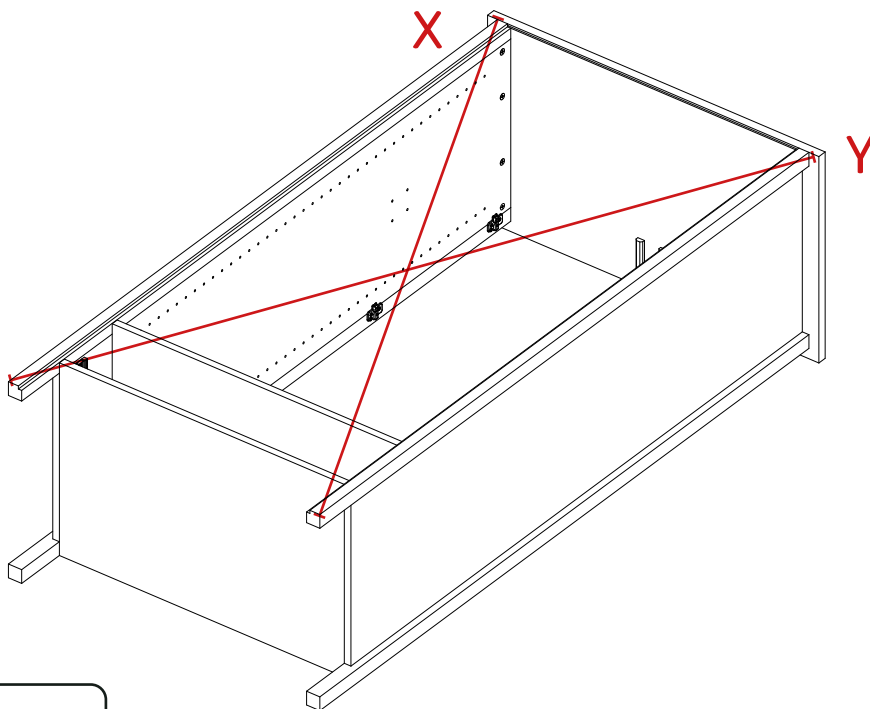**X = Y**

Bei der Befestigung der Rückwand muss das Möbelstück gerade ausgerichtet sein. Das Mass der beiden Diagonalen X und Y muss gleich lang sein.


When attaching the back panel, the piece of furniture must be aligned straight. The lengths of the two diagonals, X and Y, must be equal.

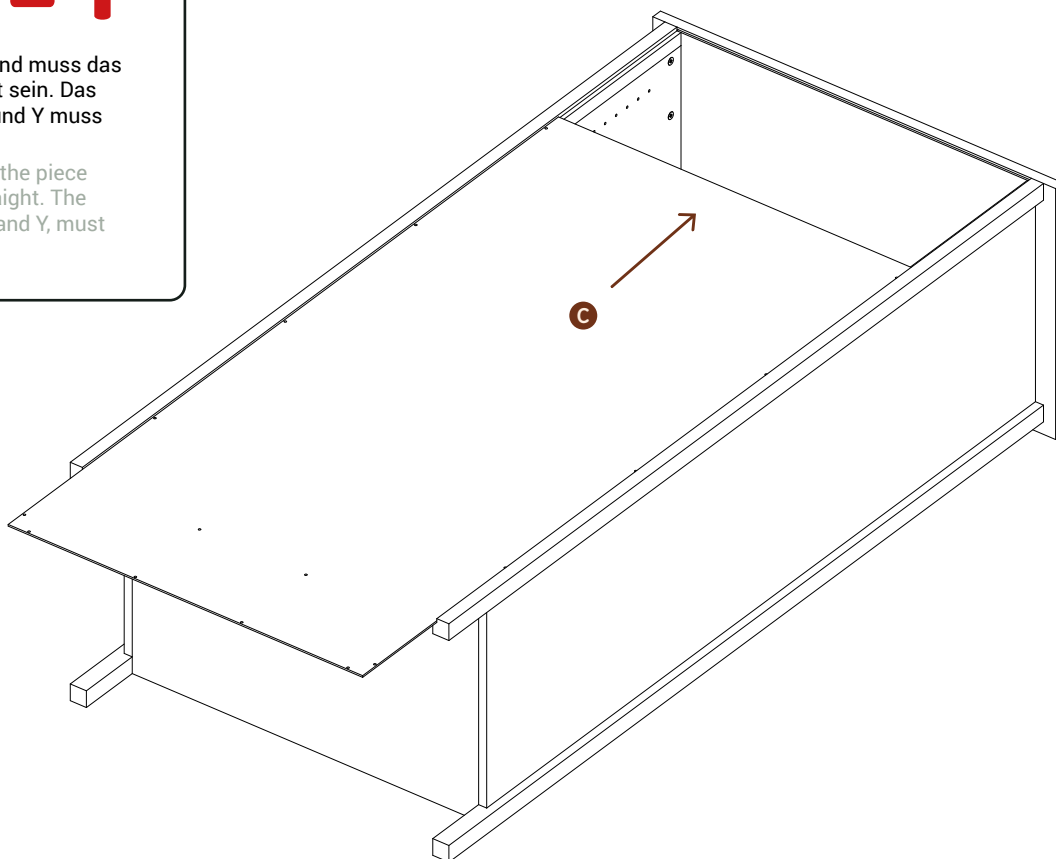

i

Aufbau Kleiderschrank


Assembly wardrobe

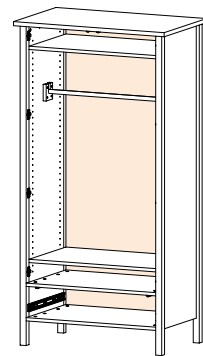

08


Rückwandschraube
3 x 16 mm
Art.Nr: 20-1019

16 x

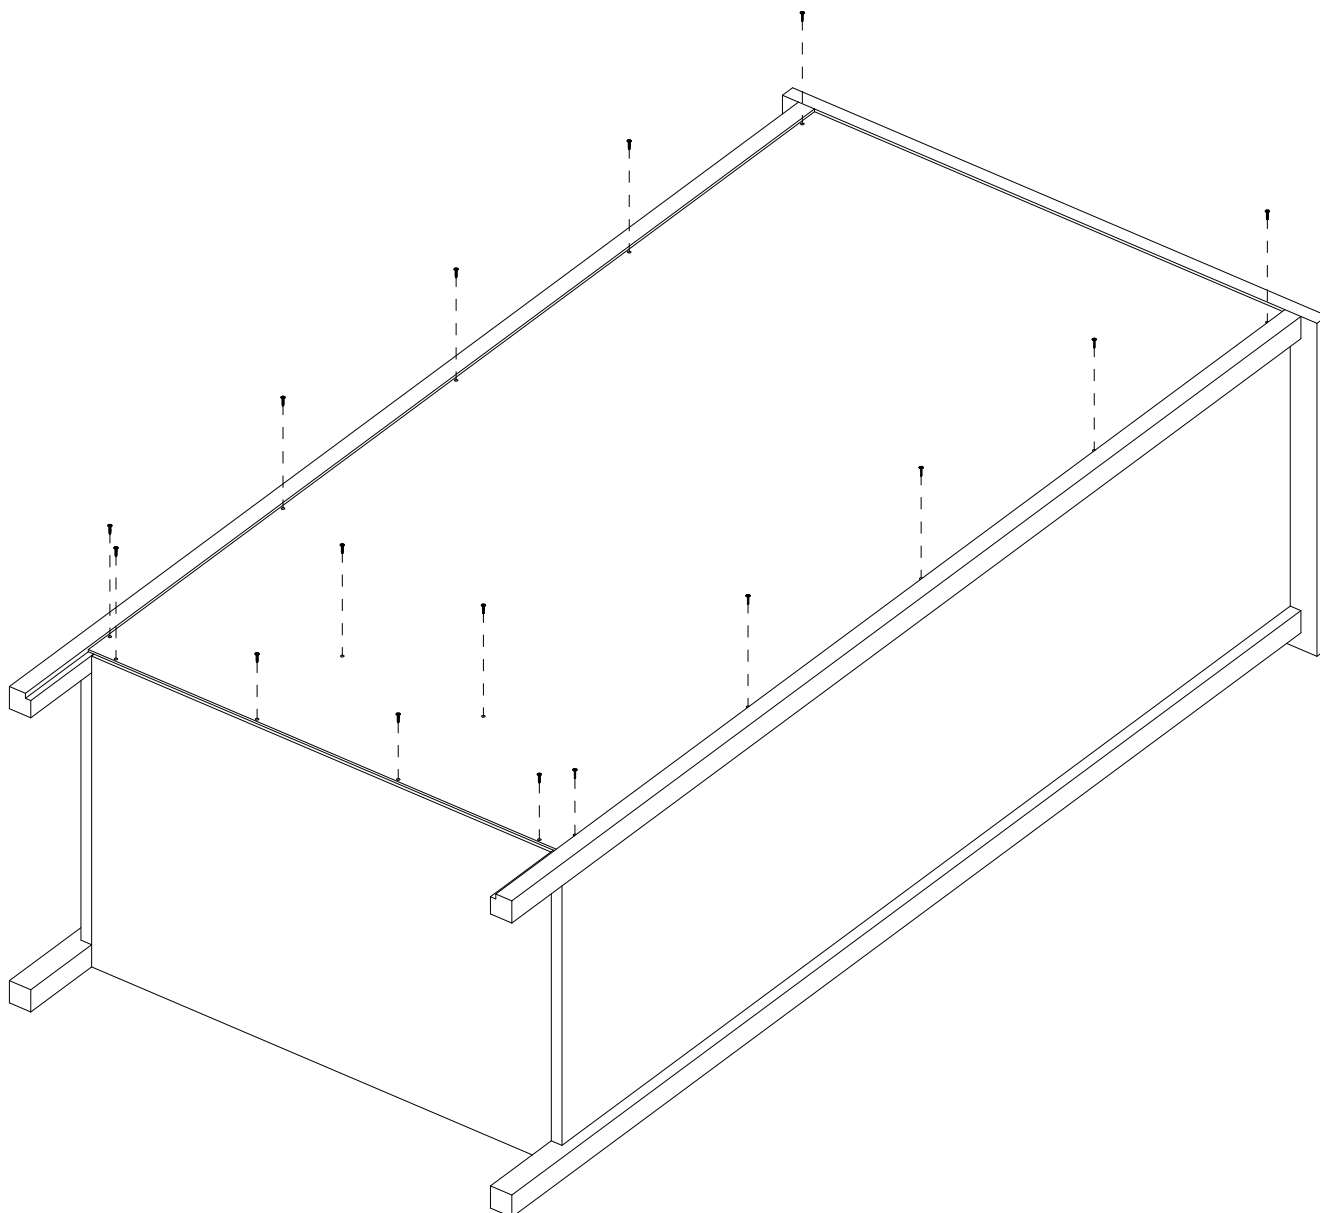


i

Aufbau Kleiderschrank Assembly wardrobe

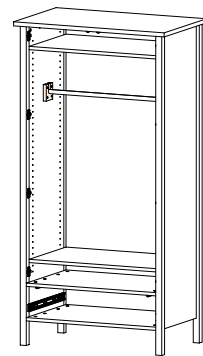

09

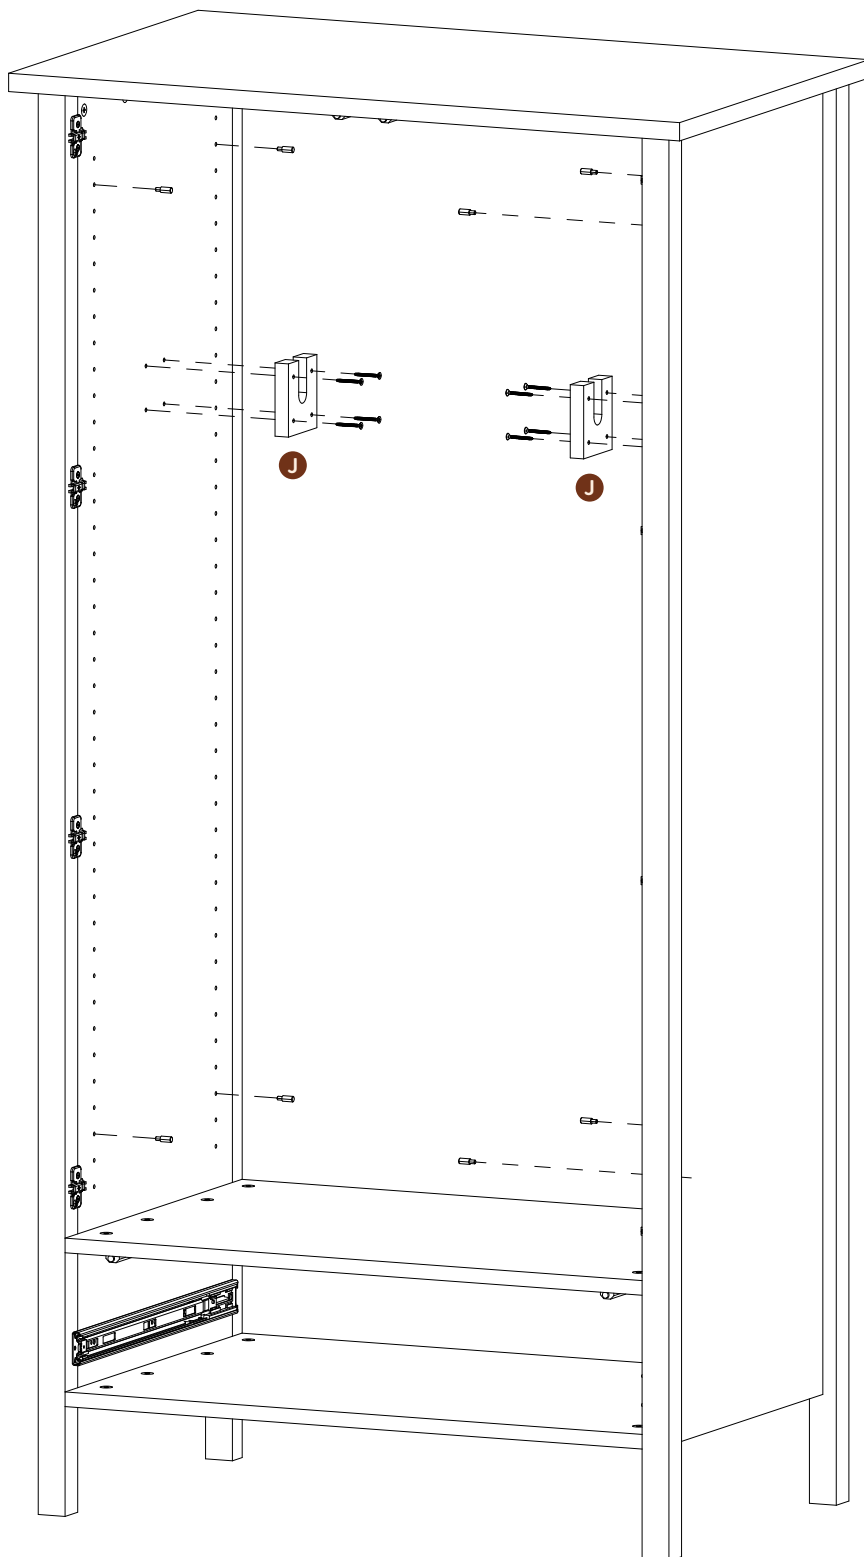

Holzschraube
3,5 x 35 mm
Art.Nr.: 122-23593

8 x



Bodenträger
dick/dünn
Art.Nr.: 2-1001


8 x




i

Aufbau Kleiderschrank

Assembly wardrobe

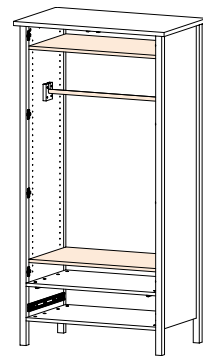


10

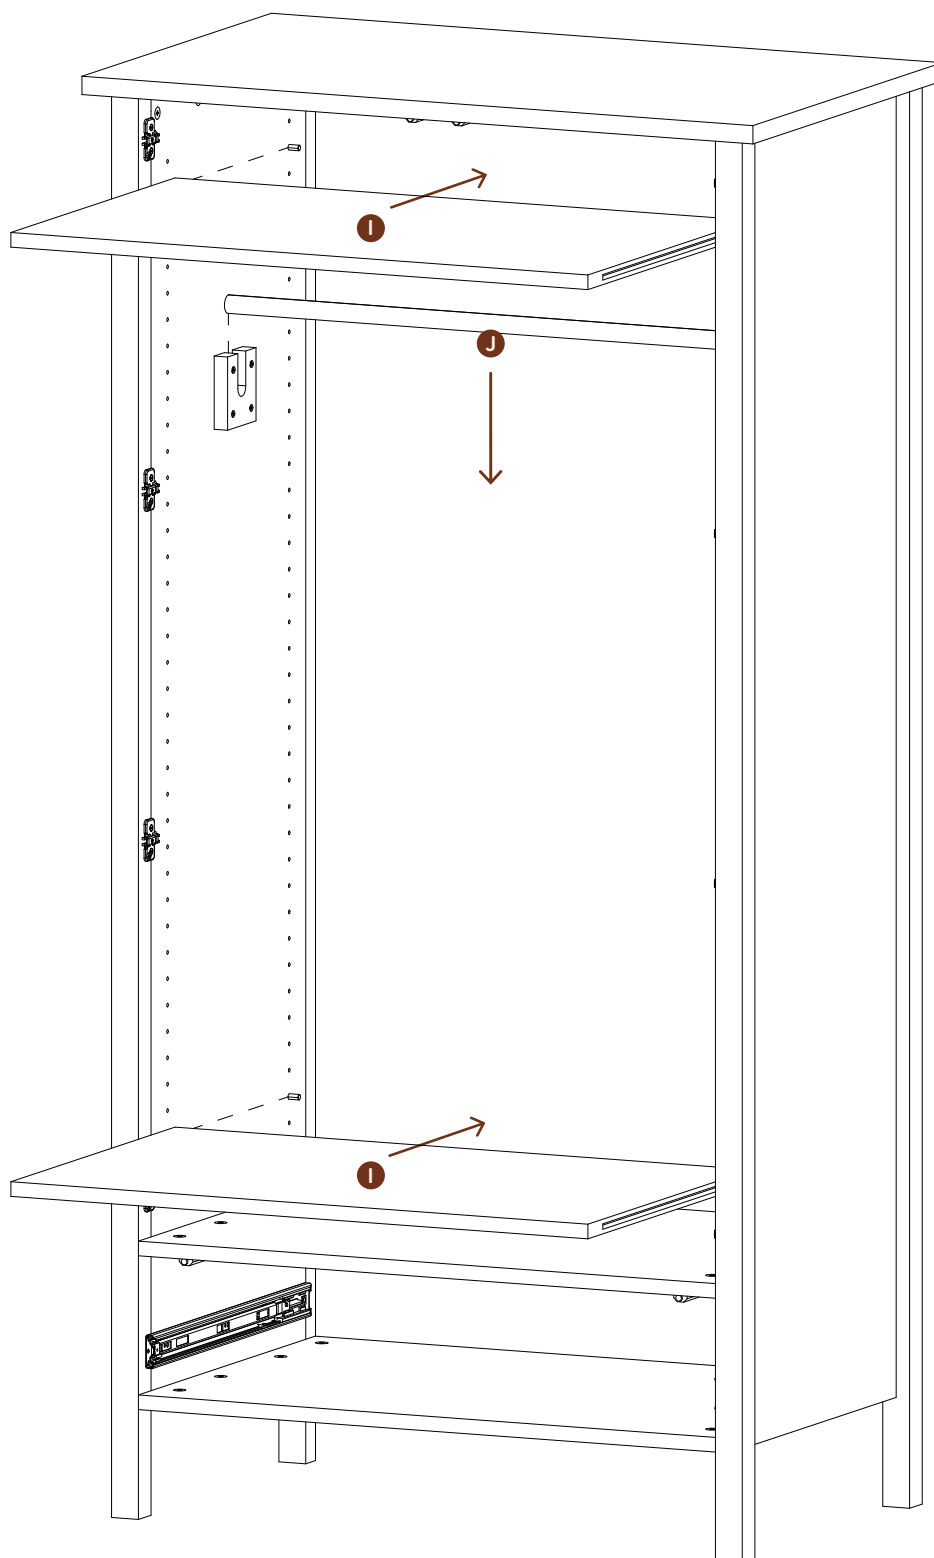


i

Aufbau Kleiderschrank


Assembly wardrobe

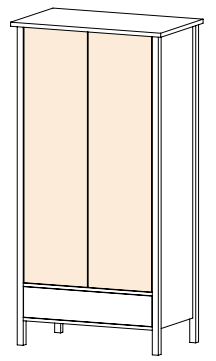


11

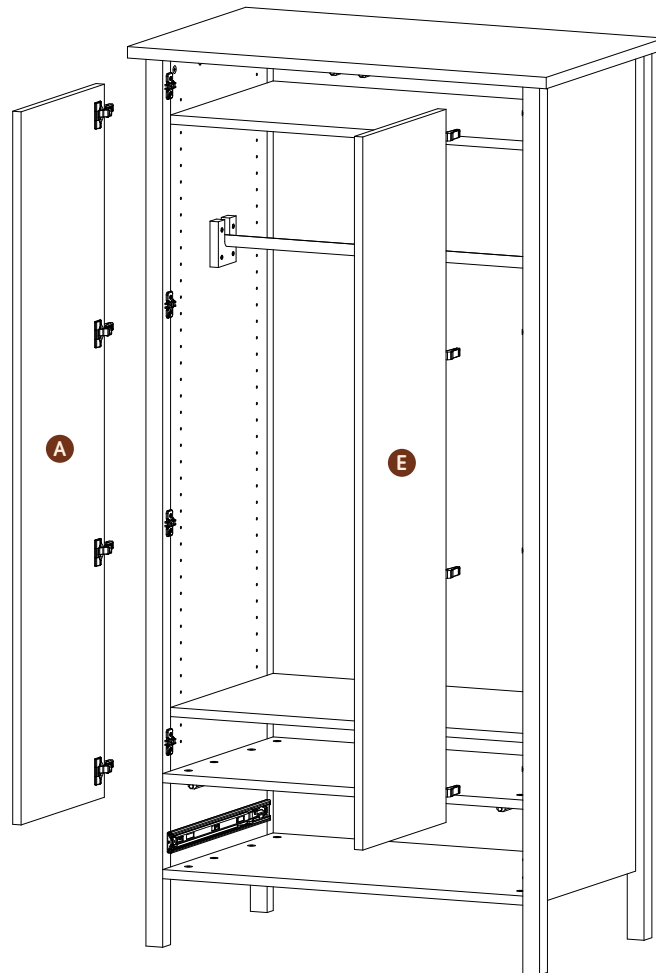

a

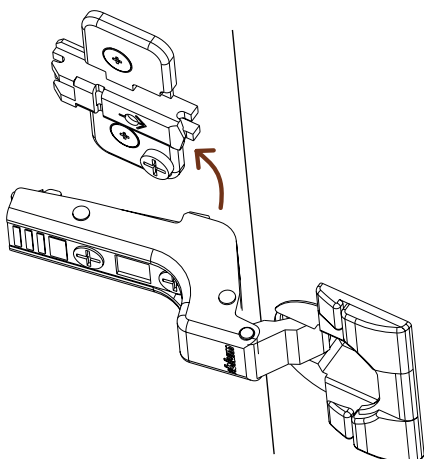


b

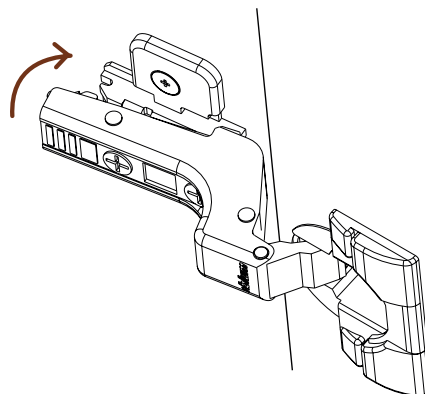

c


CLICK

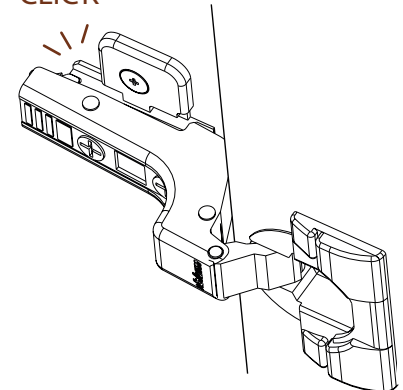



i

Aufbau Kleiderschrank

Assembly wardrobe

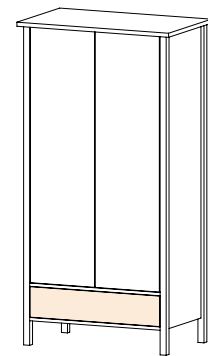


12

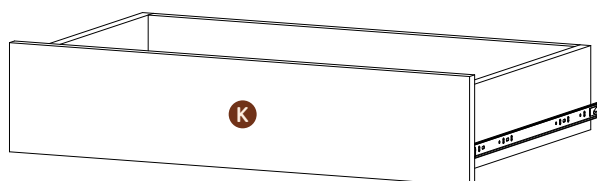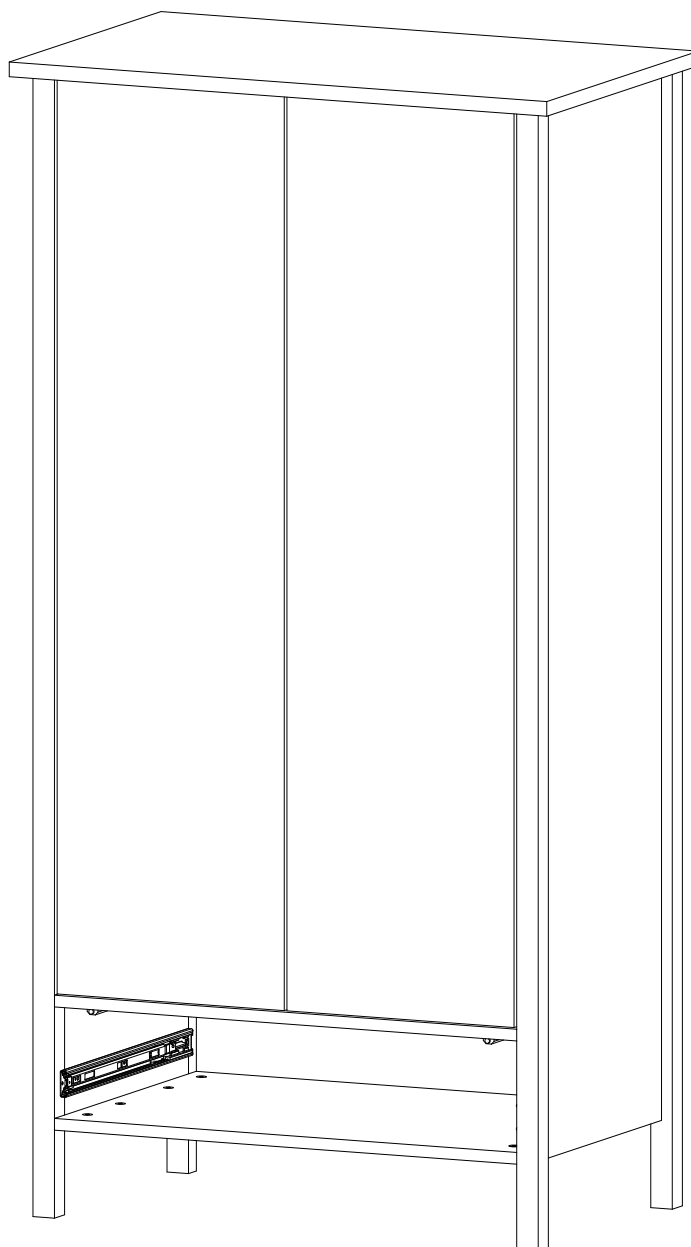

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de

☎ +49 (0) 6081 44 56 321

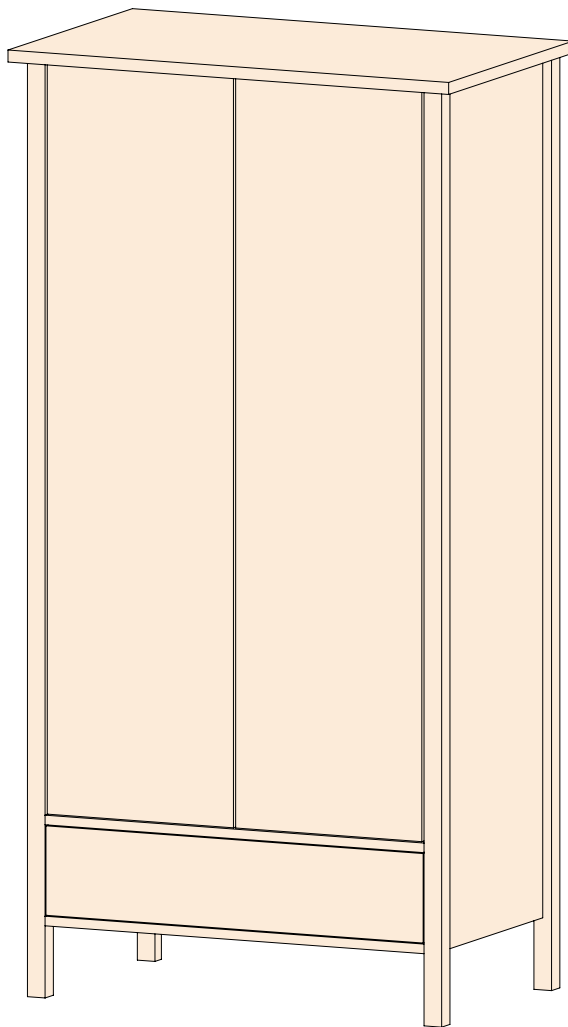

Kleiderschrank „Planum“ 2-türig “Planum” 2-door wardrobe

Art.-Nr.: 560159



197 cm



100 cm



60 cm

