
Naturwohnen®


Aufbauanleitung
Assembly instruction

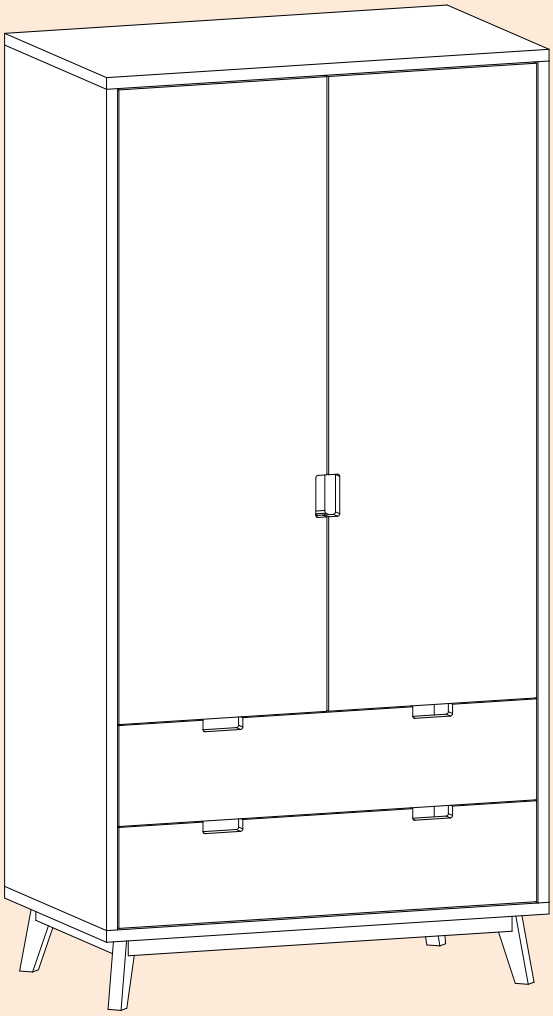


Rivus Kleiderschrank 100 cm
Wardrobe „Rivus“ 100 cm

Art.-Nr.: 560142


200 cm 100 cm 60 cm

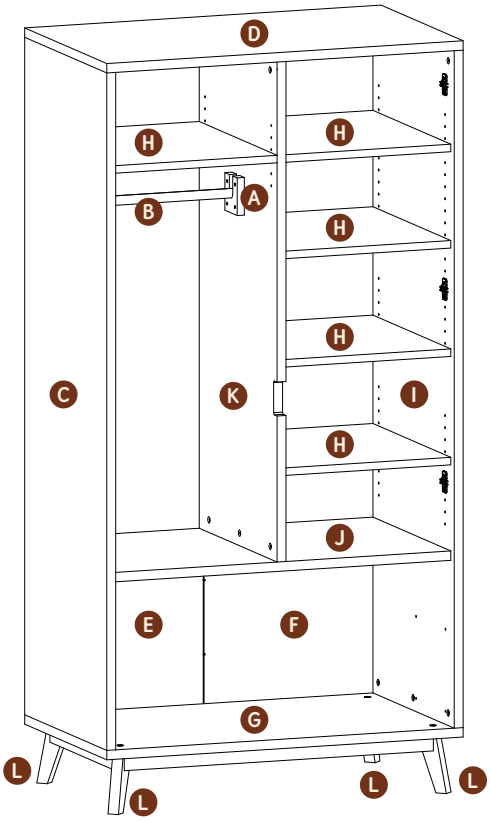

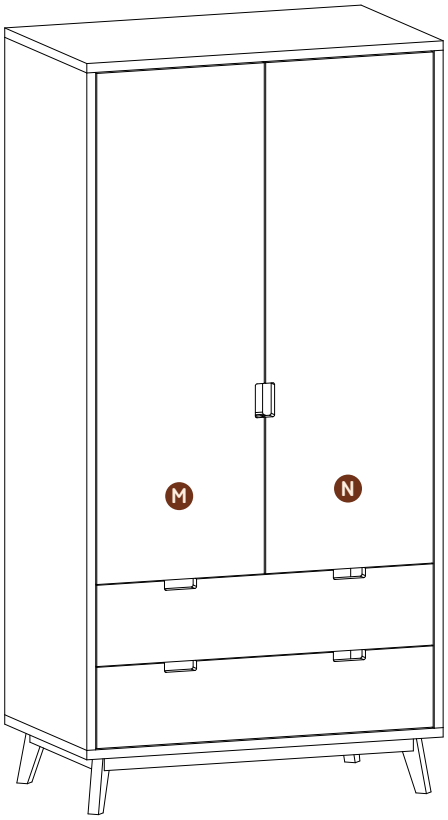


Materialliste
Material list


Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004 32x	Exzenter-Dübel Art.Nr: 6-1005 32x	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008 48x	Euro Senkkopfschraube 6,5 x 13 mm Art.Nr: 36-9548 8x	Schraube 3 x 16 mm Art.Nr: 20-1019 54x	Bodenträger dick/dünn Art.Nr: 2-1001 20x	Inbusschraube M6 x 45 mm Art.Nr: 60-11364 4x	Holzschraube 3,5 x 35 mm Art.Nr: 48-11024 8x	Rückwandverbinder Art.Nr: 62-11785 6x	Türscharnier Inneanschlag Art.-Nr.: 81-12622 6x
				Mutter M8 Art.Nr: 165-27763 4x	Unterlegscheibe Ø 18/8 mm Art.Nr: 166-27764 4x		Kupplung für Schiene Art.-Nr.: 153- 27484 2x	Schubladenschiene 500 mm Art.-Nr.: 152-27483 2x	

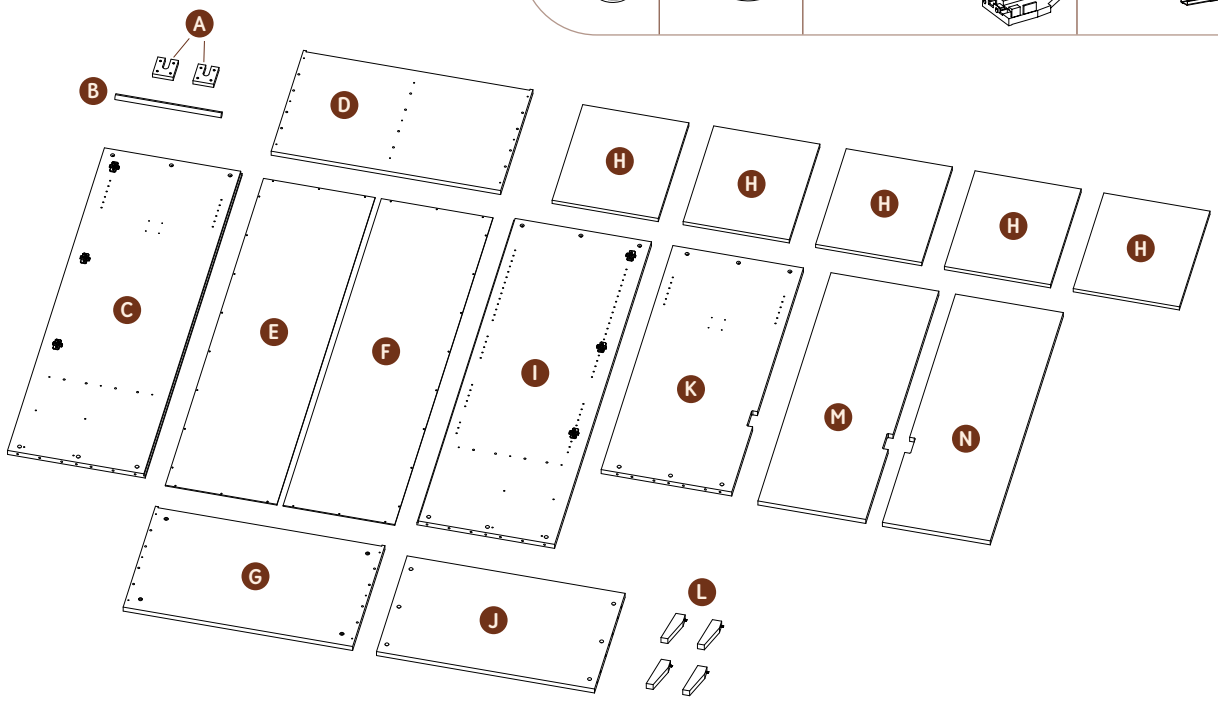


Materialliste
Material list

2x

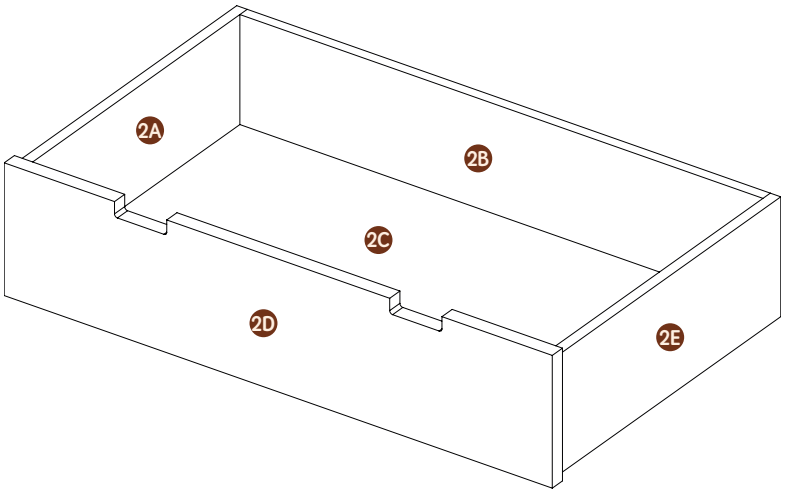

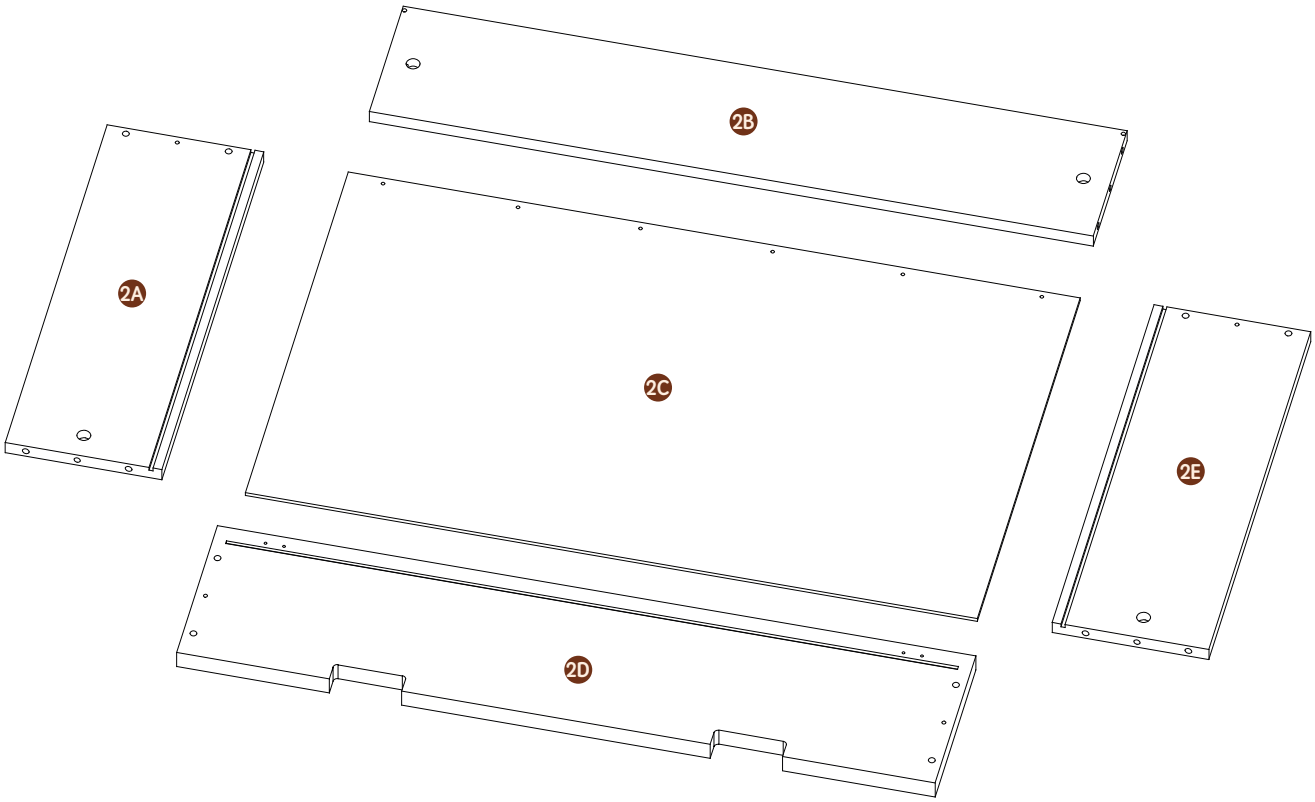


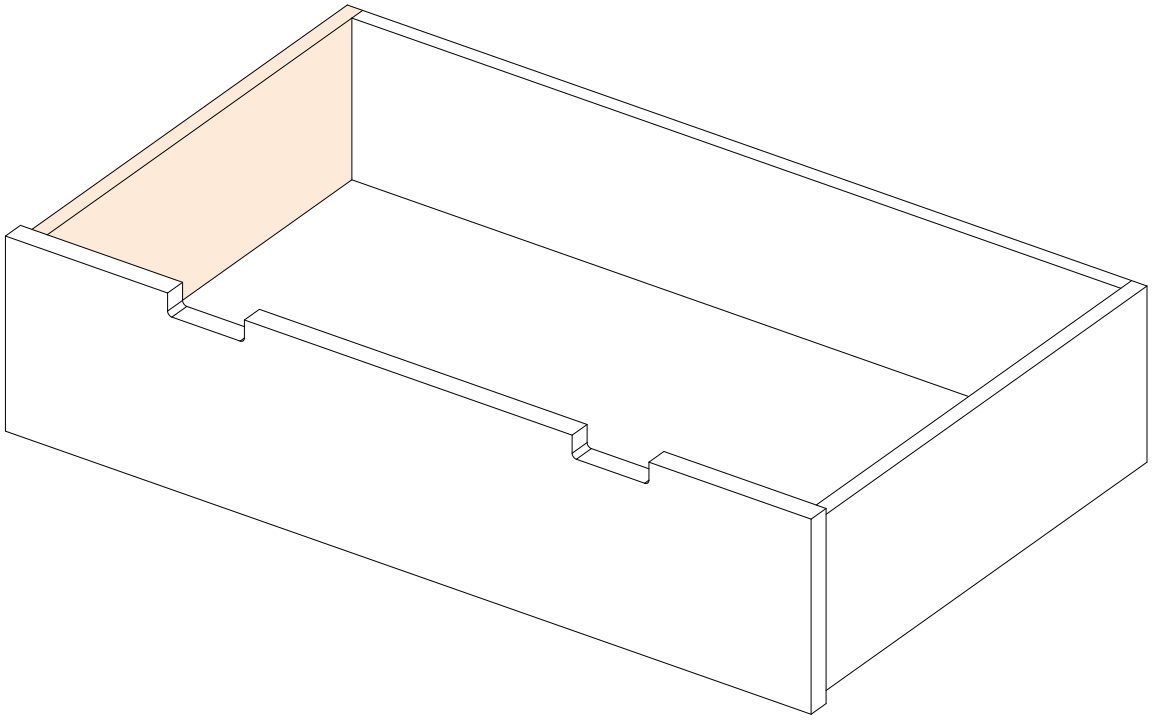



Anleitung Schublade 2x
Assembly Drawer

01

Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Exzenter-Dübel Art.Nr: 6-1005	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
2x	2x	8x

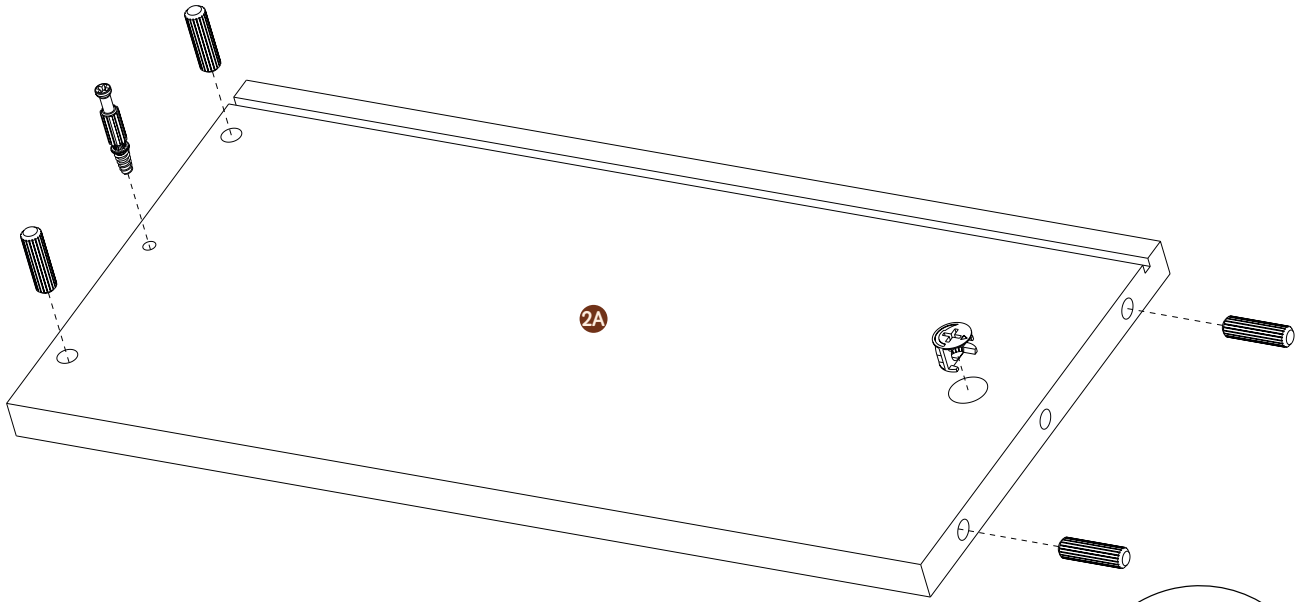

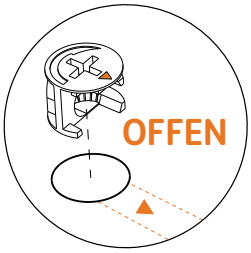


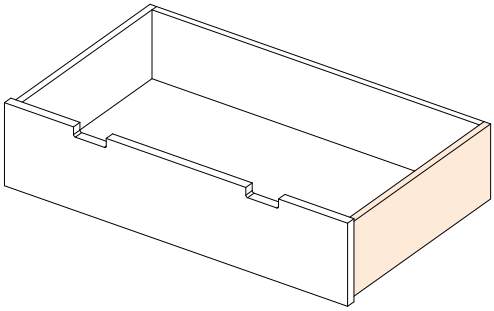



Anleitung Schublade 2x
Assembly Drawer

2

Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Exzenter-Dübel Art.Nr: 6-1005	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
2x 	2x 	8x 

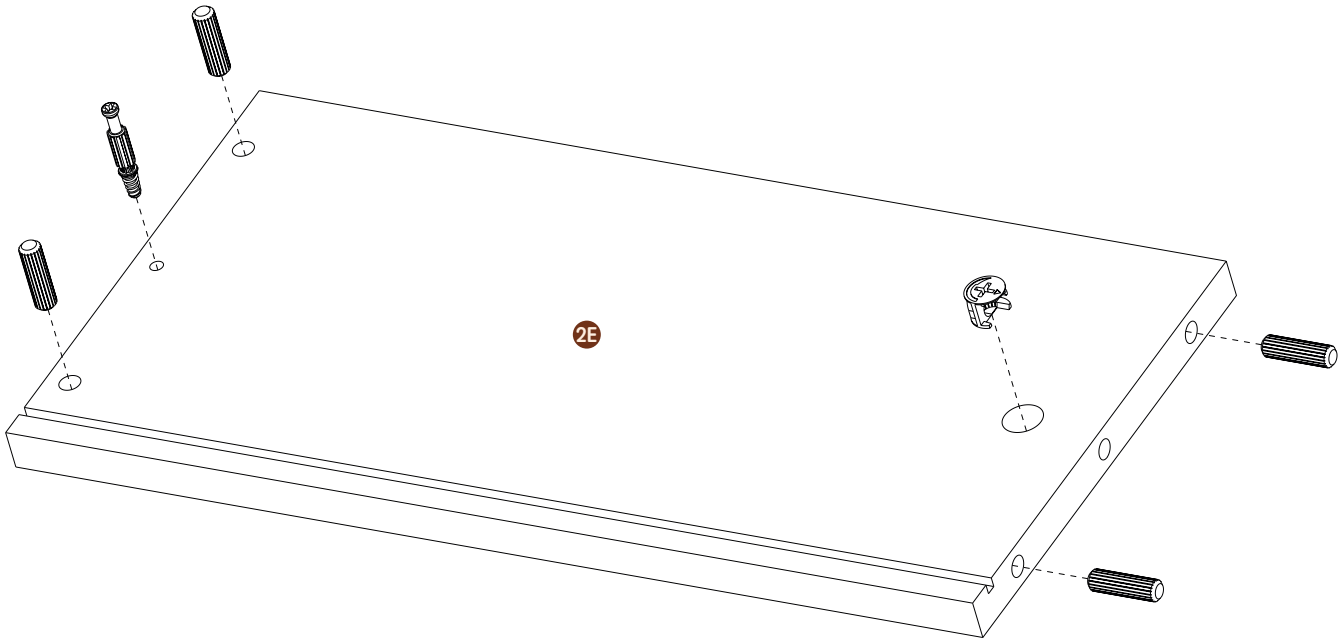

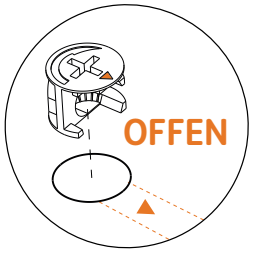


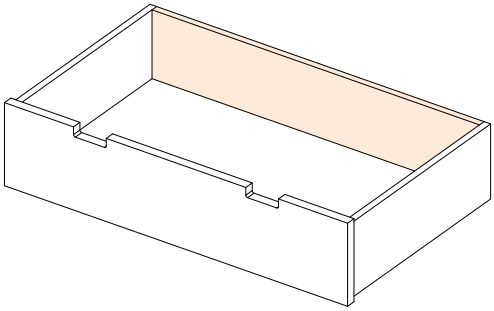



Anleitung Schublade 2x
Assembly Drawer

3

Exzenter-Beschlag
Art.Nr: 5-1004
4x

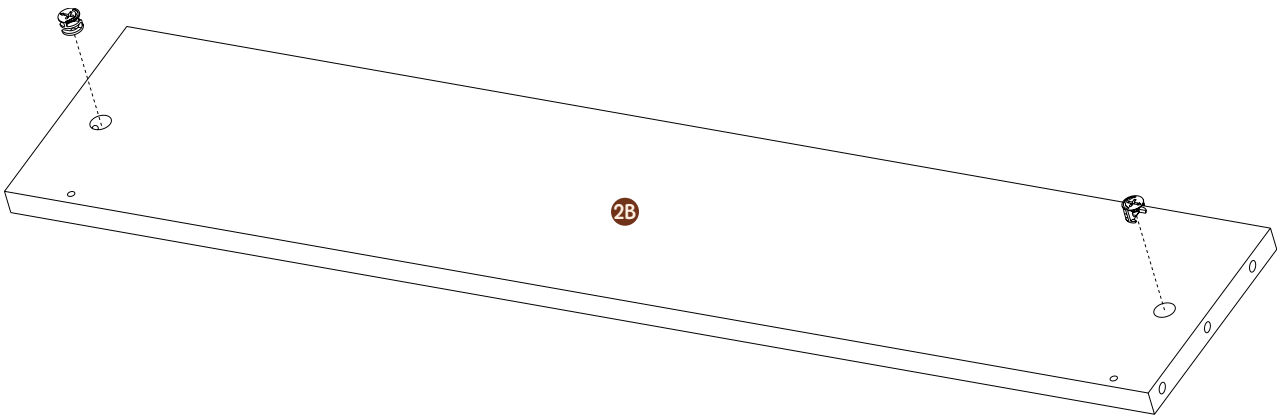

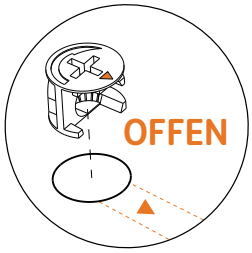


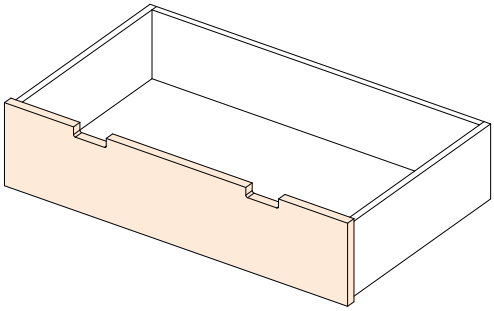


Anleitung Schublade 2x
Assembly Drawer

4


Exzenter-Dübel
Art.Nr: 6-1005
4x

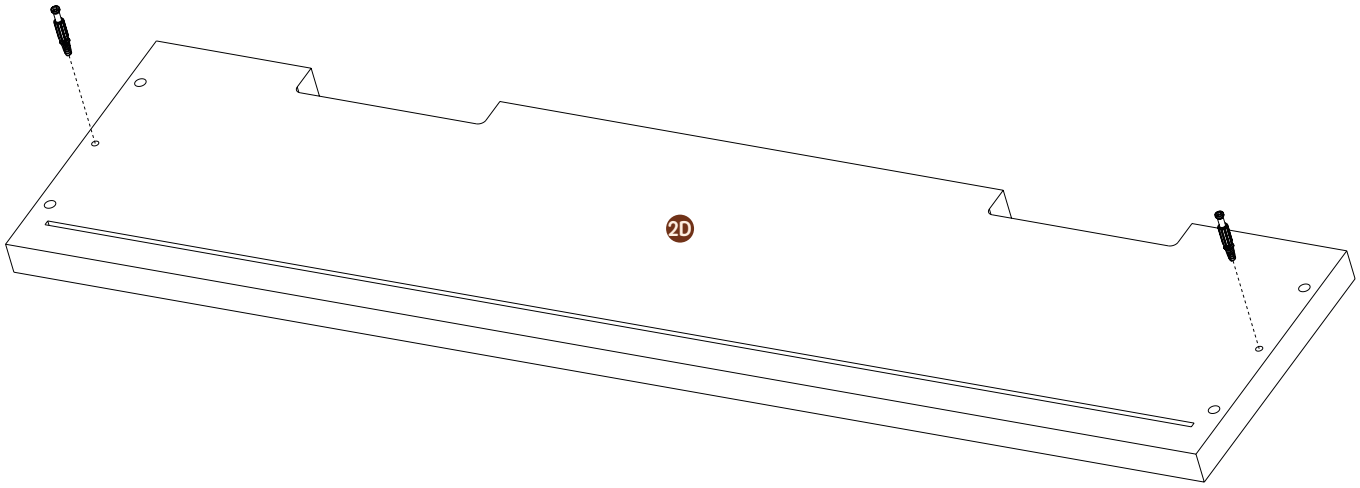


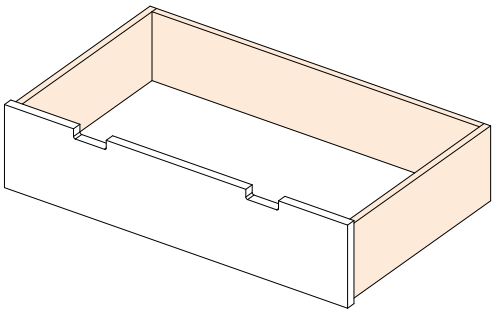

Anleitung Schublade 2x
Assembly Drawer


5

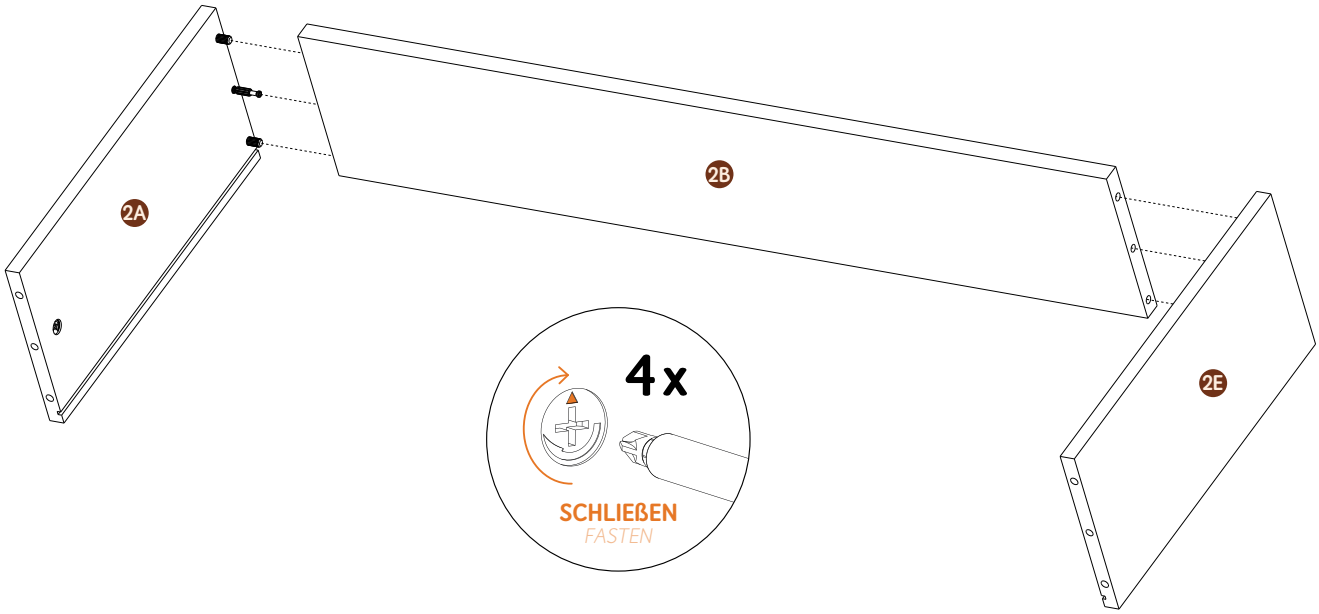


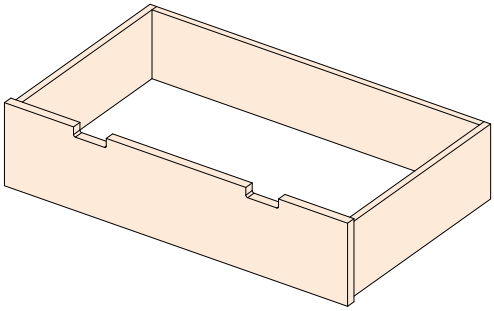


Anleitung Schublade 2x
Assembly Drawer

6

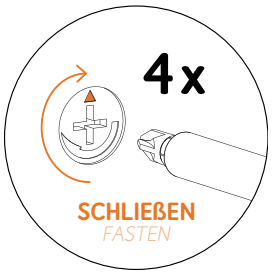


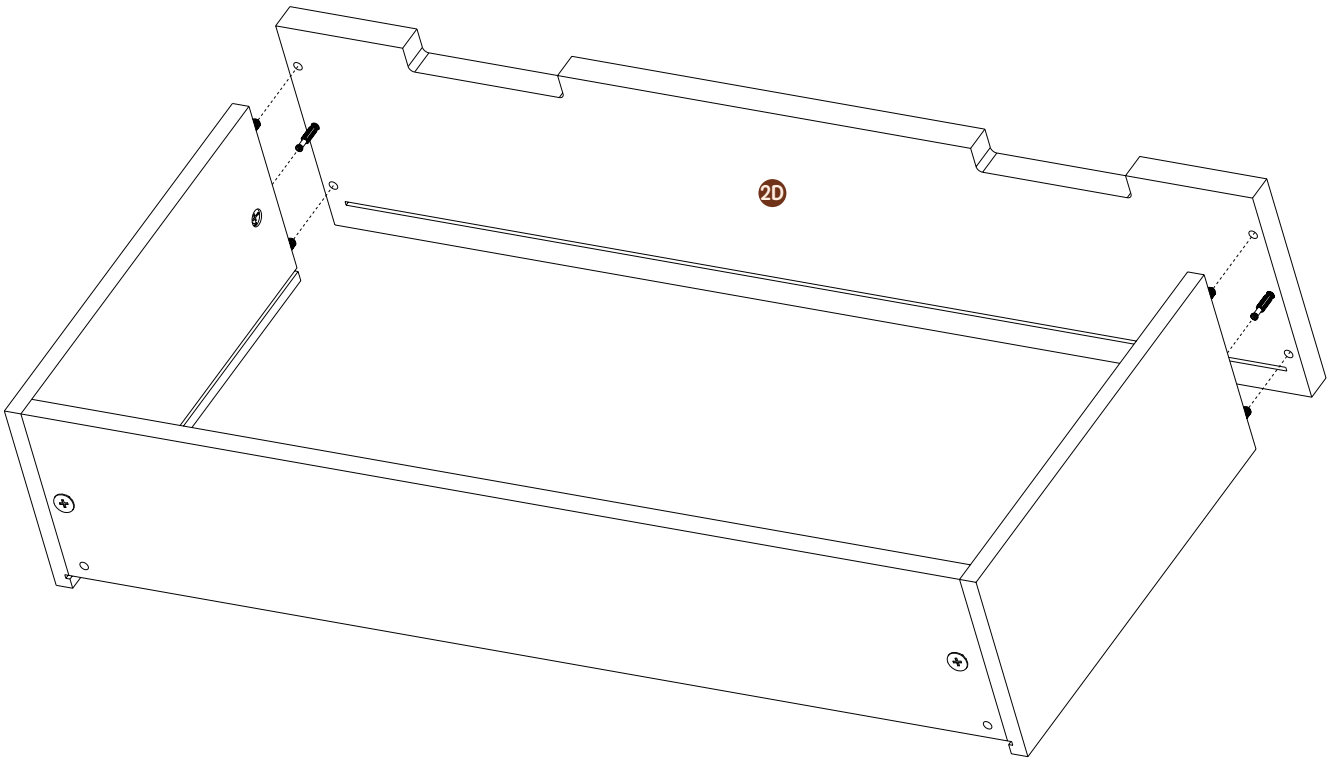


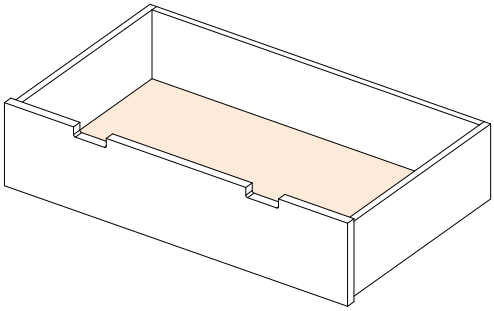

Anleitung Schublade 2x
Assembly Drawer

7

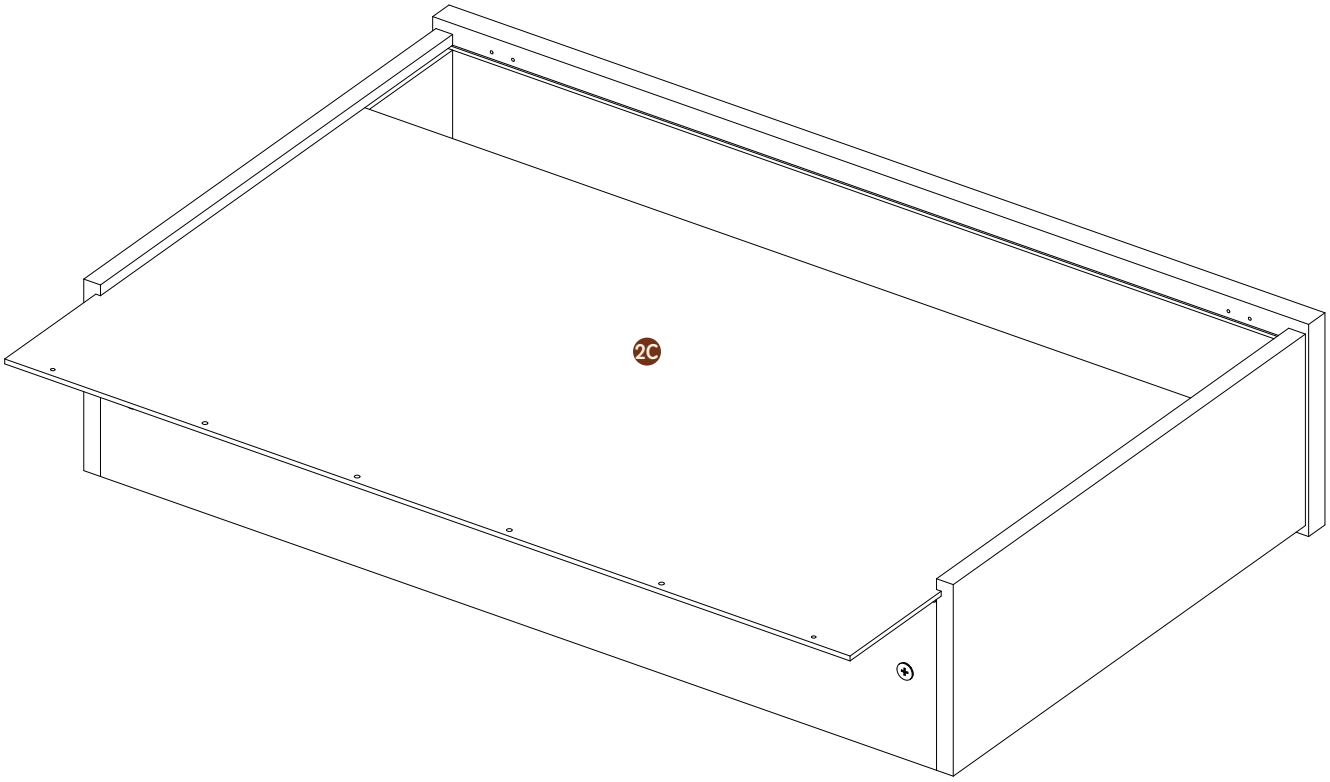

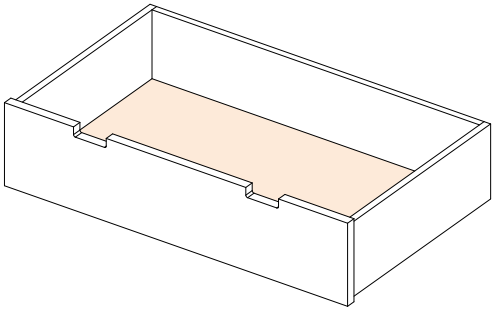



Anleitung Schublade 2x
Assembly Drawer

8

Schraube 3 x 16 mm
Art.Nr: 20-1019

12x

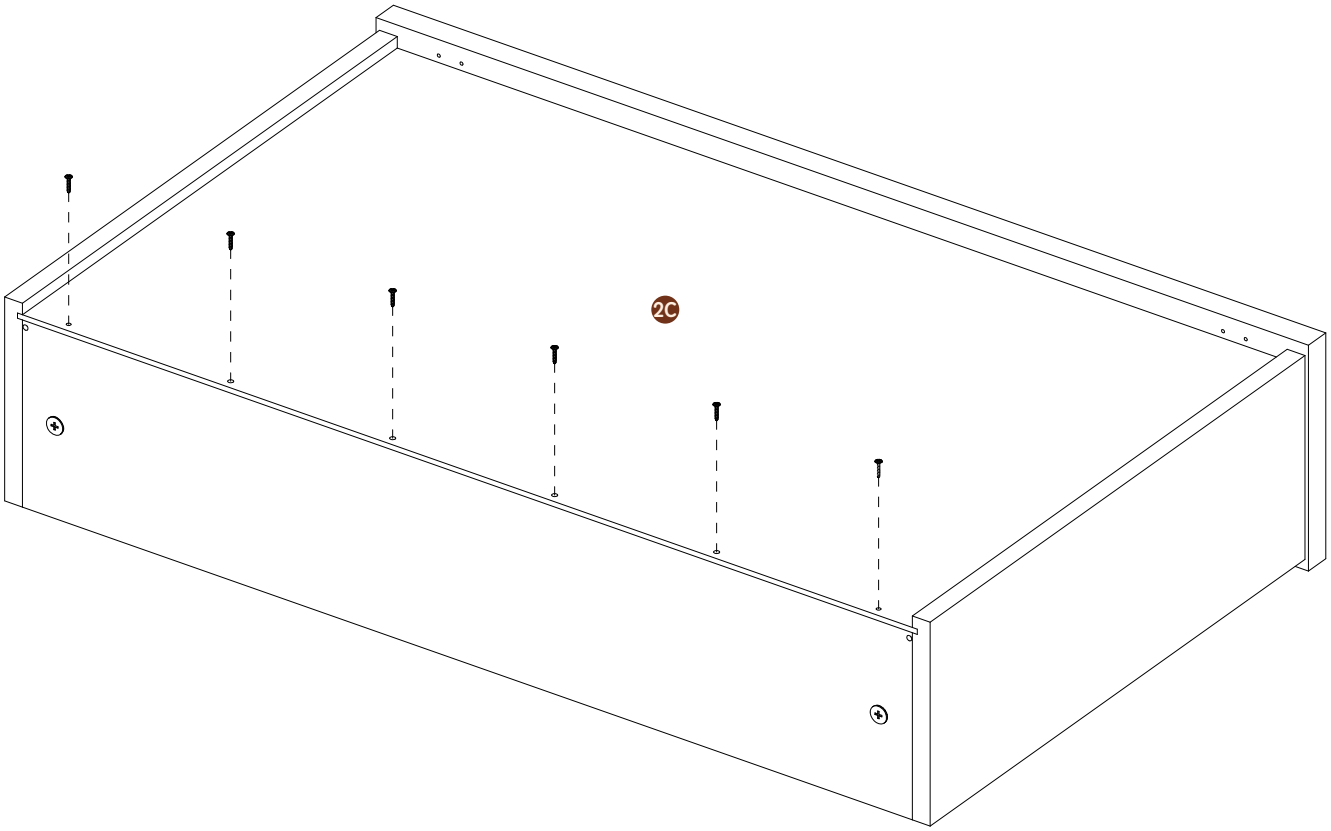

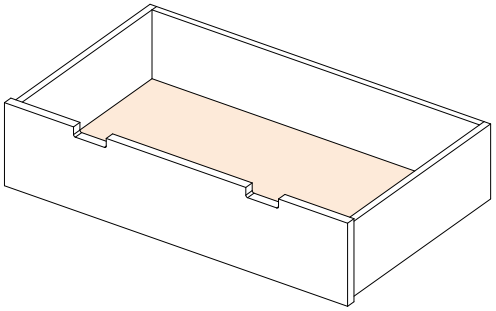


Anleitung Schublade 2x
Assembly Drawer


9


Schraube 3 x 16 mm
Art.Nr: 20-1019
8x



Kupplung für Schiene
Art.-Nr.: 153- 27484
2x



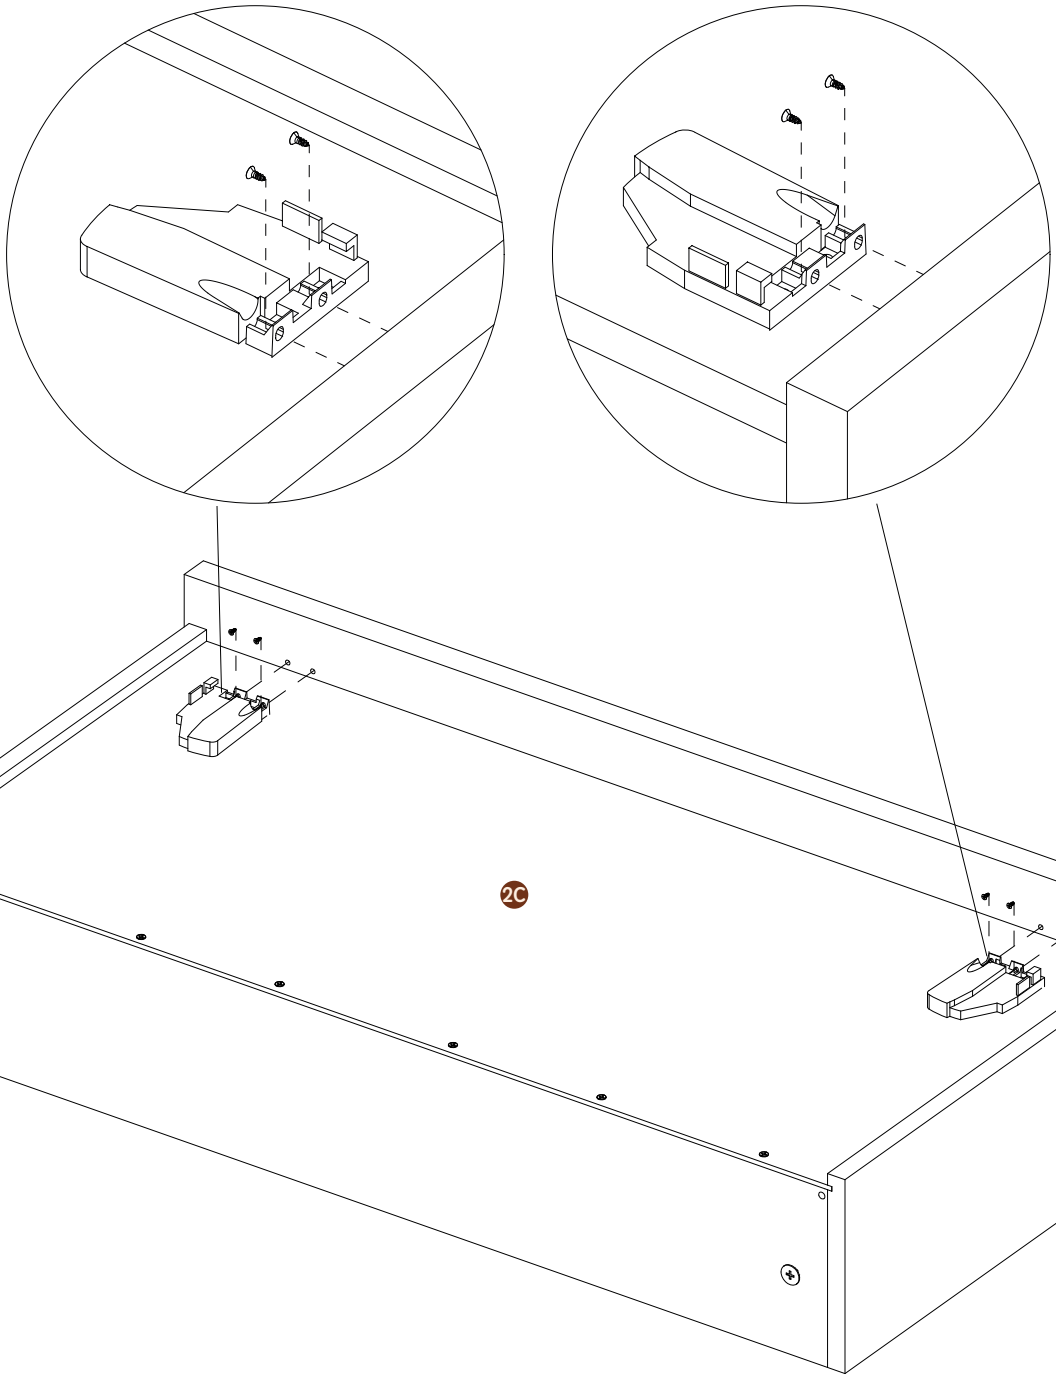

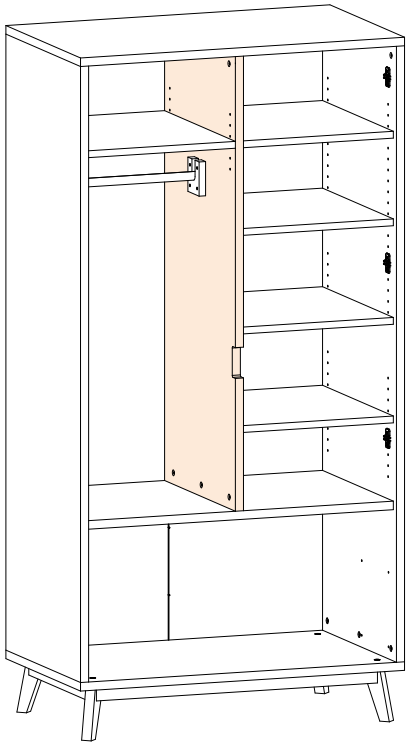



Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

01


Exzenter-Beschlag
Art.Nr: 5-1004
6x

Dübel 8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008
8x

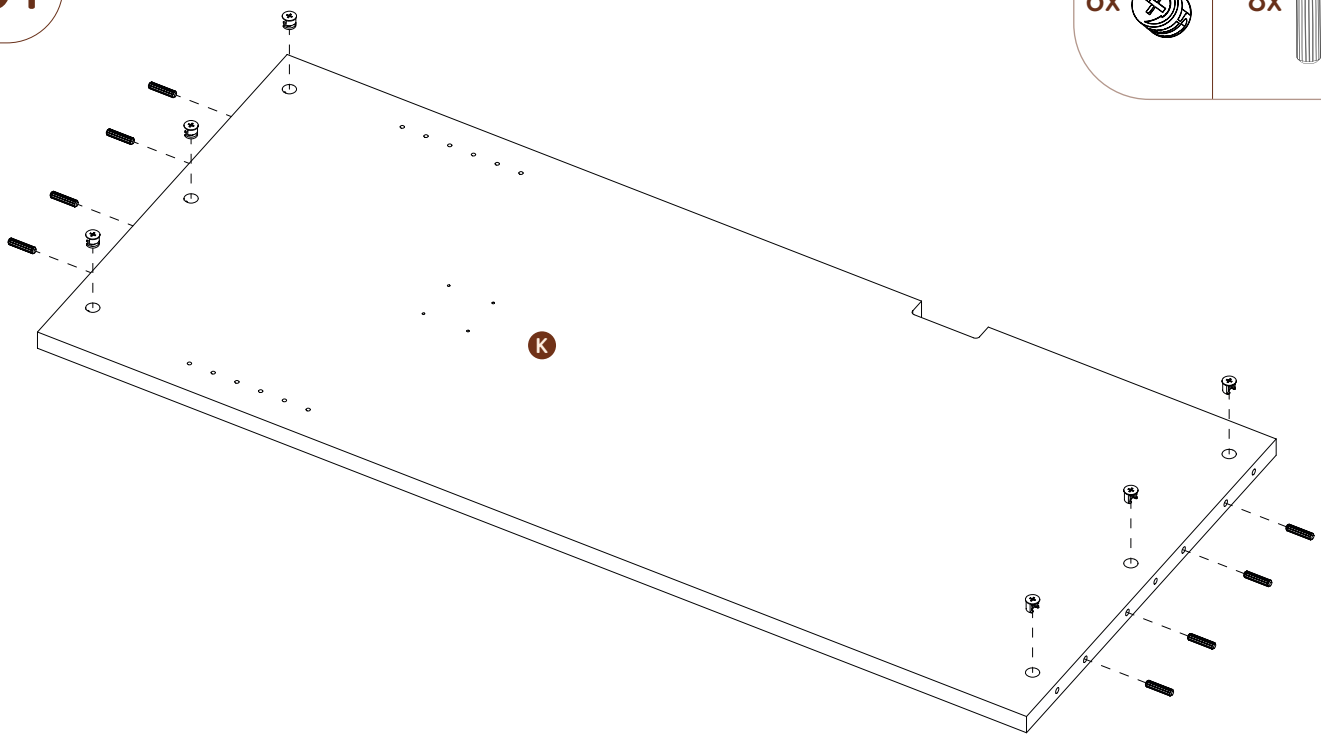

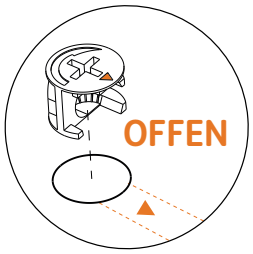



Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

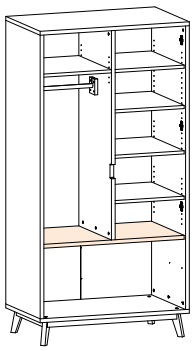


02

Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Exzenter-Dübel Art.Nr: 6-1005	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
6x	3x	8x

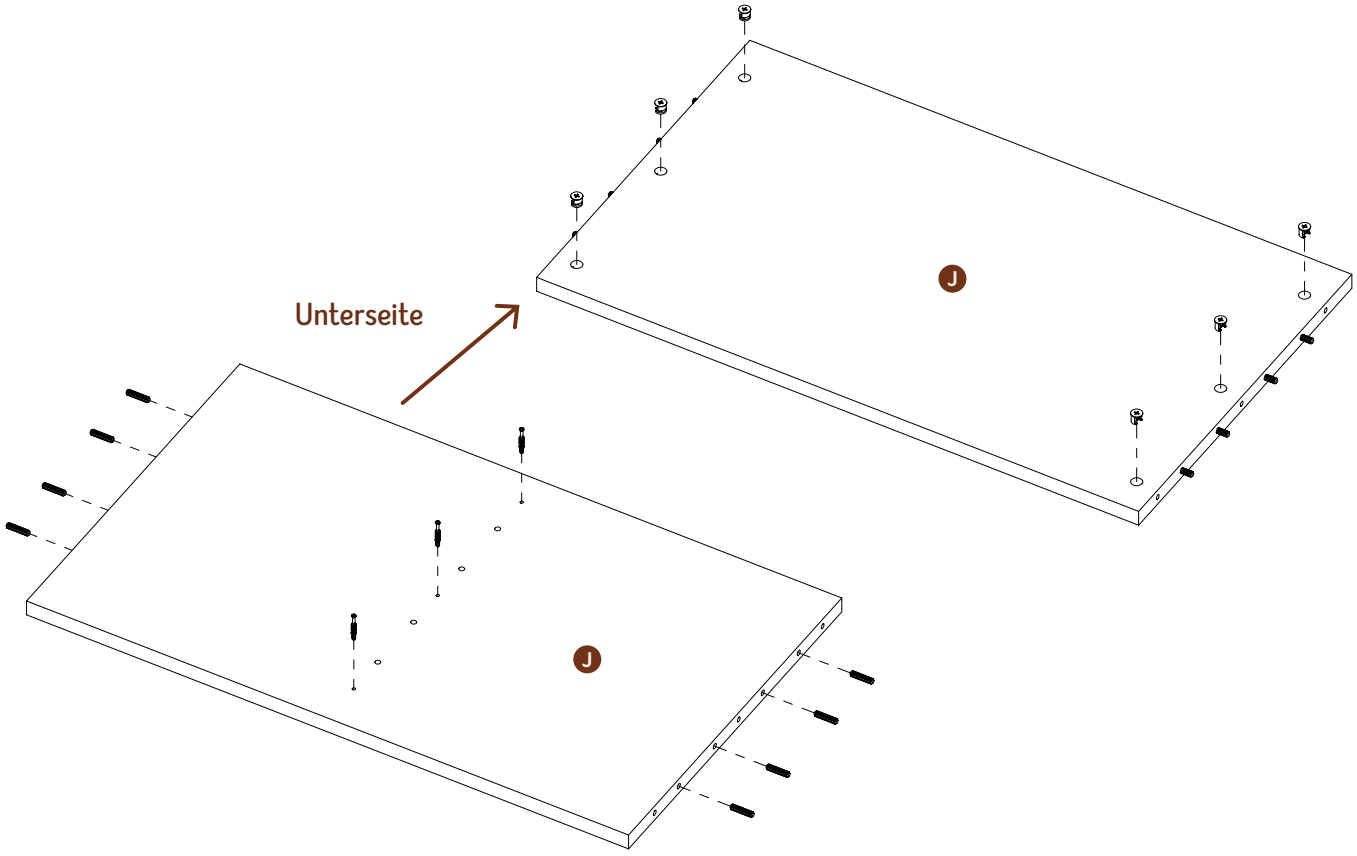


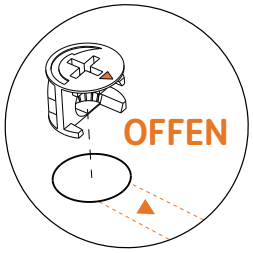


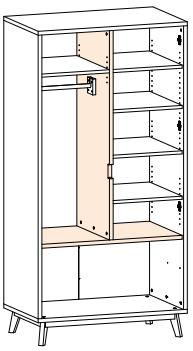

Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

03

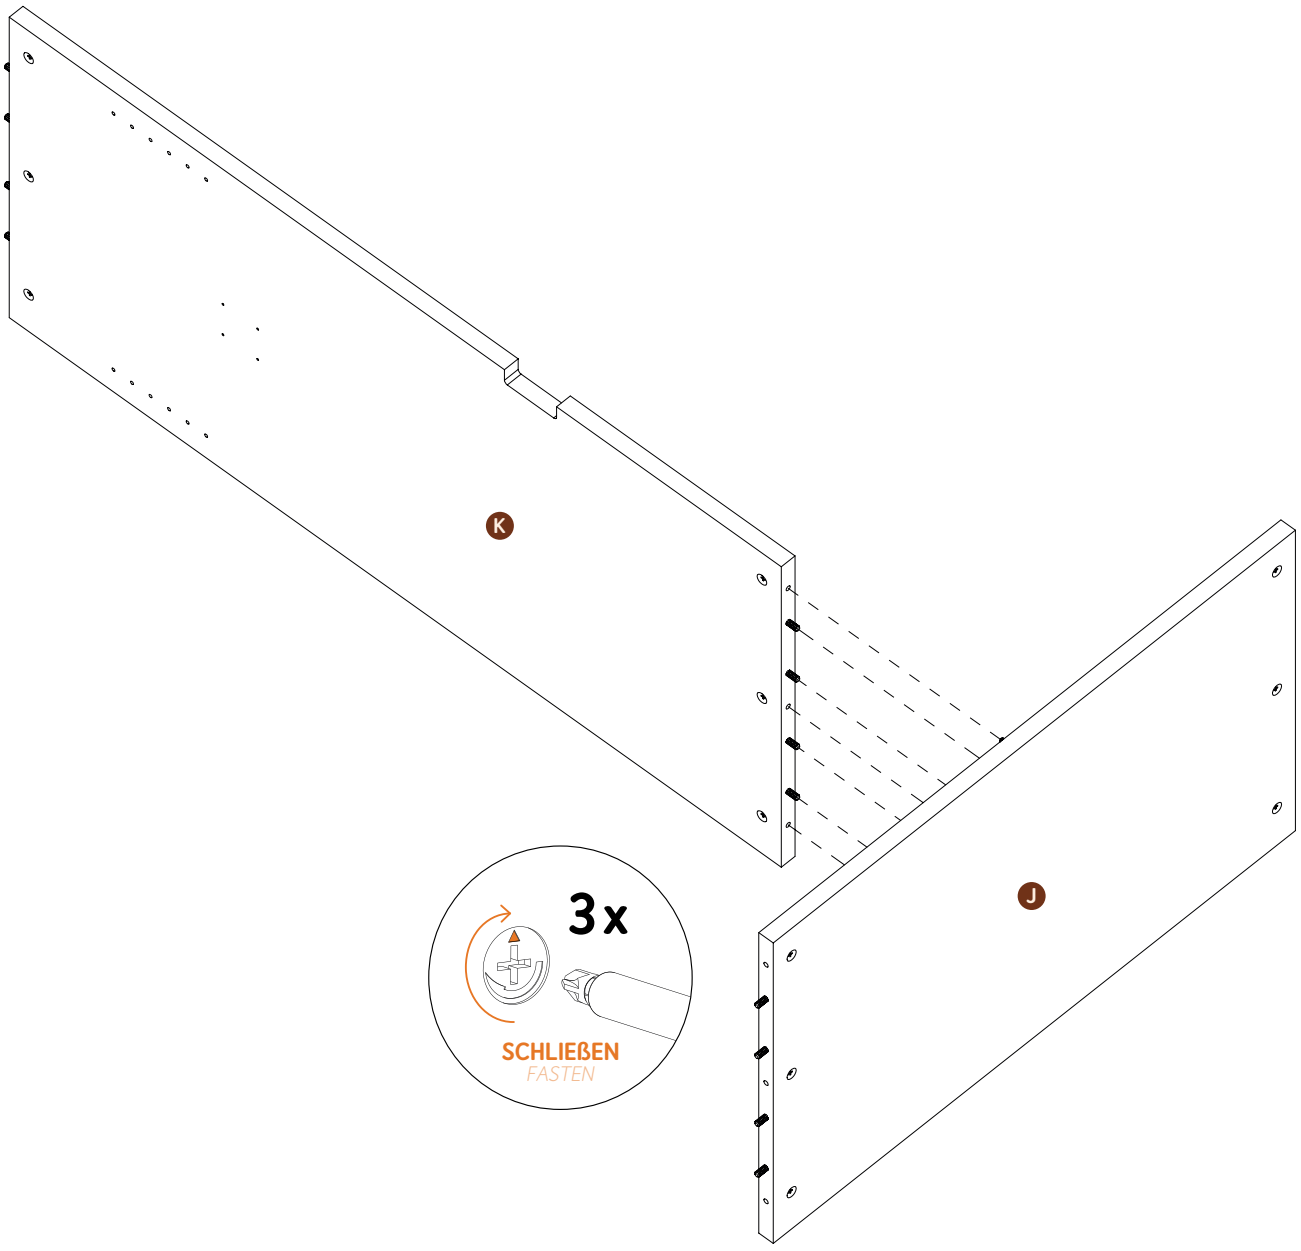


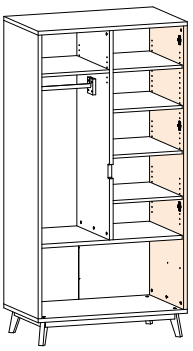



Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

04

Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Exzenter-Dübel Art.Nr: 6-1005	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
6x	3x	8x

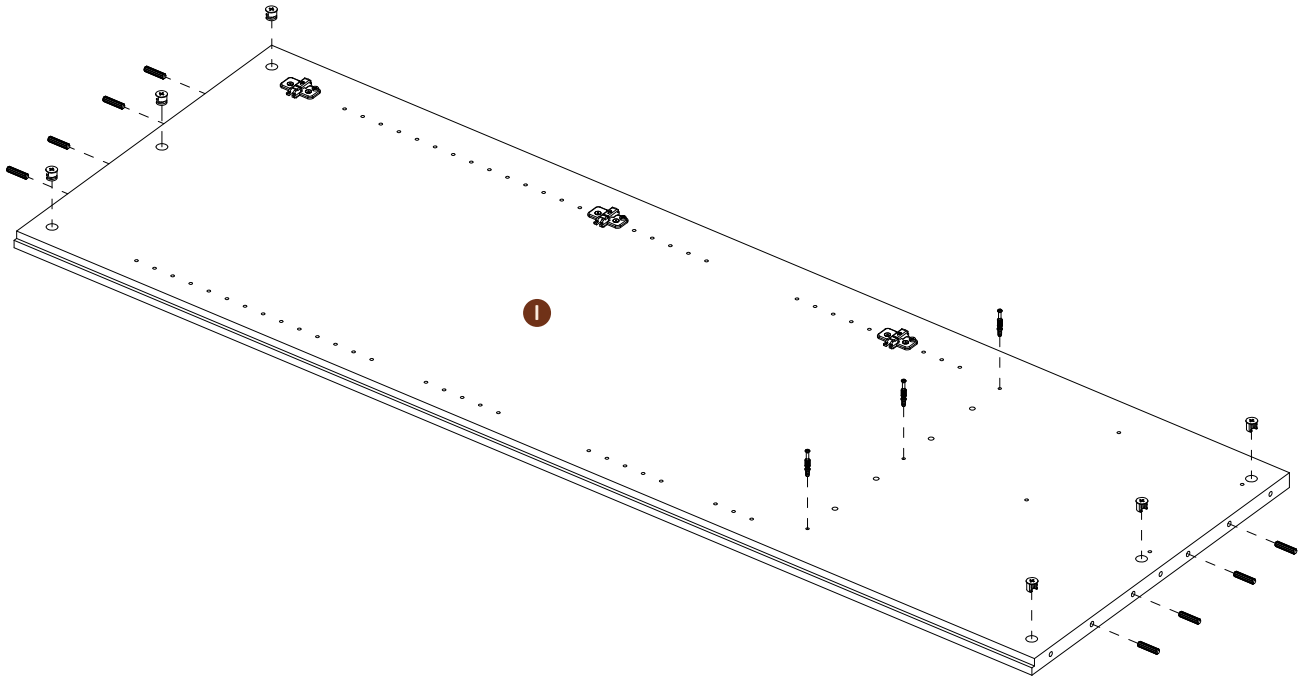

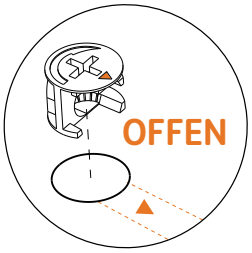


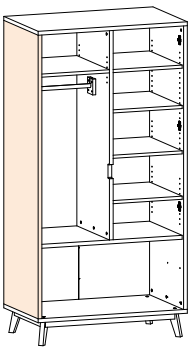



Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

05

Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Exzenter-Dübel Art.Nr: 6-1005	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
6x	3x	8x

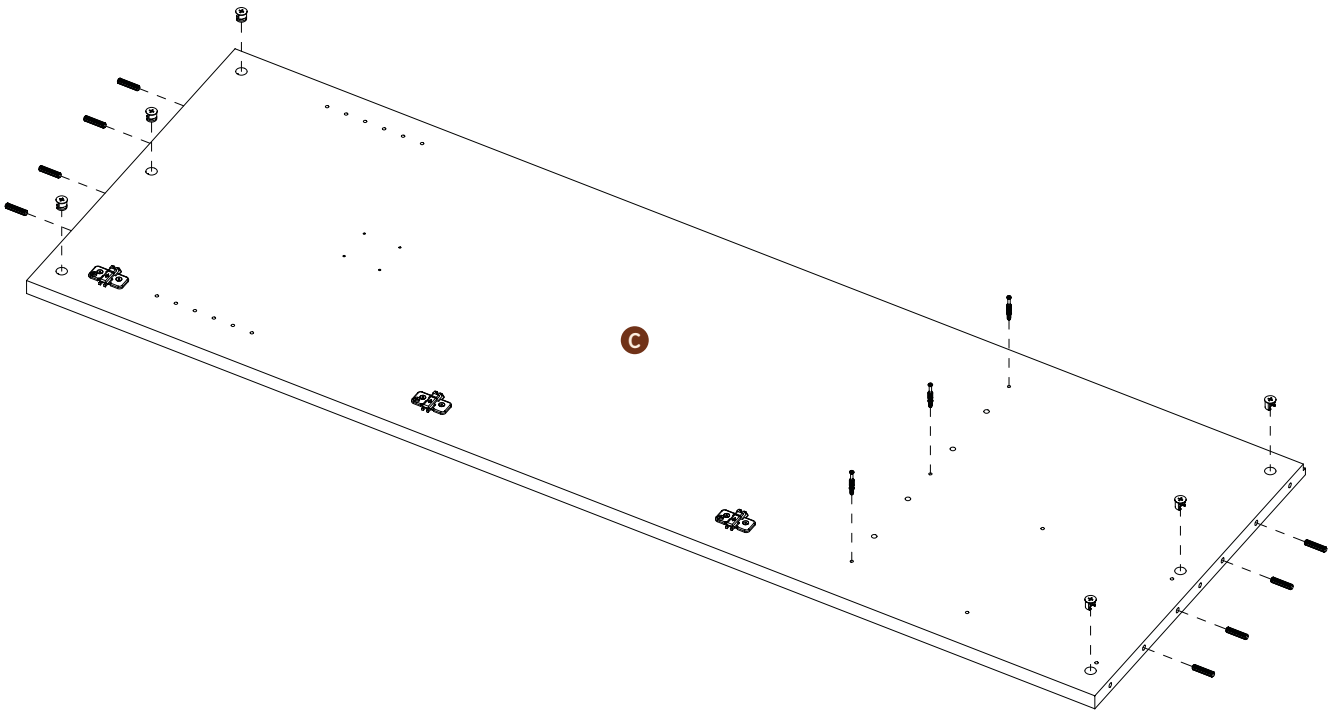


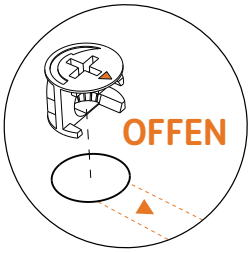


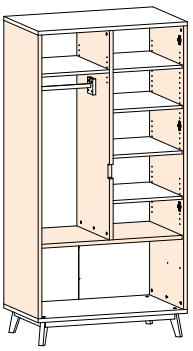

Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

06

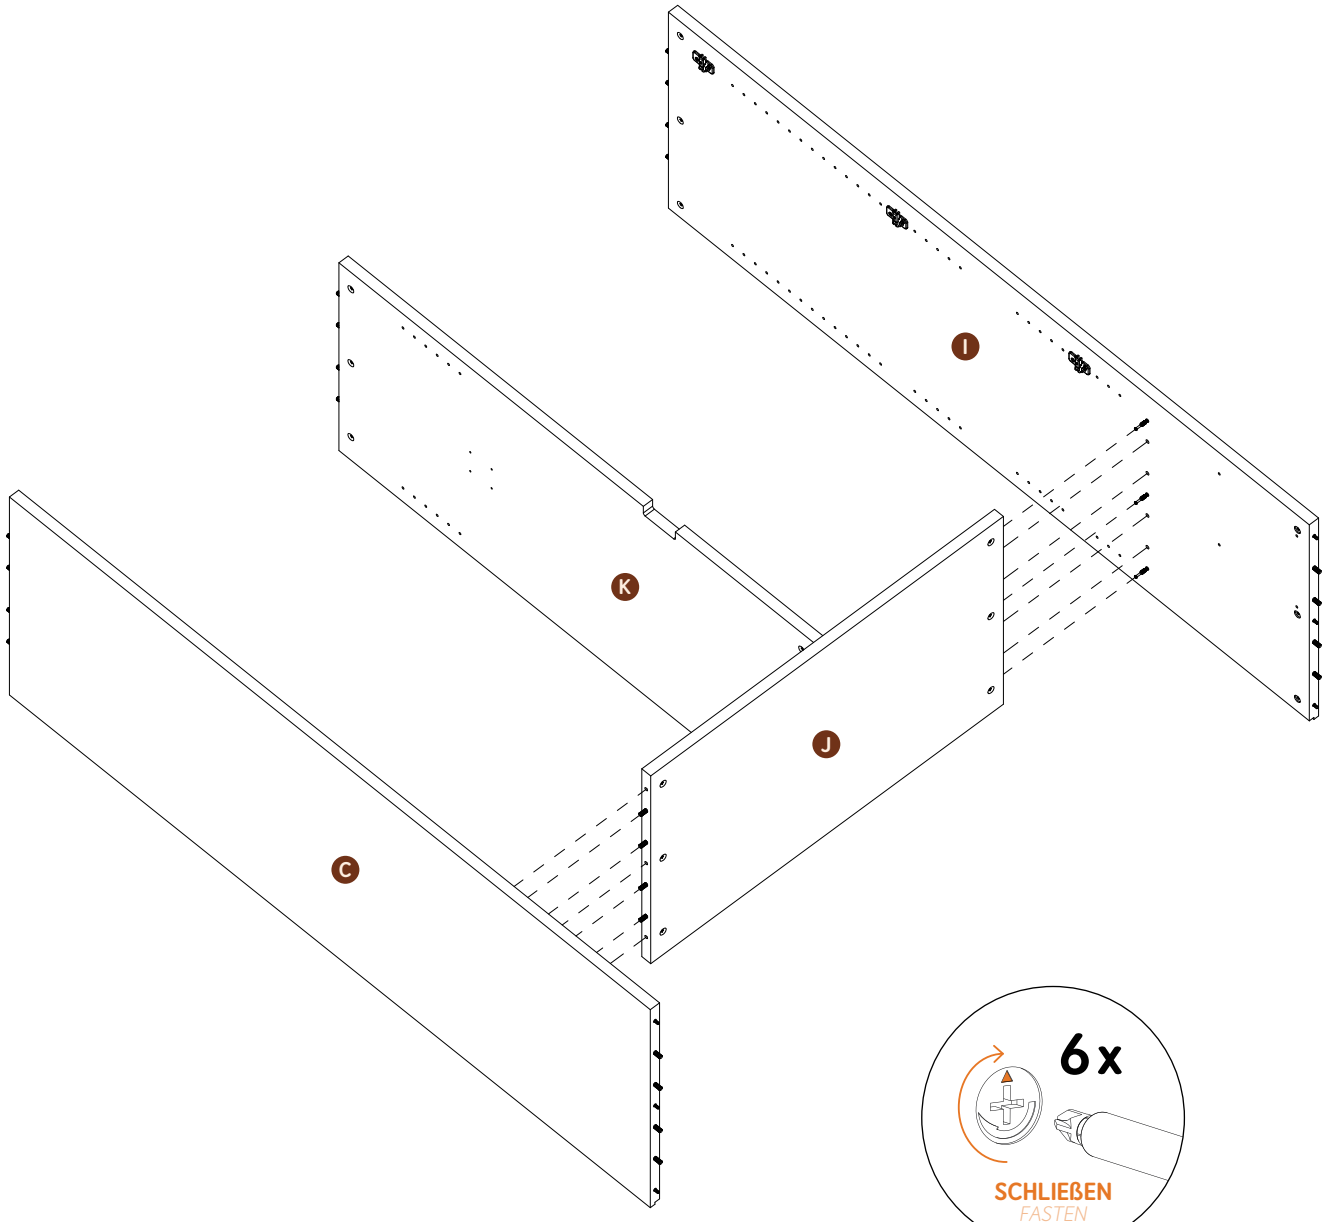


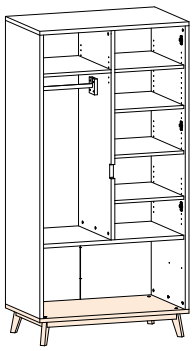



Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

07

Mutter M8 Art.Nr: 165-27763	Unterlegscheibe Ø 18/8 mm Art.Nr: 166-27764
4x	4x

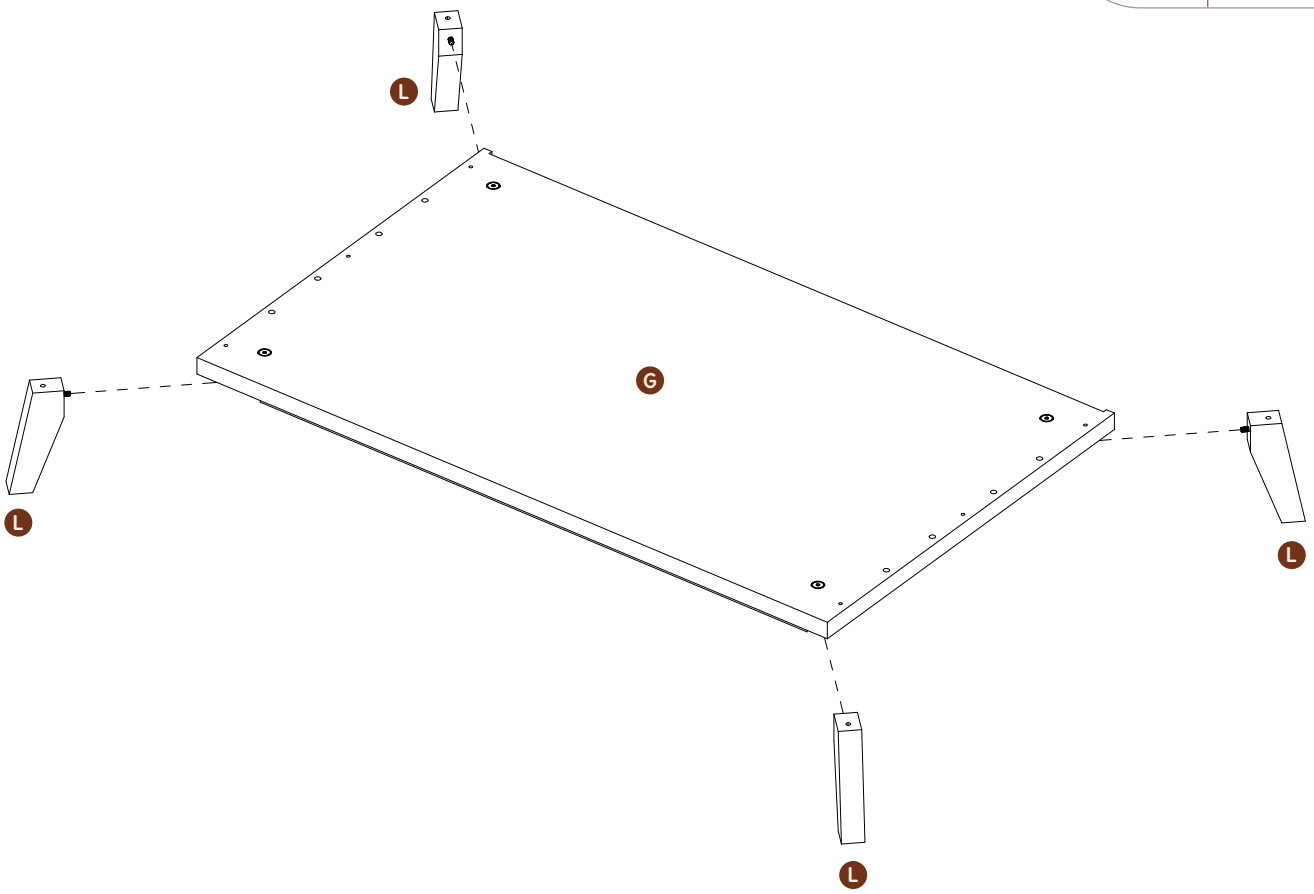

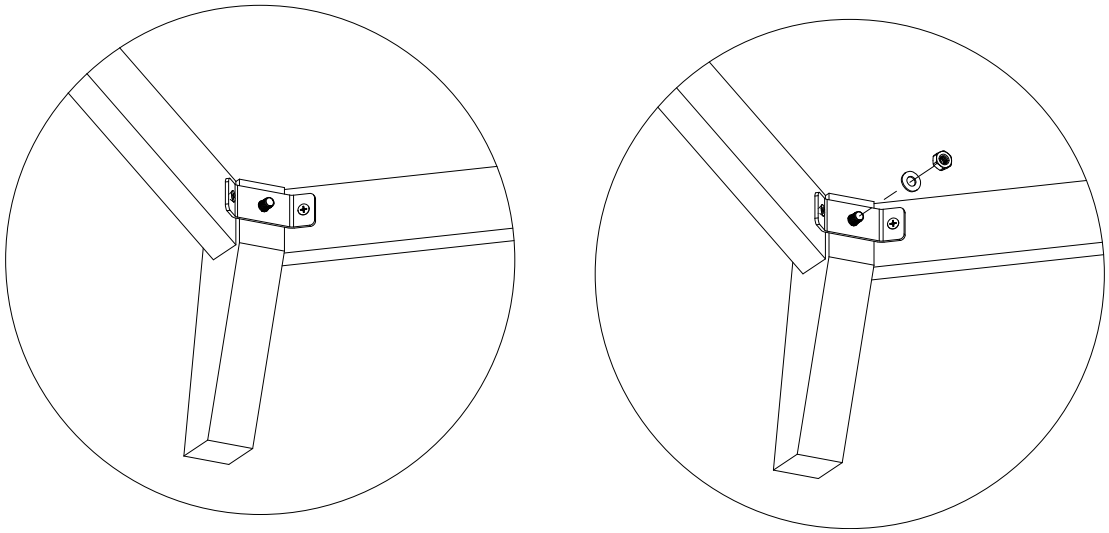


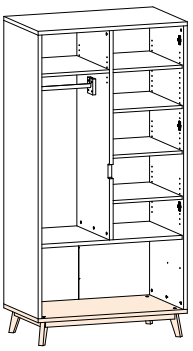

Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe


08


Inbusschraube
M6 x 45 mm
Art.Nr: 60-11364
4x

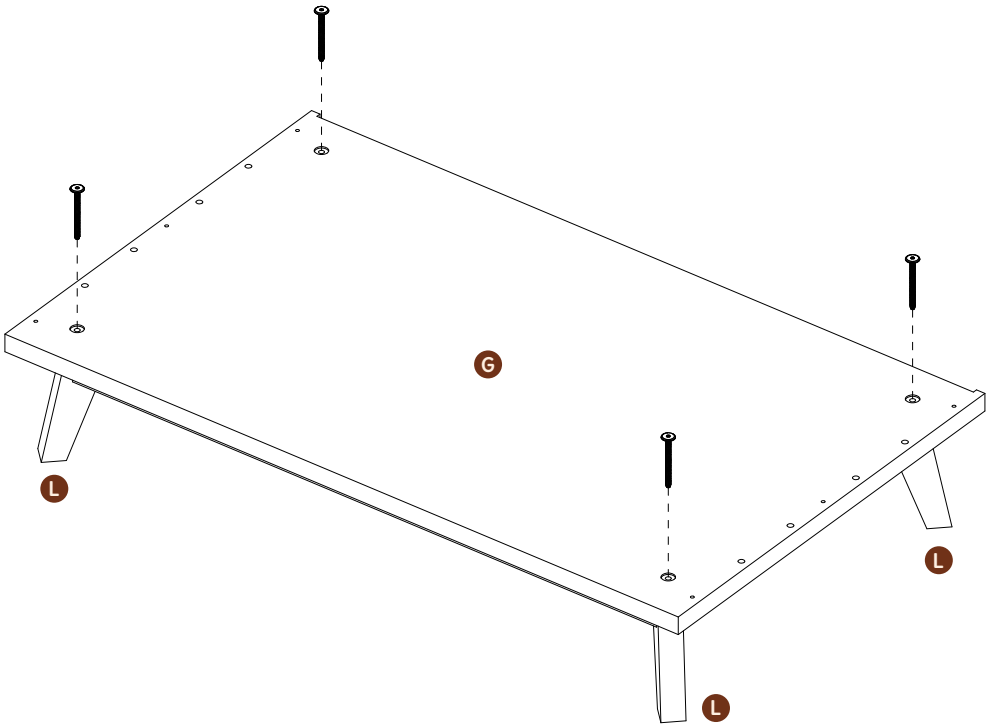

09


Exzenter-Dübel
Art.Nr: 6-1005
6x

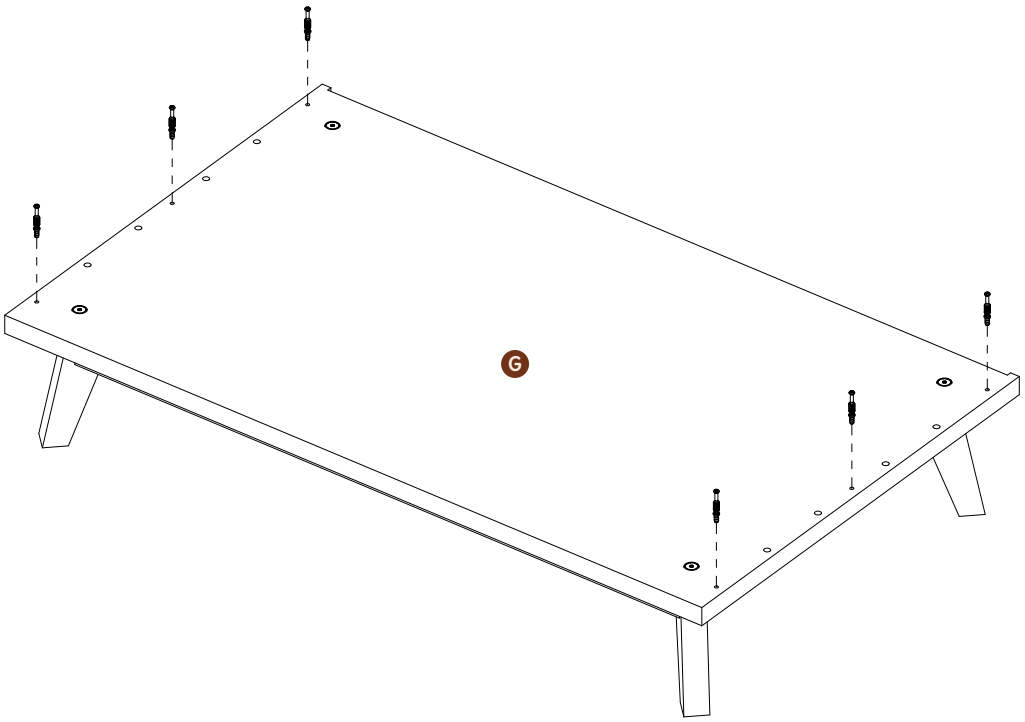


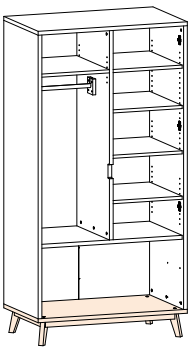

Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

10

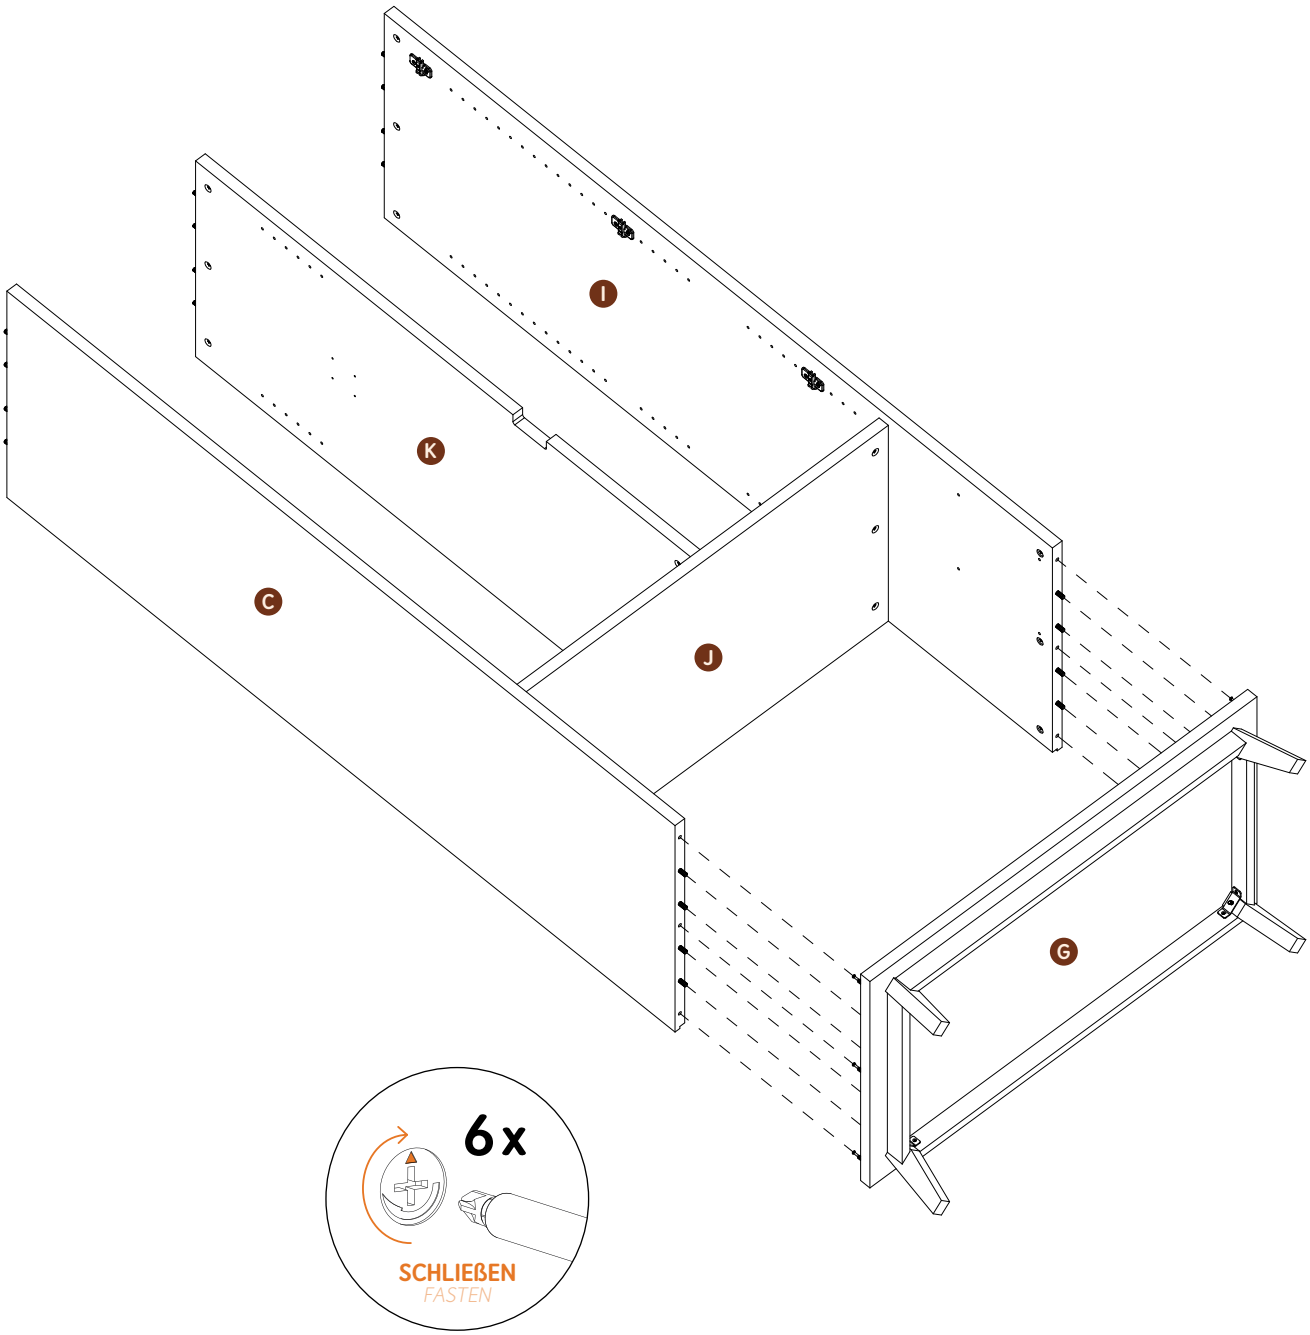

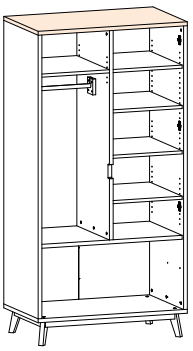


Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

11


Exzenter-Dübel
Art.Nr: 6-1005

9x




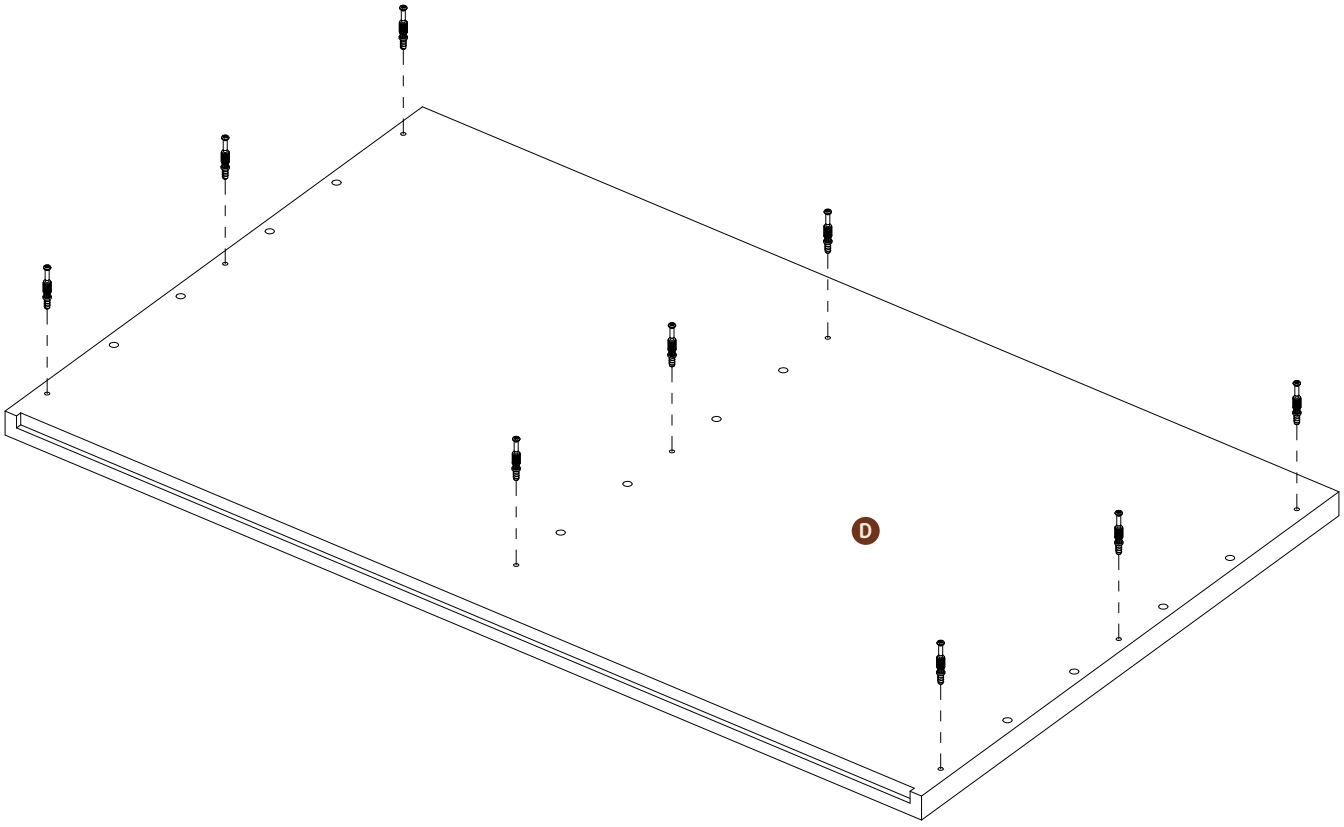


Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

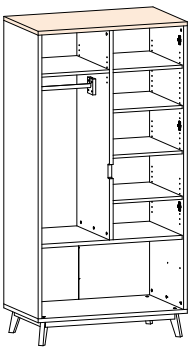

12

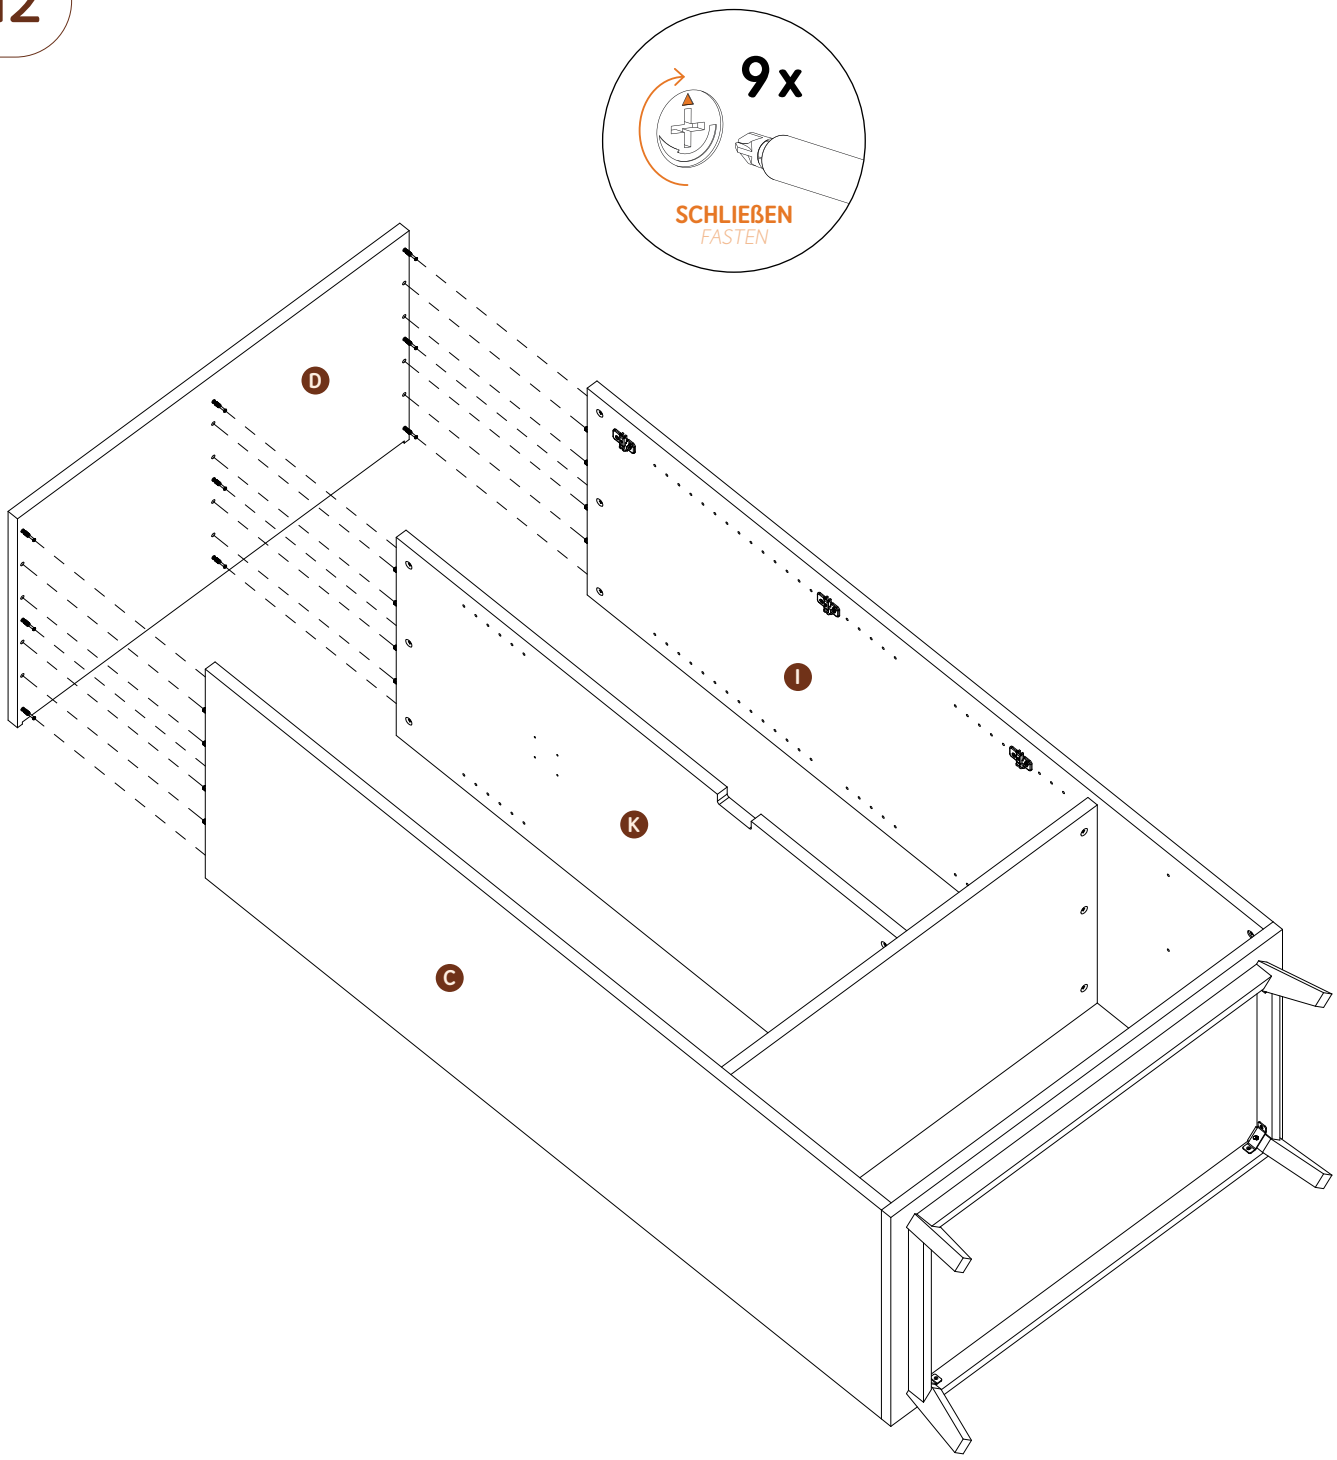

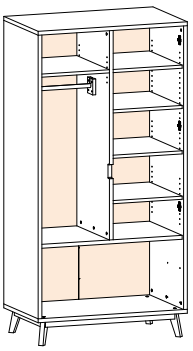

Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe


13


Schraube 3 x 16 mm
Art.Nr: 20-1019
34x



Rückwandverbinder
Art.Nr: 62-11785
6x



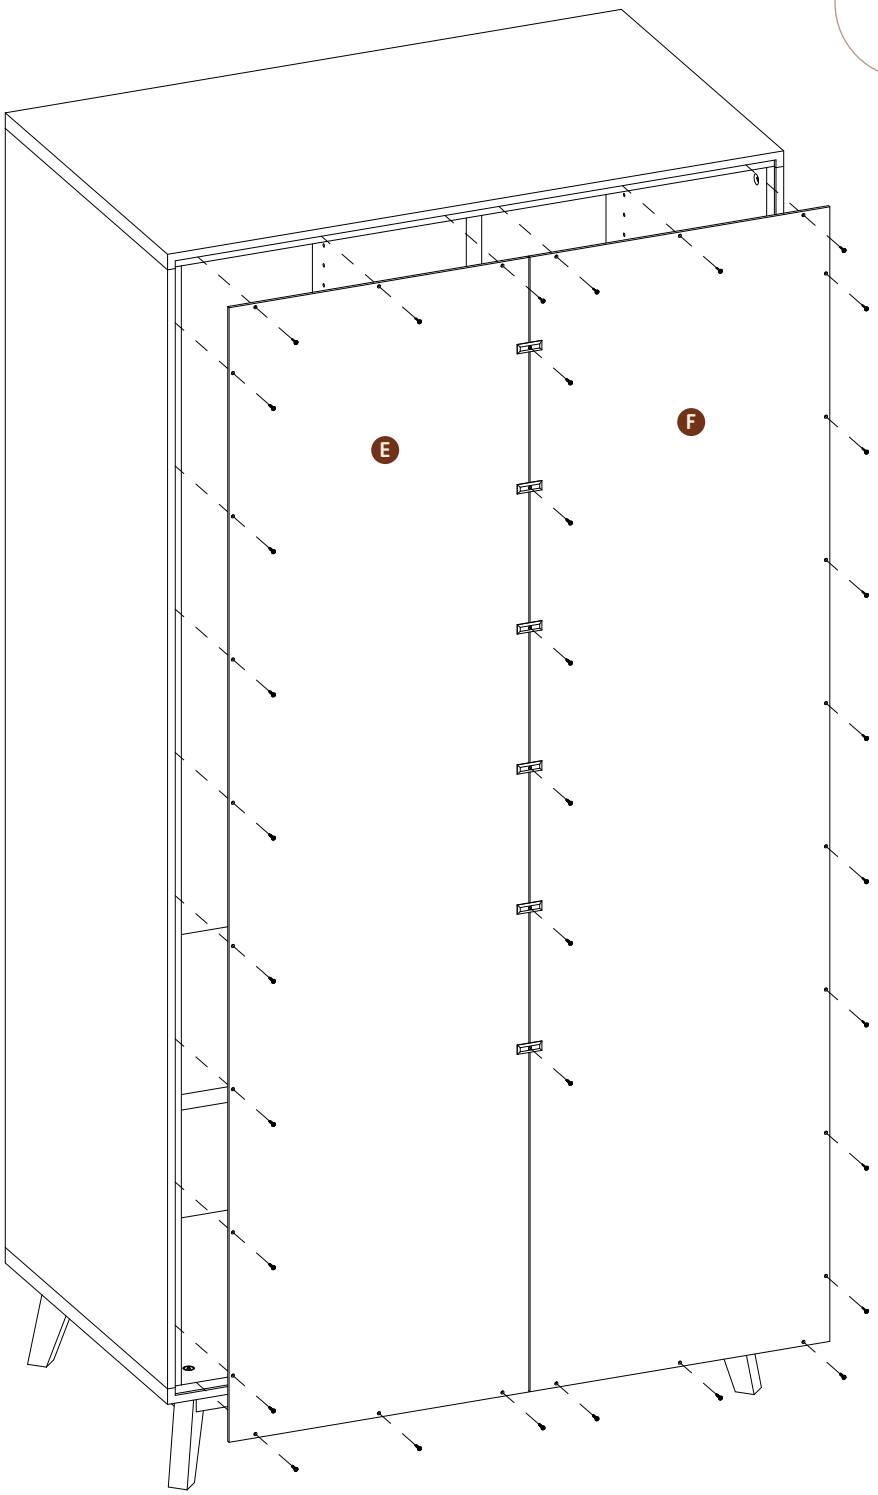

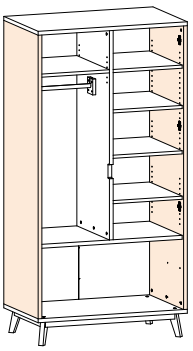


Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe


14

Euro Senkkopfschraube
6,5 x 13 mm
Art.Nr: 36-9548


8x 

Schubladenschiene 500 mm
Art.-Nr.: 152-27483

2x 

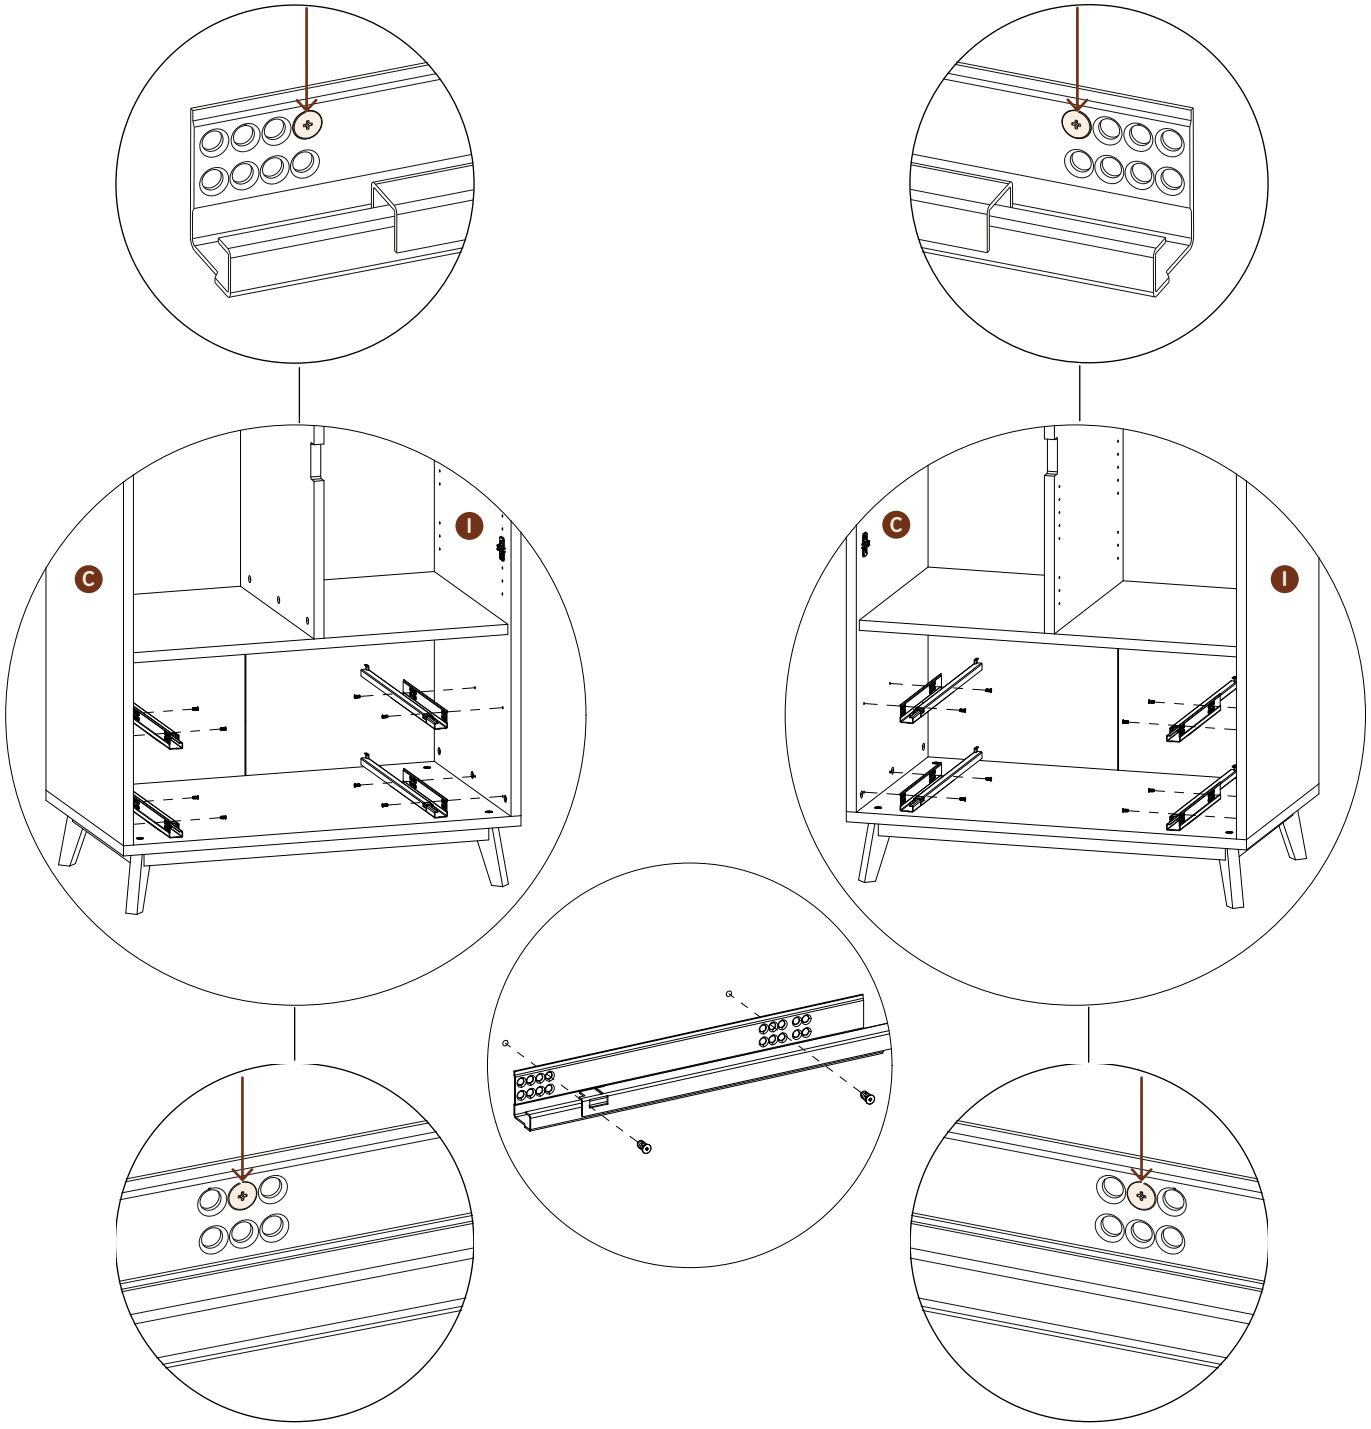

Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

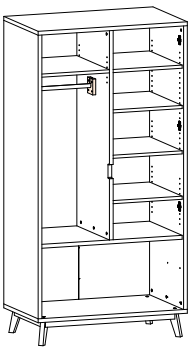


15


Holzschraube
3,5 x 35 mm
Art.Nr: 48-11024
8x




Bodenträger
dick/dünn
Art.Nr: 2-1001
20x

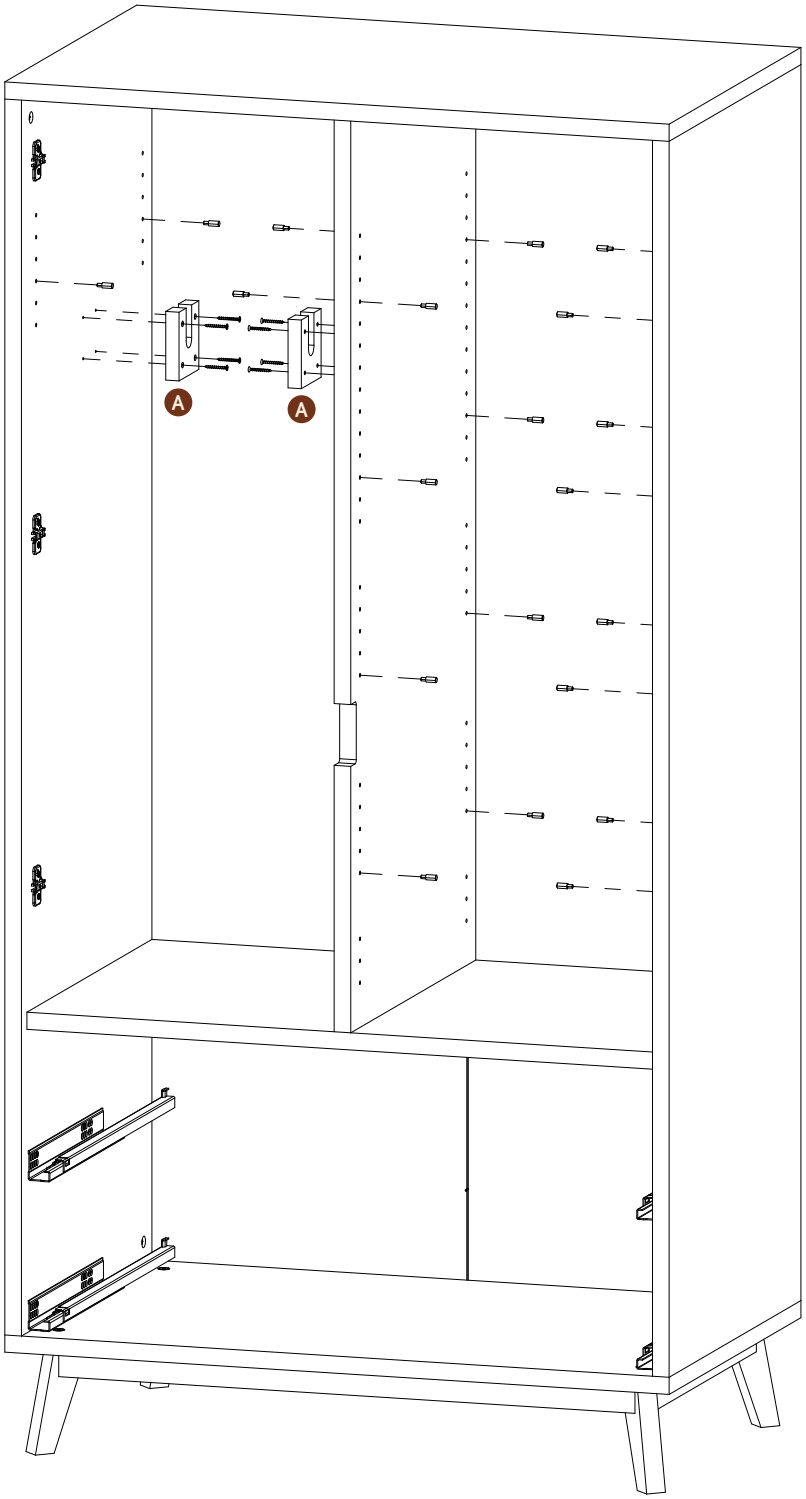


Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

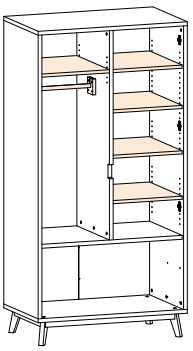

16

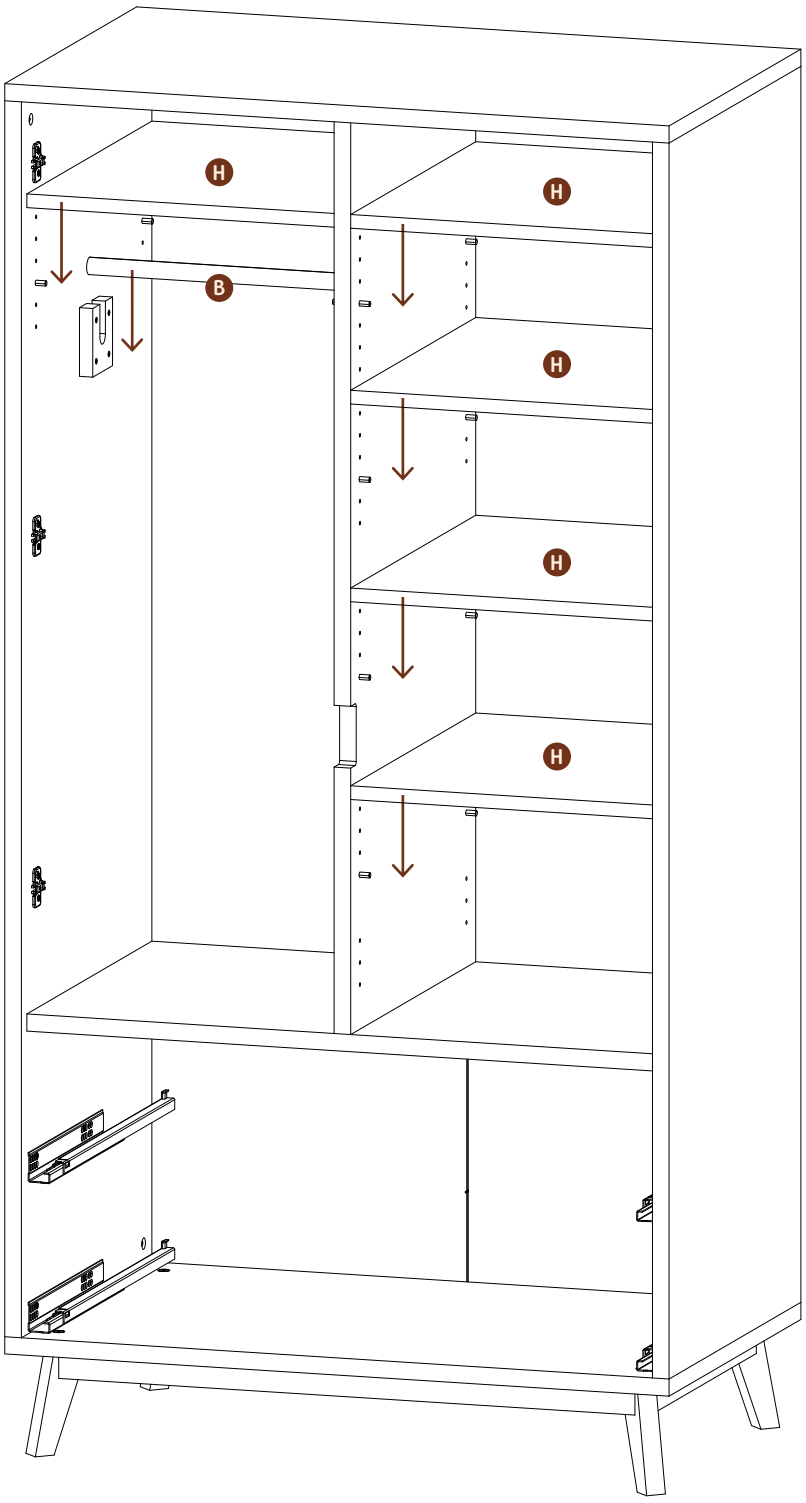

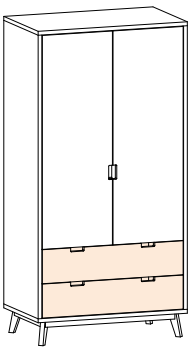


Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

17

Zur Anleitung
Schubladen-Schienen einstellen



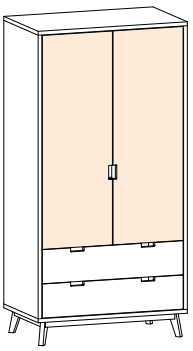


Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe


18

Türscharnier
Inneanschlag
Art.-Nr.: 81-12622


6x



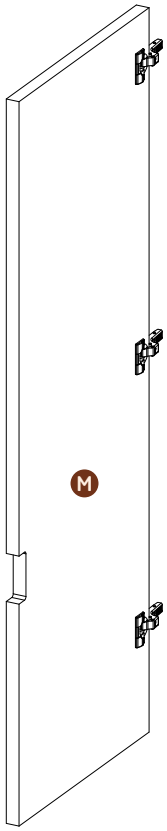


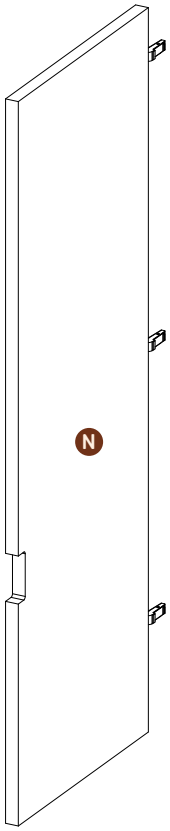


a

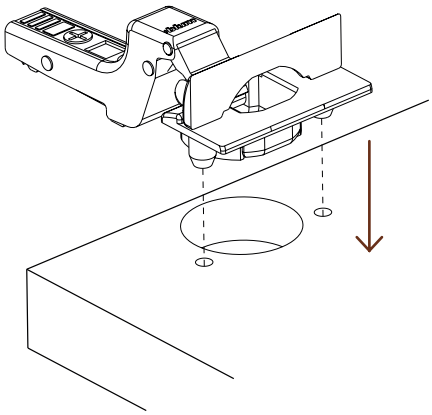


b

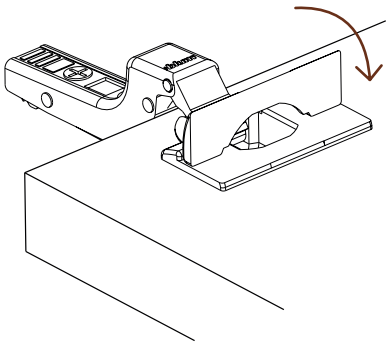


c

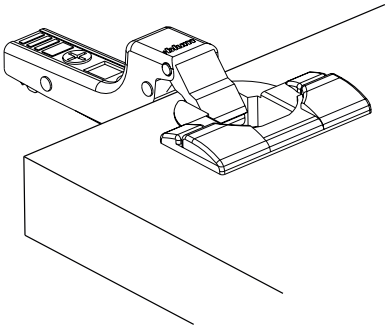



Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

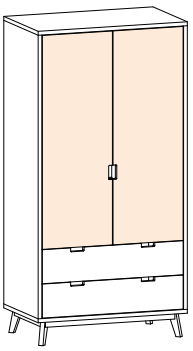


19

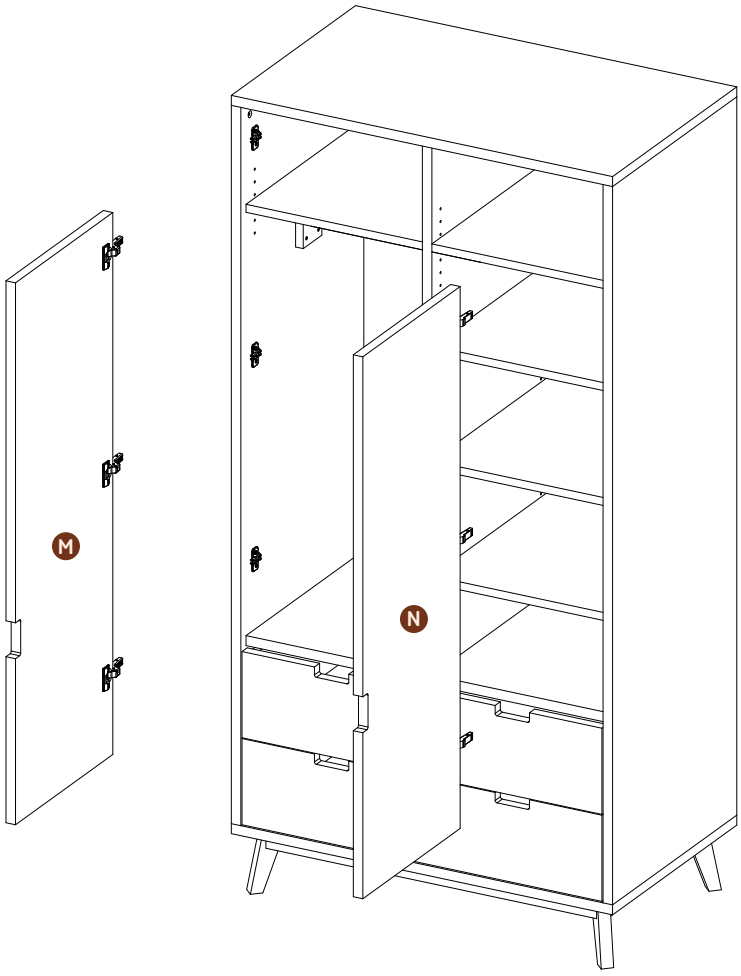

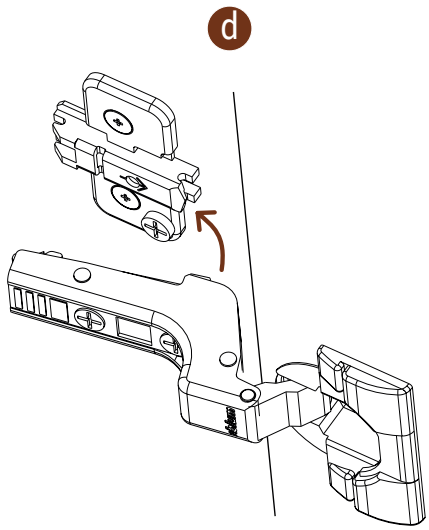

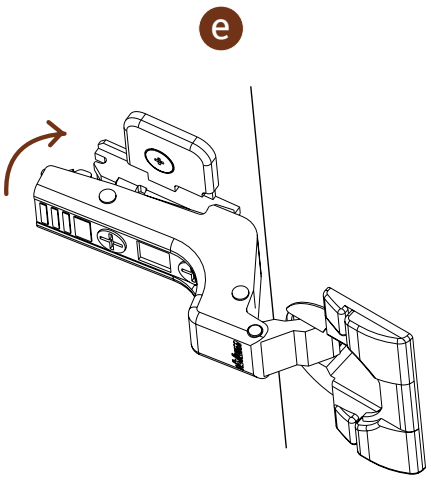


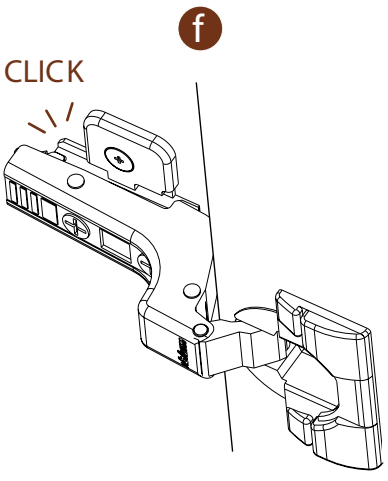

Naturwohnen®

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de
+49 (0) 6081 44 56 321

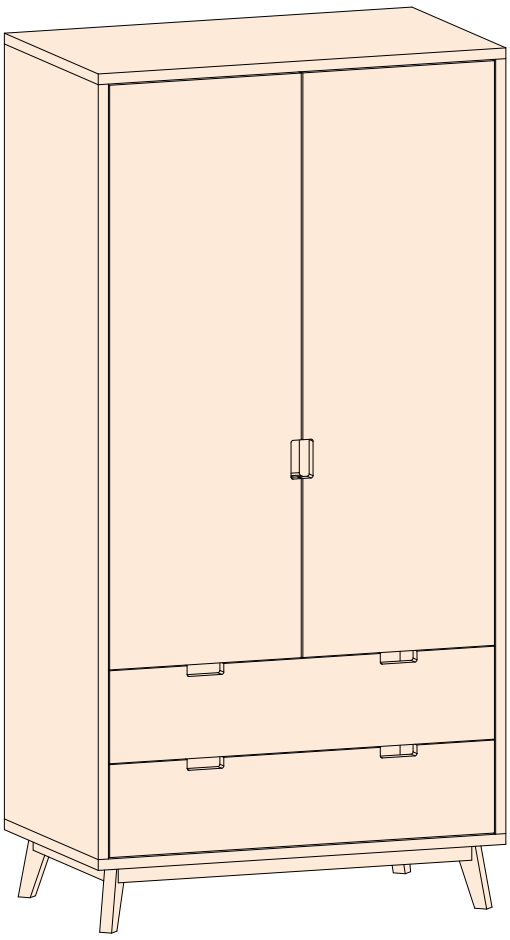

Rivus Kleiderschrank 100 cm

Wardrobe „Rivus“ 100 cm

Art.-Nr.: 560142

200 cm | 100 cm | 60 cm