
Naturwohnen®


Aufbauanleitung
Assembly instruction

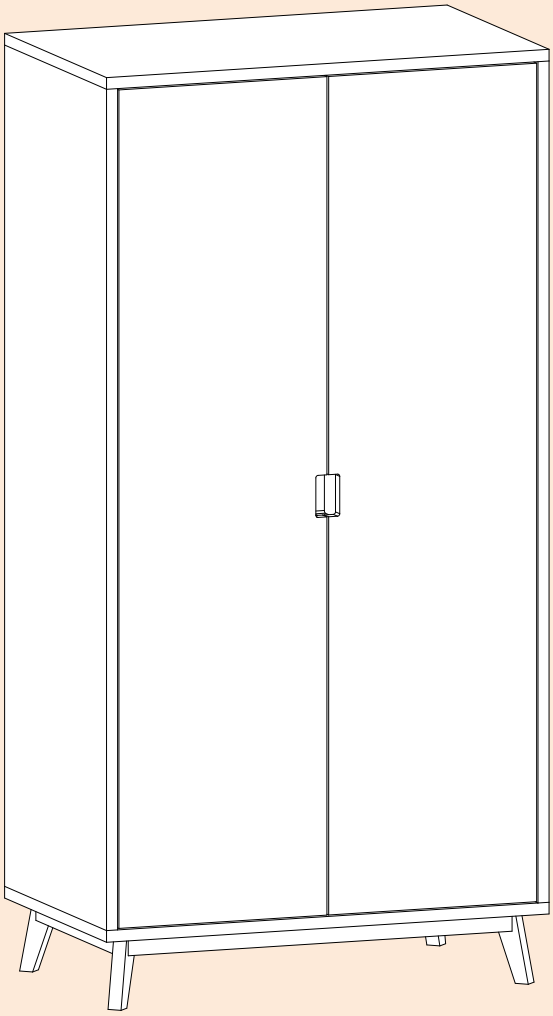


Rivus Kleiderschrank 100 cm
Wardrobe „Rivus“ 100 cm

Art.-Nr.: 560141

200 cm 100 cm 60 cm

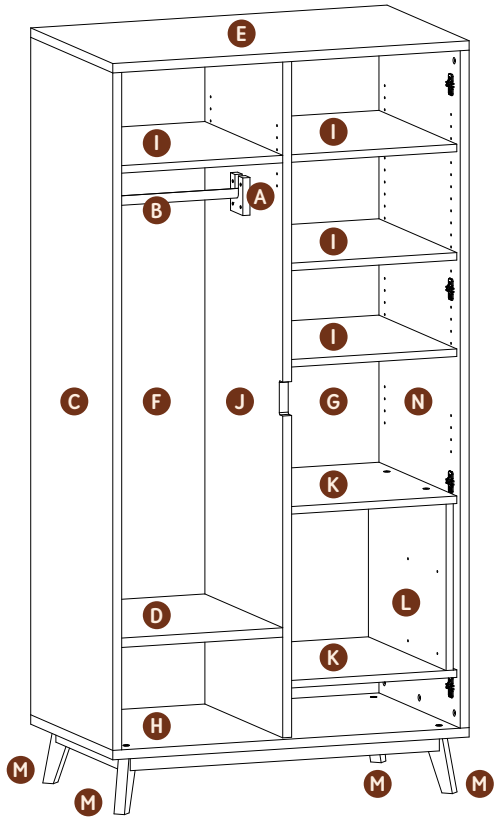


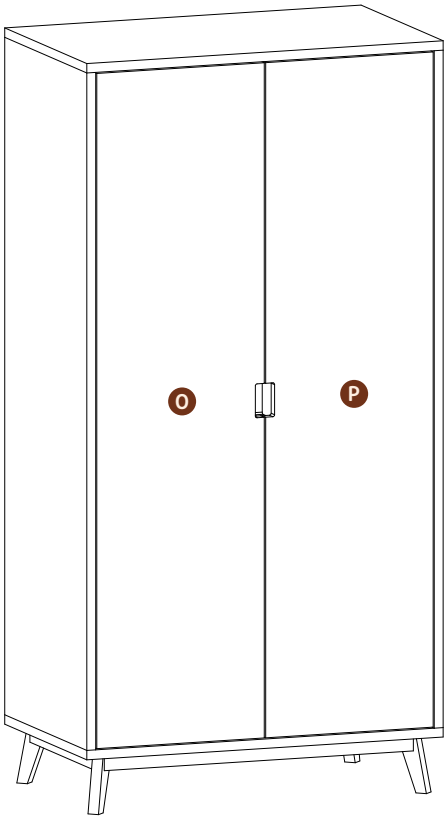

Materialliste
Material list


Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004 40x	Exzenter-Dübel Art.Nr: 6-1005 40x	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008 70x	Euro Senkkopfschraube 6,5 x 13 mm Art.Nr: 36-9548 8x	Schraube 3 x 16 mm Art.Nr: 20-1019 60x	Bodenträger dick/dünn Art.Nr: 2-1001 16x	Inbusschraube M6 x 45 mm Art.Nr: 60-11364 4x	Holzschraube 3,5 x 35 mm Art.Nr: 48-11024 8x	Rückwandverbinder Art.Nr: 62-11785 8x	Türscharnier Inneanschlag Art.-Nr.: 81-12622 8x


Mutter M8 Art.Nr: 165-27763 4x	Unterlegscheibe Ø 18/8 mm Art.Nr: 166-27764 4x	Kupplung für Schiene Art.-Nr.: 153- 27484 2x	Schubladenschiene 500 mm Art.-Nr.: 152-27483 2x

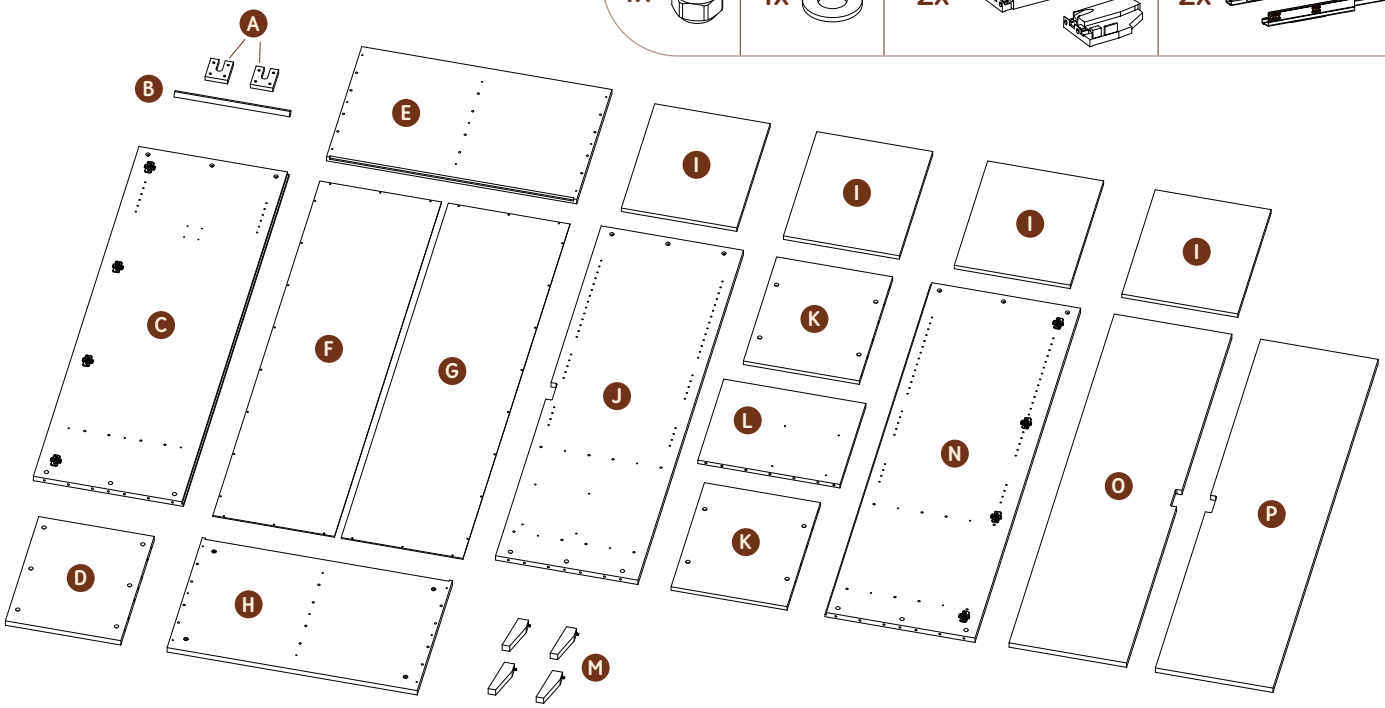

Materialliste
Material list

2x

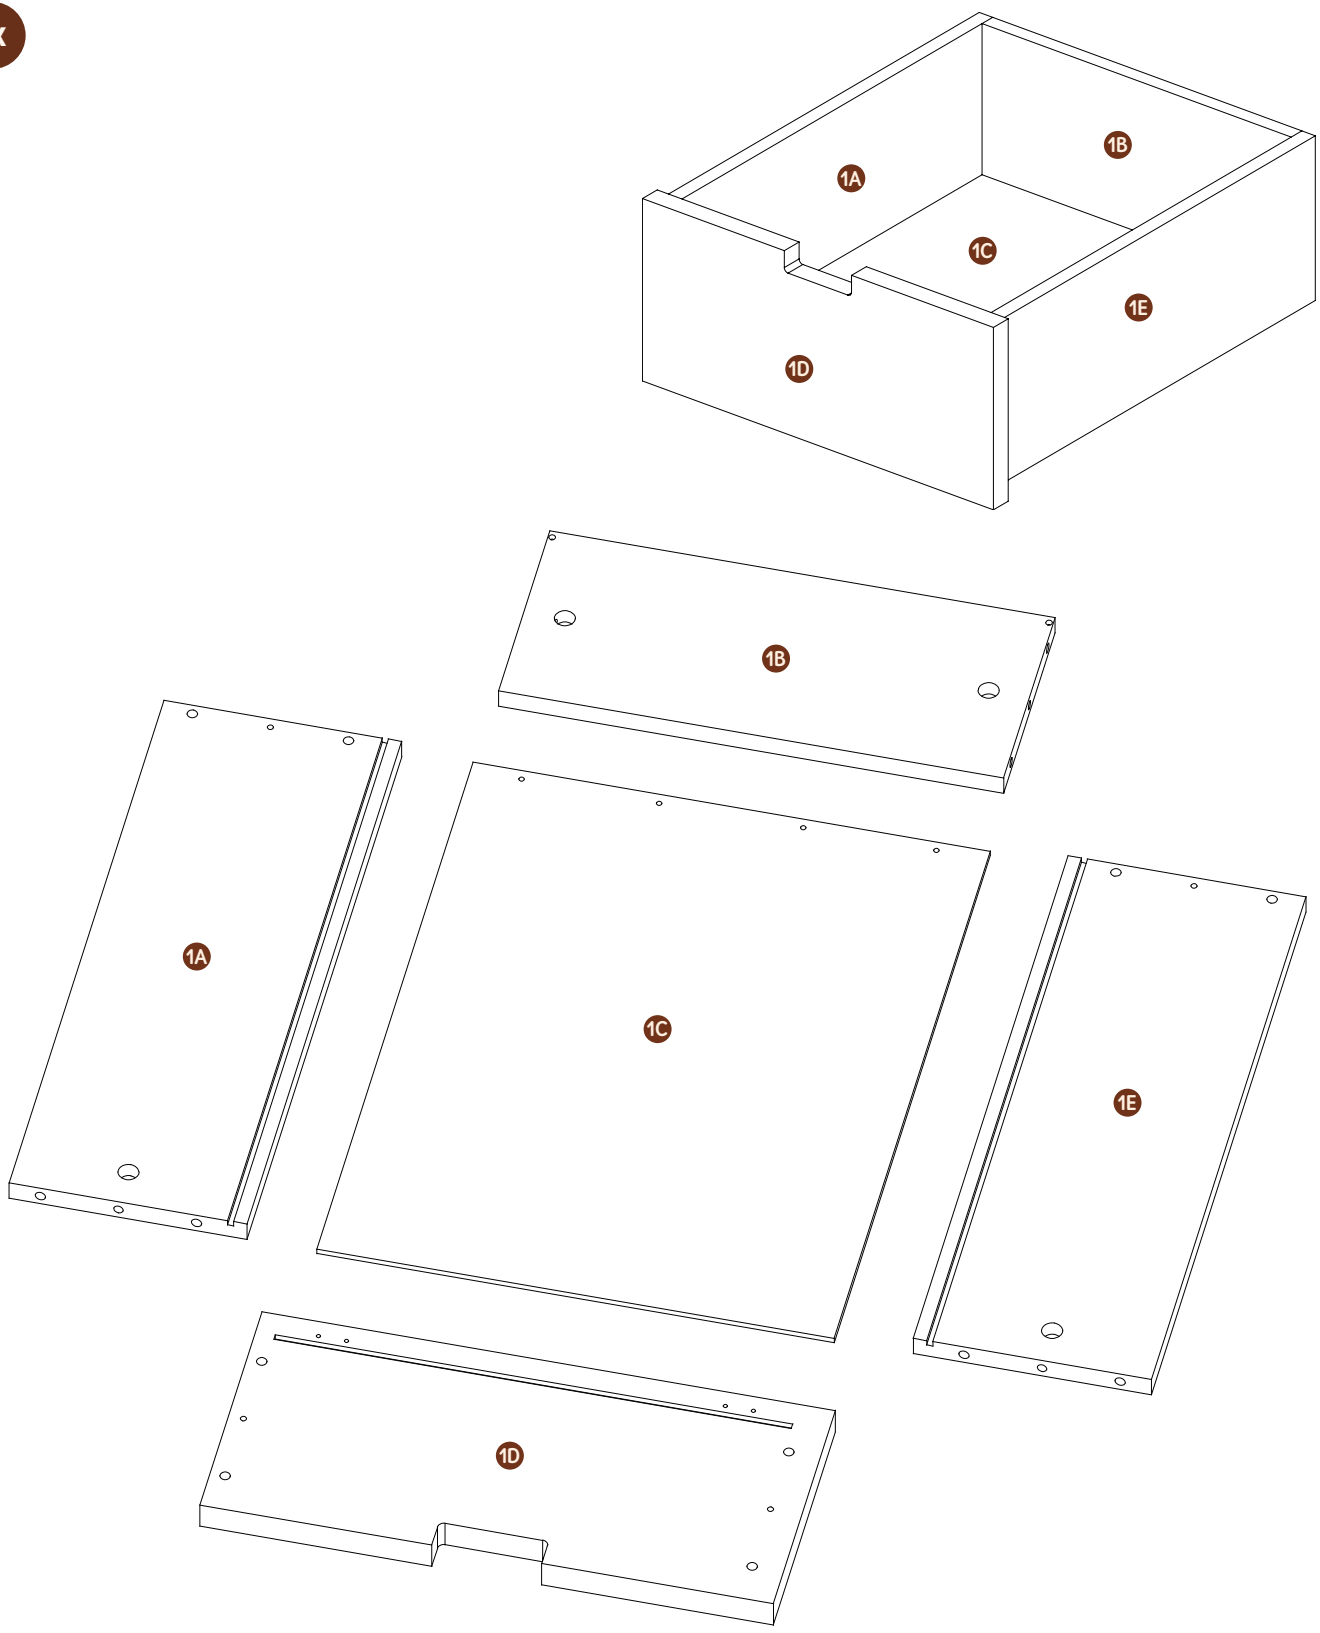


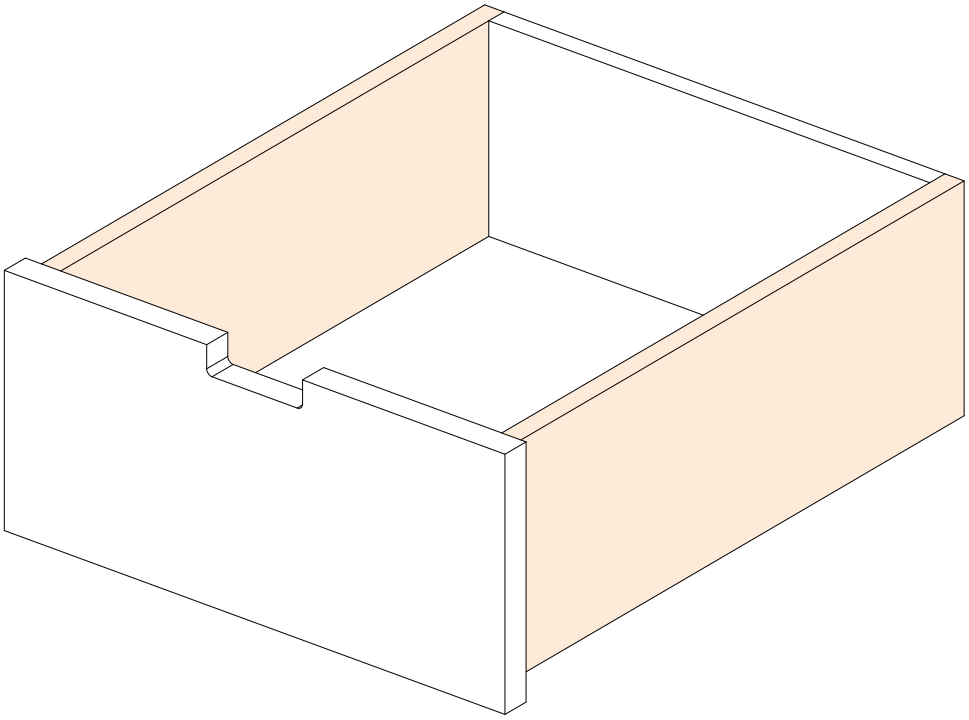


Anleitung Schublade 2x
Assembly Drawer

01

Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Exzenter-Dübel Art.Nr: 6-1005	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
4x	4x	8x

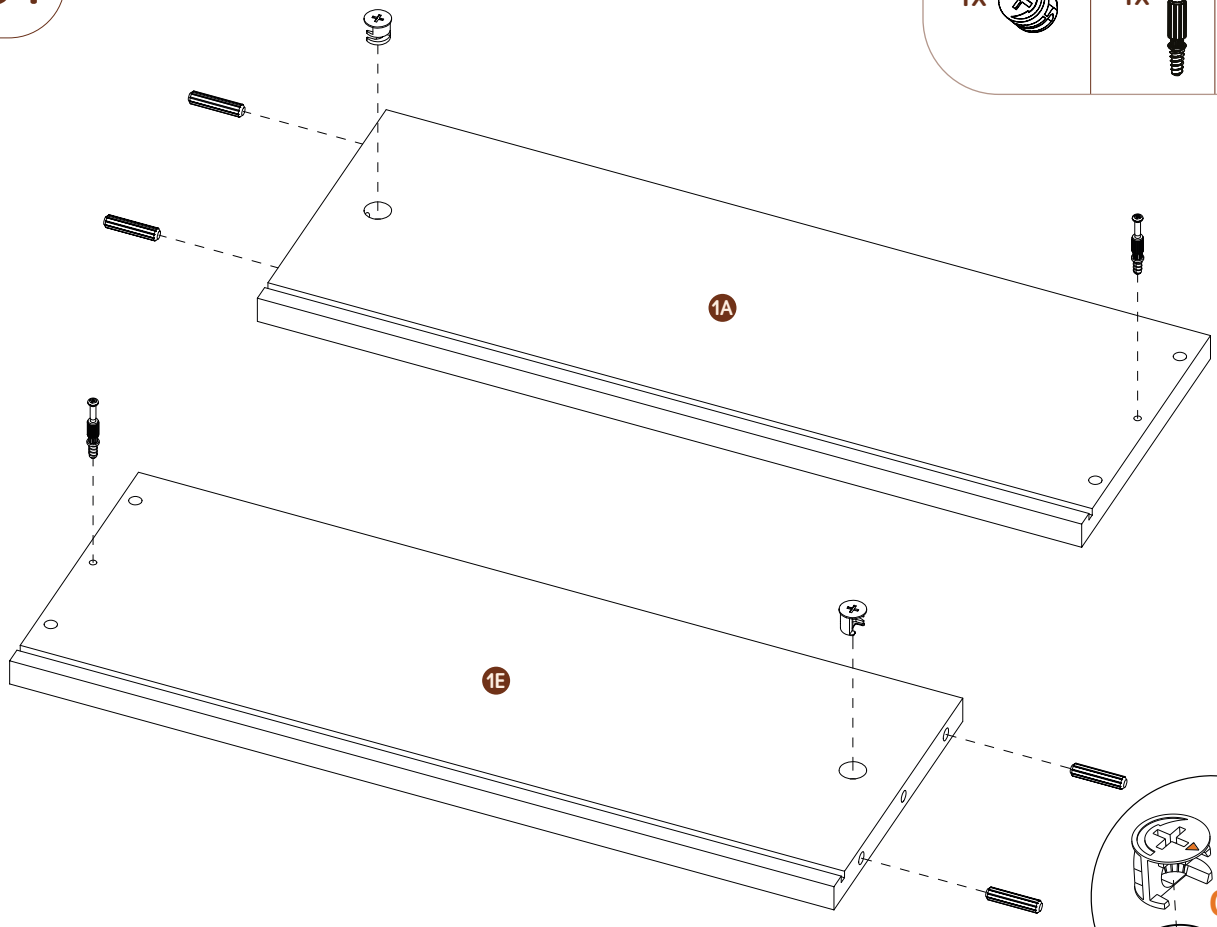


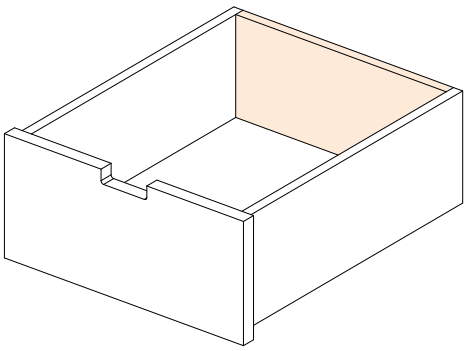



Anleitung Schublade 2x
Assembly Drawer

2

Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
4x 	8x 

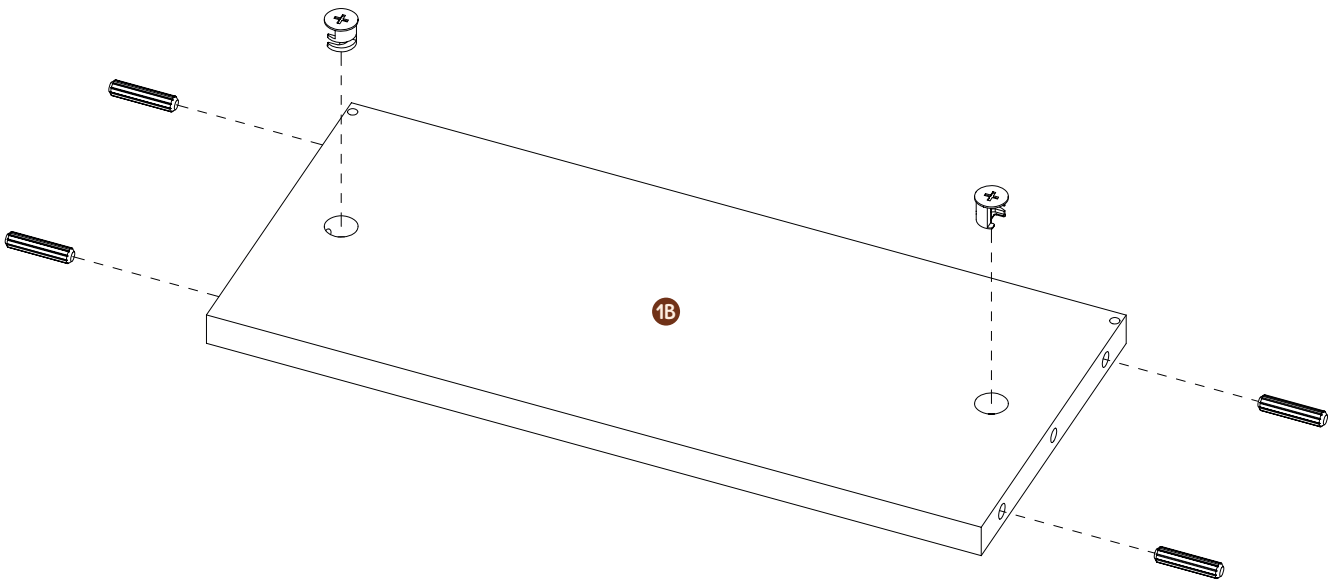

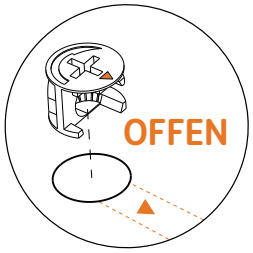


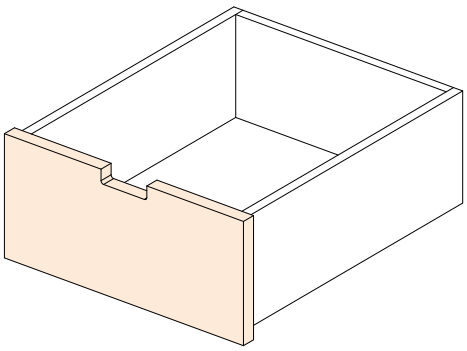


Anleitung Schublade 2x
Assembly Drawer

3


Exzenter-Dübel
Art.Nr: 6-1005
4x

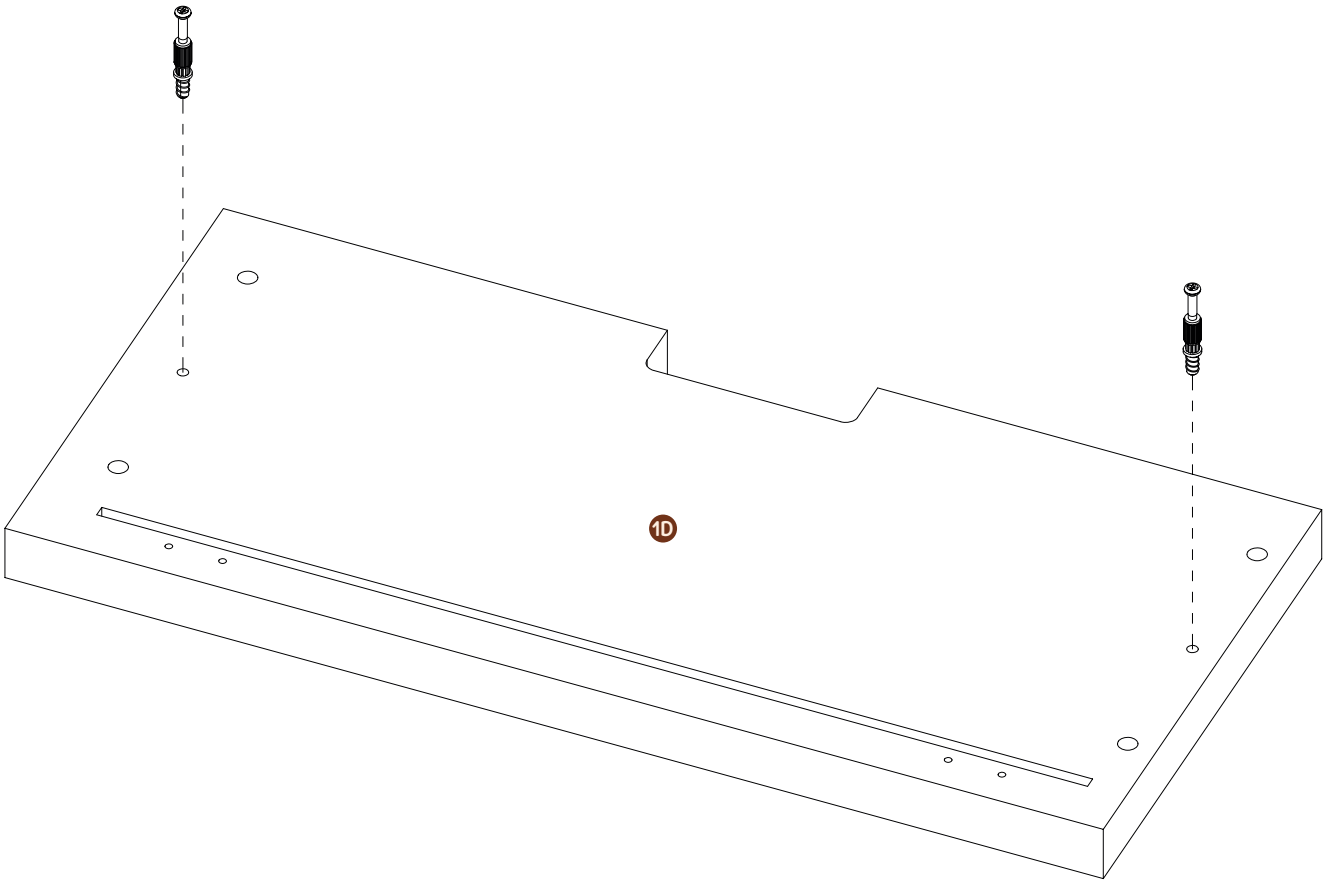


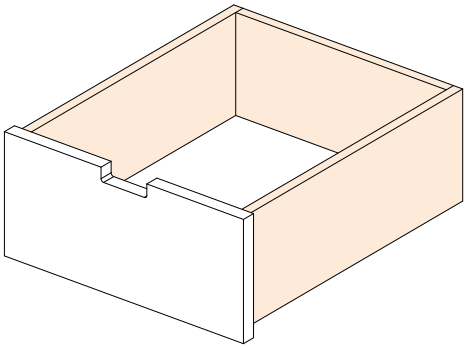

Anleitung Schublade 2x
Assembly Drawer


4

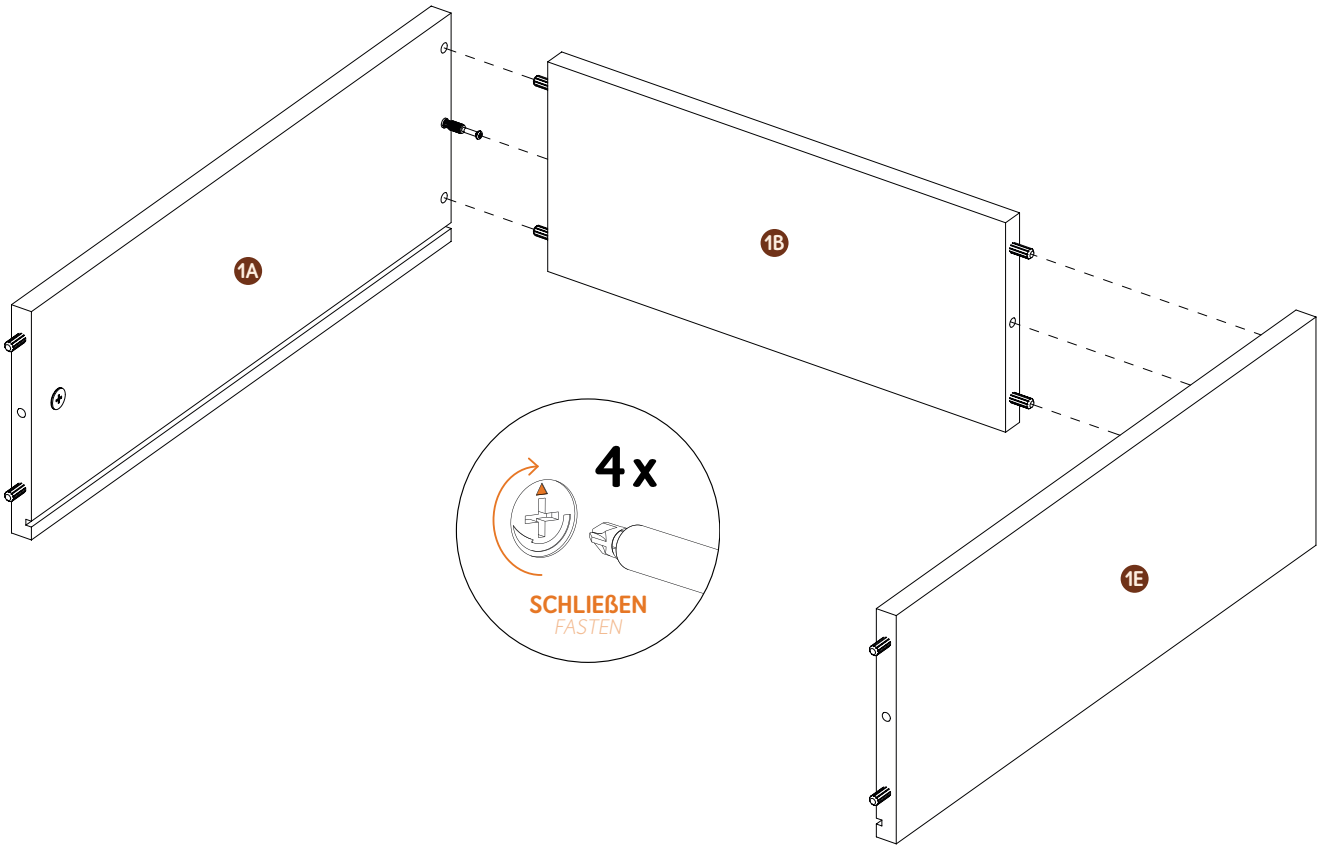


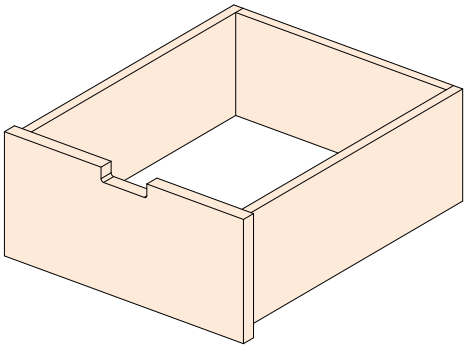

Anleitung Schublade 2x
Assembly Drawer


5

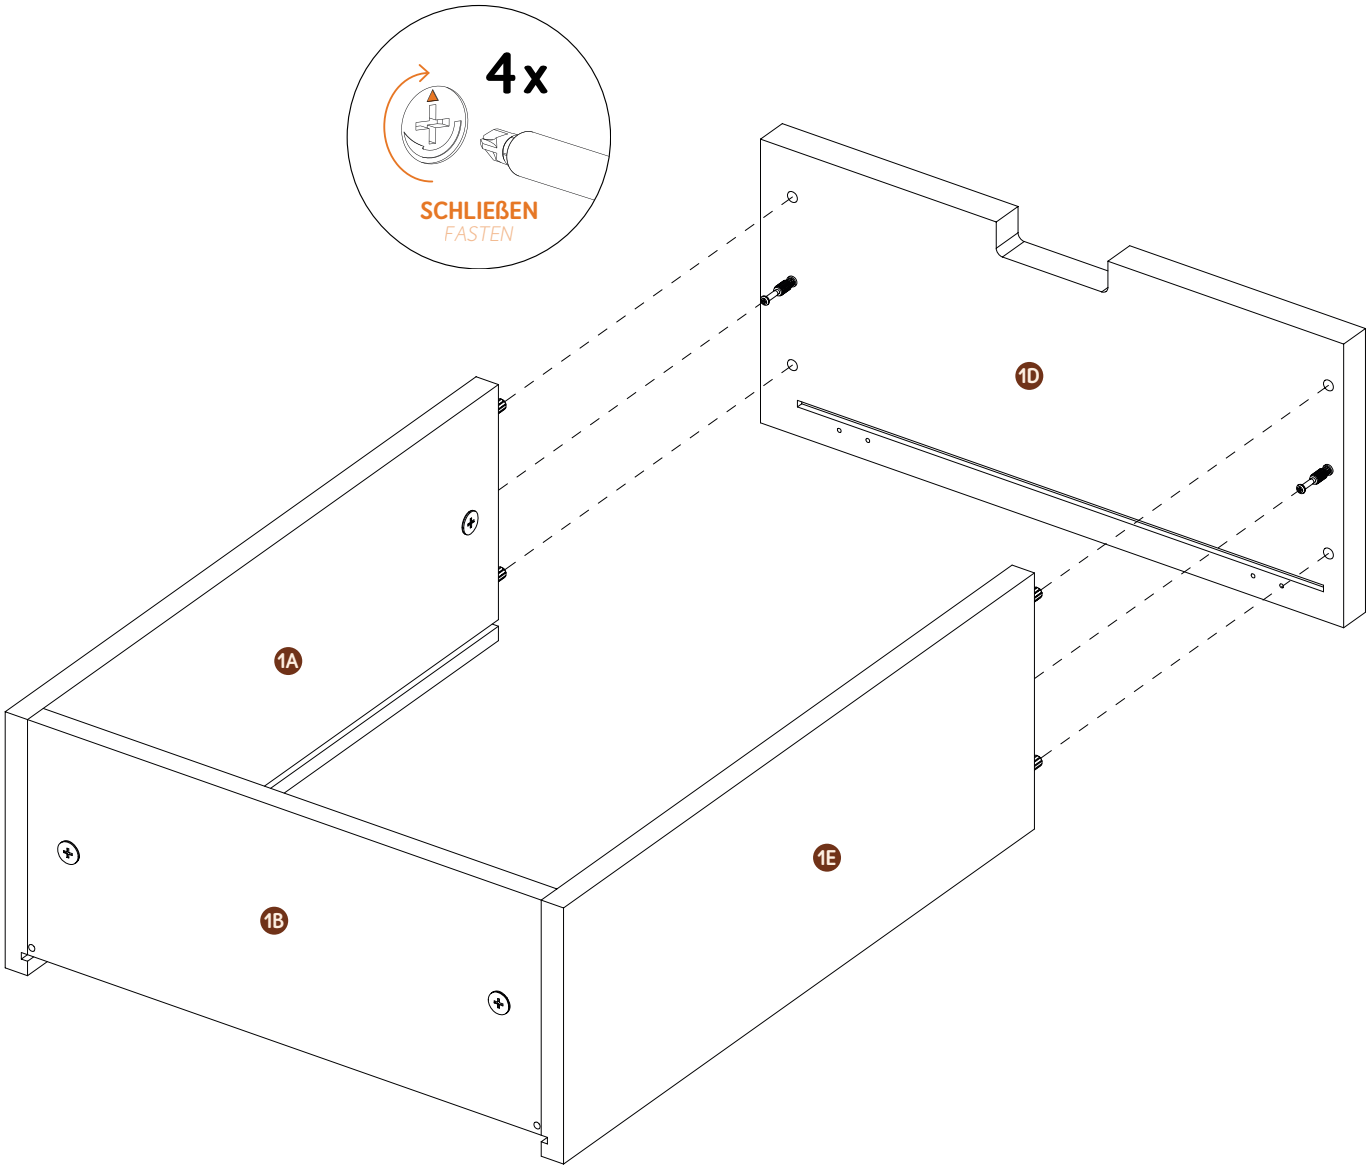


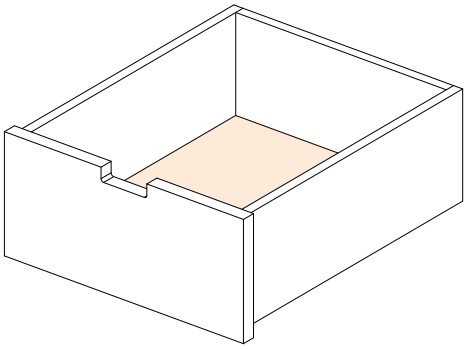

Anleitung Schublade 2x
Assembly Drawer

6

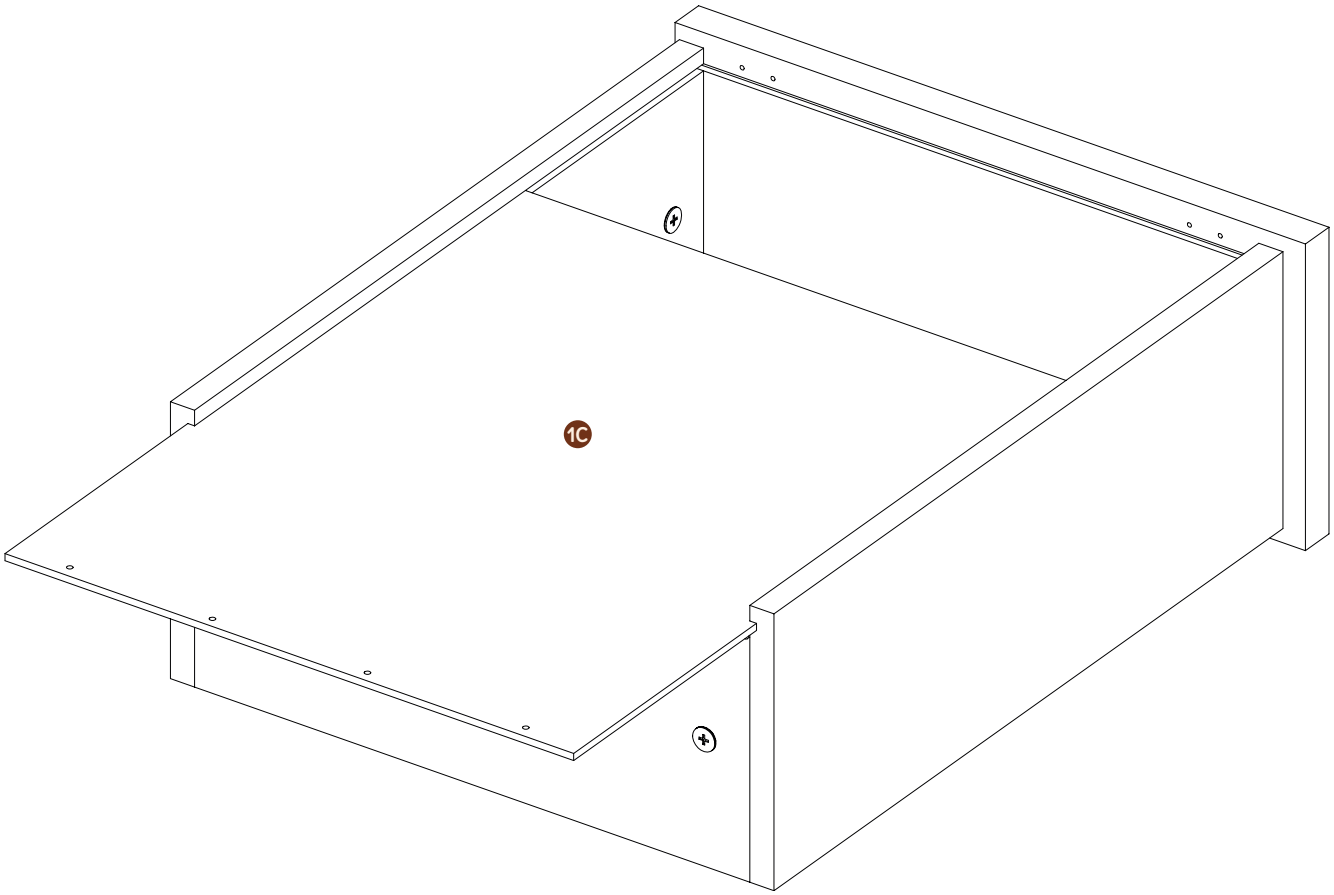

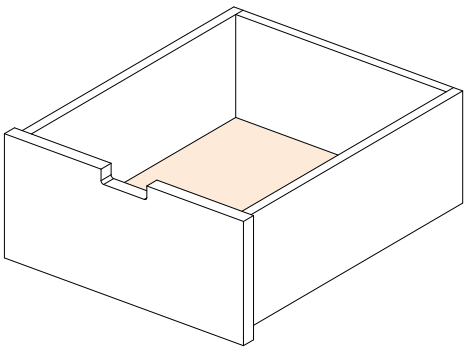



Anleitung Schublade 2x
Assembly Drawer

7

Schraube 3 x 16 mm
Art.Nr: 20-1019

8x

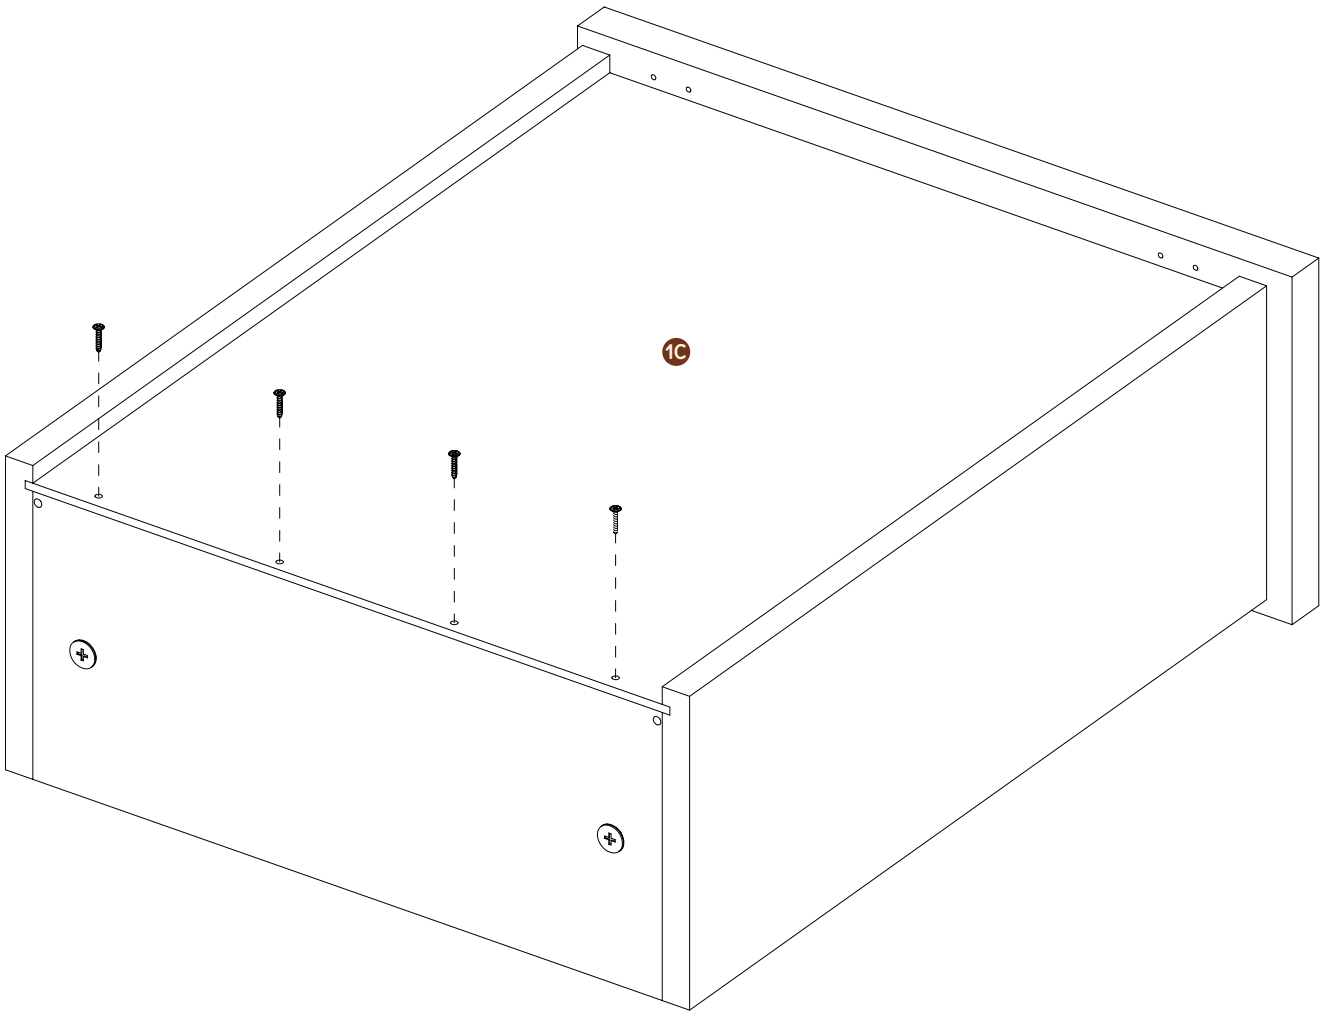

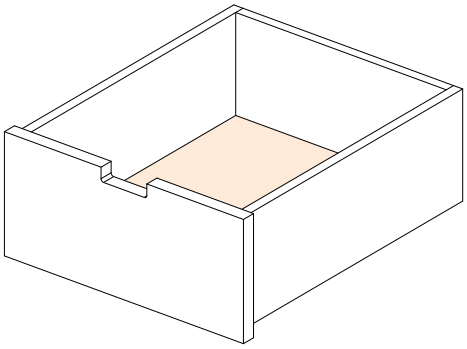


Anleitung Schublade 2x
Assembly Drawer


8


Schraube 3 x 16 mm
Art.Nr: 20-1019
8x



Kupplung für Schiene
Art.-Nr.: 153- 27484
2x



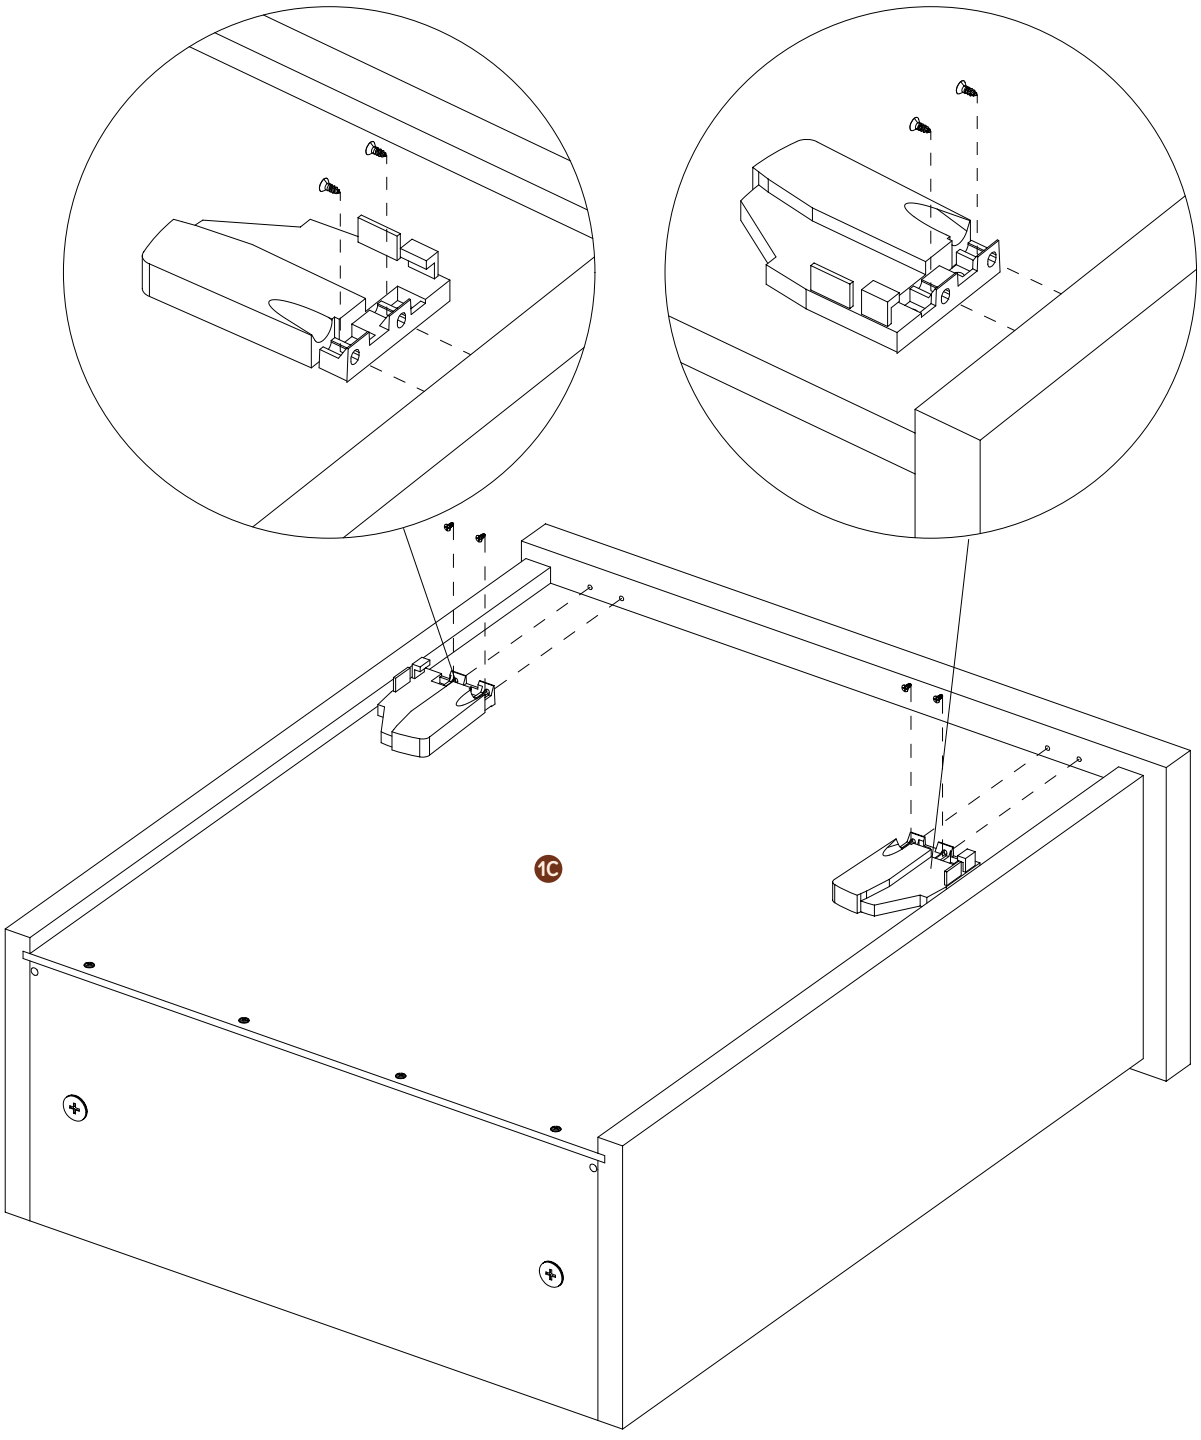


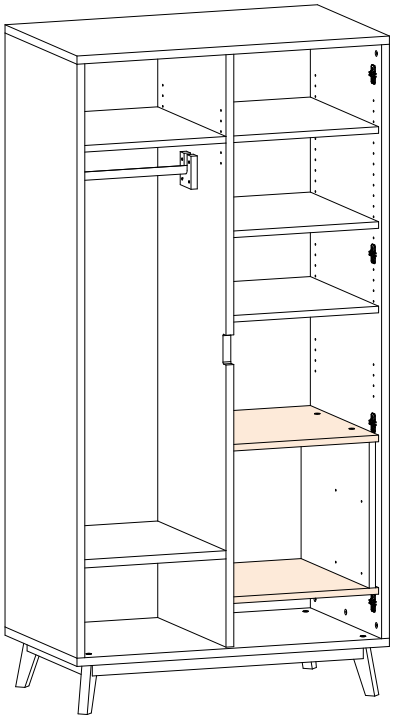



Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe


01

Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
8x	16x

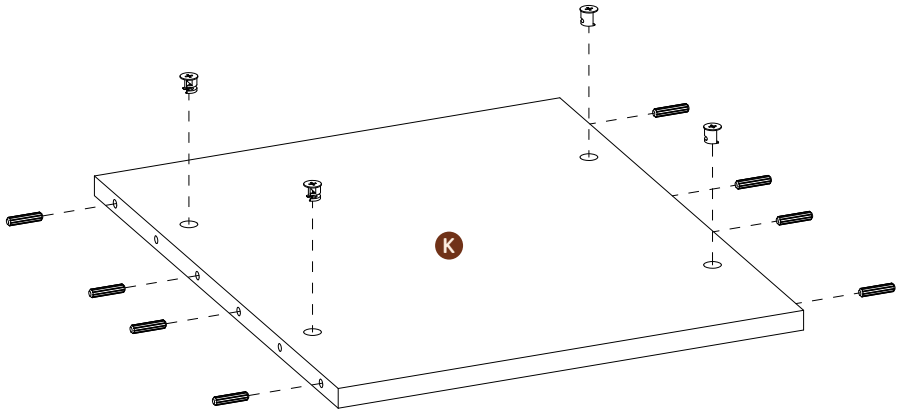

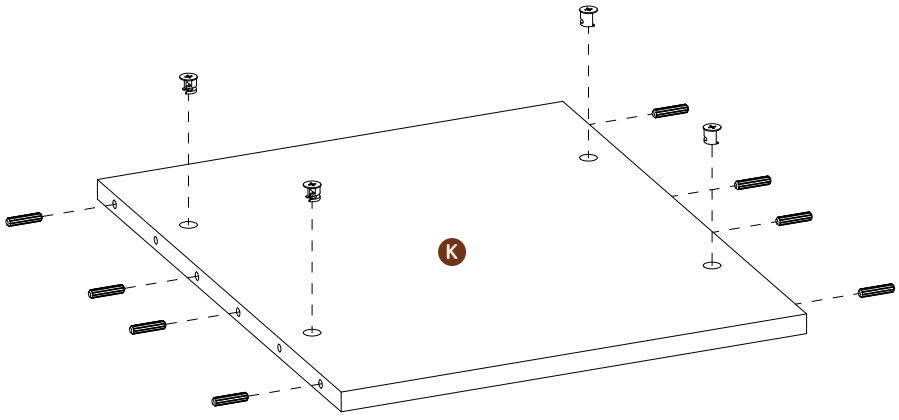

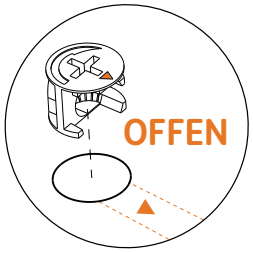

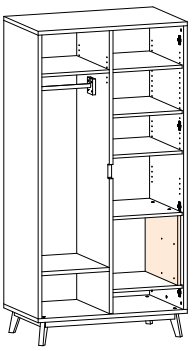



Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

02

Dübel 8 x 35 mm
Art.Nr. 9-1008


14x

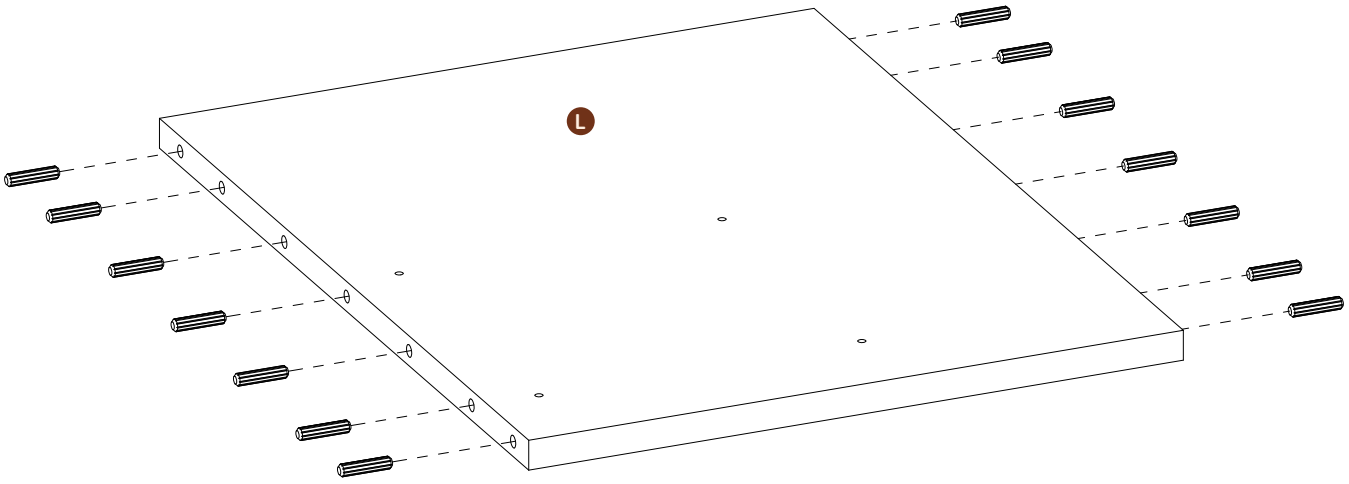

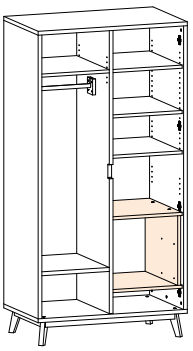


Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

03

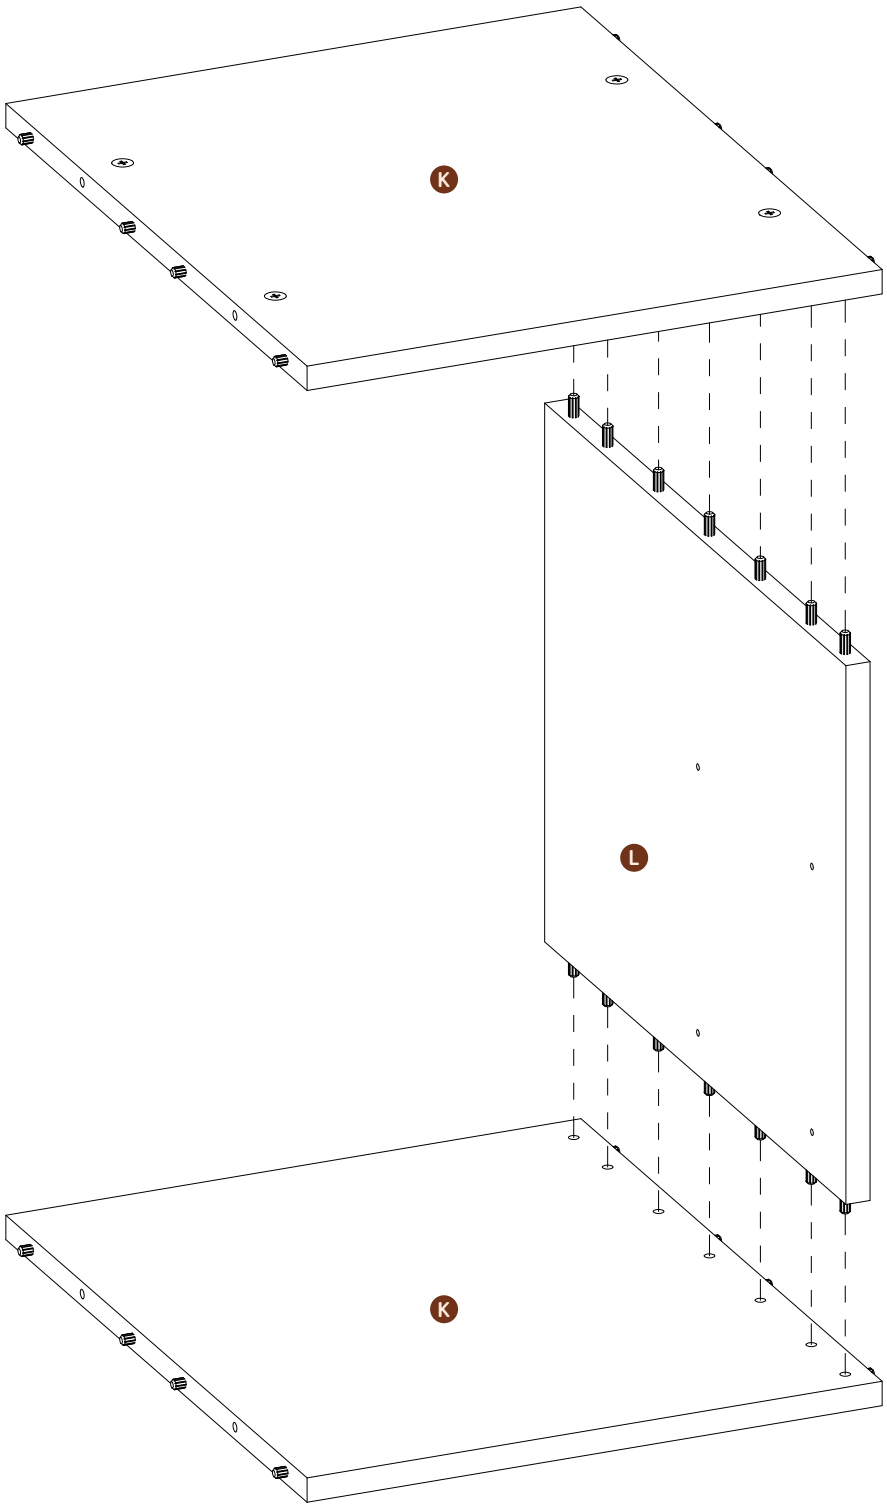



Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

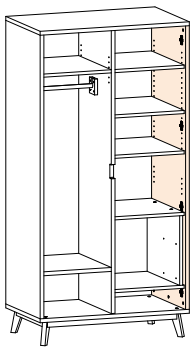


04

Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Exzenter-Dübel Art.Nr: 6-1005	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
6x	4x	8x

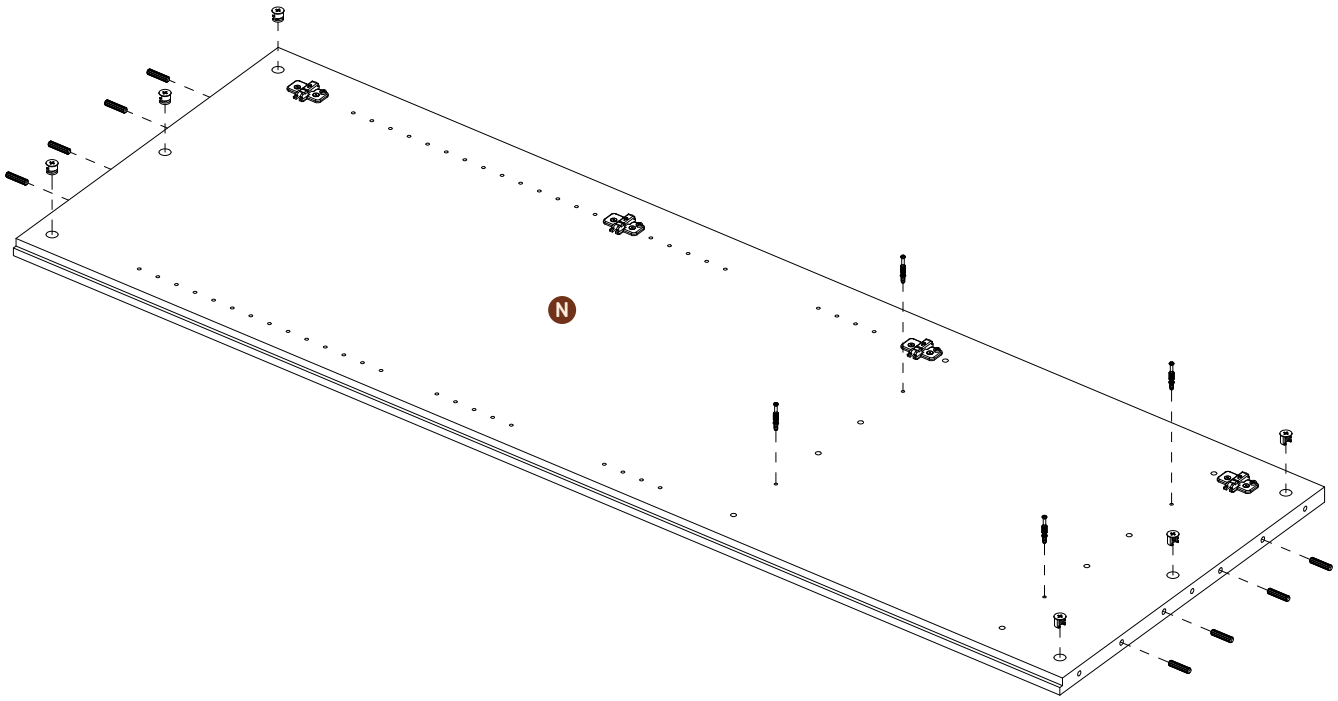

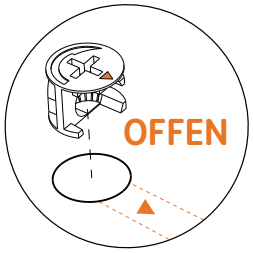


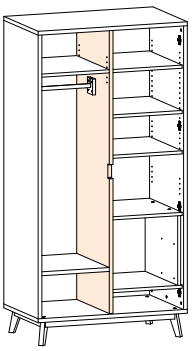



Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

05

Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Exzenter-Dübel Art.Nr: 6-1005	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
6x	7x	8x

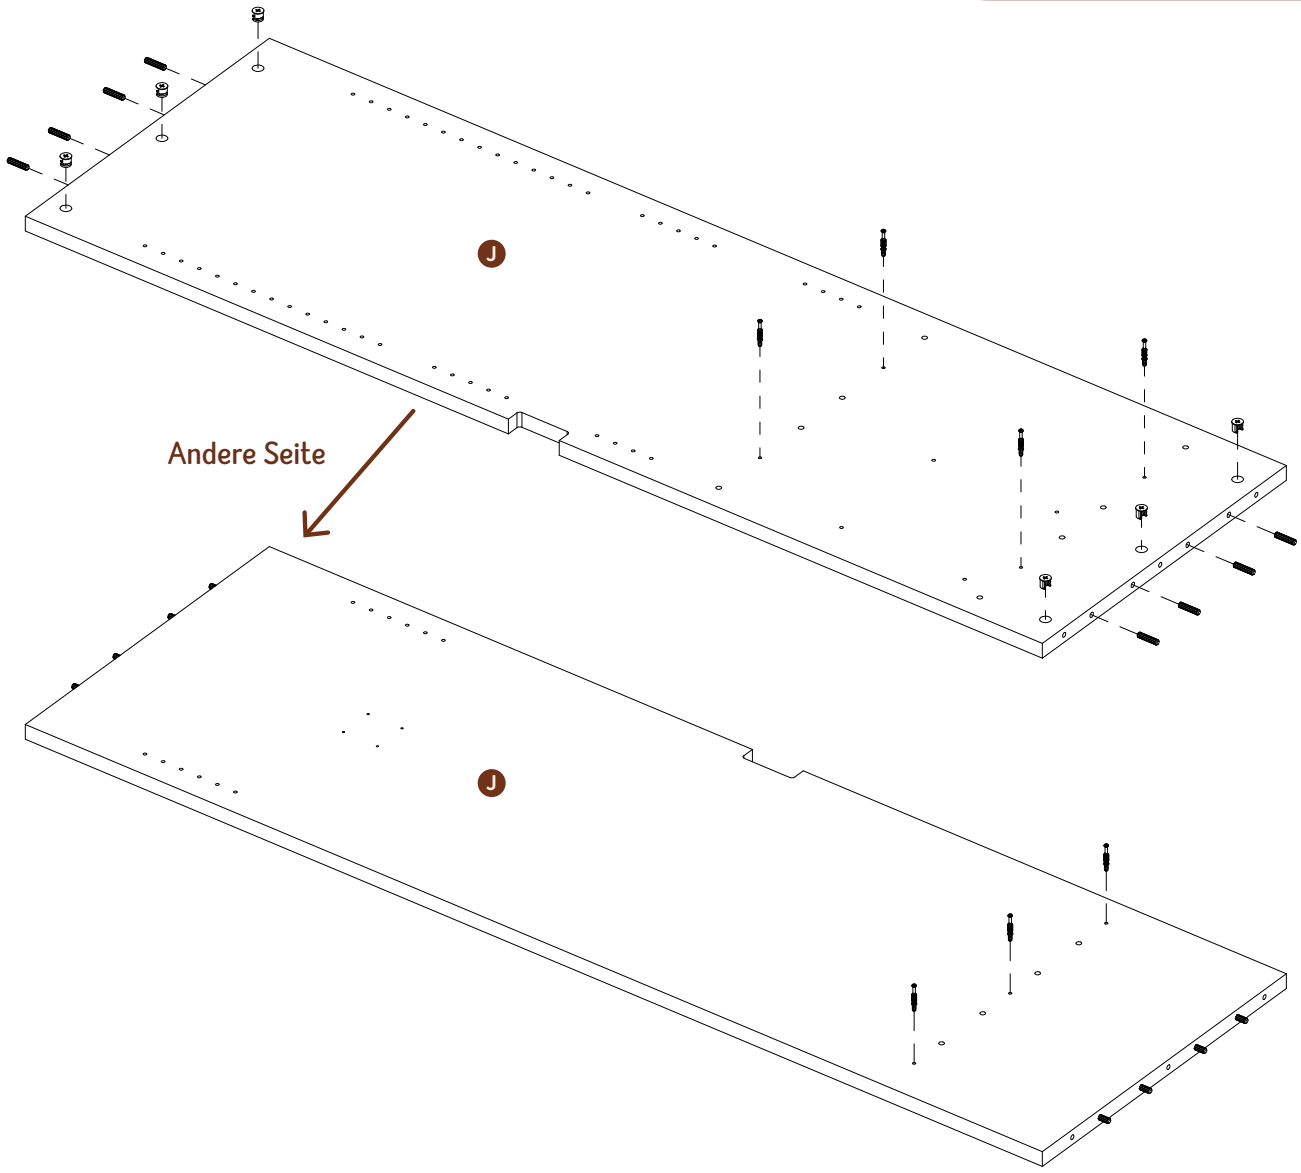


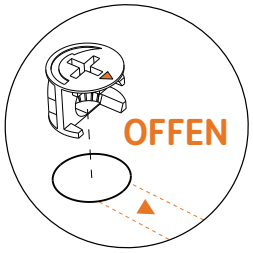


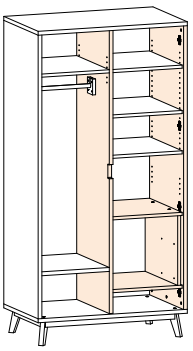

Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

06

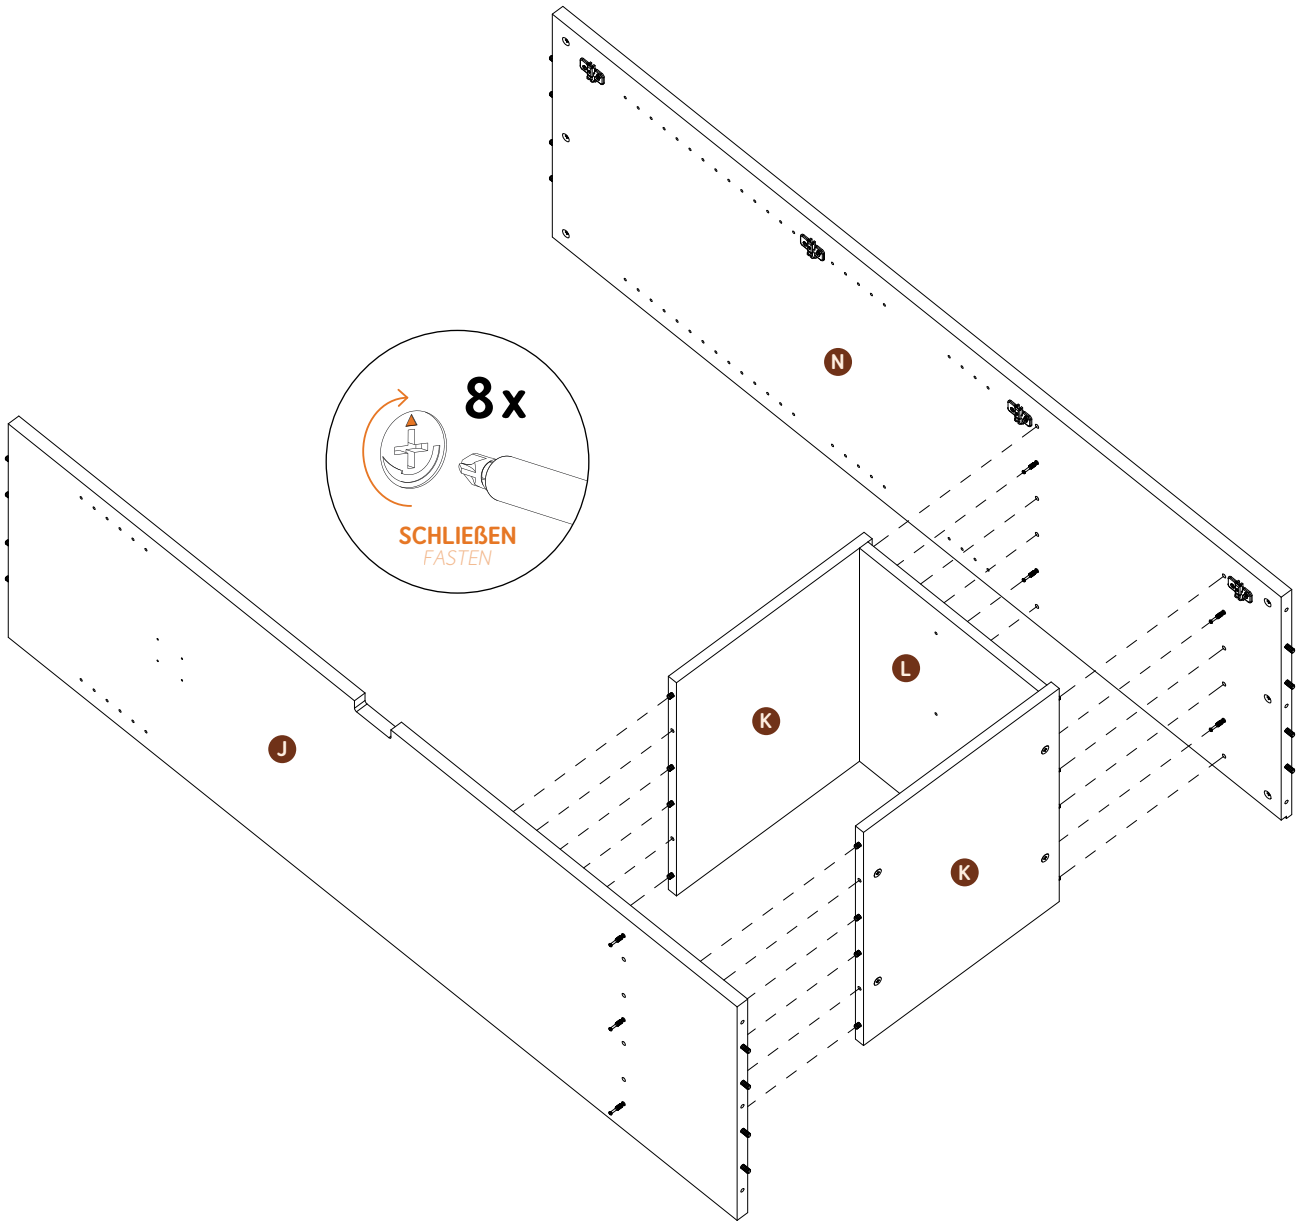

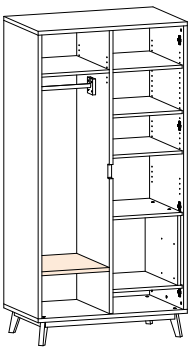

Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe


07


Exzenter-Beschlag
Art.Nr: 5-1004
6x




Dübel 8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008
8x



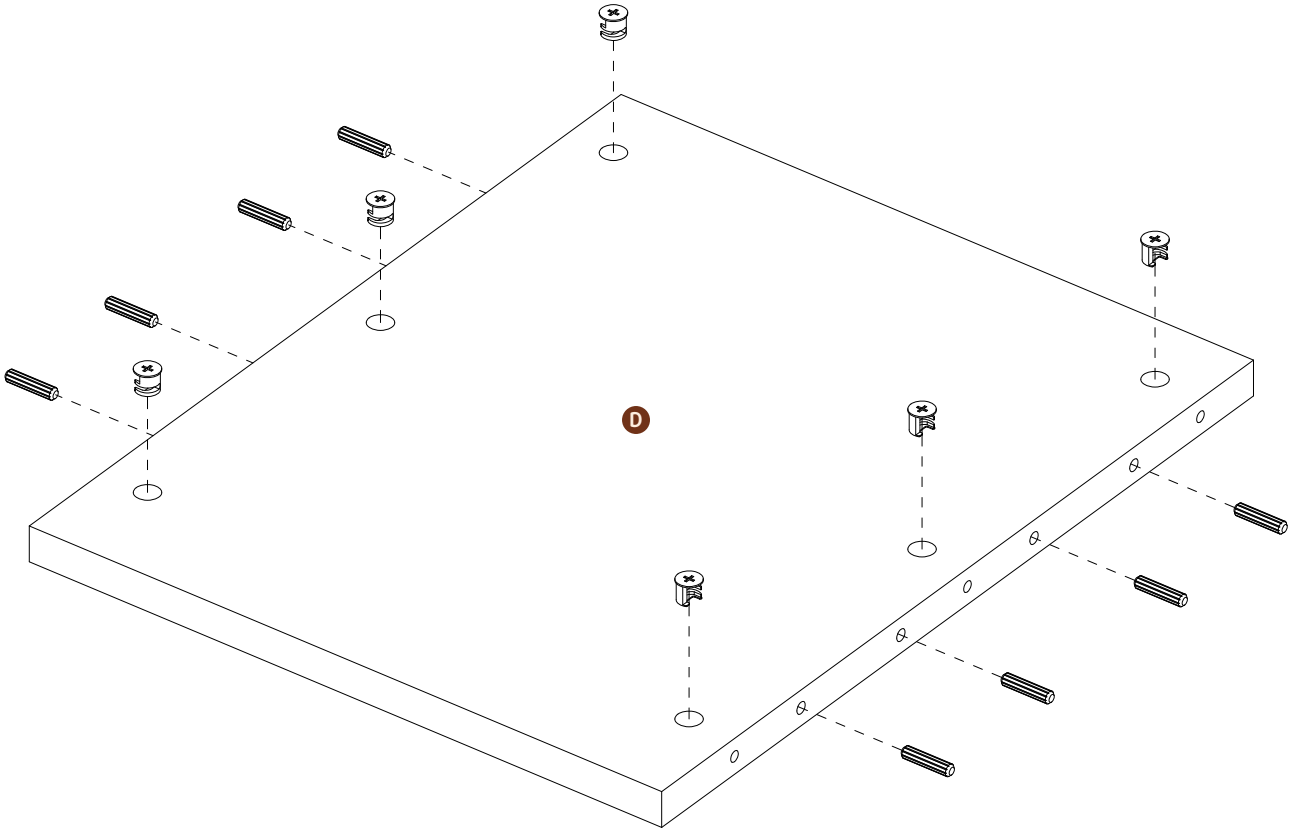

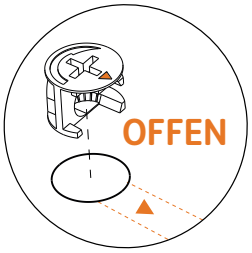


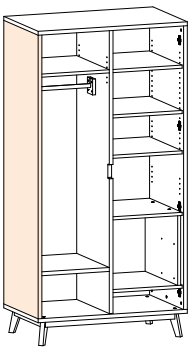



Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

08

Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Exzenter-Dübel Art.Nr: 6-1005	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
6x	3x	8x

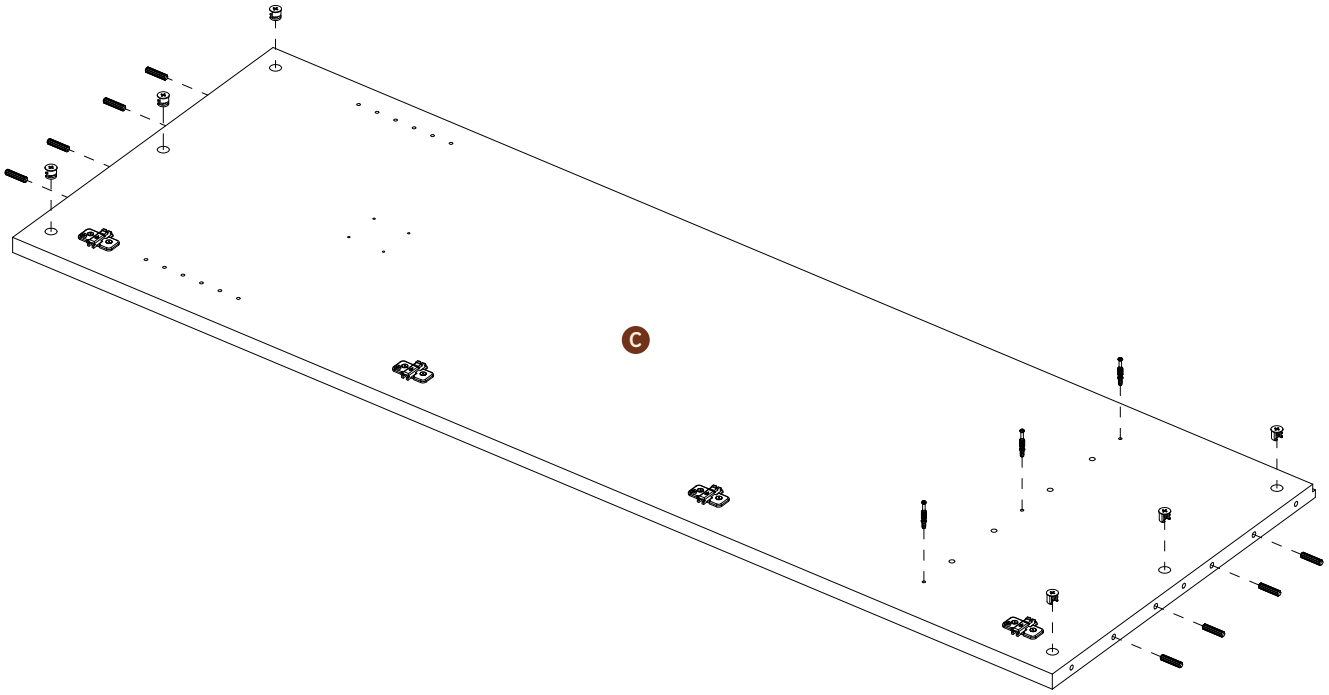


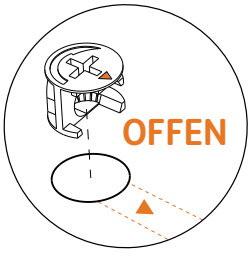

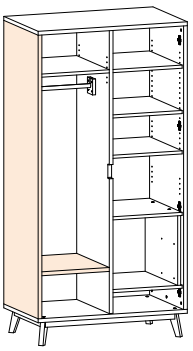


Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

09

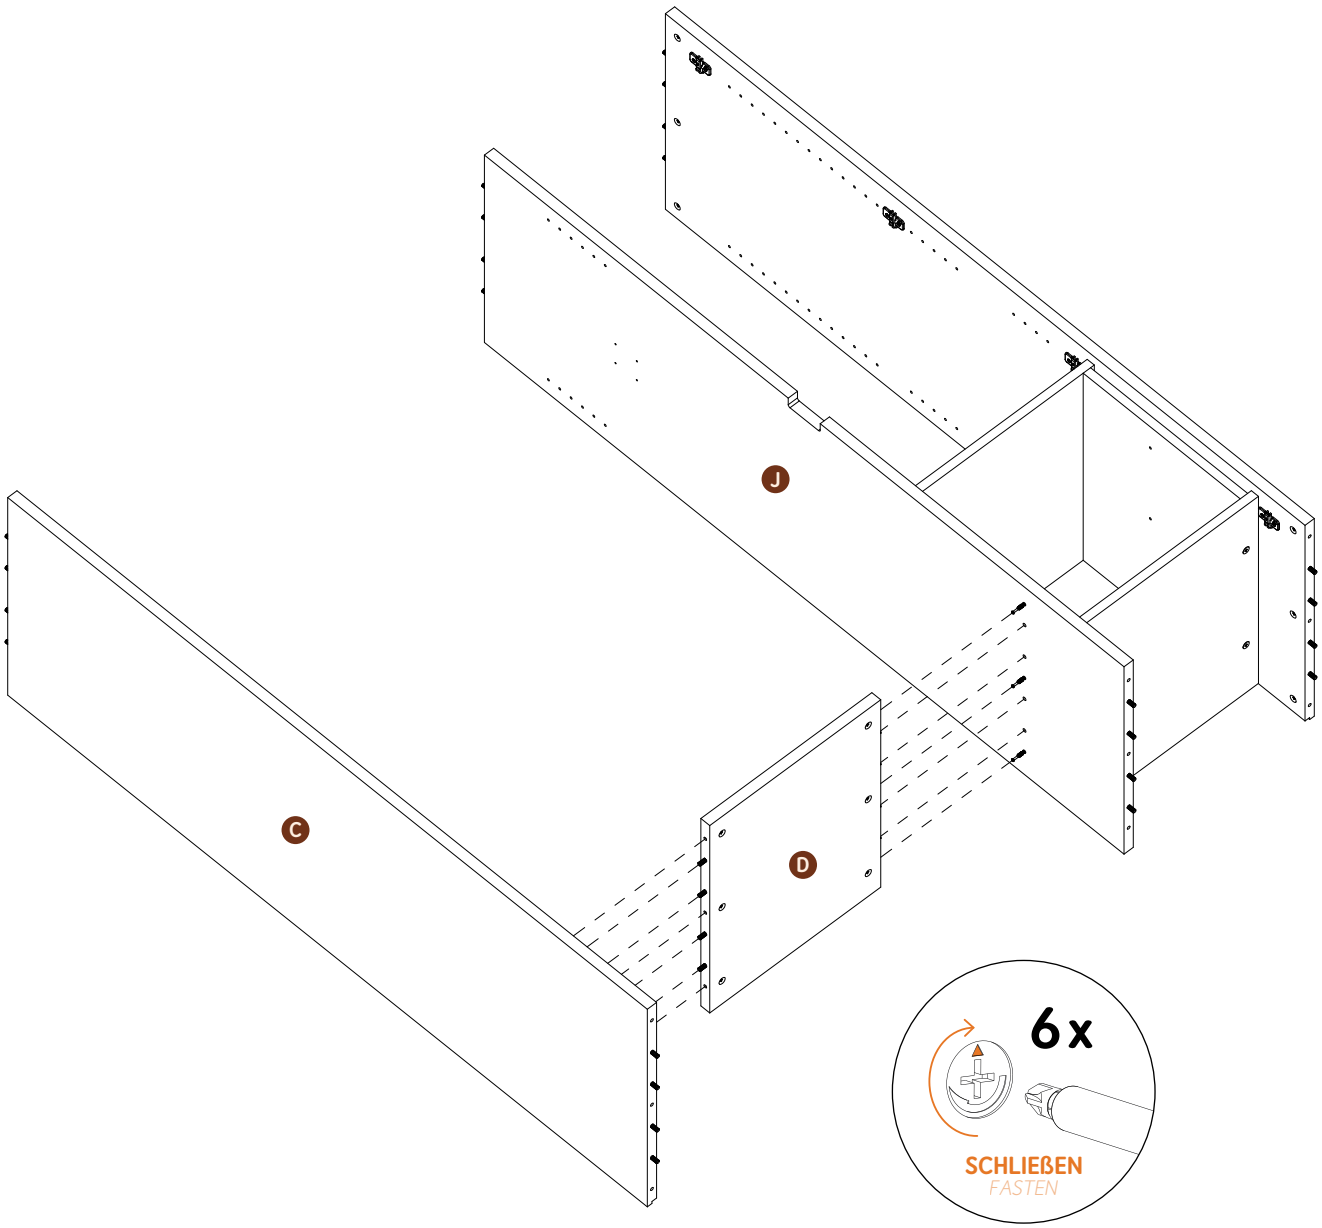



Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

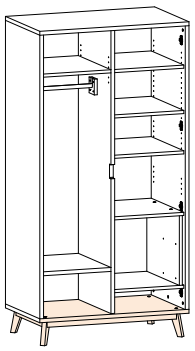


10

Mutter M8 Art.Nr: 165-27763	Unterlegscheibe Ø 18/8 mm Art.Nr: 166-27764
4x	4x

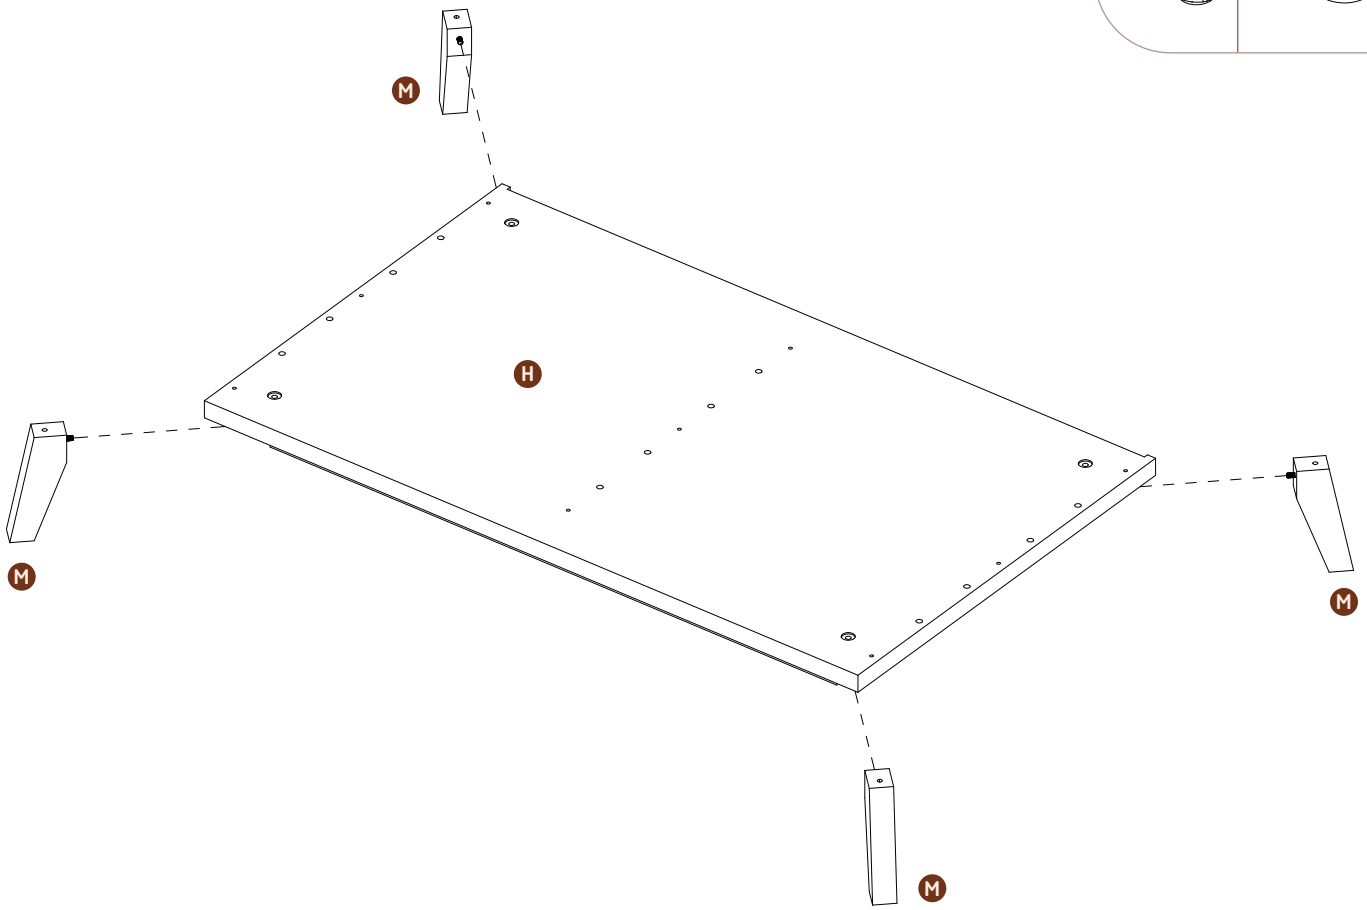

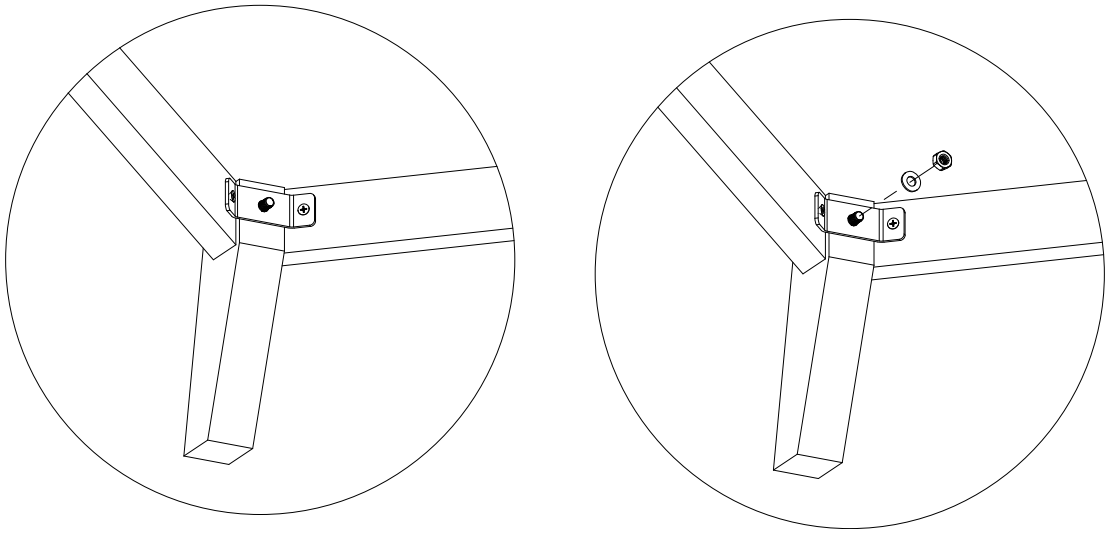

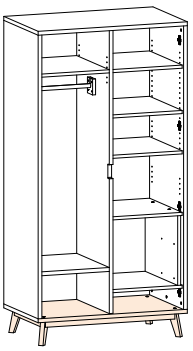


Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

11

Inbusschraube
M6 x 45 mm
Art.Nr: 60-11364


4x 

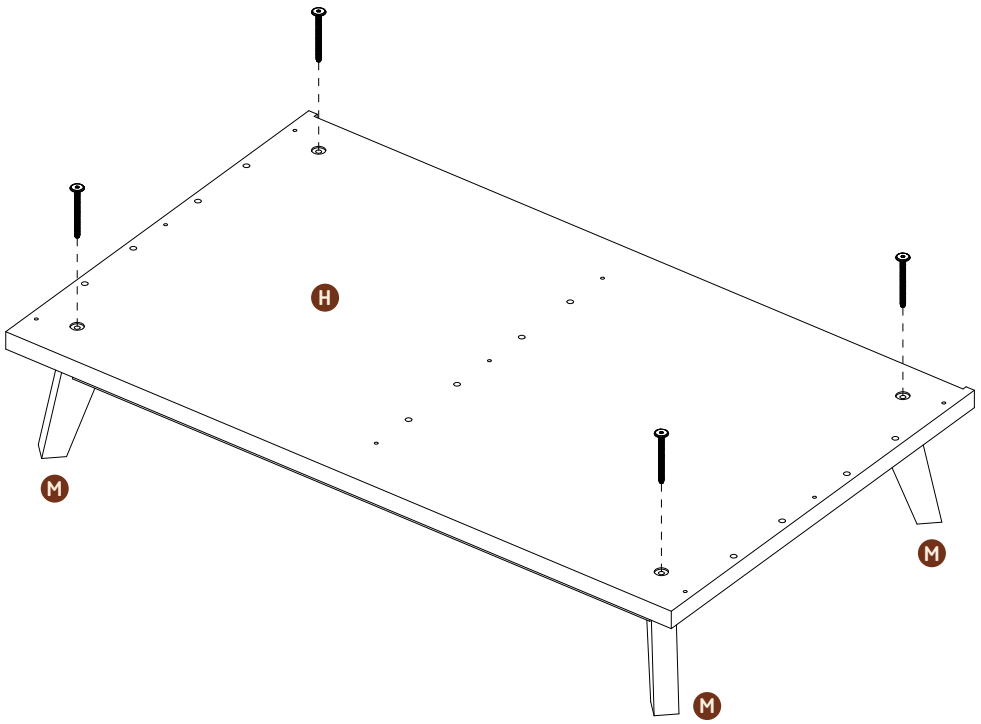


12

Exzenter-Dübel
Art.Nr: 6-1005


9x 

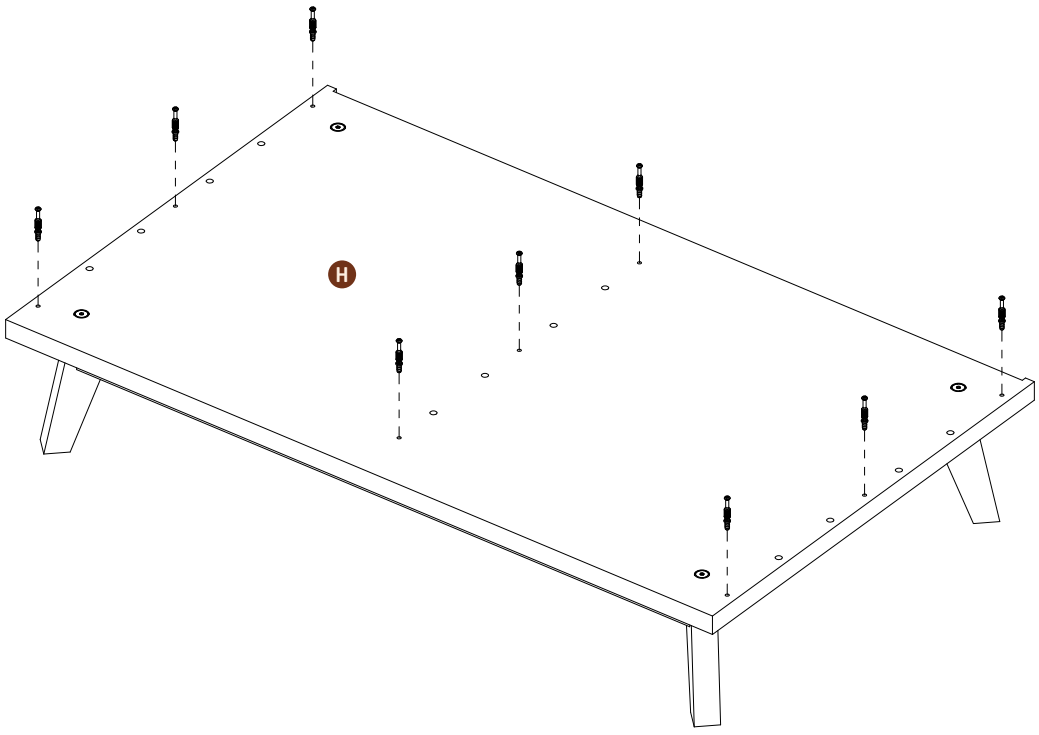

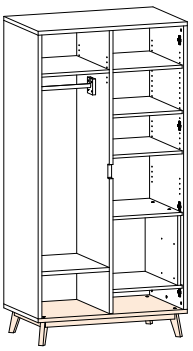


Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

13

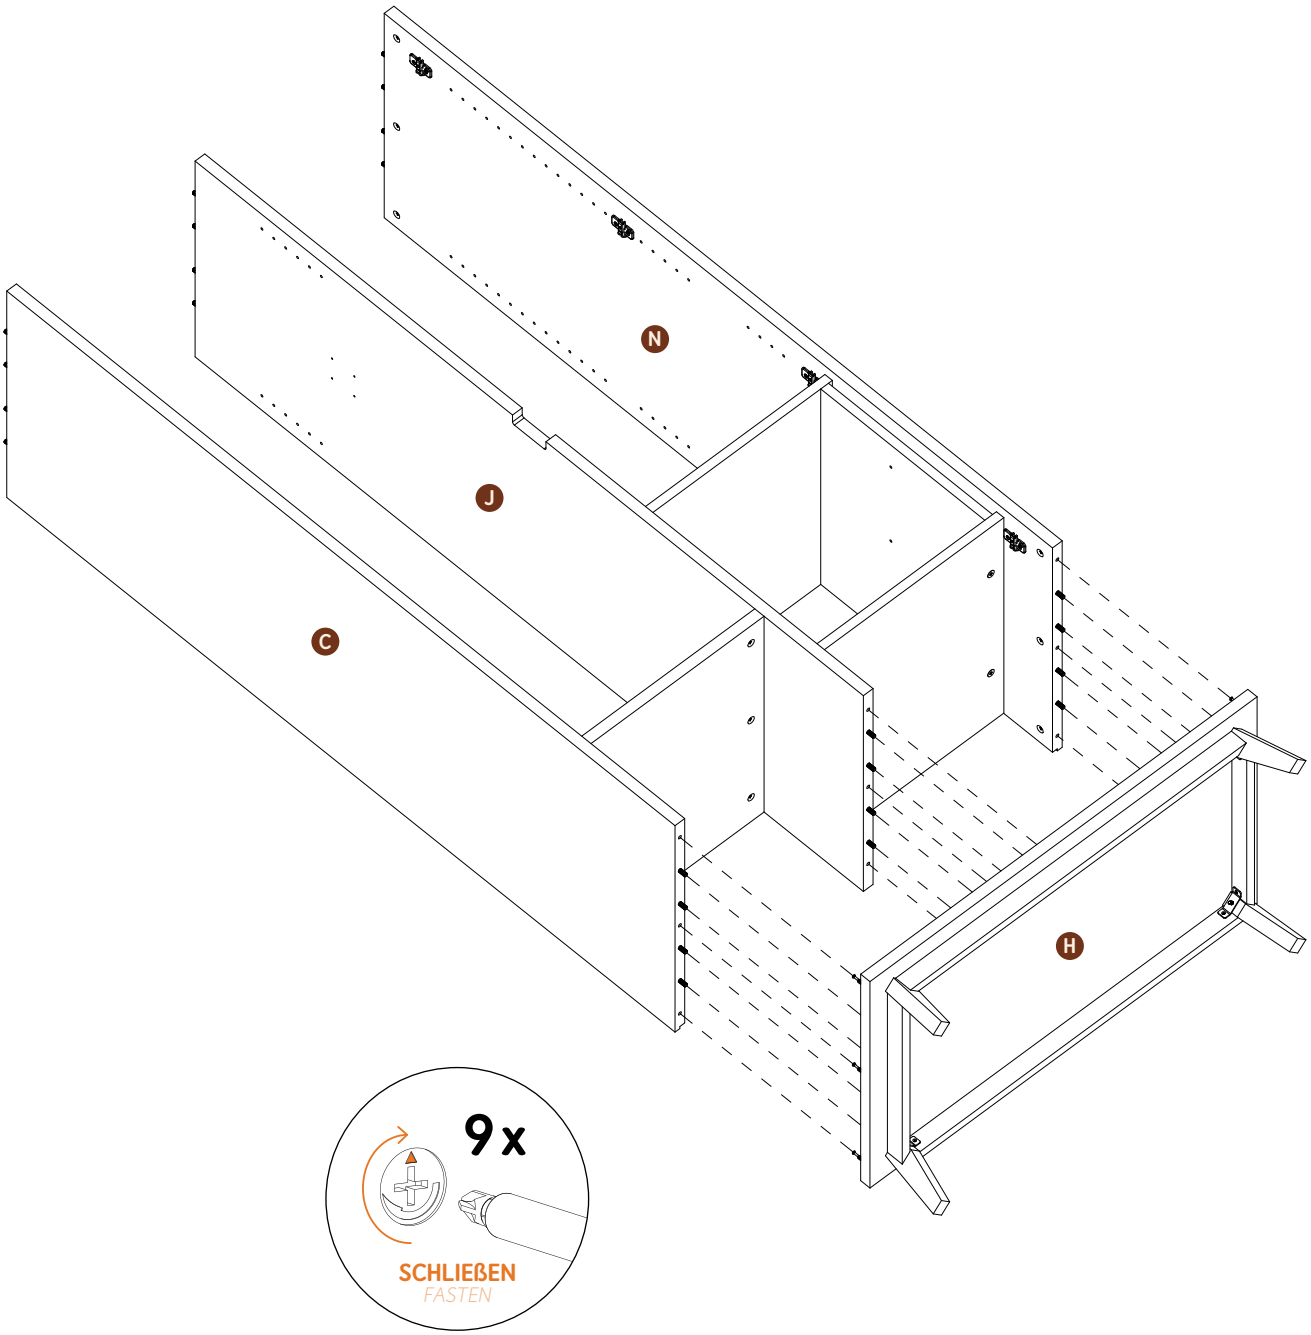

Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

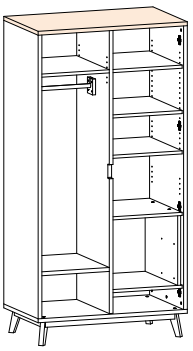



14

Exzenter-Dübel
Art.Nr: 6-1005

9x




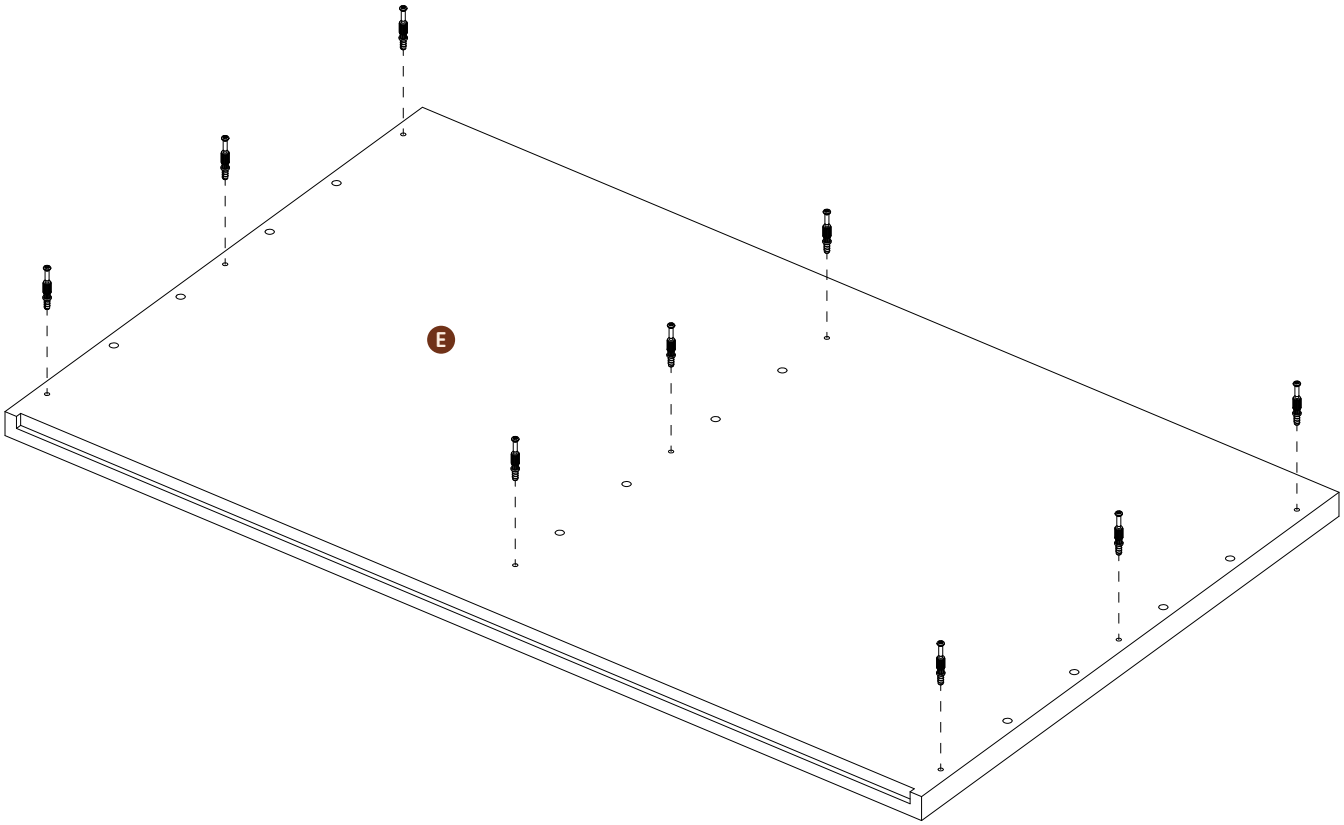


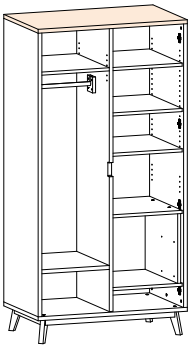

Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

15

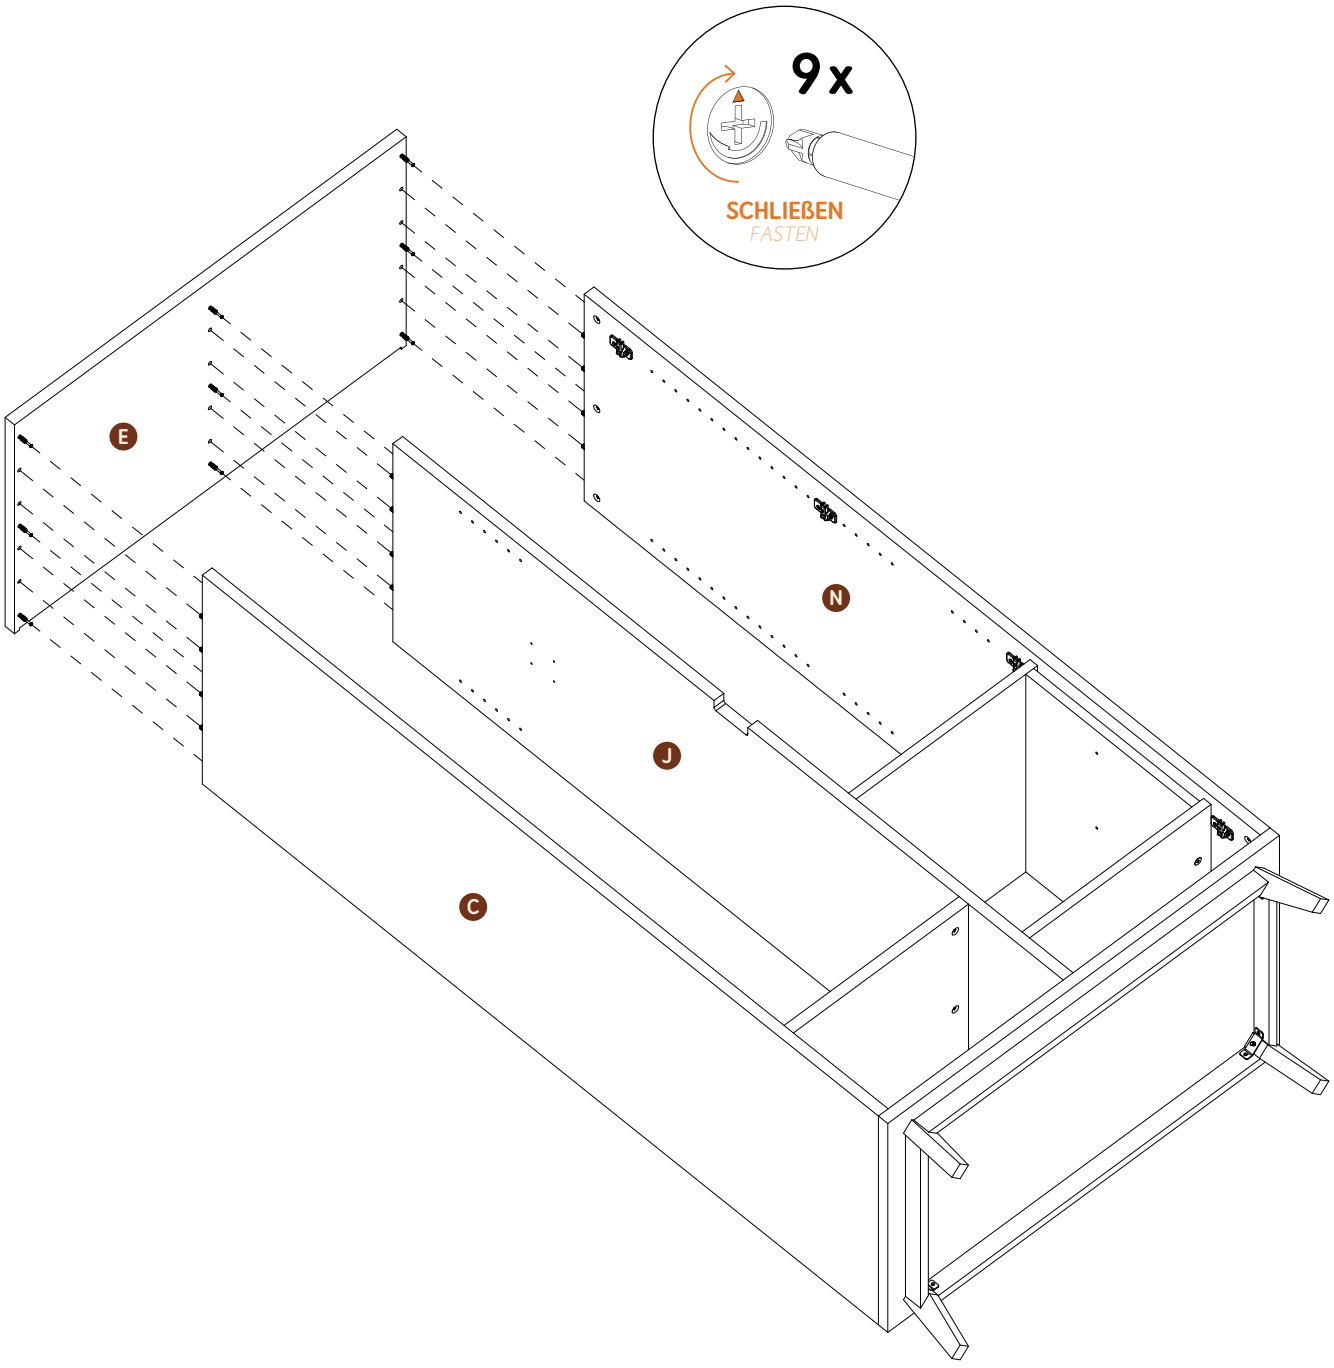

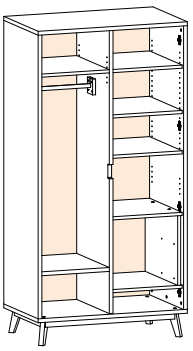



Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

16

Schraube 3 x 16 mm
Art.Nr: 20-1019
36x

Rückwandverbinder
Art.Nr: 62-11785
8x

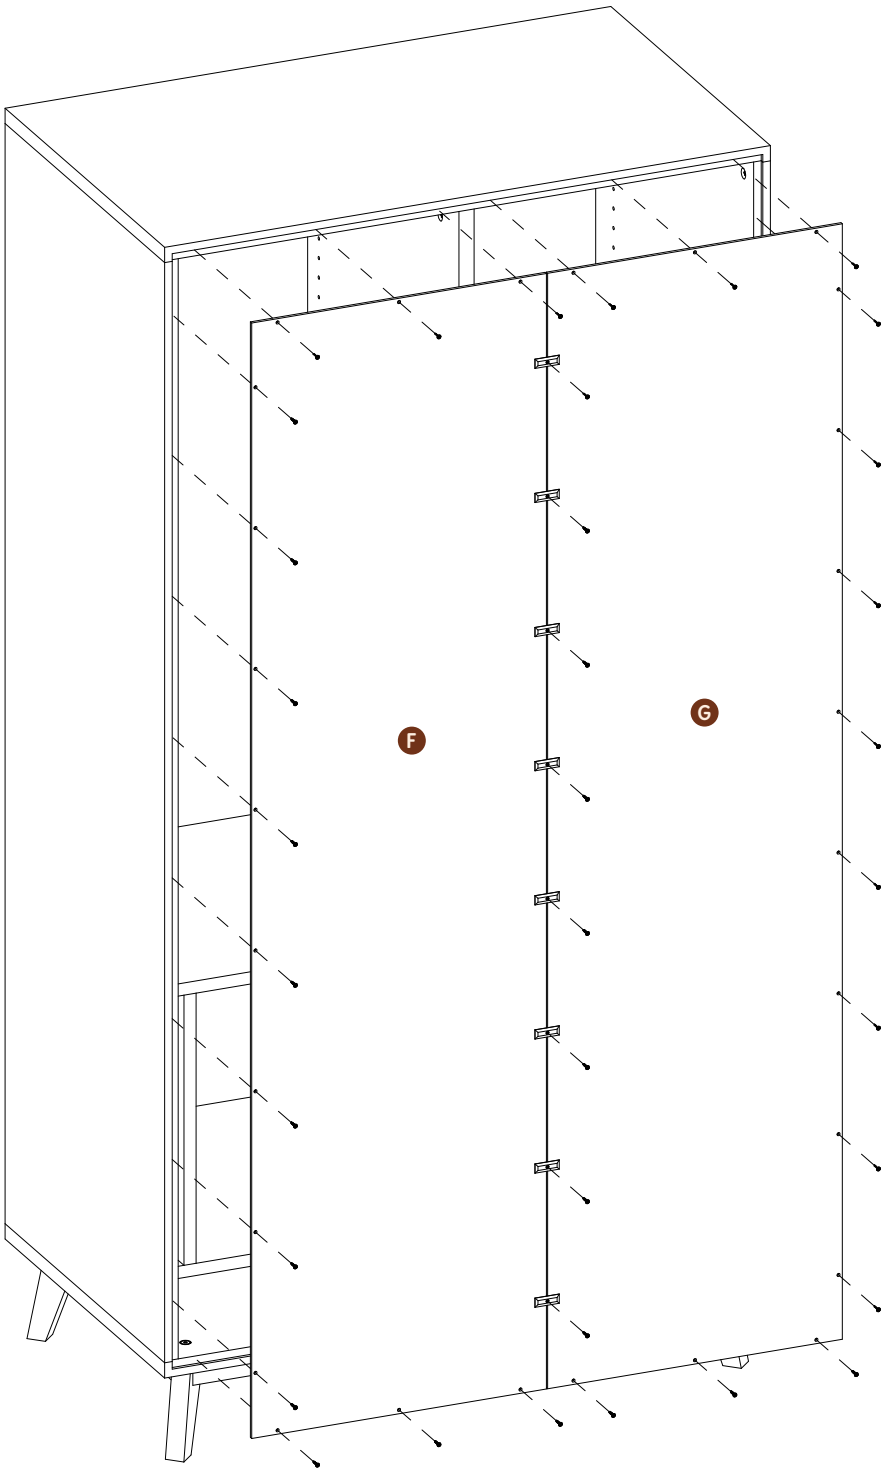

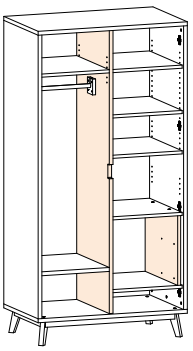

Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

17


Euro Senkkopfschraube
6,5 x 13 mm
Art.Nr: 36-9548


8x




Schubladenschiene 500 mm
Art.-Nr.: 152-27483

2x



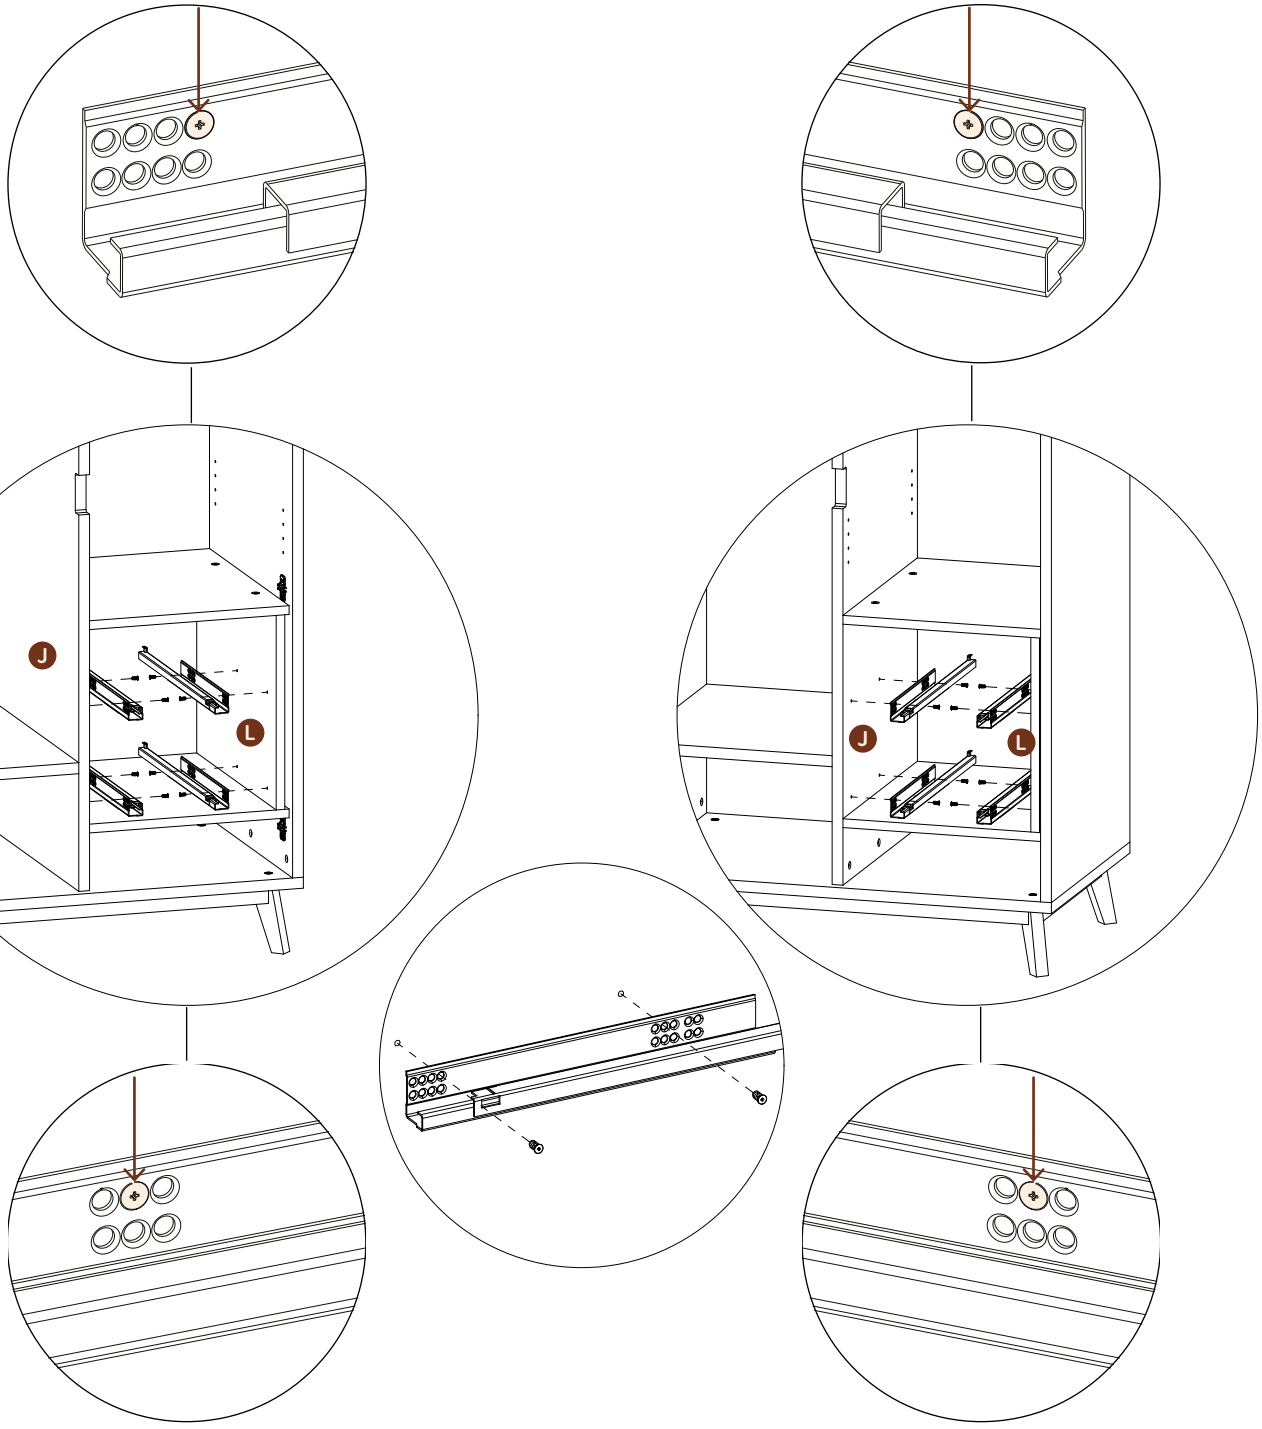

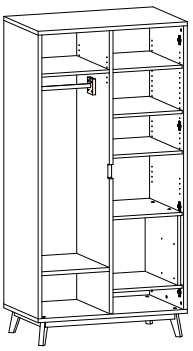



Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

18

Holzschraube
3,5 x 35 mm
Art.Nr: 48-11024
8x


Bodenträger
dick/dünn
Art.Nr: 2-1001
16x

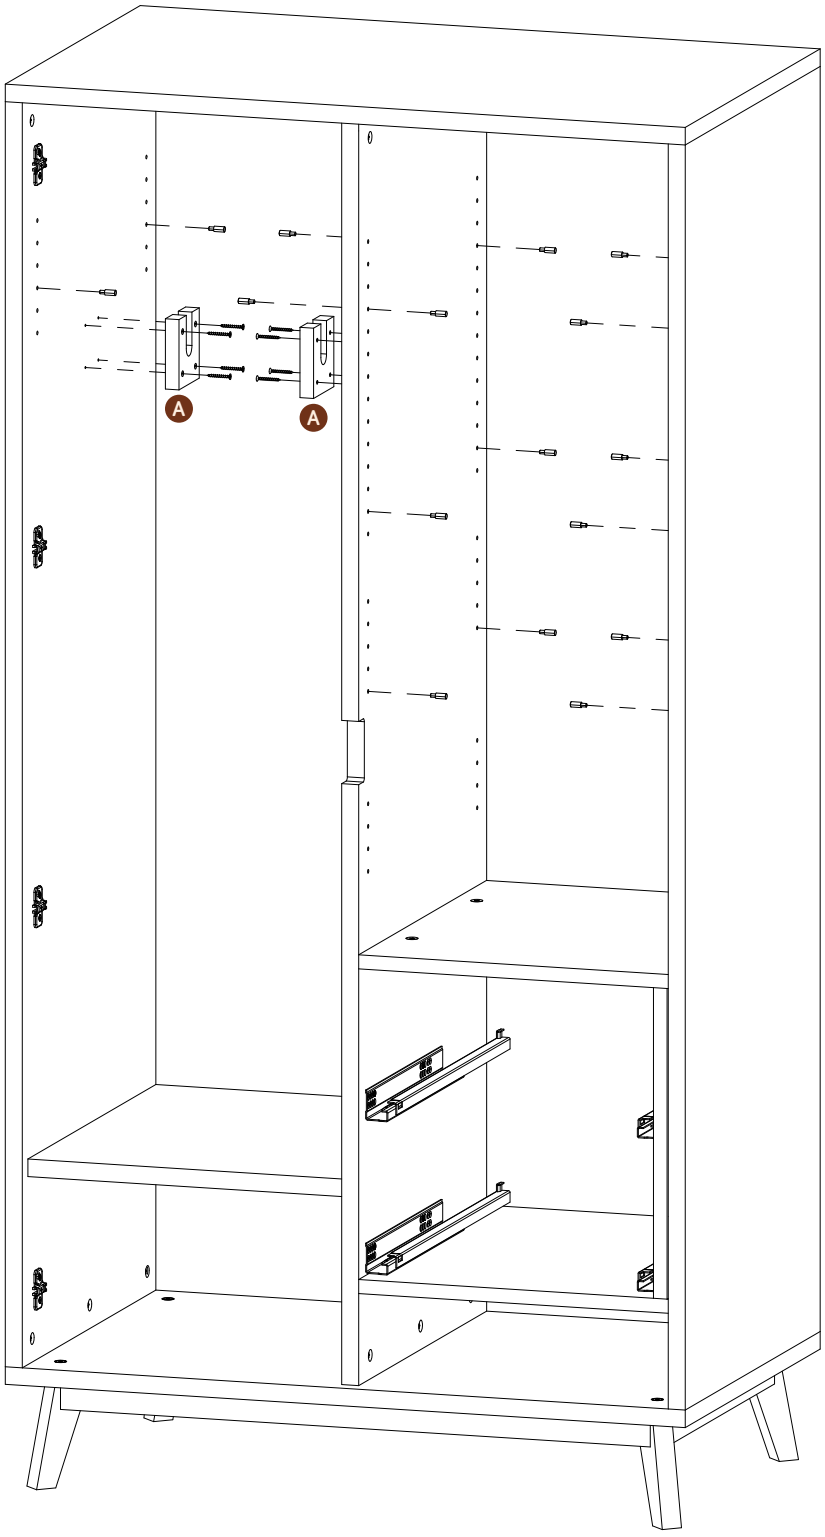


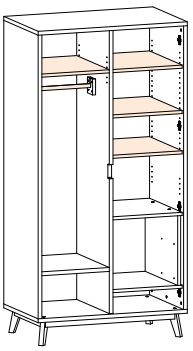

Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

19

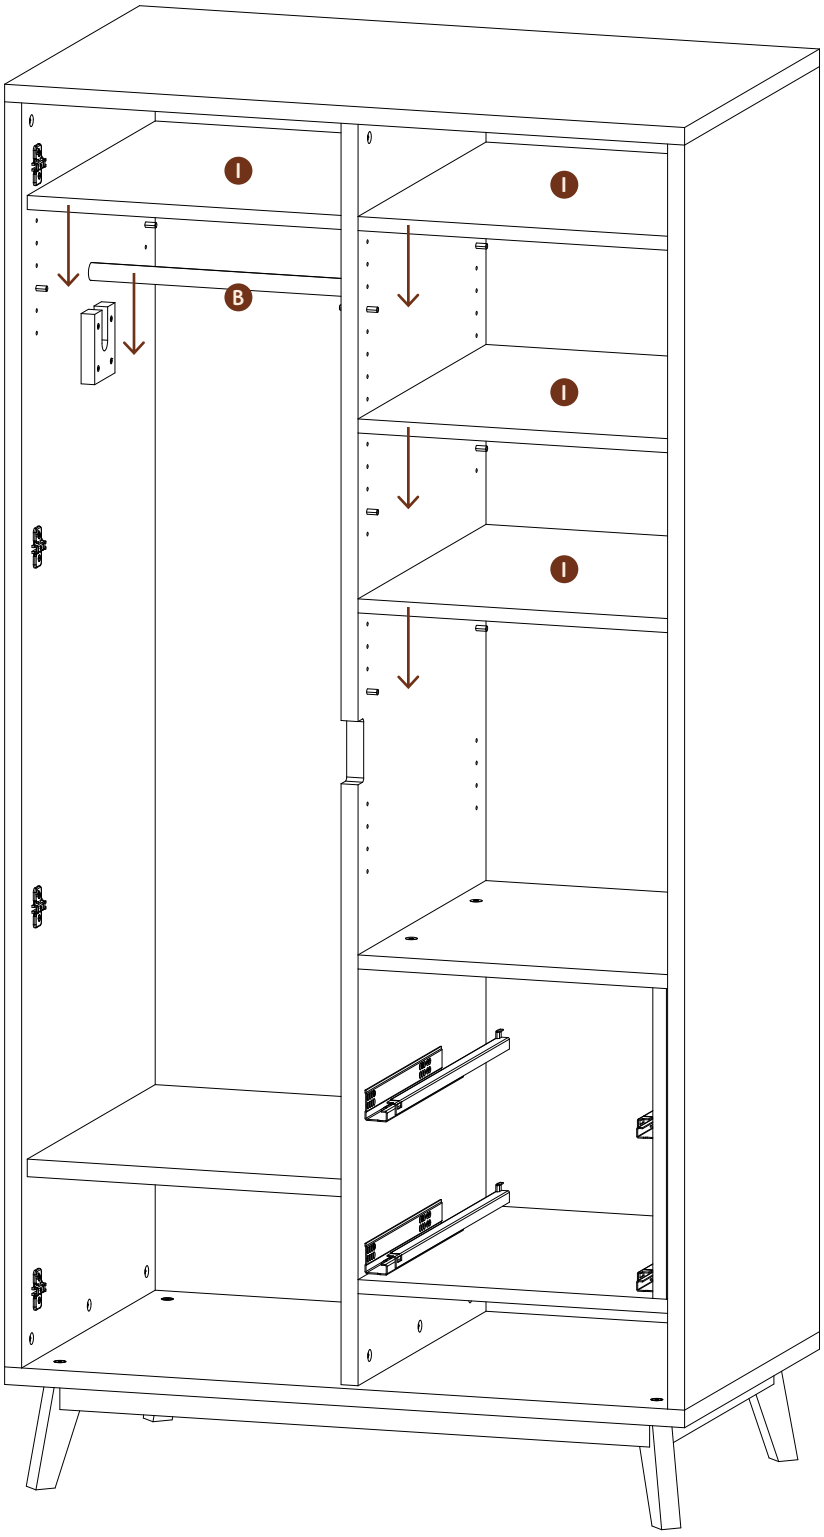


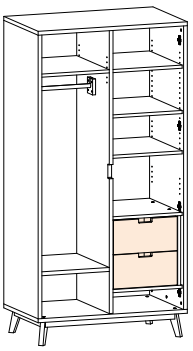



Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

20

Zur Anleitung
Schubladen-Schienen einstellen

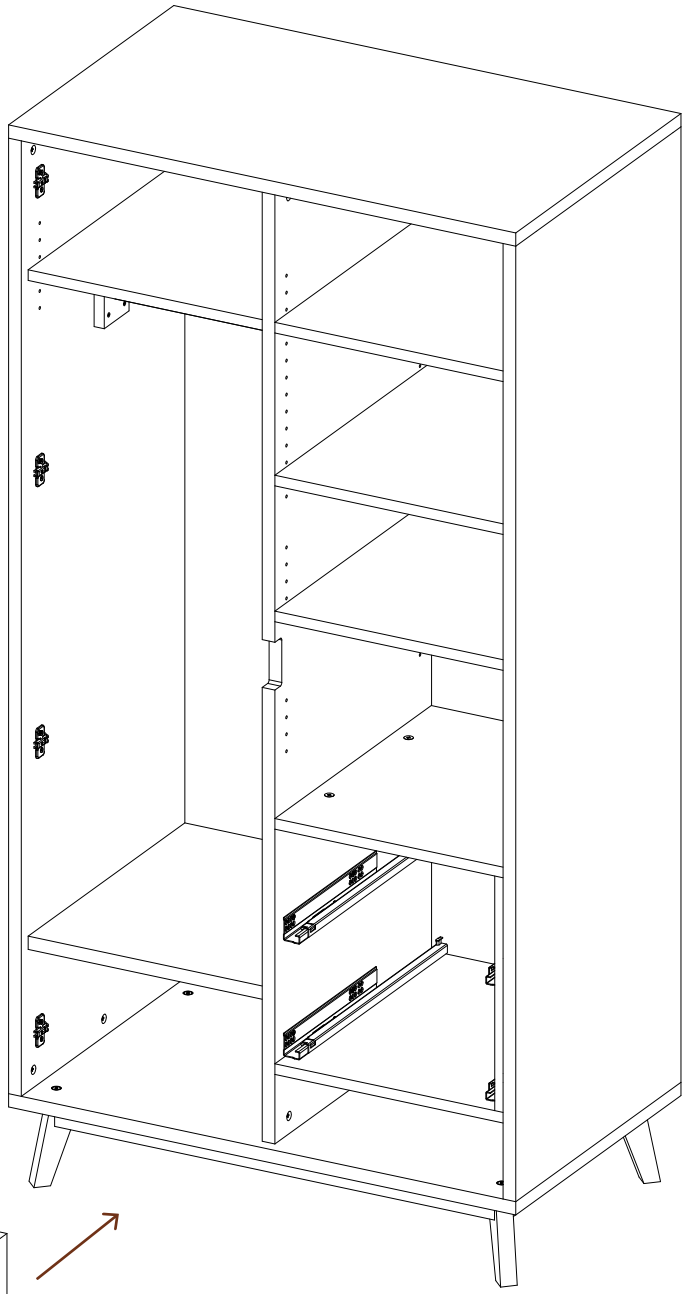

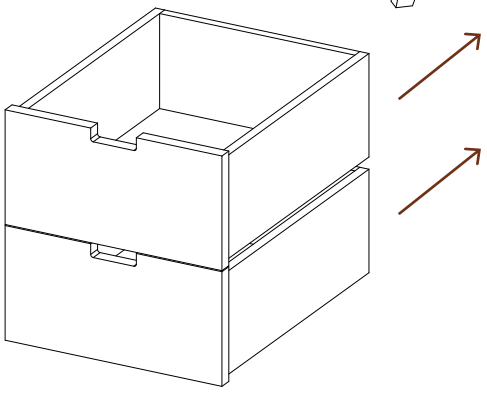


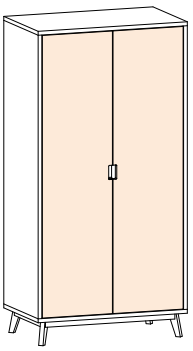


Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

21


Türscharnier
Inneanschlag
Art.-Nr.: 81-12622
8x

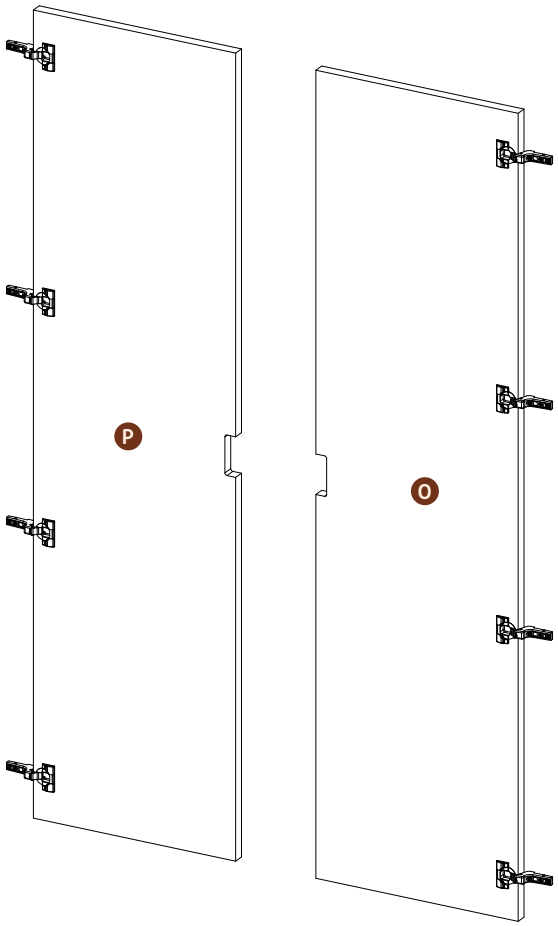


a

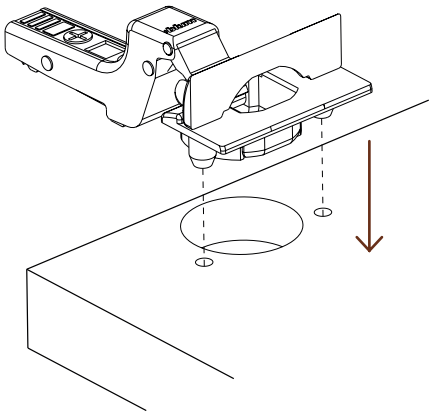


b

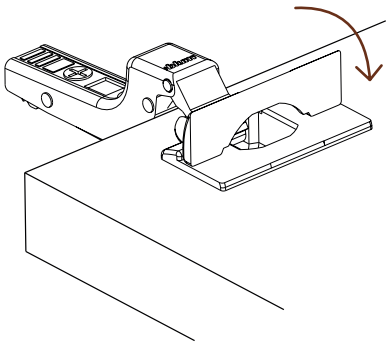


c

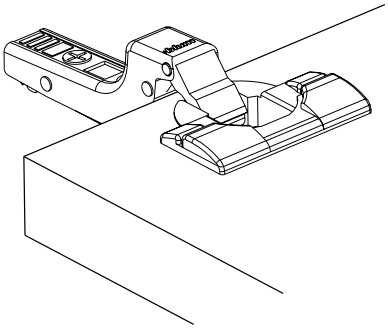



Anleitung Kleiderschrank
Assembly Wardrobe

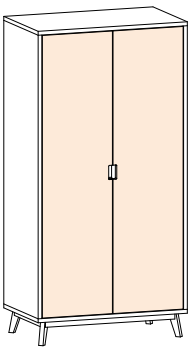


22

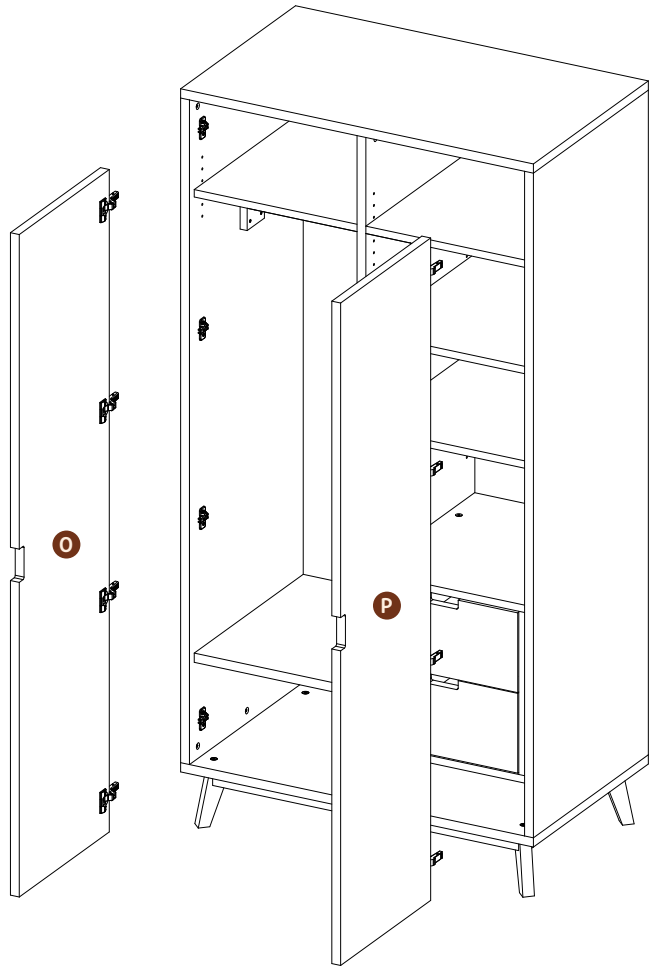

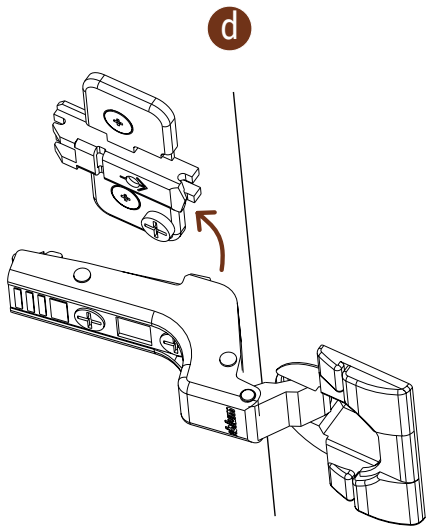

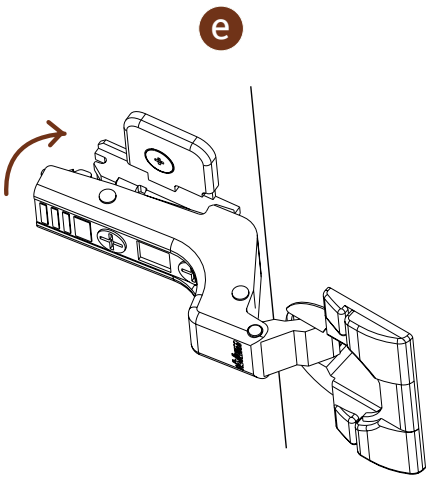


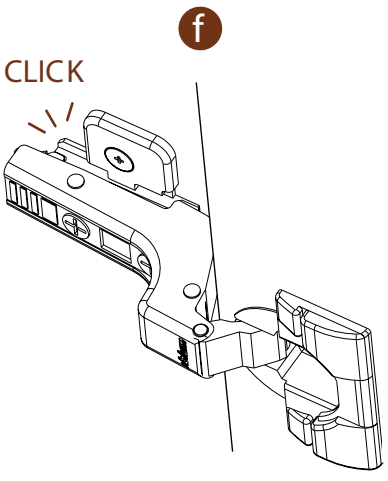

Naturwohnen®

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de
+49 (0) 6081 44 56 321

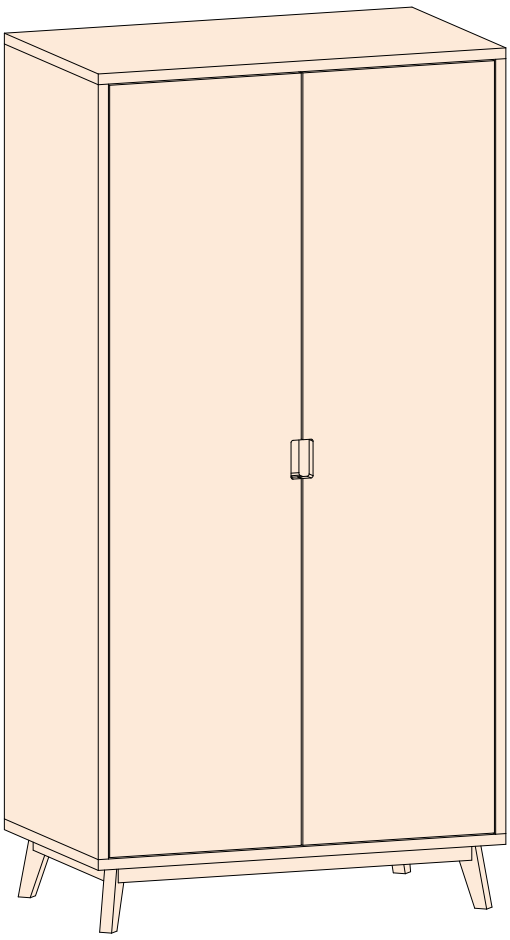

Rivus Kleiderschrank 100 cm

Wardrobe „Rivus“ 100 cm

Art.-Nr.: 560141

200 cm | 100 cm | 60 cm