




Aufbauanleitung Assembly instruction

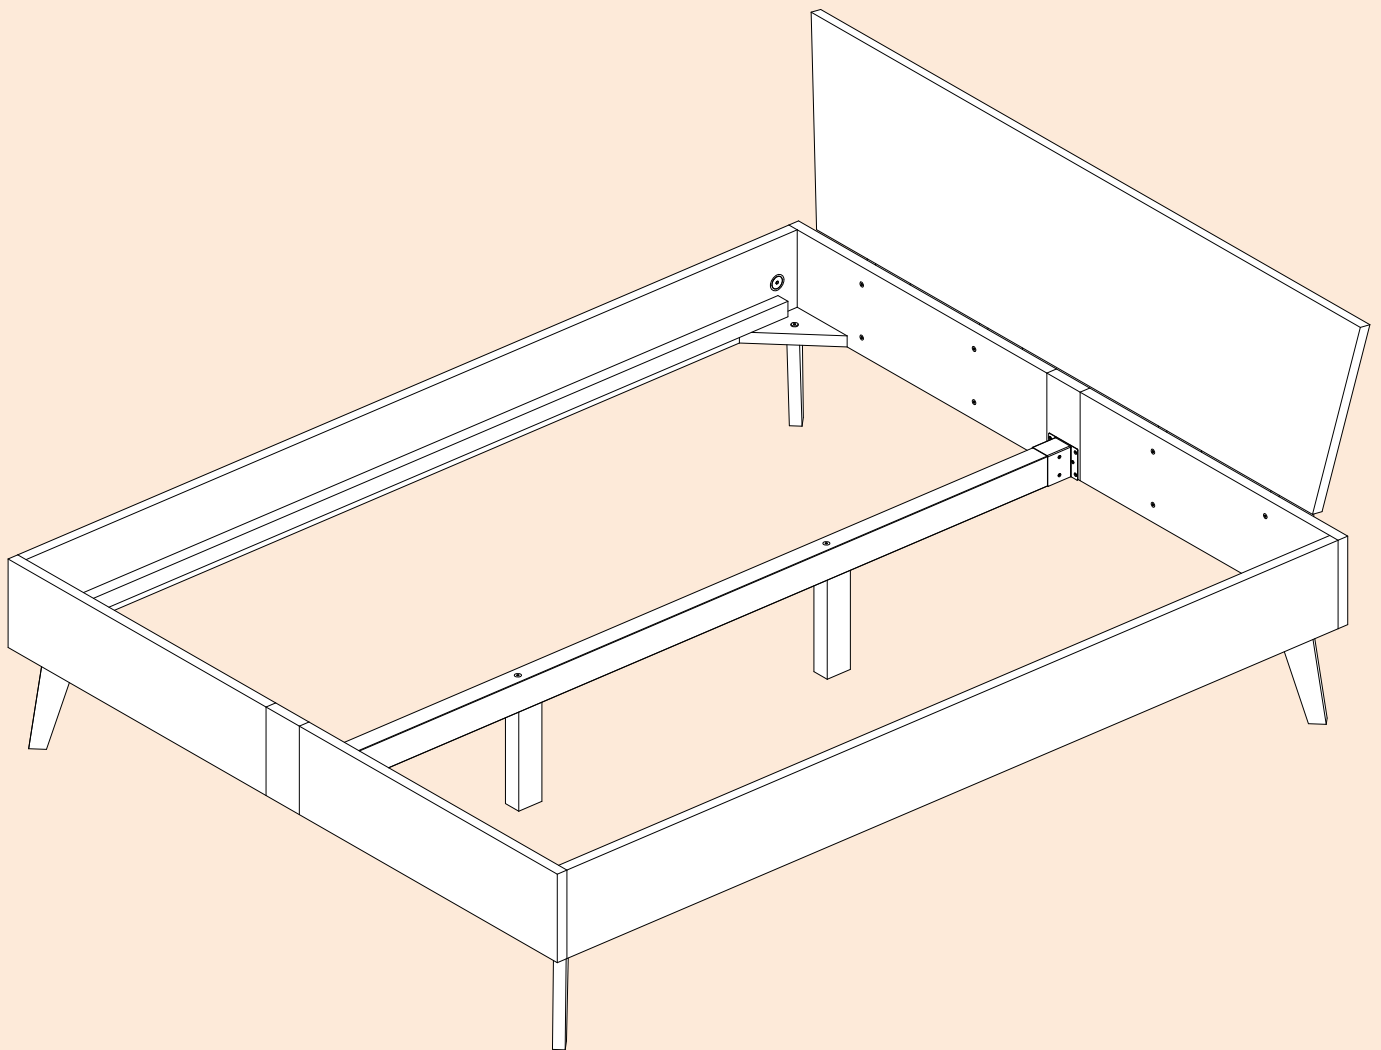

Rivus Massivholzbett 140 cm - 200 cm

Rivus solid wood bed 140 cm - 200 cm

Art.-Nr.: 560052




88 cm



145 cm / 165 cm / 185 cm / 205 cm





205 cm

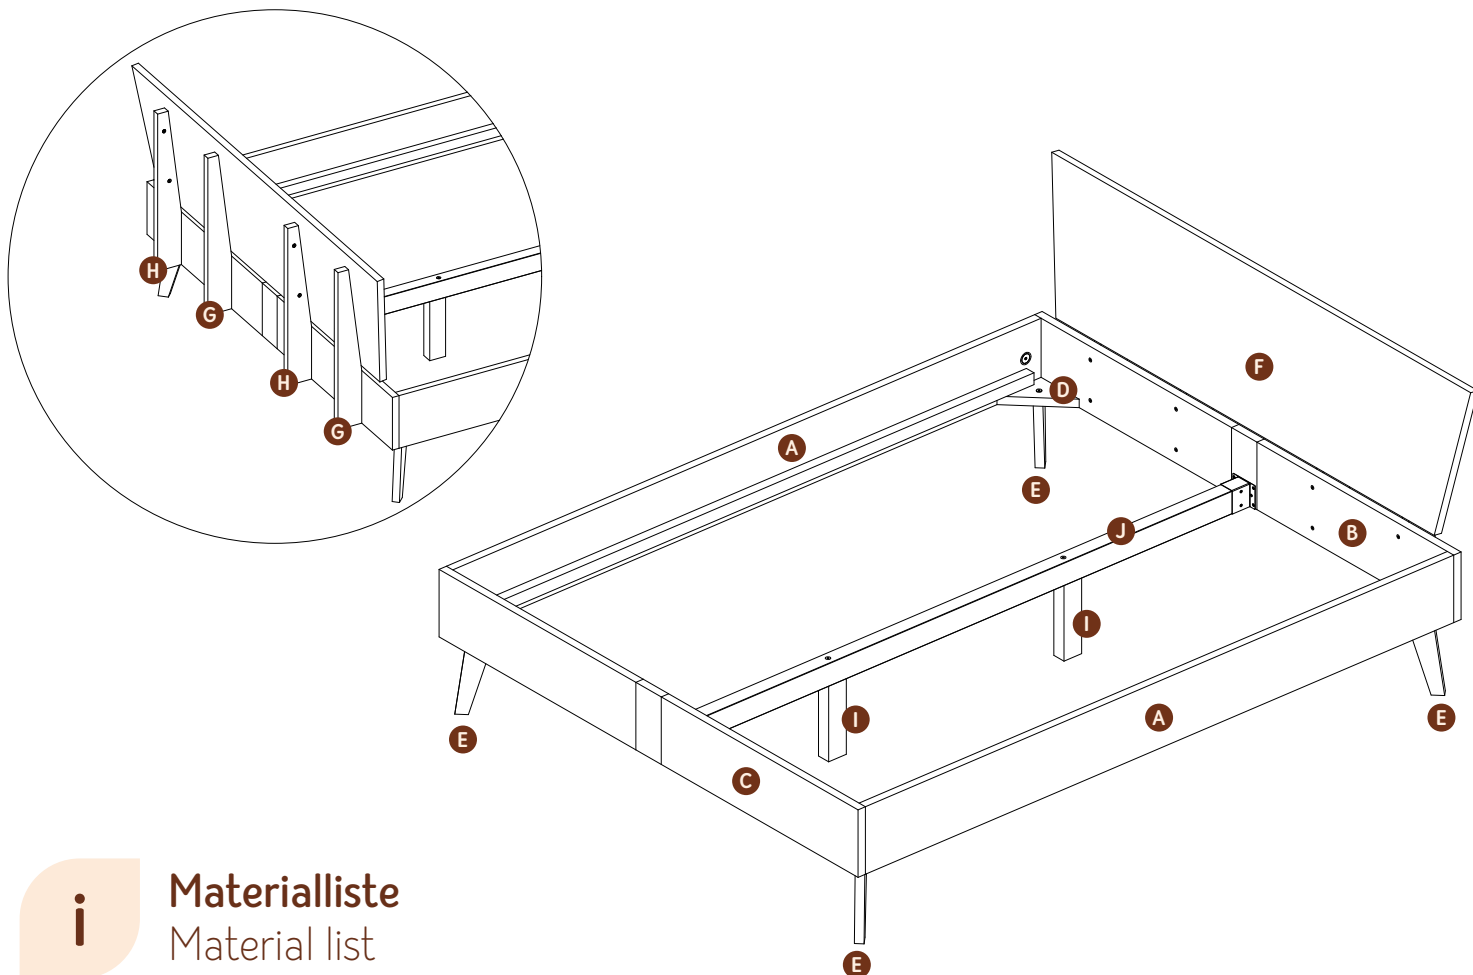


i

Materialliste Material list

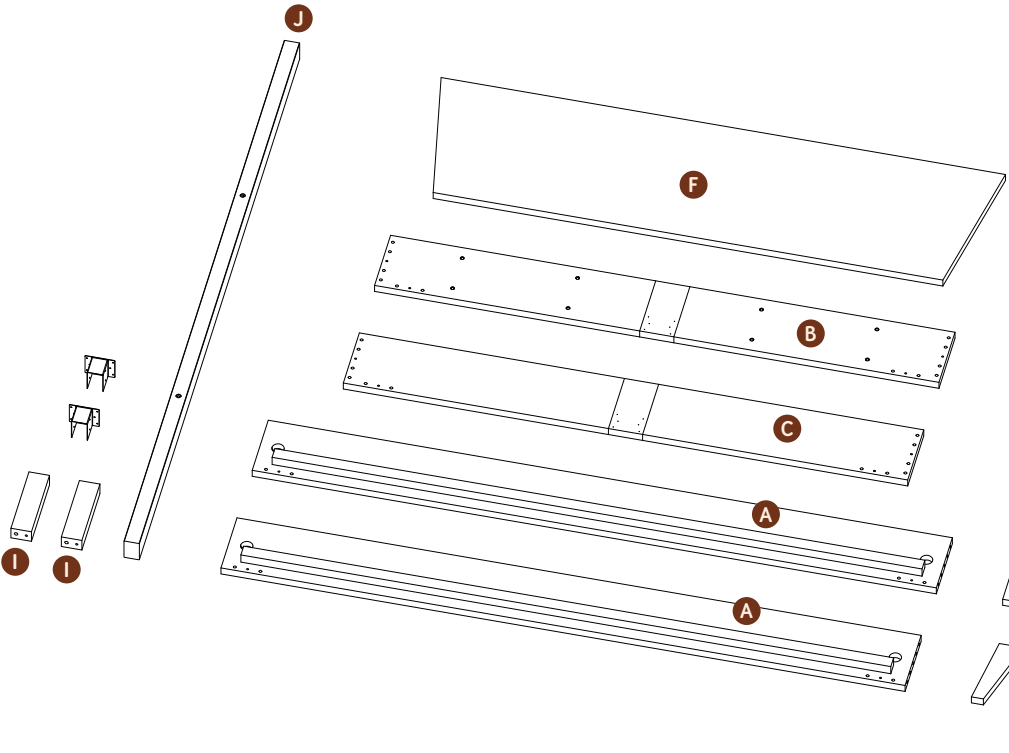Exzenter-Beschlag Art.Nr. 5-1004 16x 	Exzenter-Dübel Art.Nr. 6-1005 16x 	Exzenter-Verbinder Art.Nr. 158-27676 4x 	Verbindungsbolzen Art.Nr. 157-27675 4x 	Inbusschraube M6 x 90 mm Art.Nr. 15-1014 2x 	Inbusschraube M6 x 35 mm Art.Nr. 12-1011 4x 	Inbus-Holzschraube 7 x 50 mm Art.Nr. 76-21858 8x 	Holzschraube 3,5 x 20 mm Art.Nr. 134-26167 24x 	Dübel 8 x 35 Art.Nr. 9-1008 32x 
							Dübel 10 x 50 Art.Nr. 155-27673 18x 	Dübel 10 x 40 Art.Nr. 40-9728 4x 

i

Anleitung Bettrahmen Assembly Bed frame

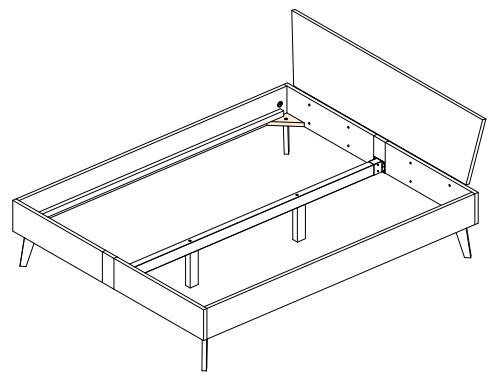

01

Exzenter-Beschlag
Art.Nr.: 5-1004

Dübel 8 x 35
Art.Nr.: 9-1008



8x



16x




4x

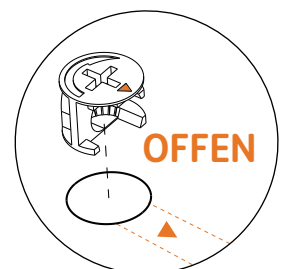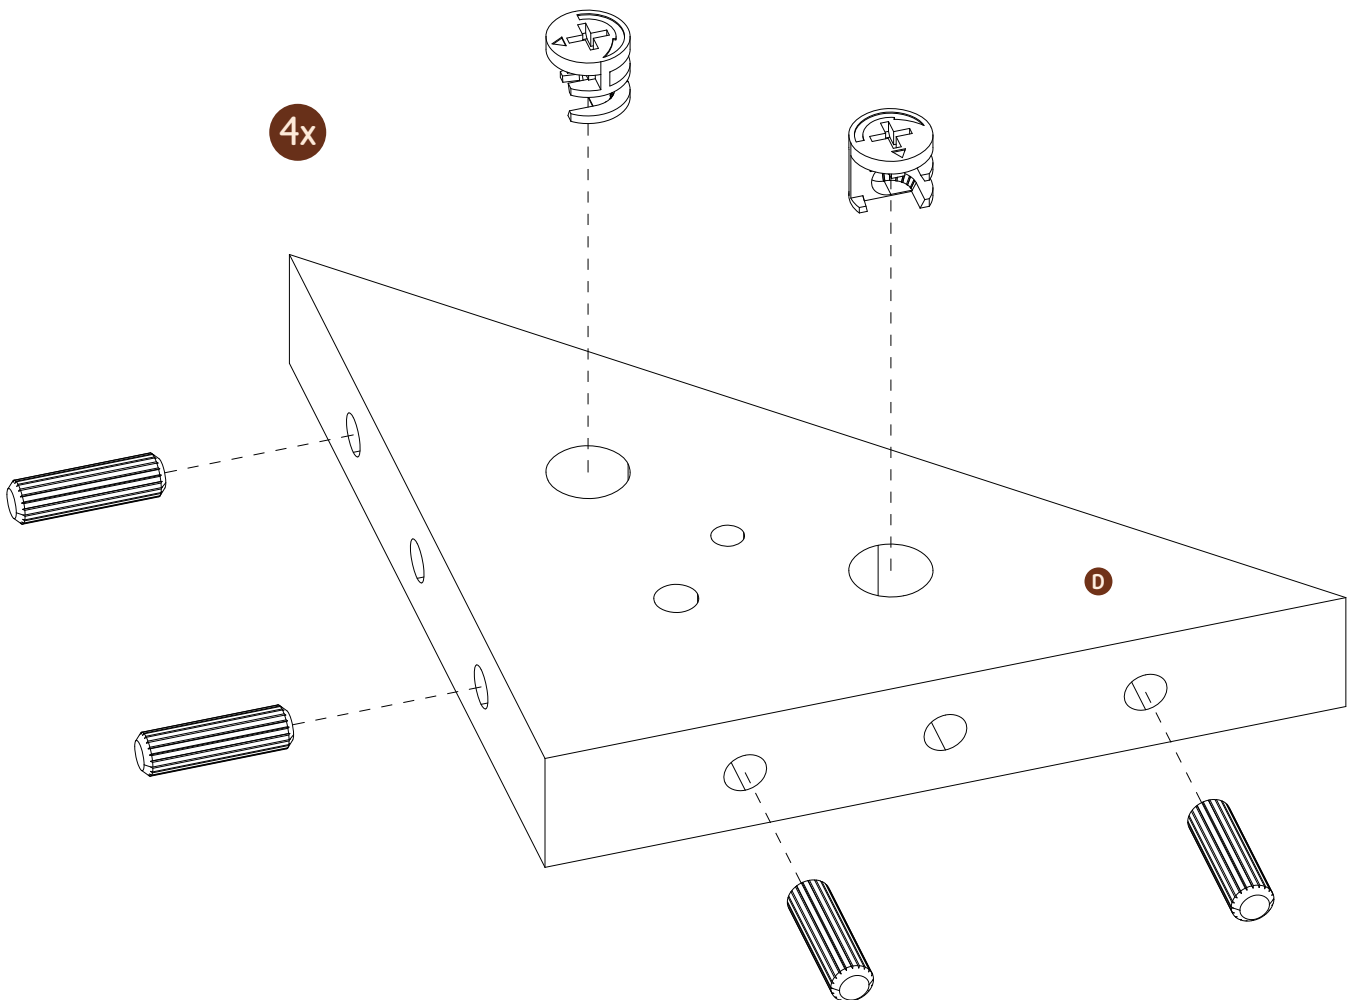

i

Anleitung Bettrahmen

Assembly Bed frame

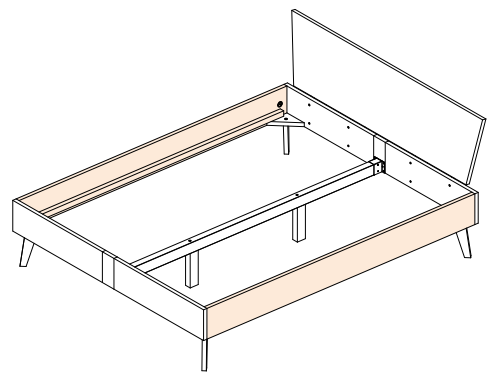

02

Exzenter-Dübel
Art.Nr.: 6-1005



4x

Exzenter-Verbinder
Art.Nr.: 158-27676

4x

Dübel 10 x 50
Art.Nr.: 155-27673


16x

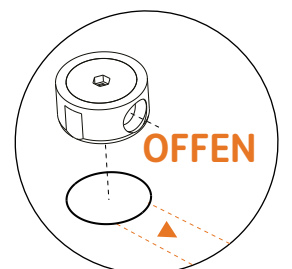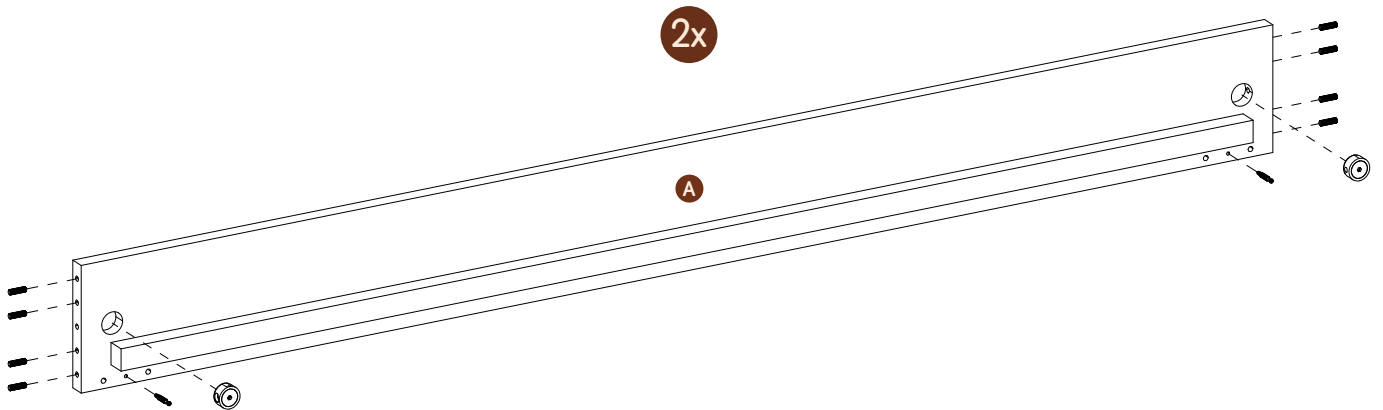



i

Anleitung Bettrahmen

Assembly Bed frame

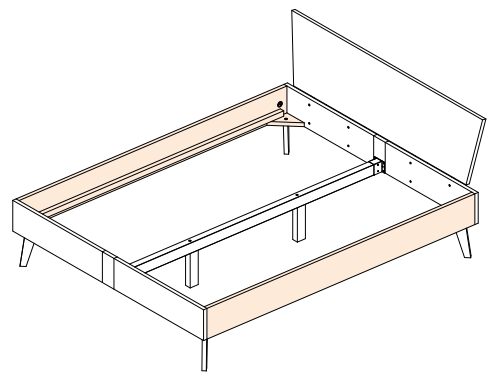


03

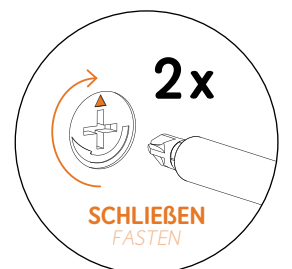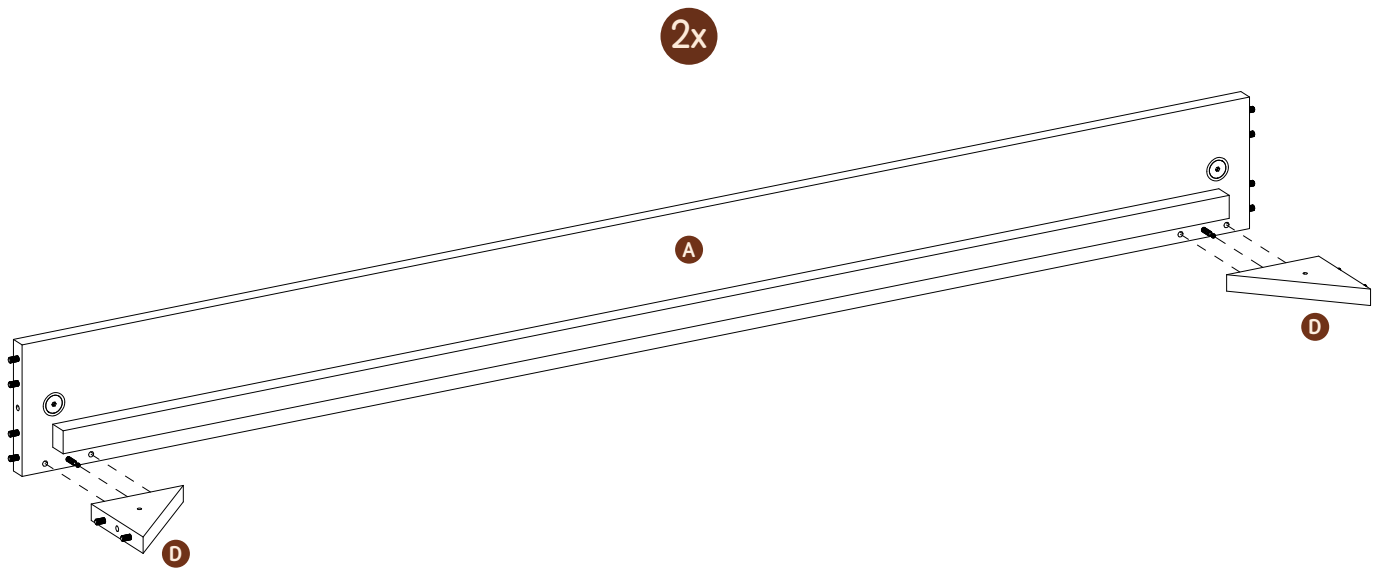

i

Anleitung Bettrahmen Assembly Bed frame

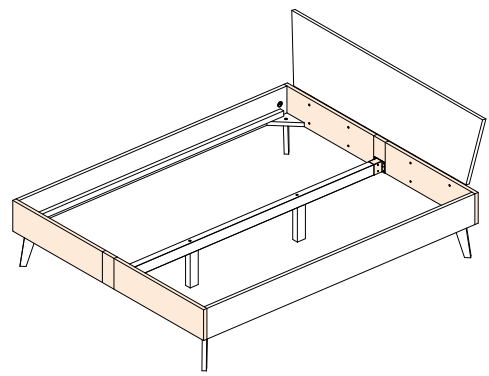

04

Exzenter-Dübel
Art.Nr: 6-1005

4x




Verbindungsbolzen
Art.Nr: 157-27675

4x



Holzschraube
3,5 x 20 mm
Art.Nr: 134-26167


12x

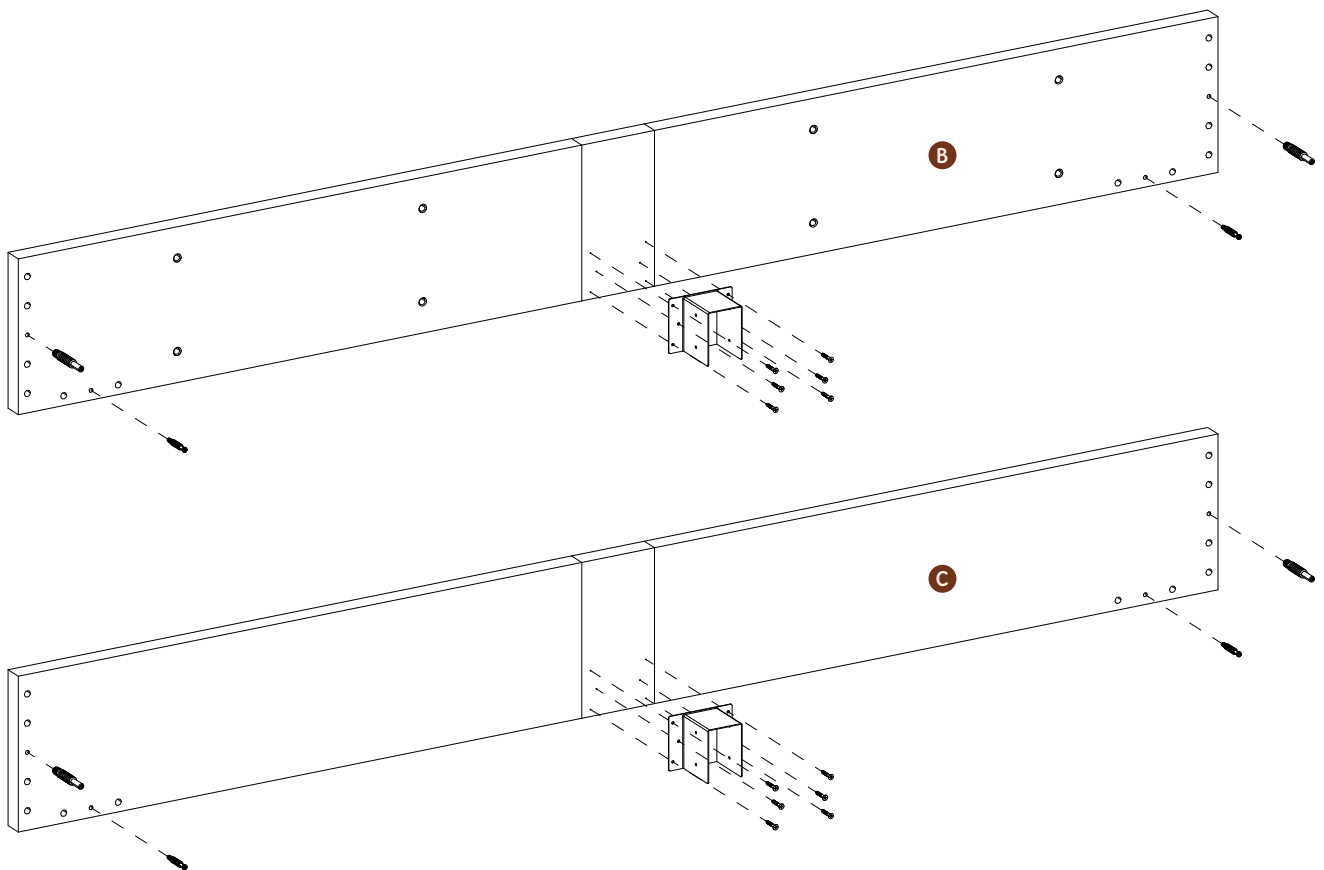




i

Anleitung Bettrahmen

Assembly Bed frame

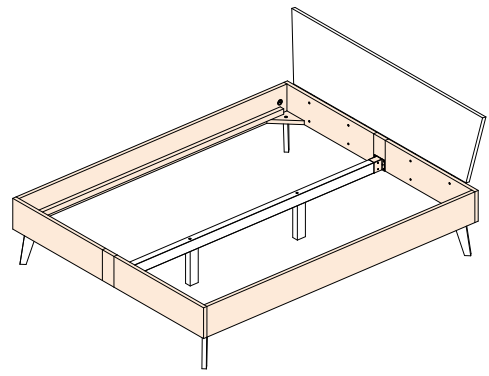


05

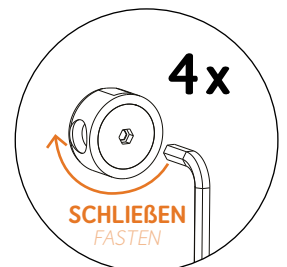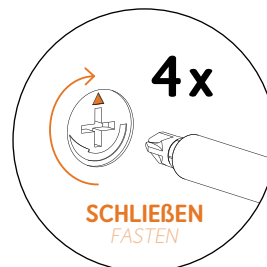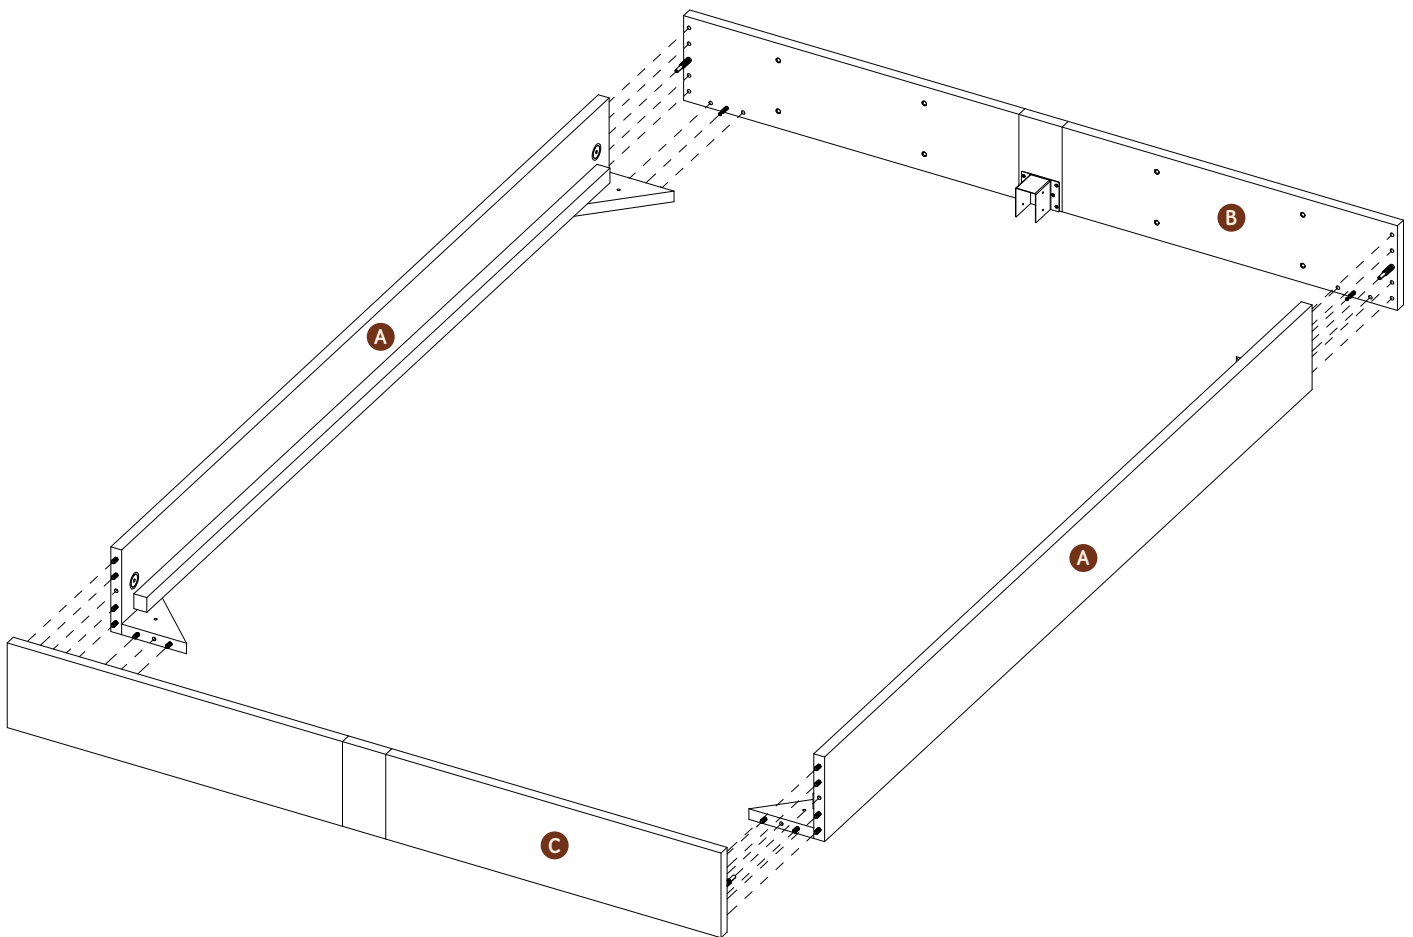

i

Anleitung Bettrahmen

Assembly Bed frame

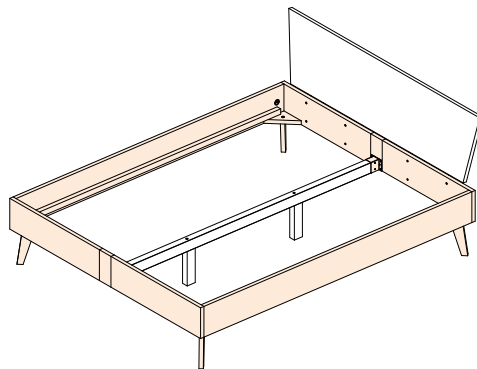

06

4x



Inbusschraube
M6 x 35 mm
Art.Nr: 12-1011


4x



Dübel 10 x 40
Art.Nr: 40-9728

4x

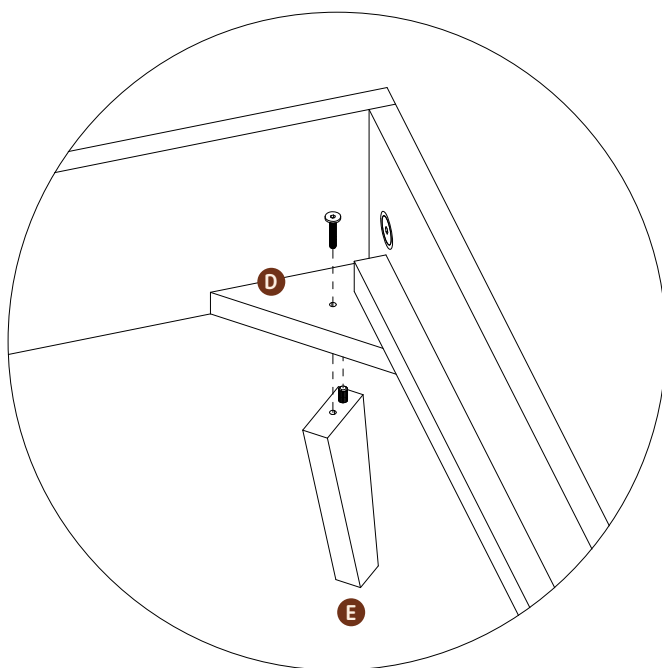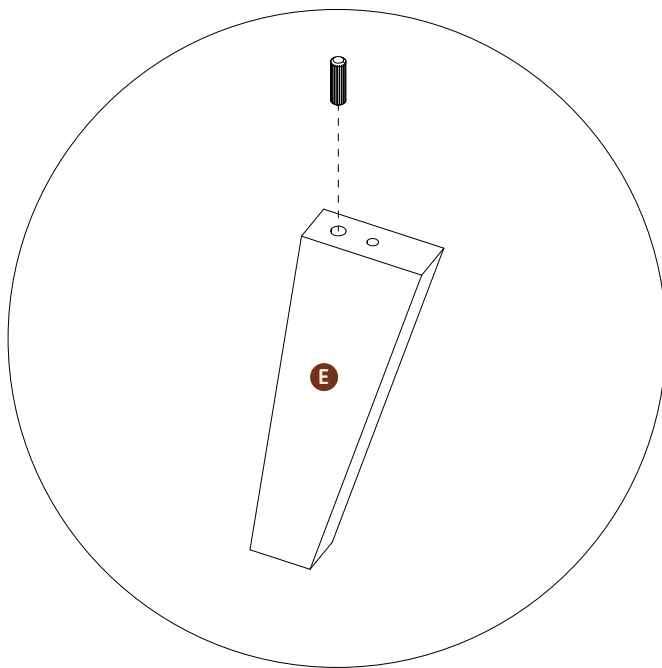

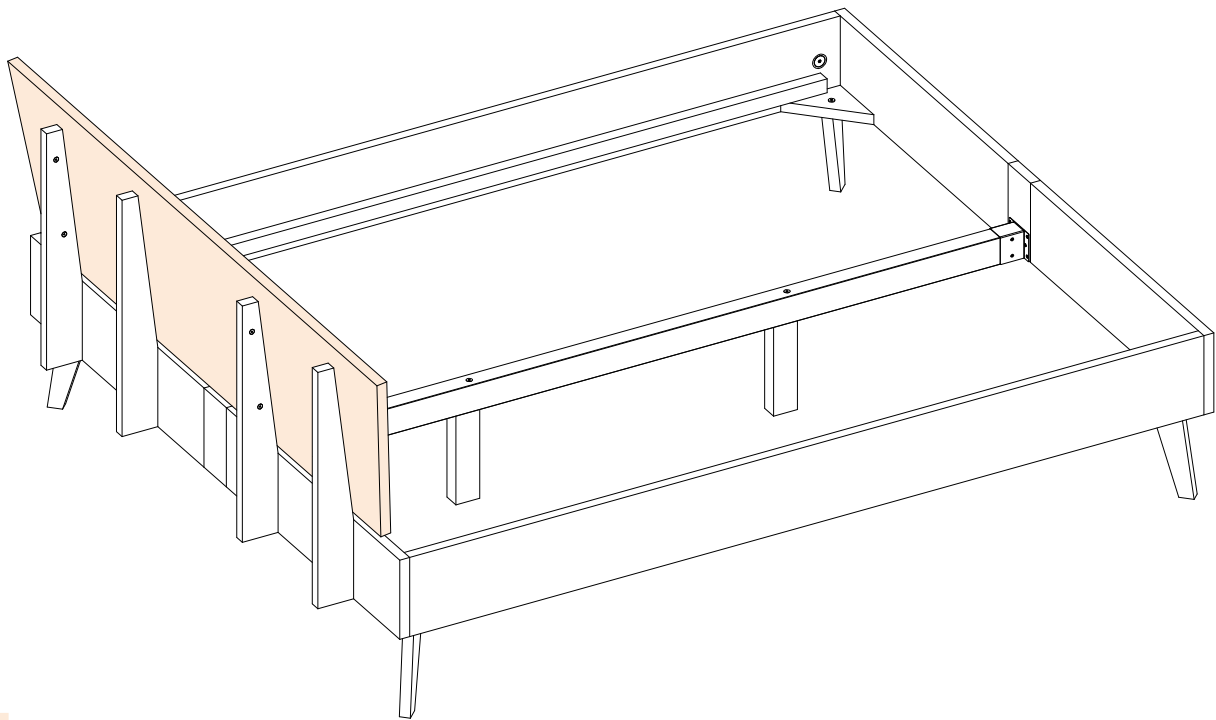

i


Anleitung Kopfteil

Assembly Headboard

07


Exzenter-Dübel
Art.Nr: 6-1005

8x

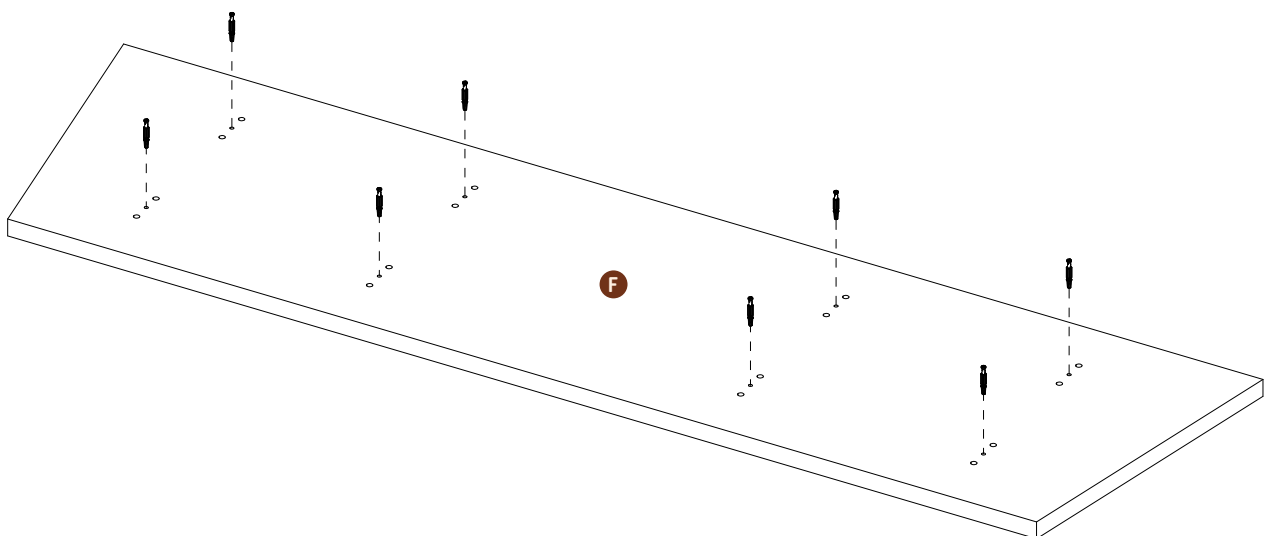

i

Anleitung Kopfteil Assembly Headboard

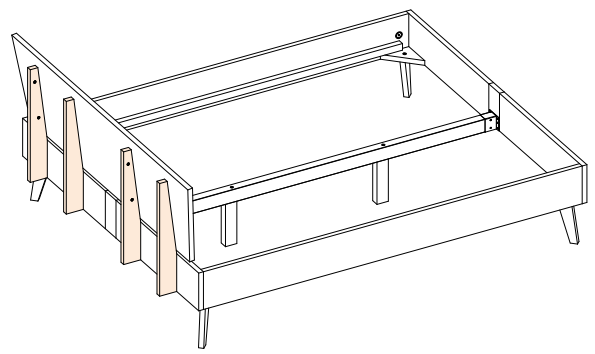

08

Exzenter-Beschlag
Art.Nr.: 5-1004

Dübel 8 x 35
Art.Nr.: 9-1008


8x




16x




2x

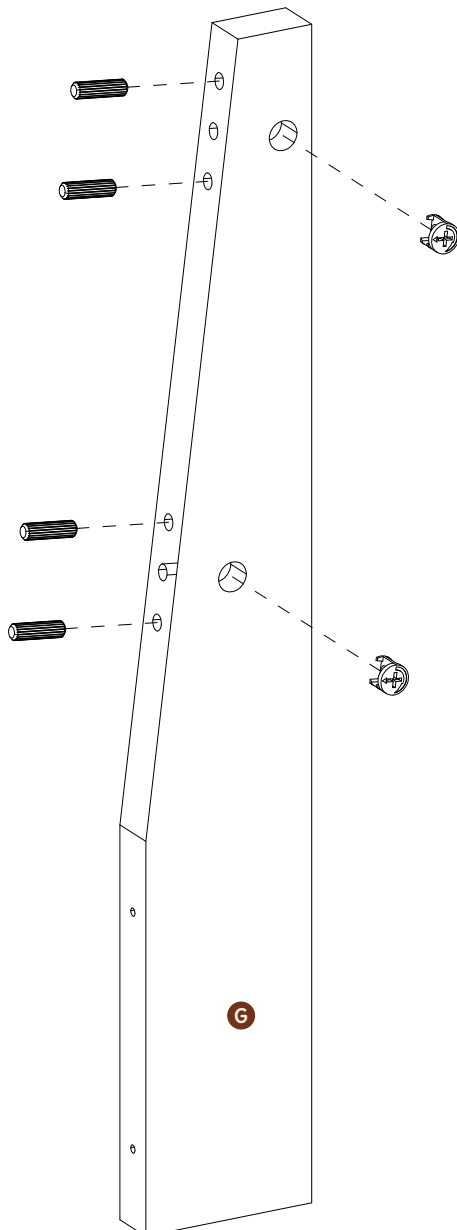

G

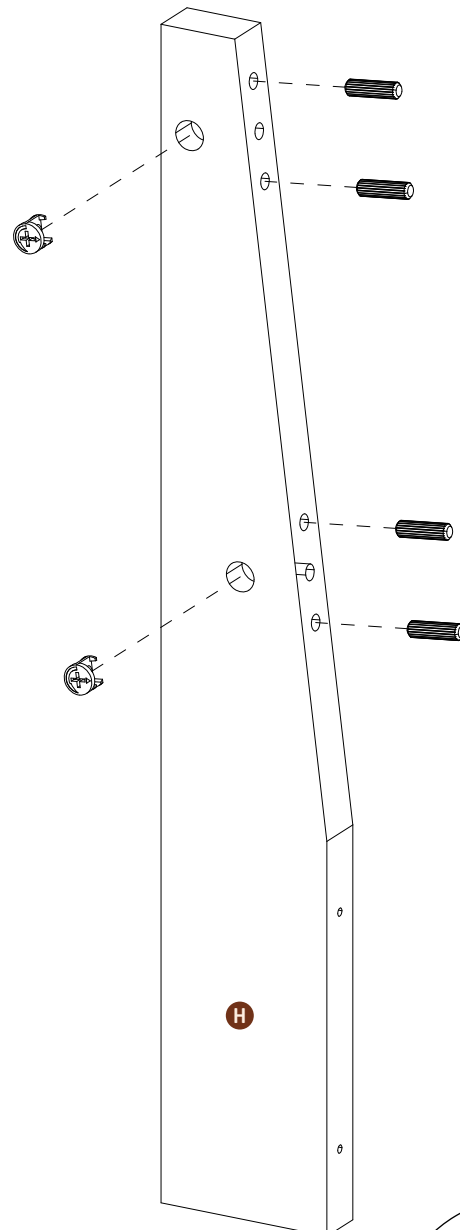


H

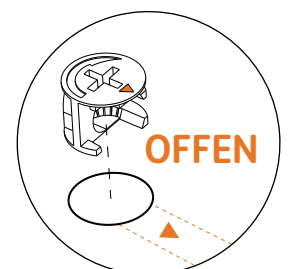


i

Anleitung Kopfteil

Assembly Headboard

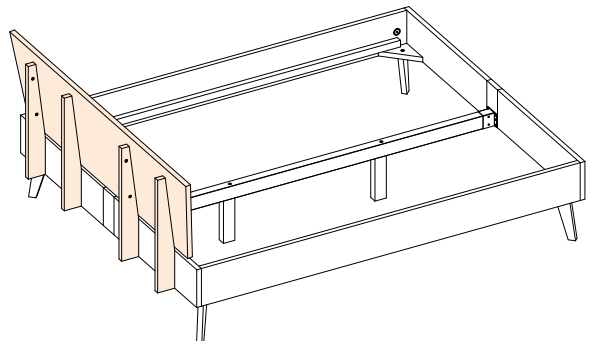


09

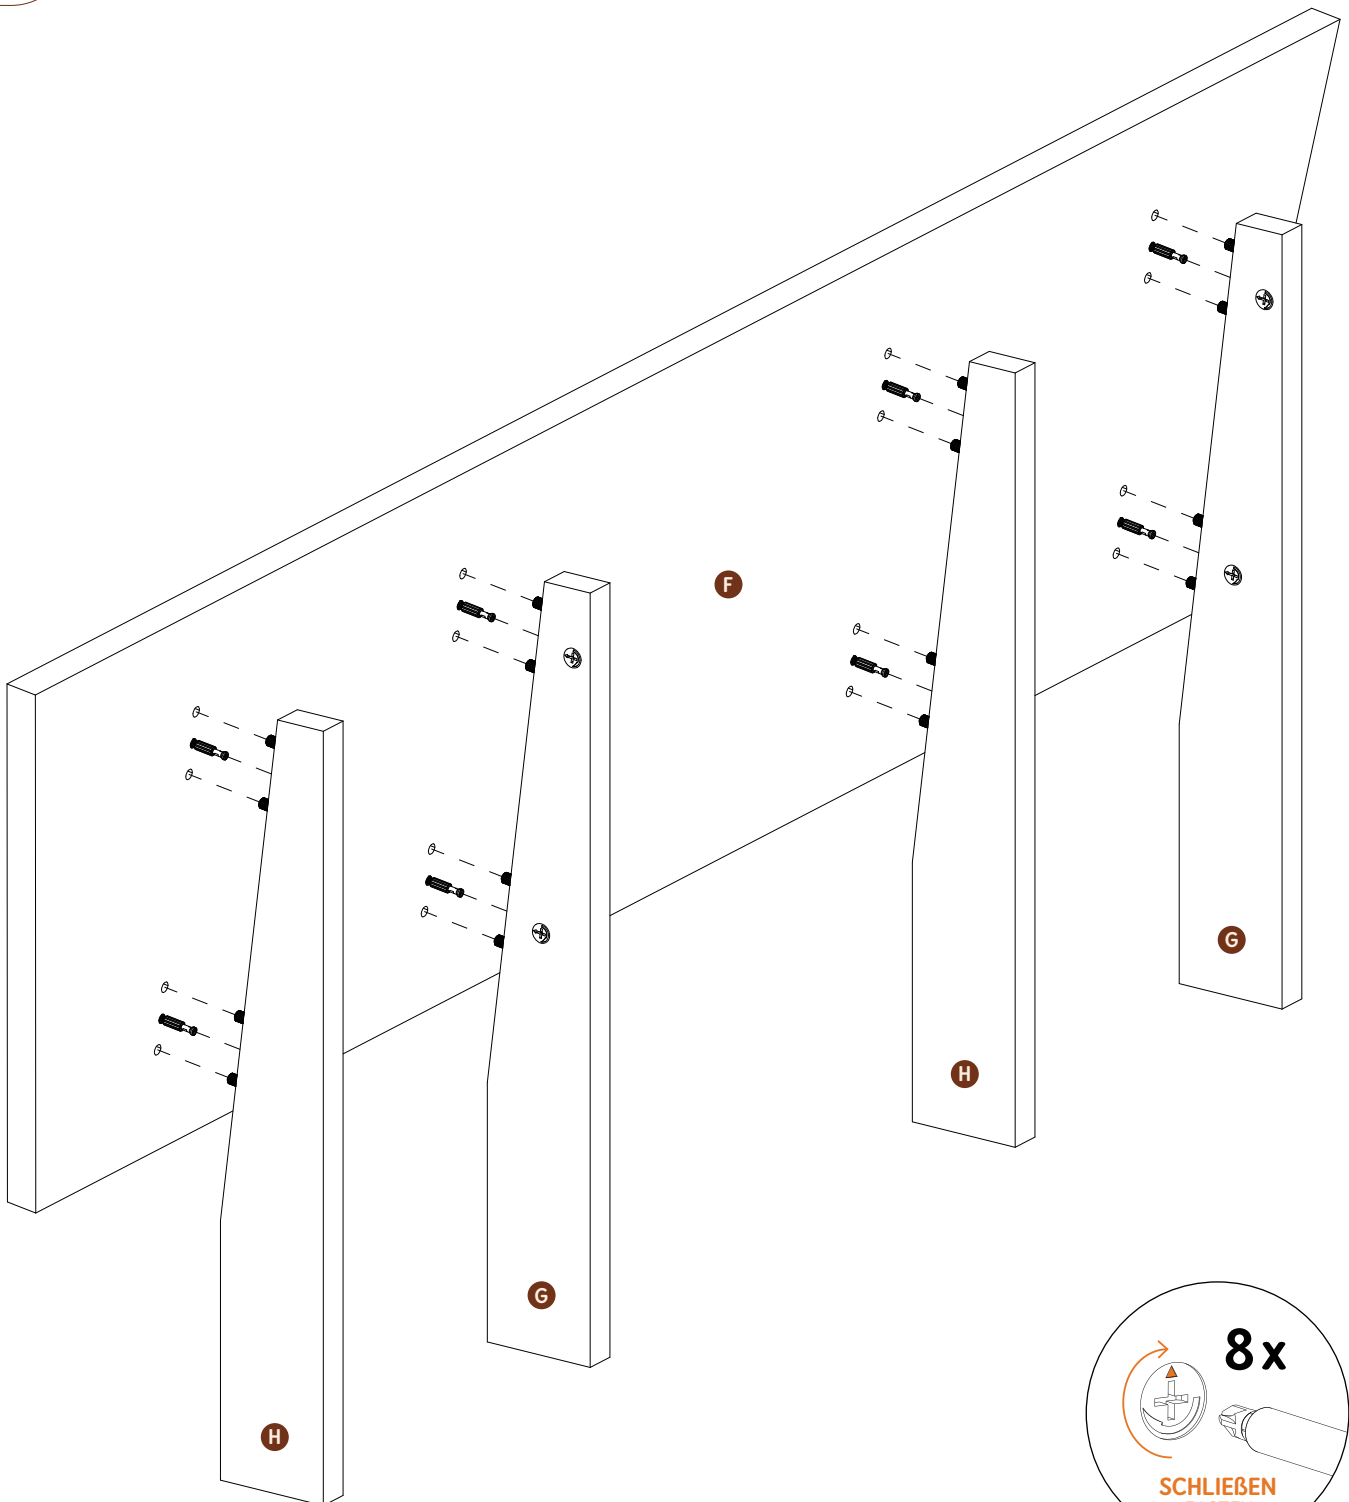

i


Anleitung Kopfteil Assembly Headboard

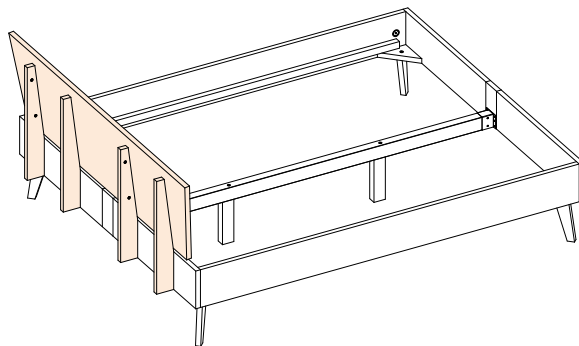

10

Inbus-Holzschraube
7 x 50 mm
Art.Nr. 76-21858


8x

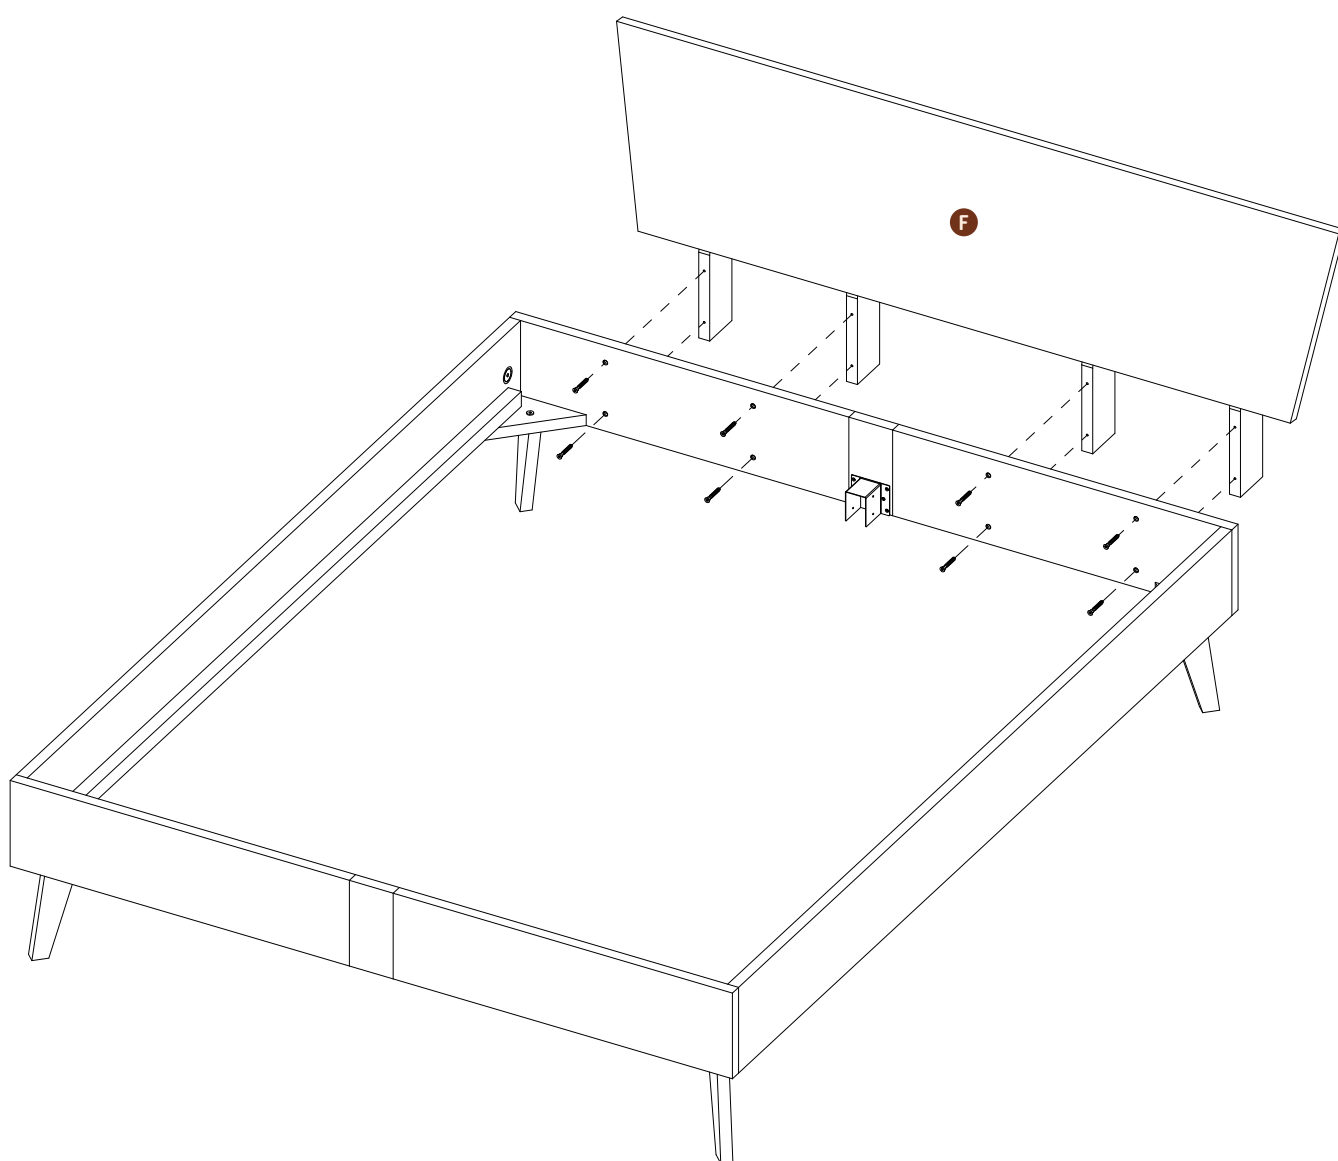

i


Anleitung Mittelholm

Assembly Middle beam

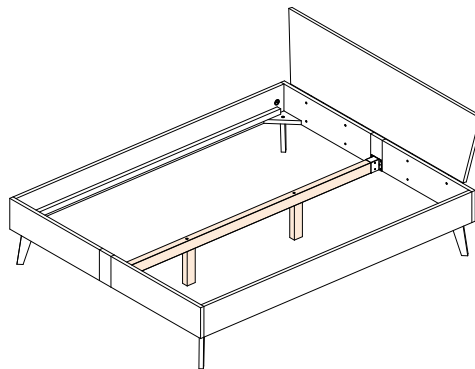

11

2x

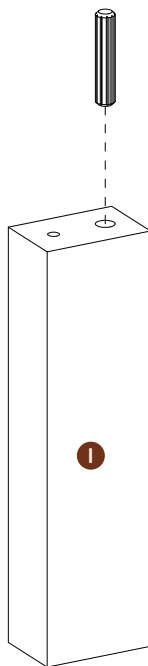

Dübel 10 x 50
Art.Nr: 155-27673


2x



12

Inbusschraube
M6 x 90 mm
Art.Nr: 15-1014


2x

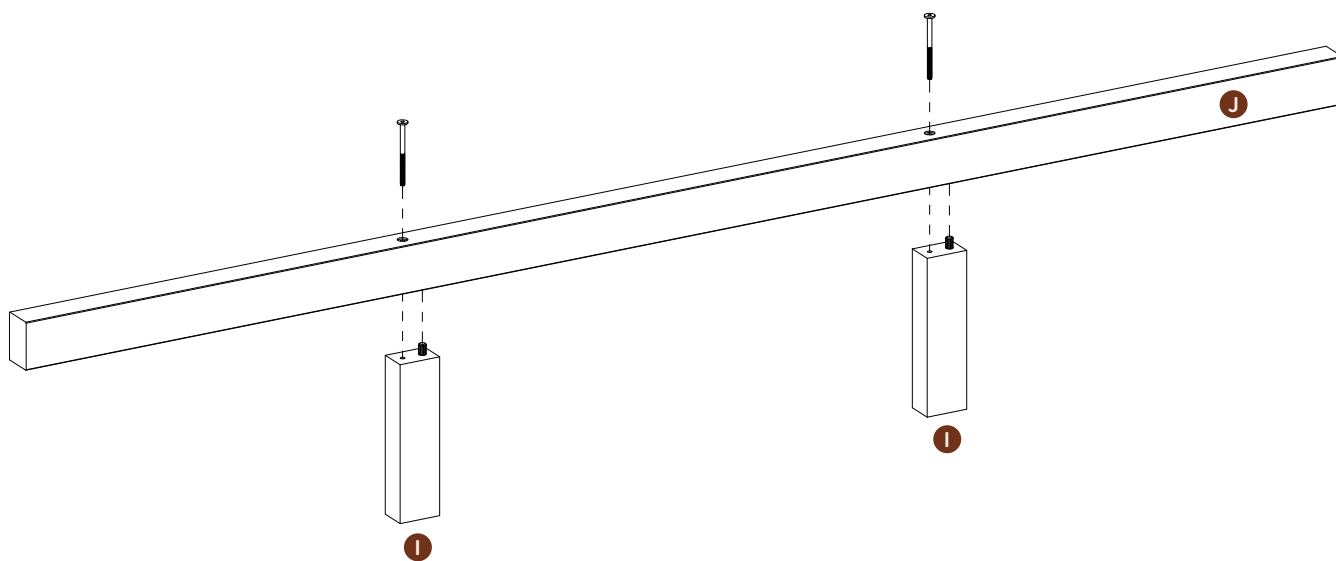


i

Anleitung Mittelholm

Assembly Middle beam

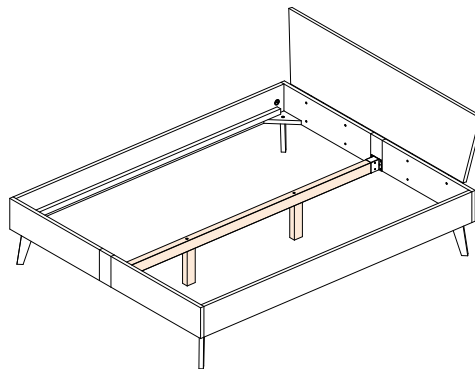


13

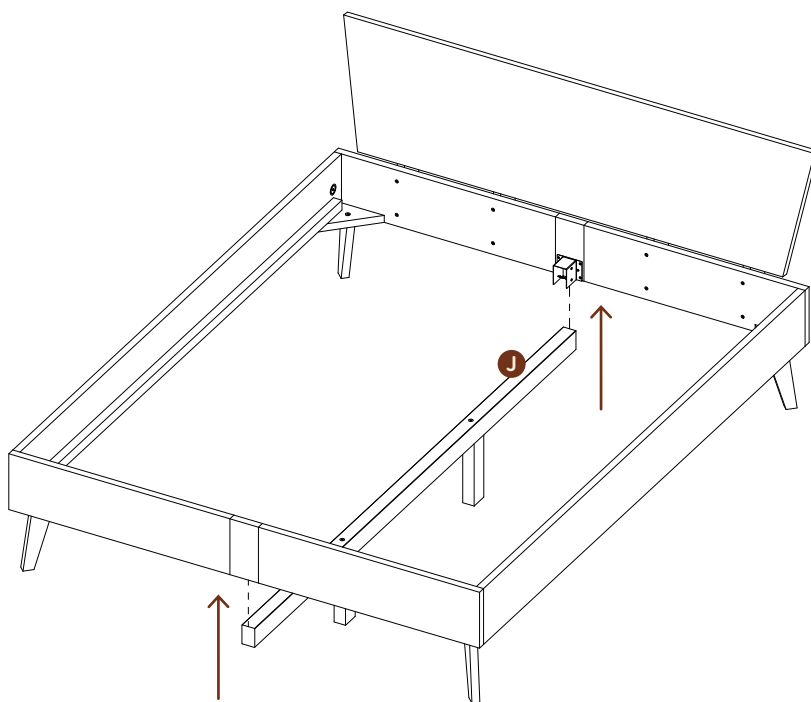

14

2x

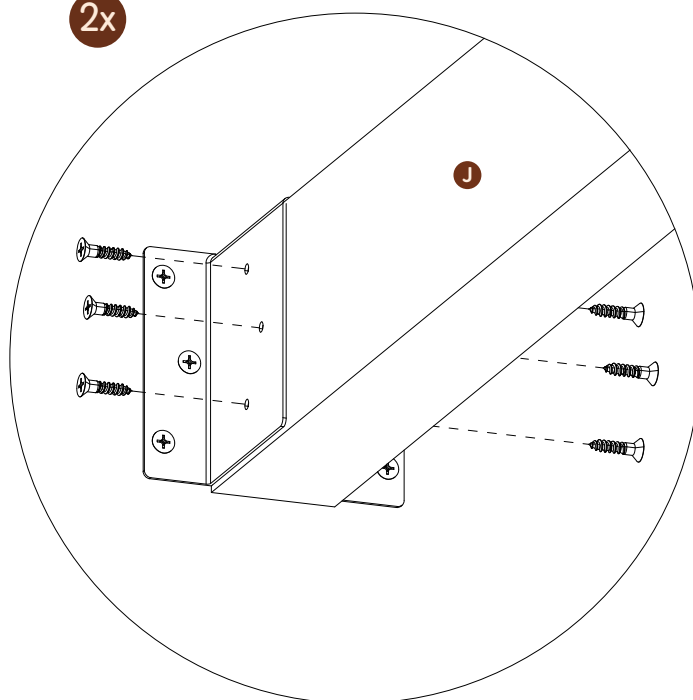

Holzschraube
3,5 x 20 mm
Art.Nr: 134-26167


12x



Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de

☎ +49 (0) 6081 44 56 321

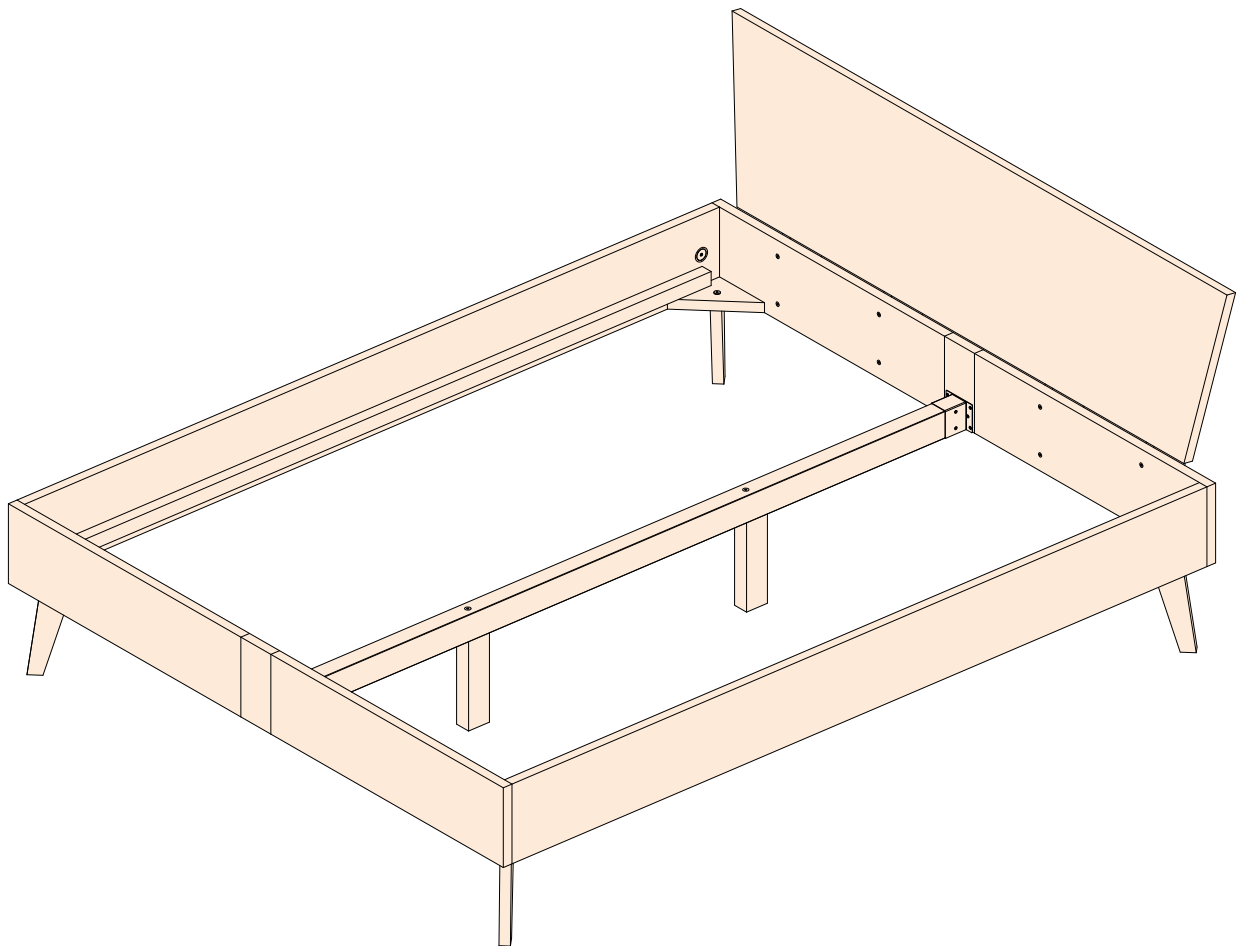

Rivus Massivholzbett 140 cm - 200 cm

Rivus solid wood bed 140 cm - 200 cm

Art.-Nr.: 560052



88 cm



145 cm / 165 cm / 185 cm / 205 cm



205 cm

