




Aufbauanleitung Assembly instruction

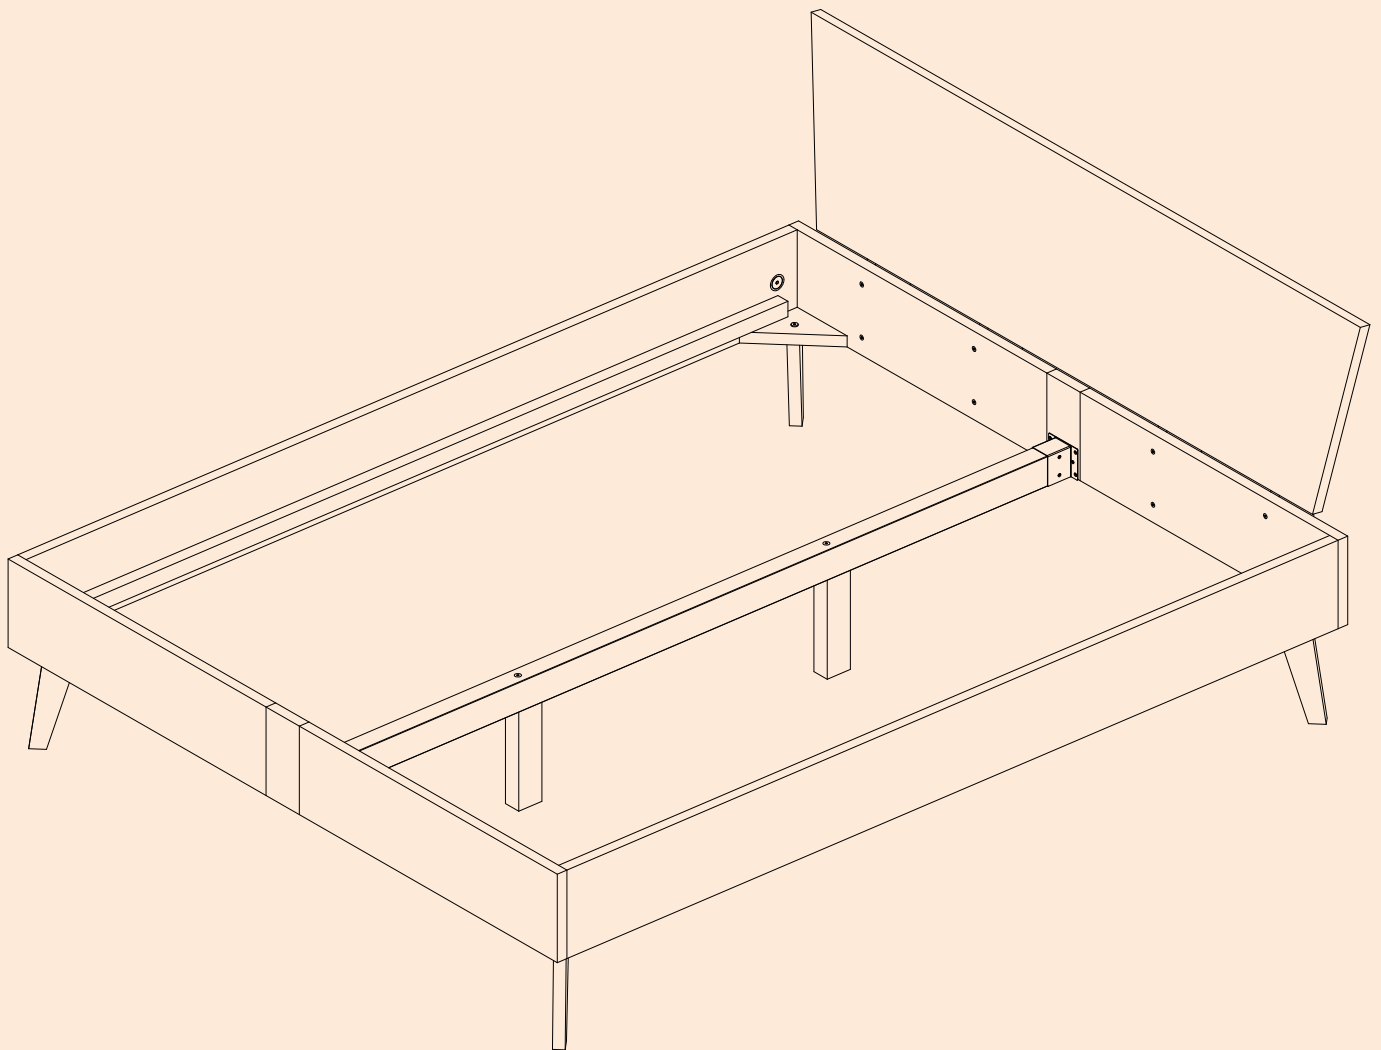

Rivus Massivholzbett 160cm

Rivus solid wood bed 160cm

Art.-Nr.: 560052




88 cm





165 cm



205 cm

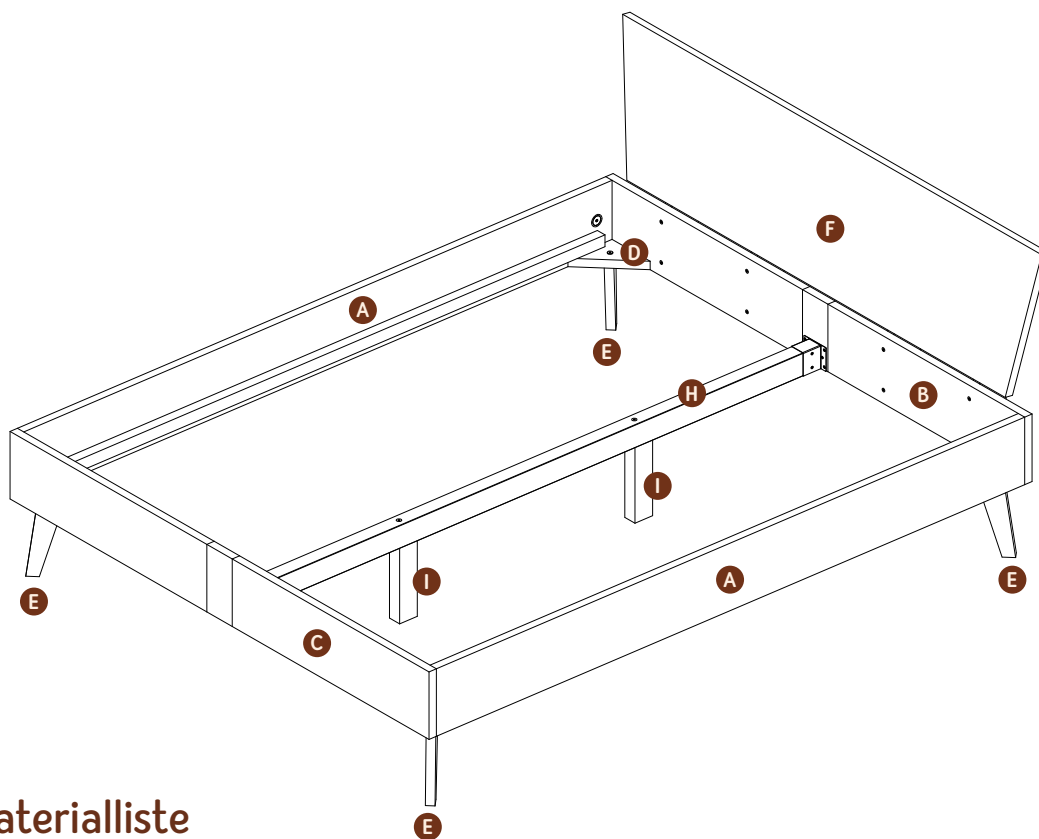


Materialliste Material list

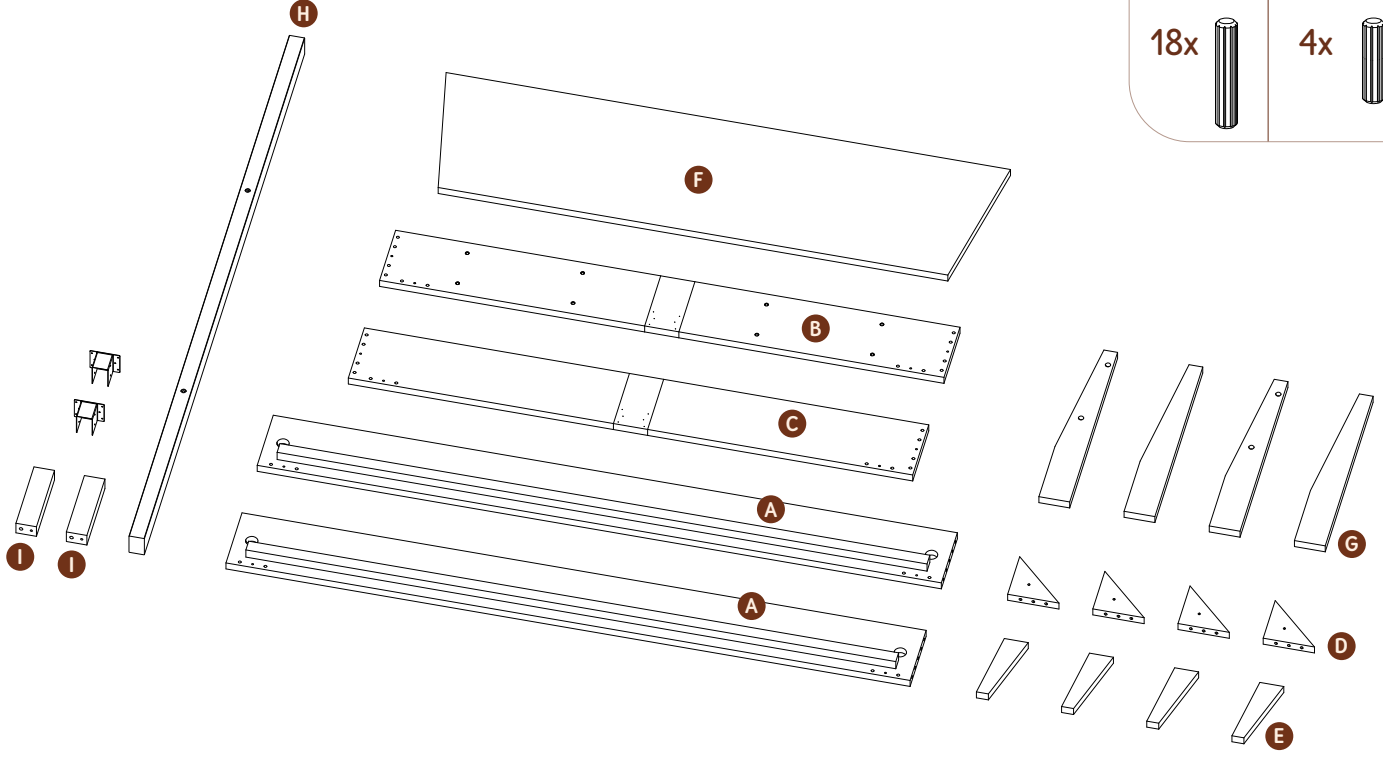Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004 16x 	Exzenter-Dübel Art.Nr: 7-1006 16x 	Exzenter-Verbinder Art.Nr: 158-27676 4x 	Verbindungsbolzen Art.Nr: 157-27675 4x 	Inbusschraube M6 x 90 mm Art.Nr: 15-1014 2x 	Inbusschraube M6 x 35 mm Art.Nr: 12-1011 4x 	Inbus-Holzschraube 7 x 50 mm Art.Nr: 76-21858 8x 	Holzschraube 3,5 x 20 mm Art.Nr: 134-26167 24x 	Dübel 8 x 35 Art.Nr: 9-1008 32x 
							Dübel 10 x 50 Art.Nr: 155-27673 18x 	Dübel 10 x 40 Art.Nr: 40-9728 4x 

i

Anleitung Bettrahmen Assembly Bed frame

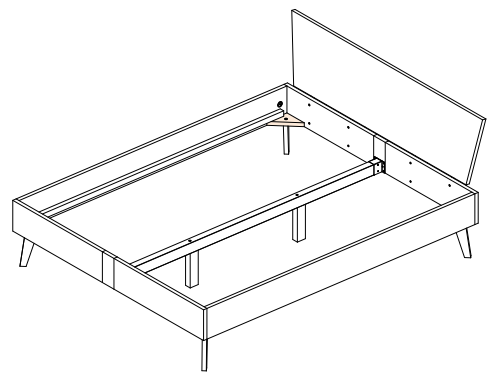

01

Exzenter-Beschlag
Art.Nr.: 5-1004

Dübel 8 x 35
Art.Nr.: 9-1008



8x



16x




4x

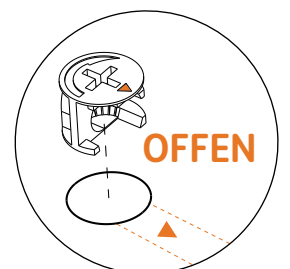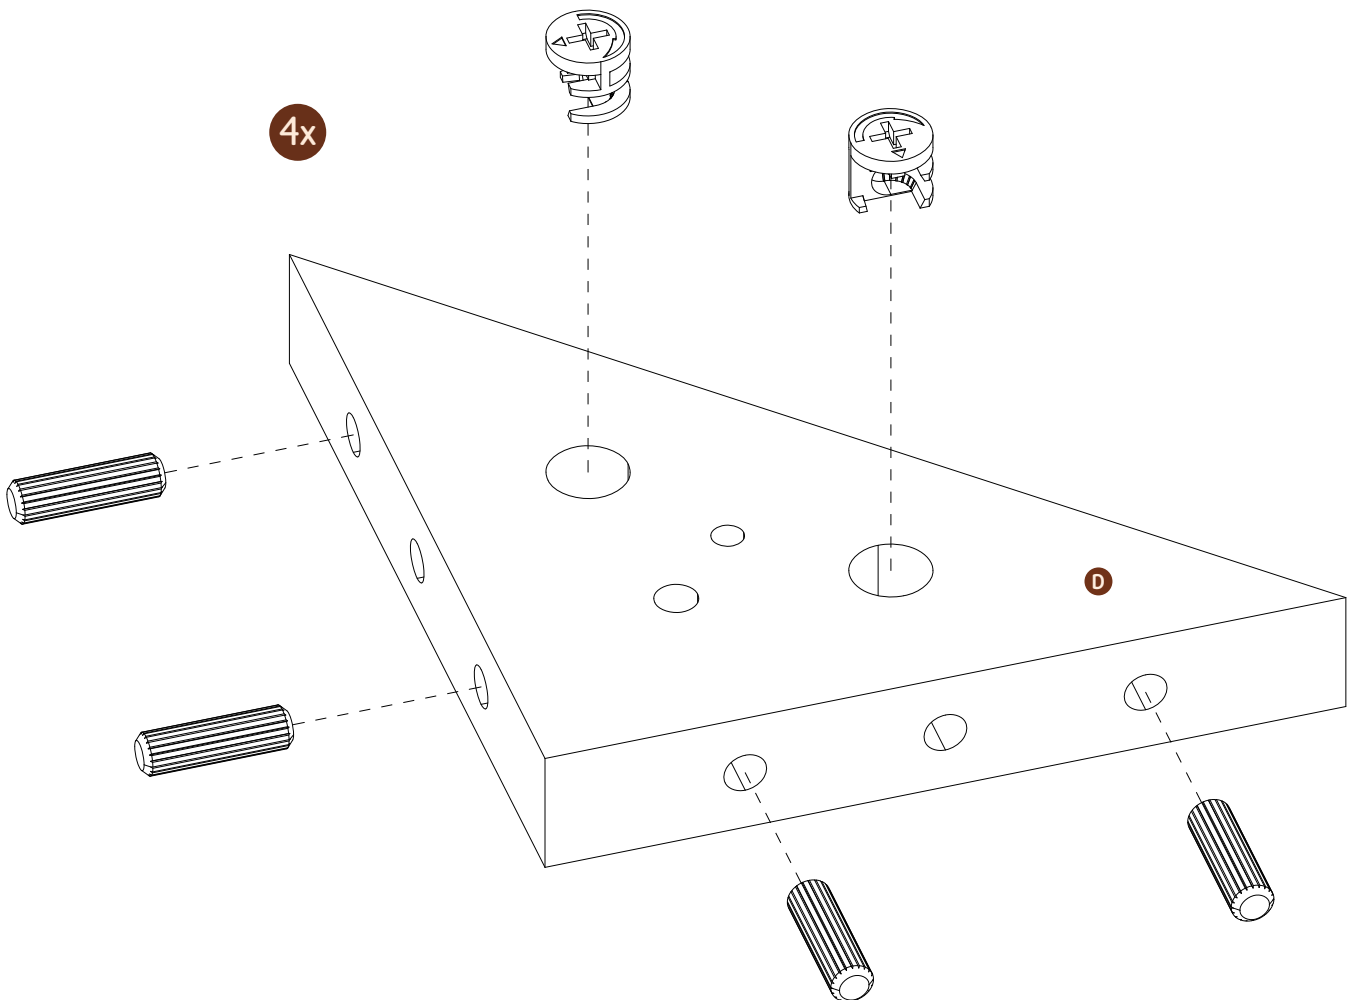

i

Anleitung Bettrahmen

Assembly Bed frame


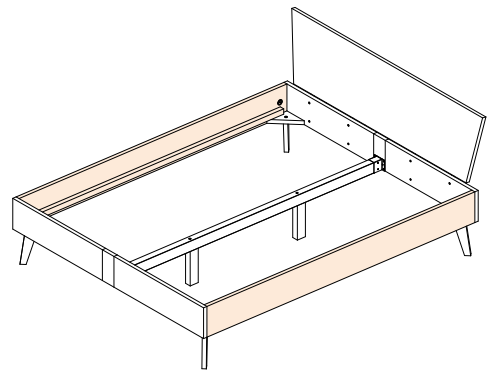


02

Exzenter-Dübel
Art.Nr.: 7-1006
4x

Exzenter-Verbinder
Art.Nr.: 158-27676
4x


Dübel 10 x 50
Art.Nr.: 155-27673
16x

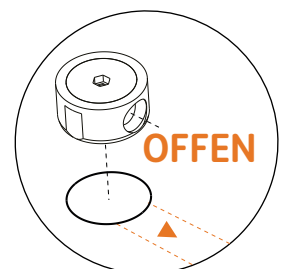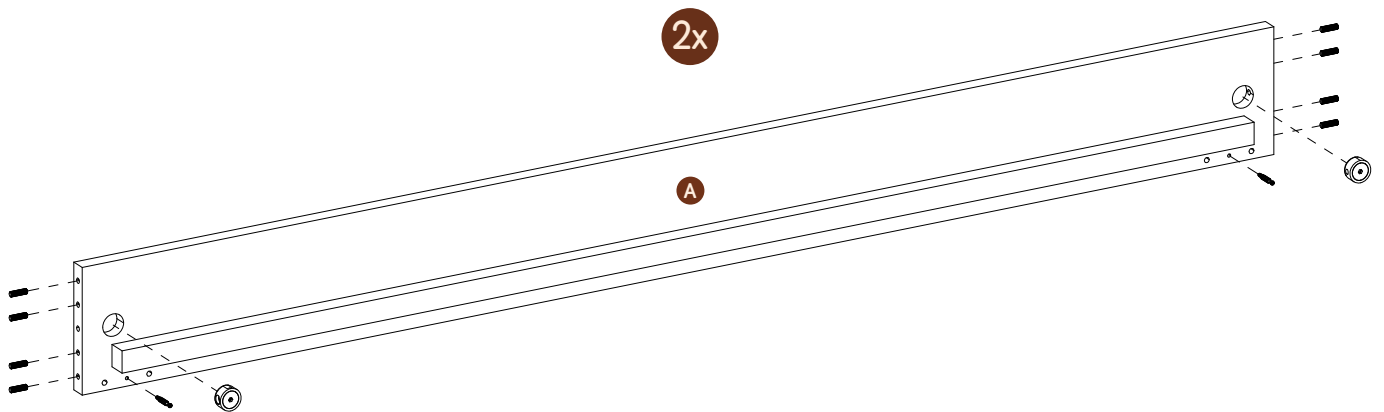



i

Anleitung Bettrahmen

Assembly Bed frame

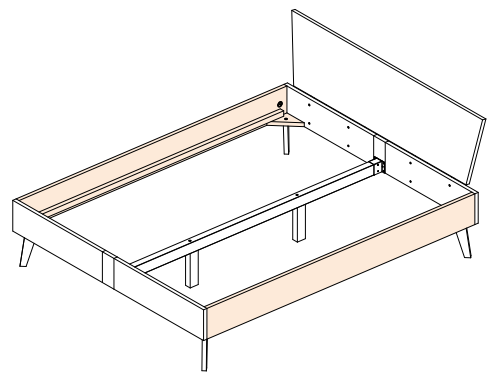


03

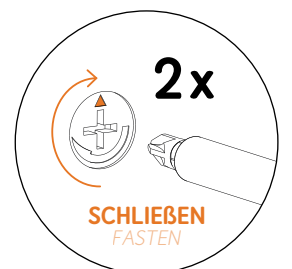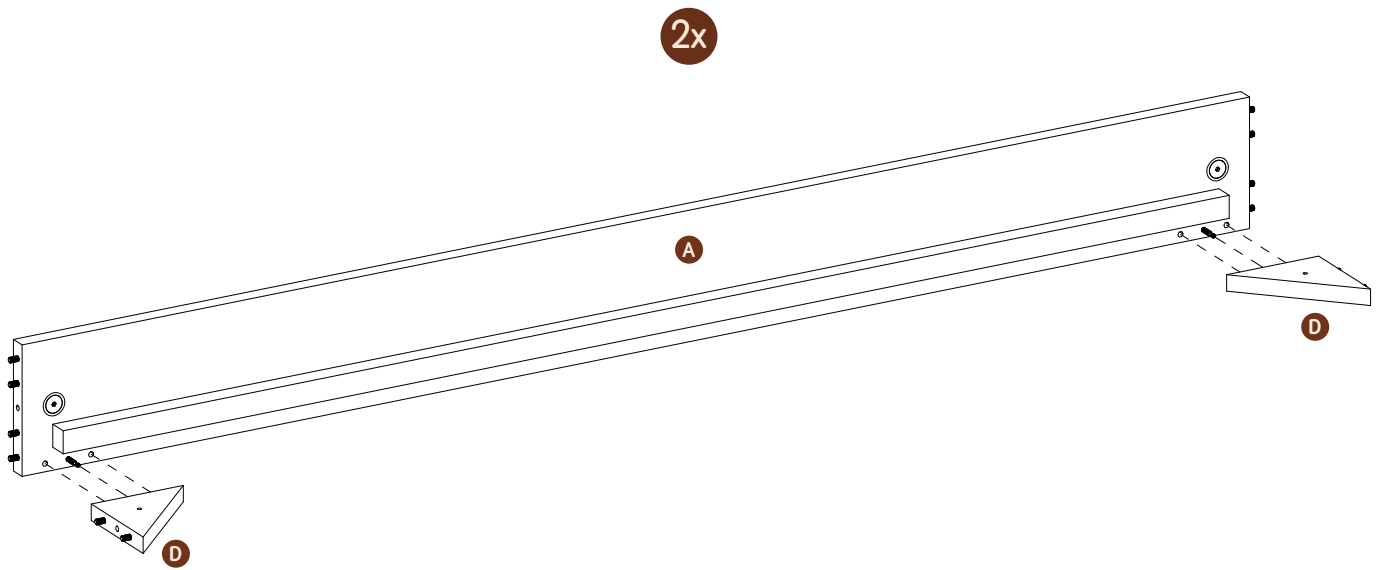

i

Anleitung Bettrahmen

Assembly Bed frame

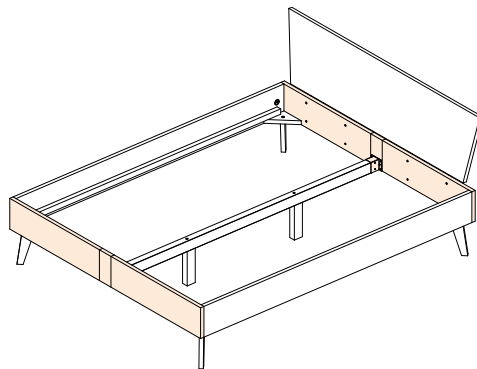

04

Exzenter-Dübel
Art.Nr: 7-1006


4x

Verbindungsbolzen
Art.Nr: 157-27675

4x

Holzschraube
3,5 x 20 mm
Art.Nr: 134-26167


12x

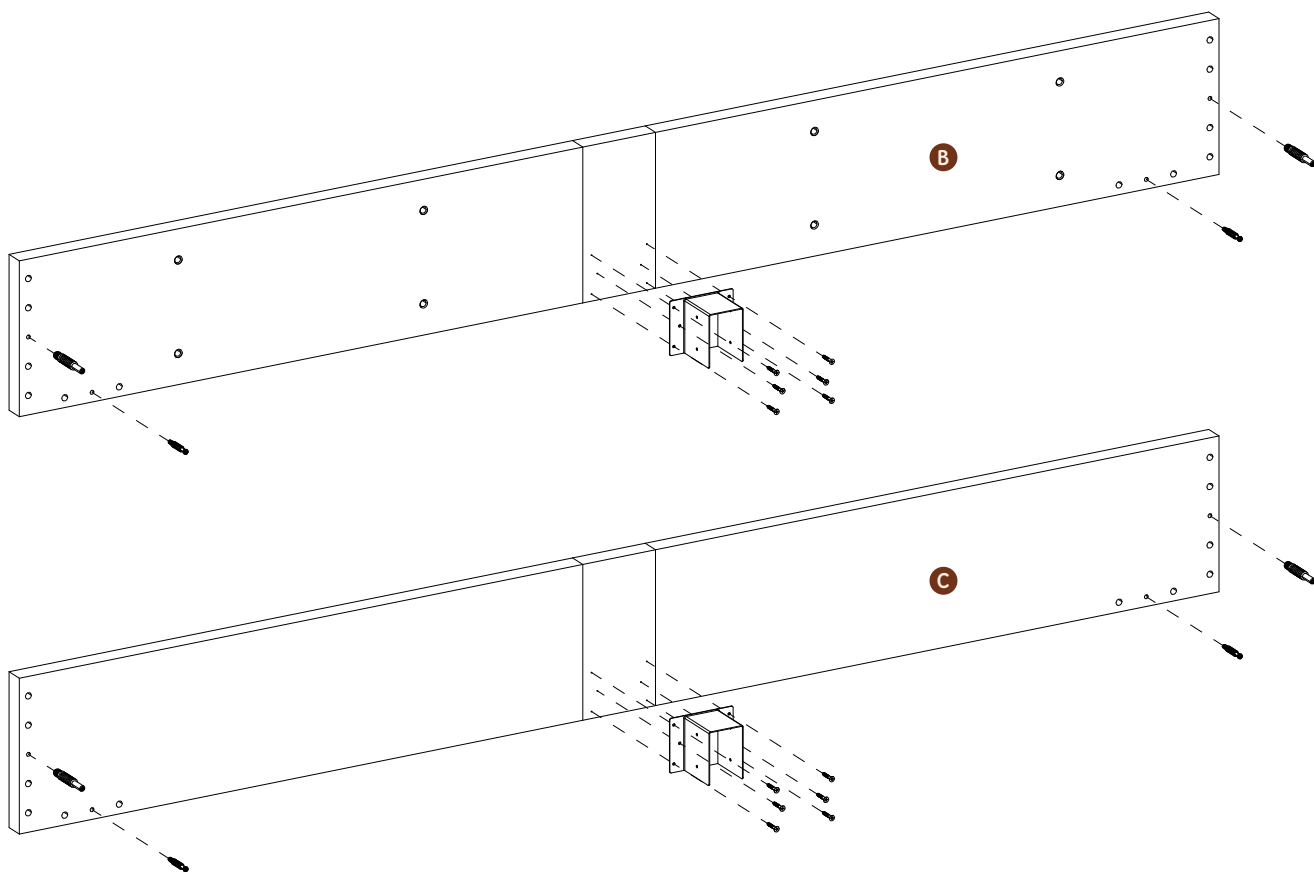




i

Anleitung Bettrahmen

Assembly Bed frame

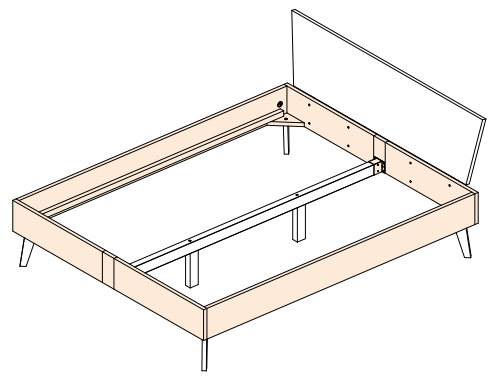


05

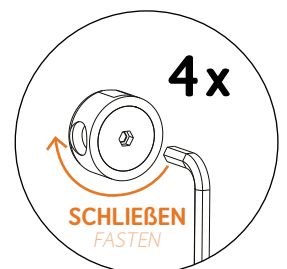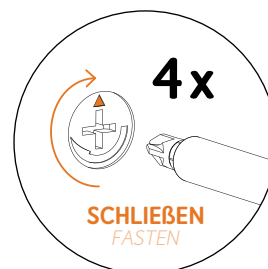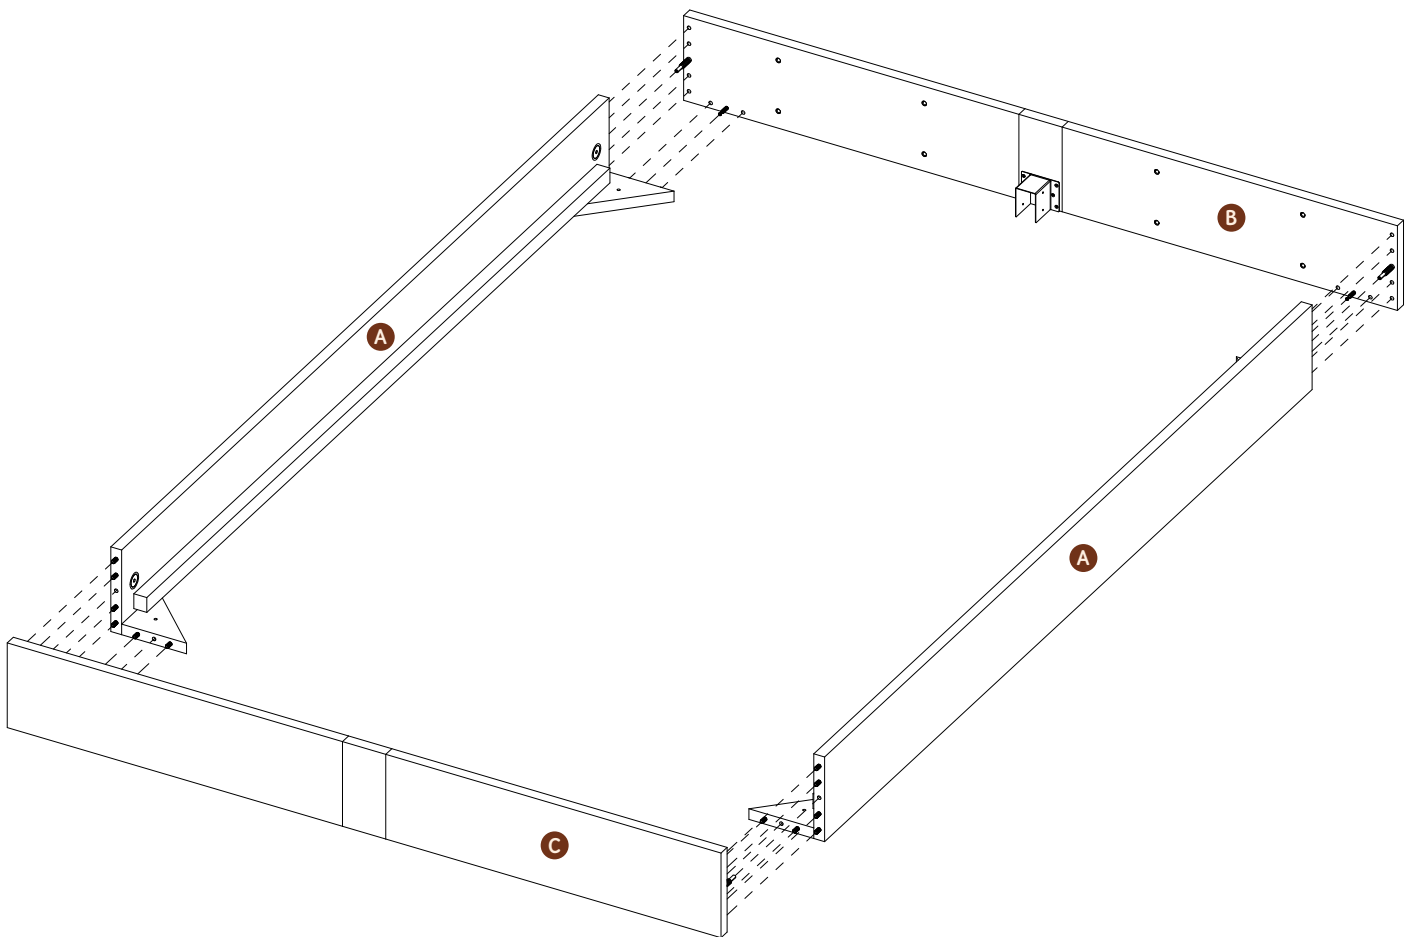

i

Anleitung Bettrahmen

Assembly Bed frame

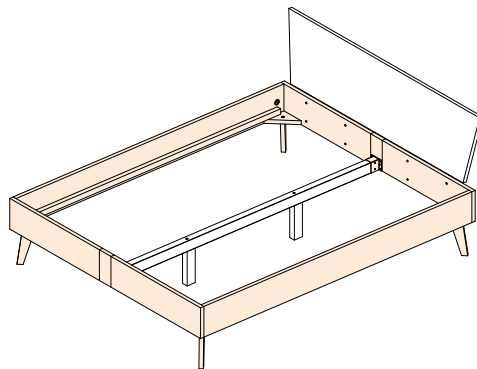

06

4x



Inbusschraube
M6 x 35 mm
Art.Nr: 12-1011


4x



Dübel 10 x 40
Art.Nr: 40-9728

4x

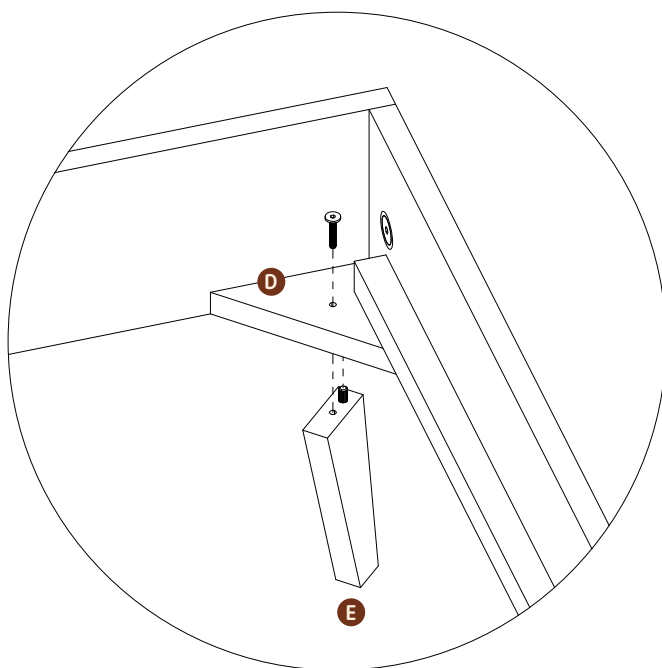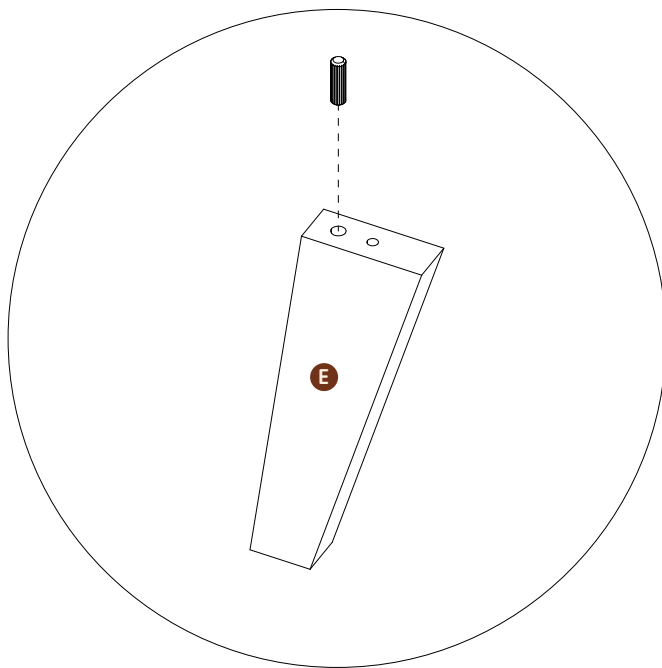

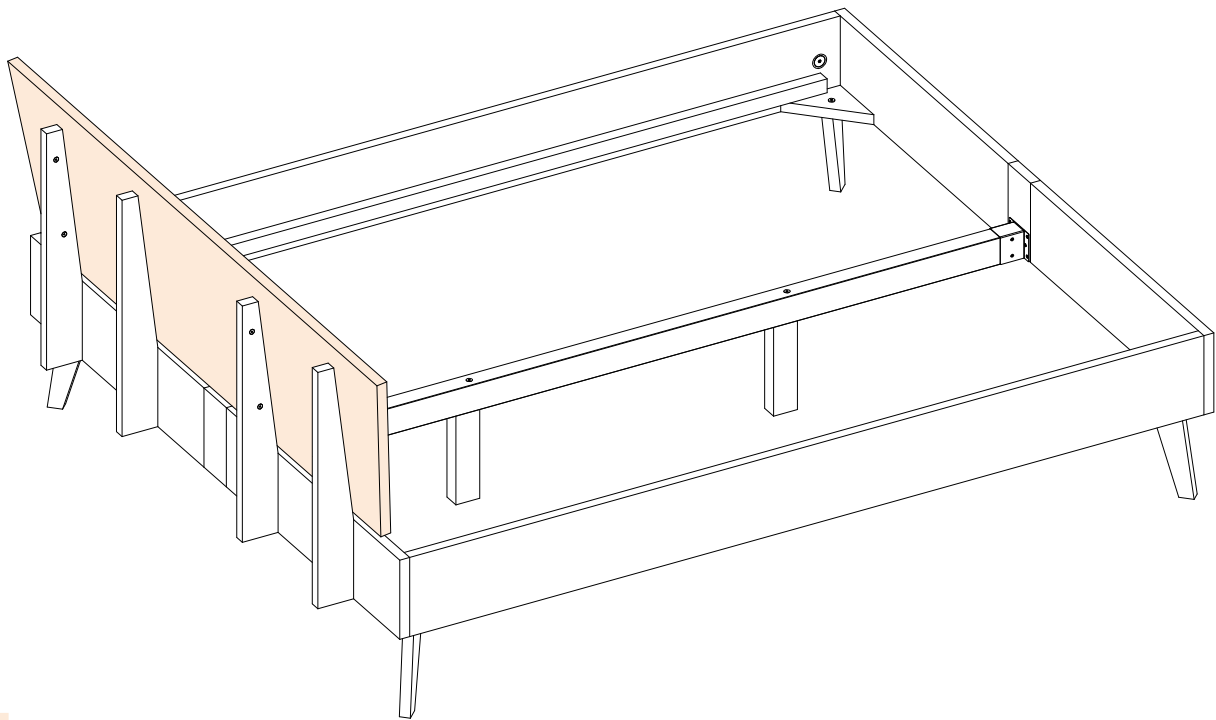


i

Anleitung Kopfteil Assembly Headboard

07


Excenter-Dübel
Art.Nr: 7-1006

8x

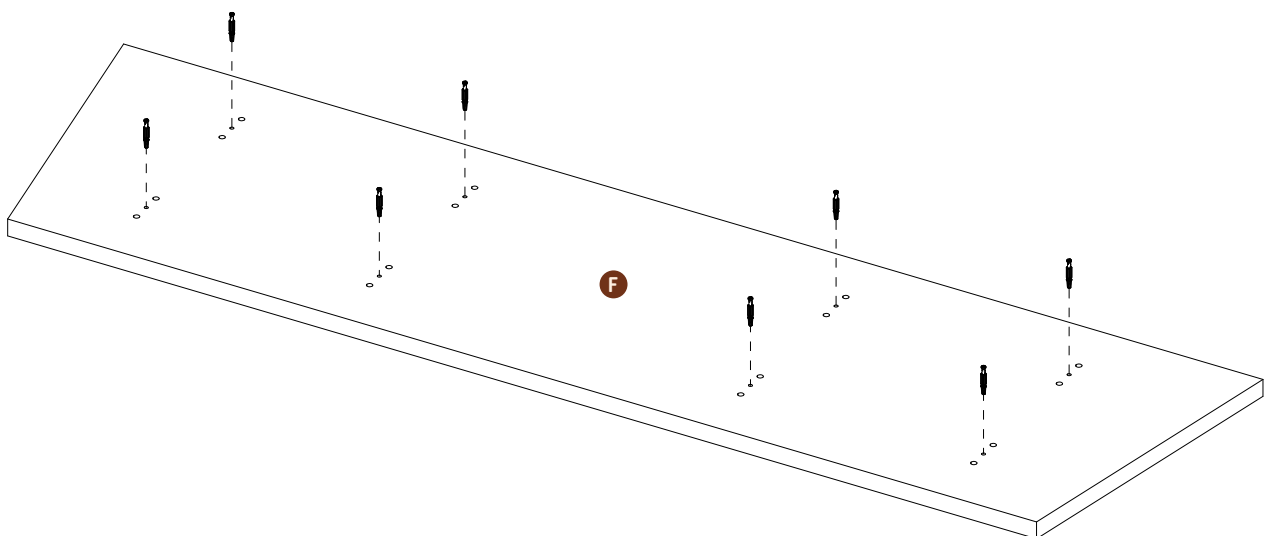

i

Anleitung Kopfteil Assembly Headboard

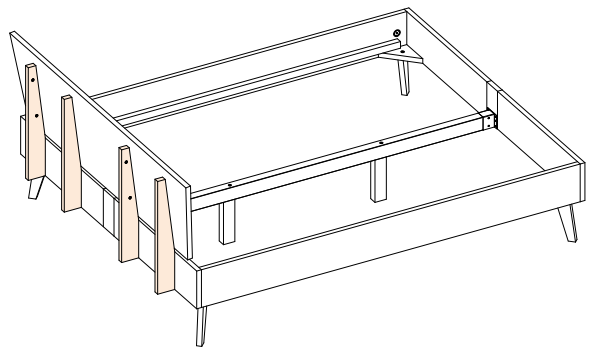

08

Exzenter-Beschlag
Art.Nr.: 5-1004

Dübel 8 x 35
Art.Nr.: 9-1008




8x



16x




2x

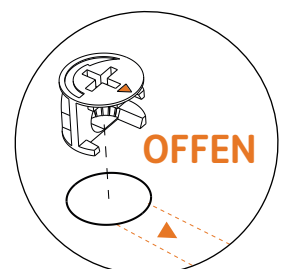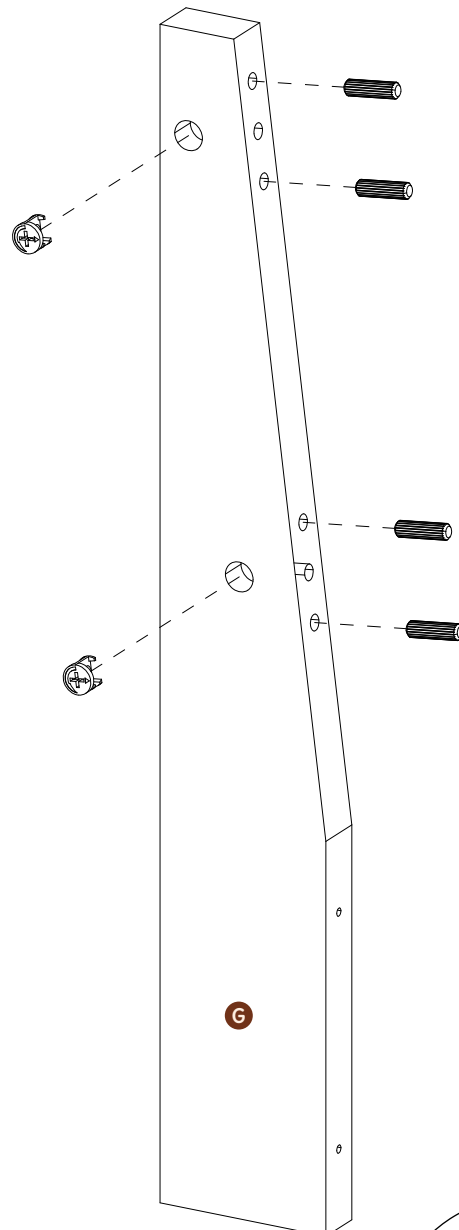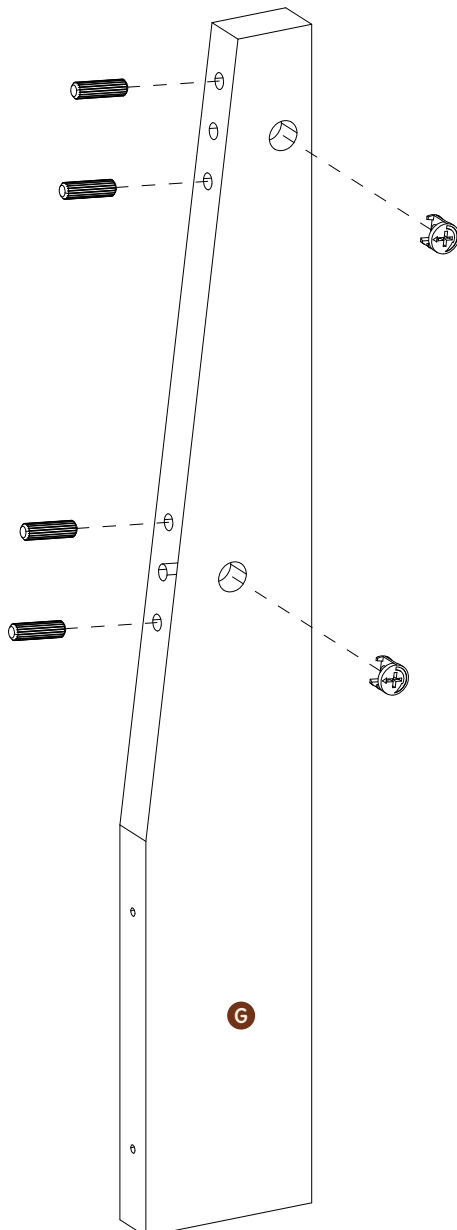



i

Anleitung Kopfteil

Assembly Headboard

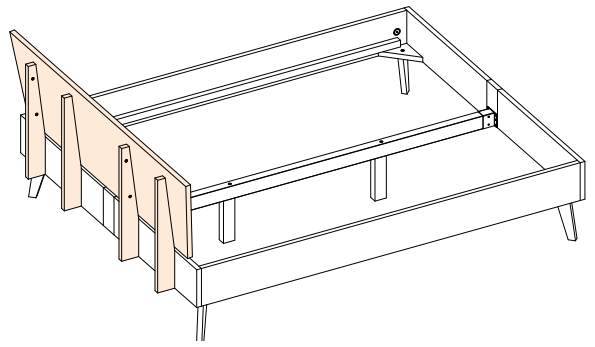


09

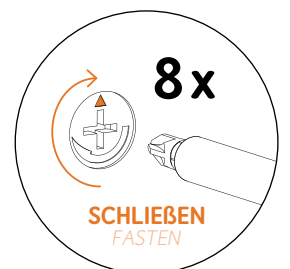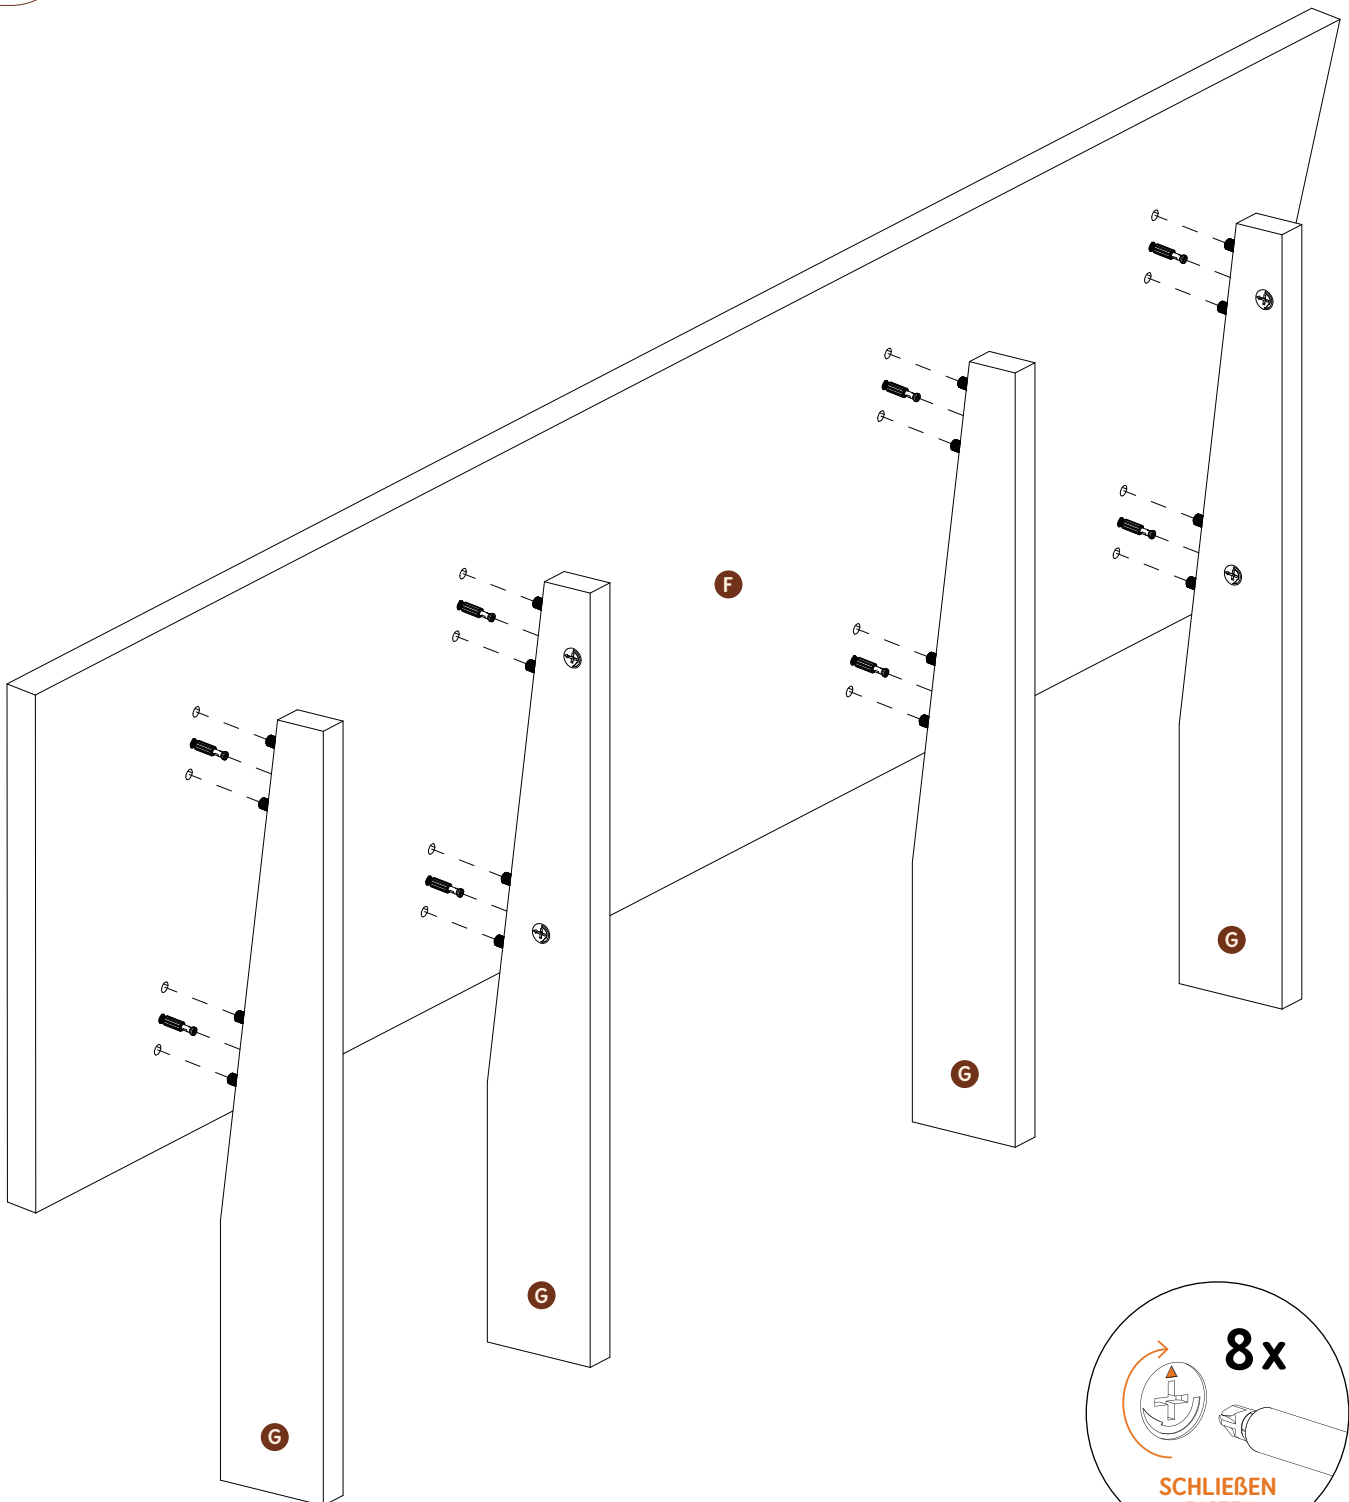

i


Anleitung Kopfteil Assembly Headboard

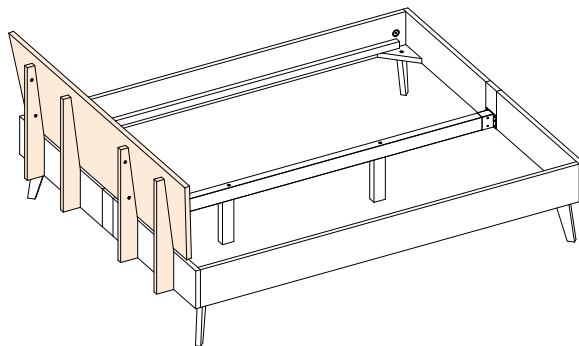

10

Inbus-Holzschraube
7 x 50 mm
Art.Nr: 76-21858


8x

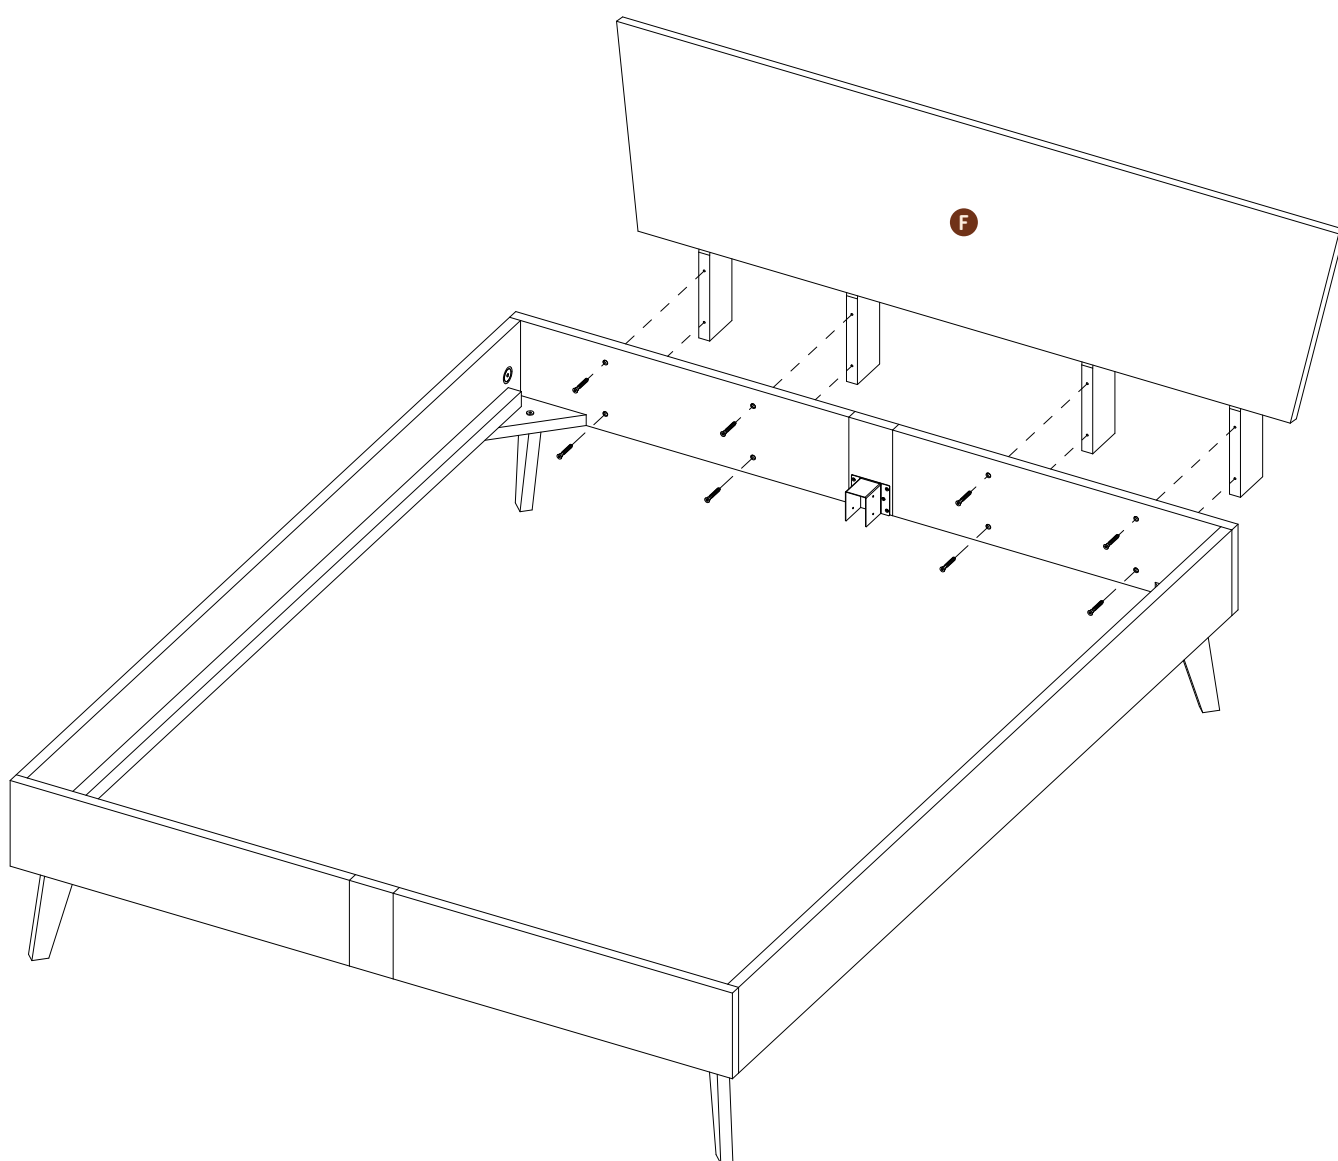

i


Anleitung Mittelholm

Assembly Middle beam

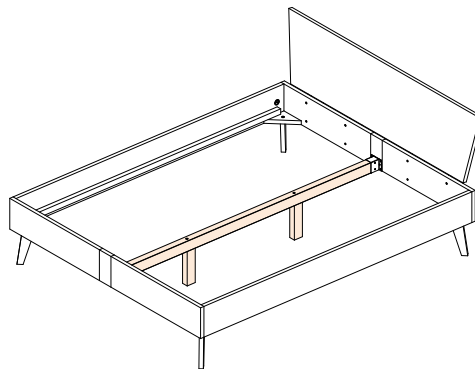

11

2x

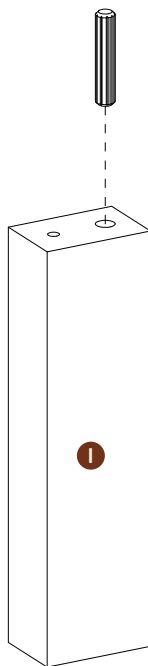


Dübel 10 x 50
Art.Nr: 155-27673

2x



12

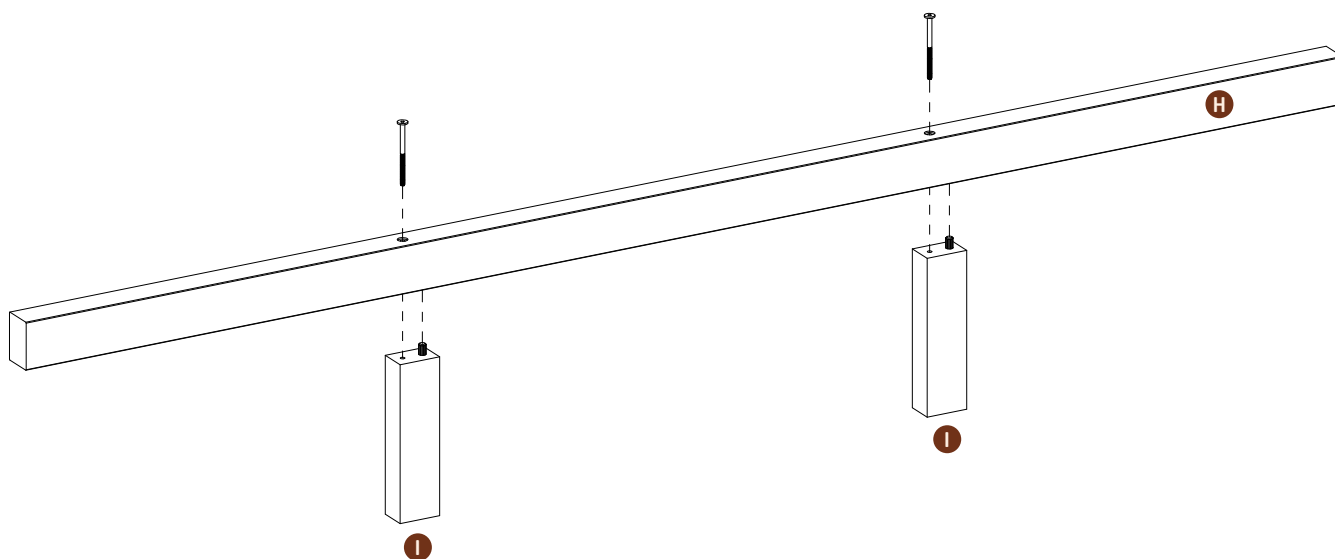

Inbusschraube
M6 x 90 mm
Art.Nr: 15-1014


2x




i

Anleitung Mittelholm

Assembly Middle beam

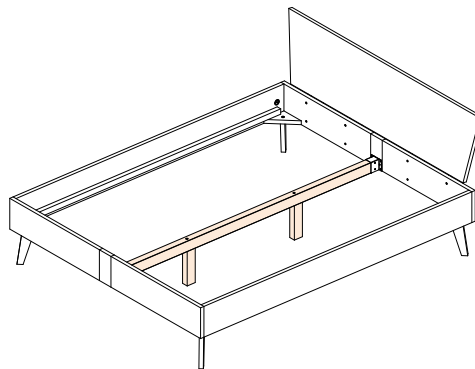


13

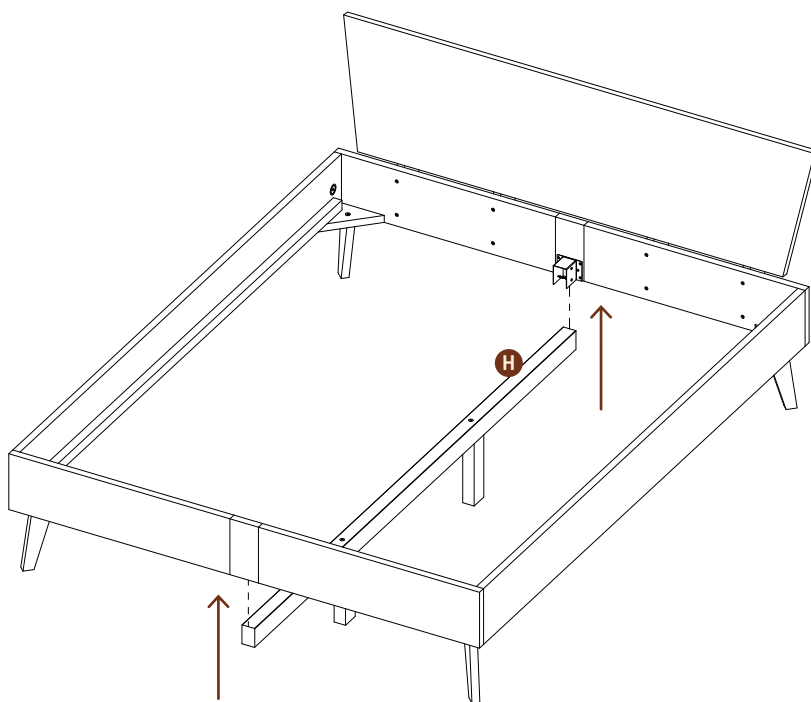

14

2x

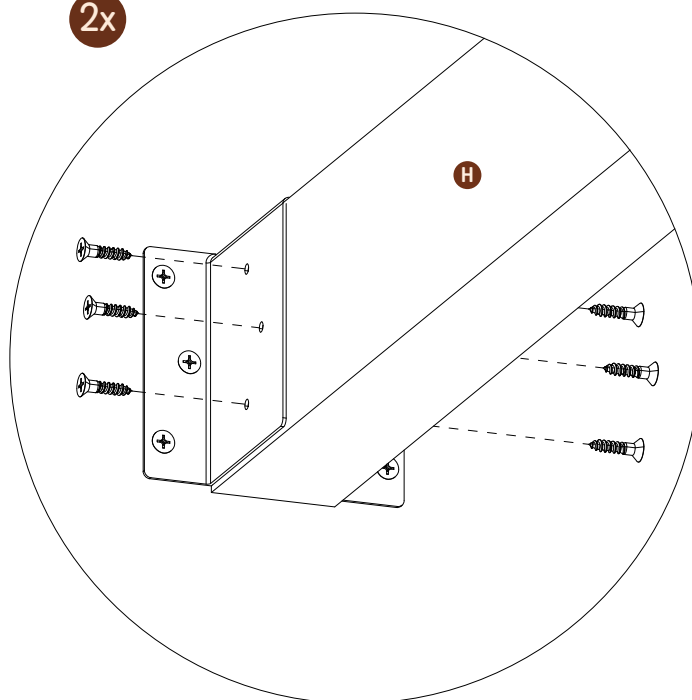

Holzschraube
3,5 x 20 mm
Art.Nr. 134-26167


12x



Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de

☎ +49 (0) 6081 44 56 321

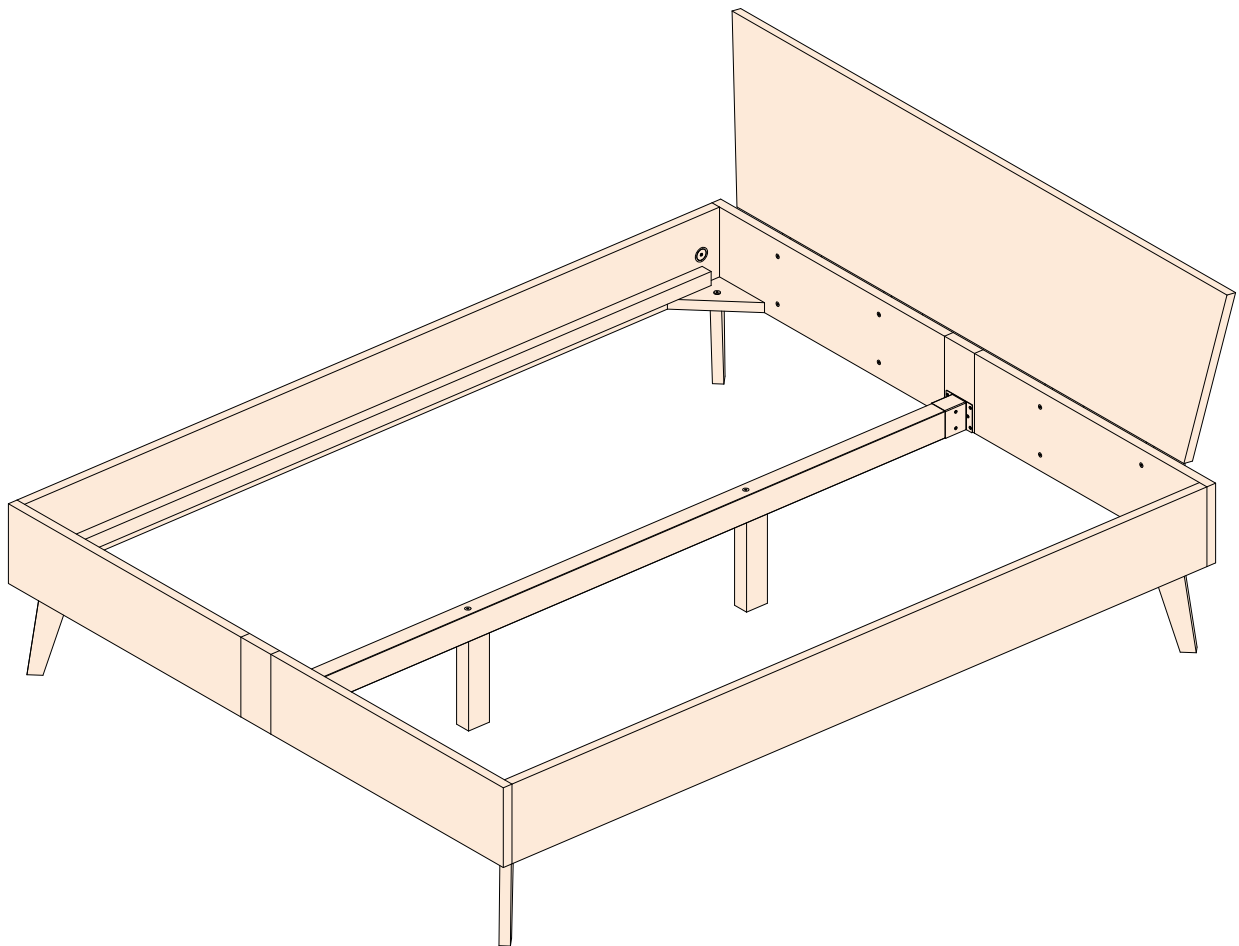

Rivus Massivholzbett 160cm

Rivus solid wood bed 160cm

Art.-Nr.: 560052



88 cm



165 cm



205 cm

