



Blum Schienen

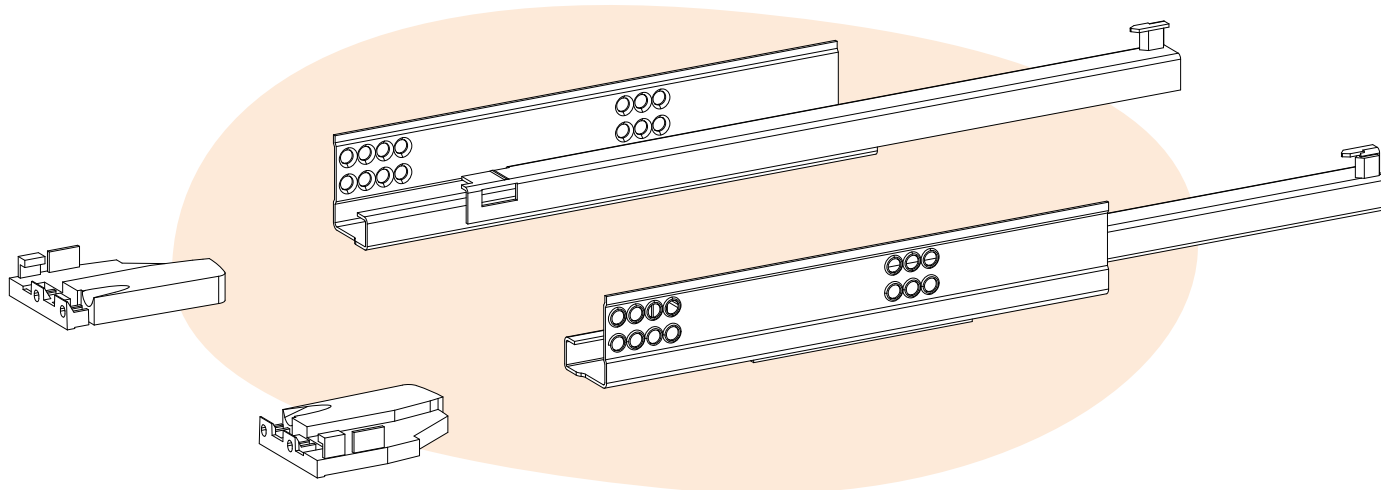


Einsetzen

01

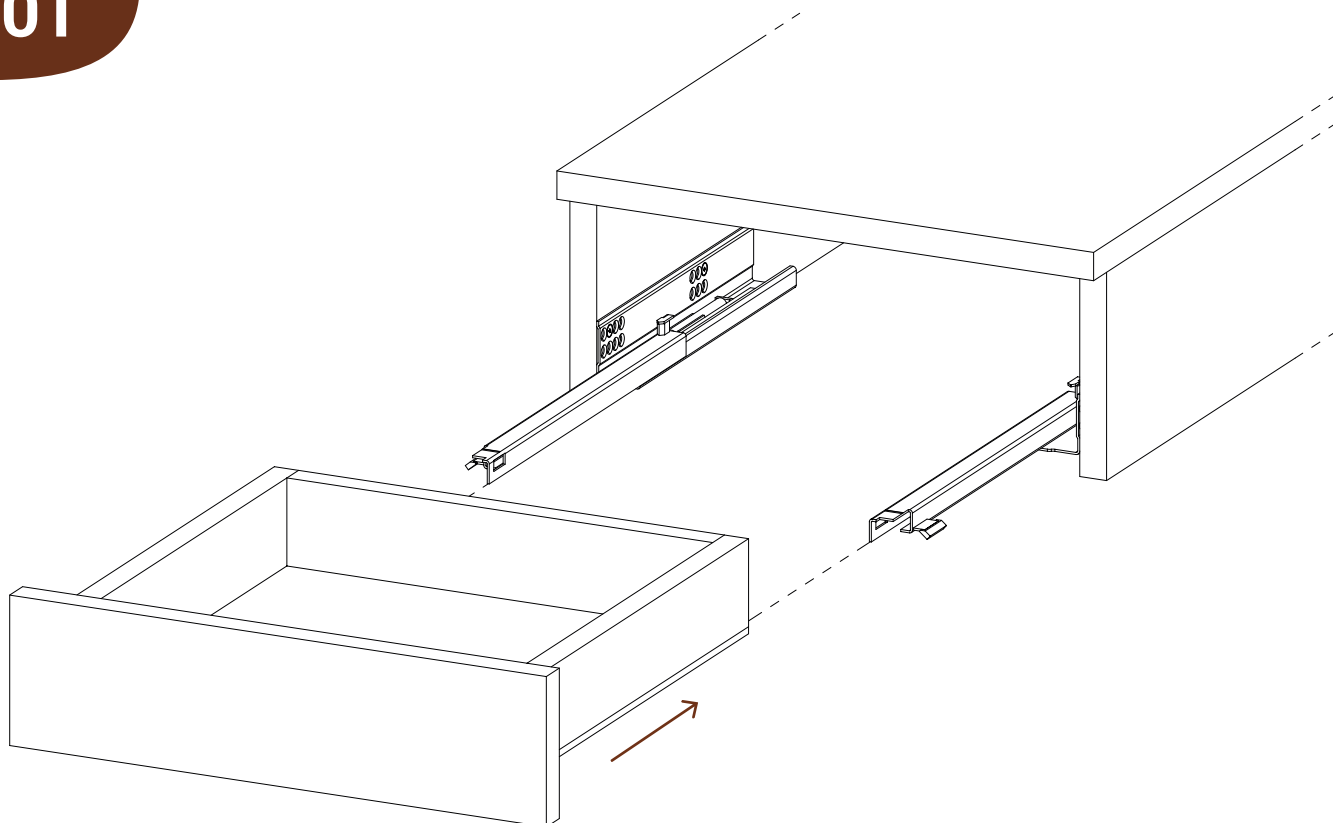


Rausnehmen

02


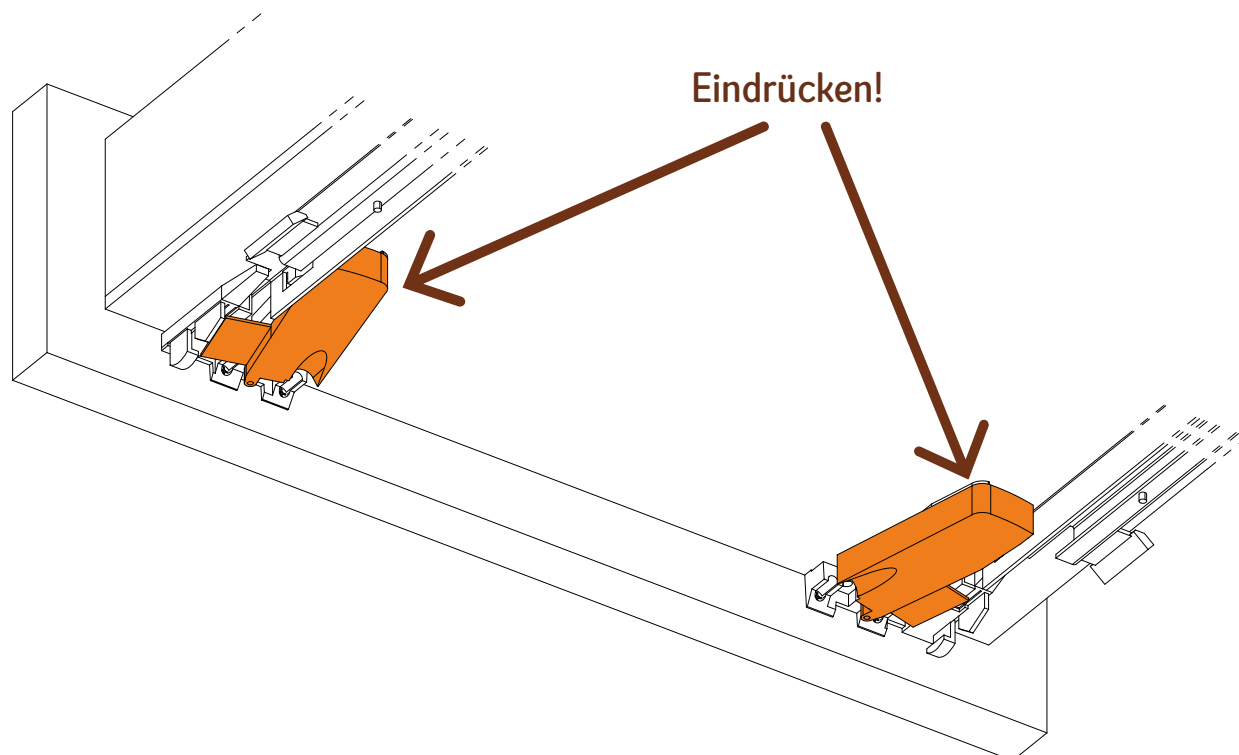


03

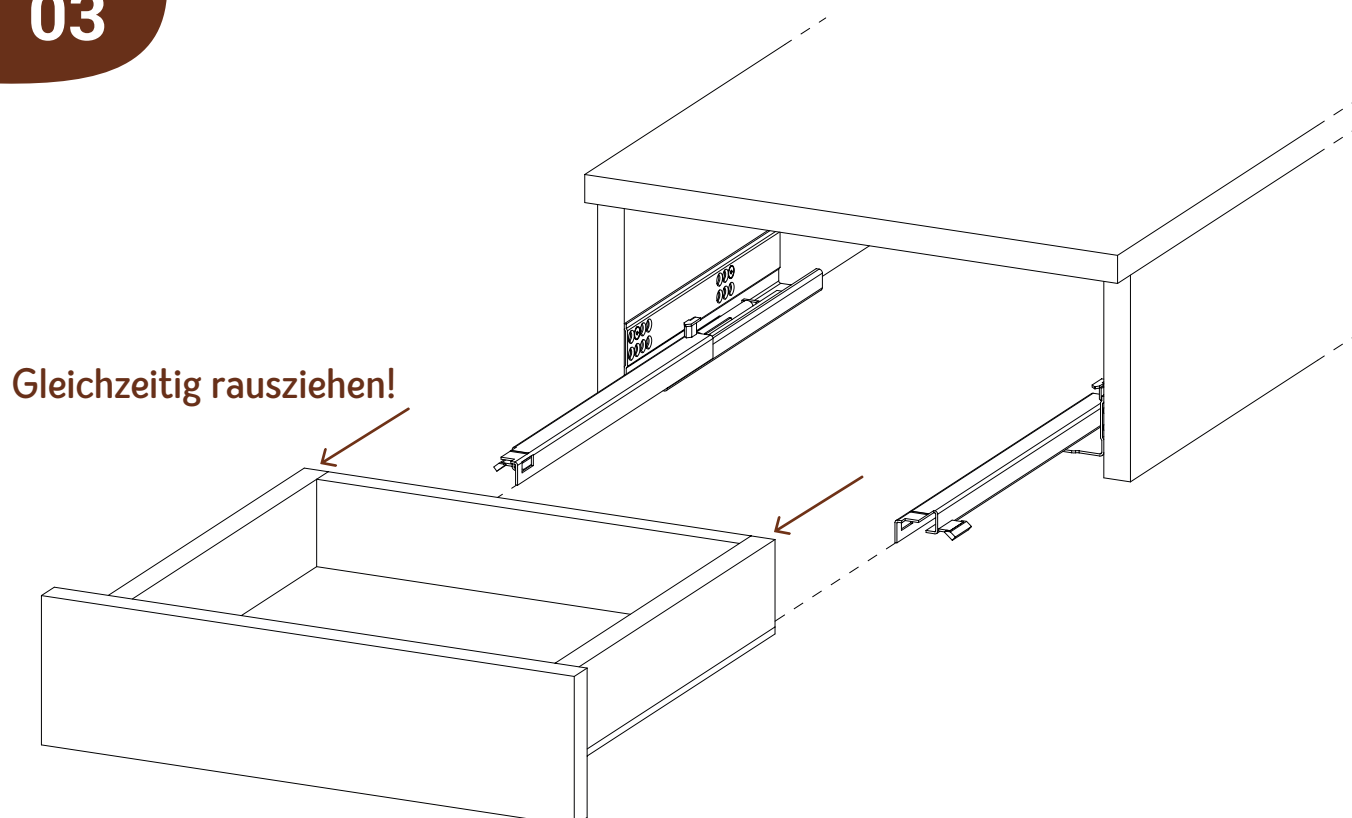


Höhe obere Schubladenkante

04

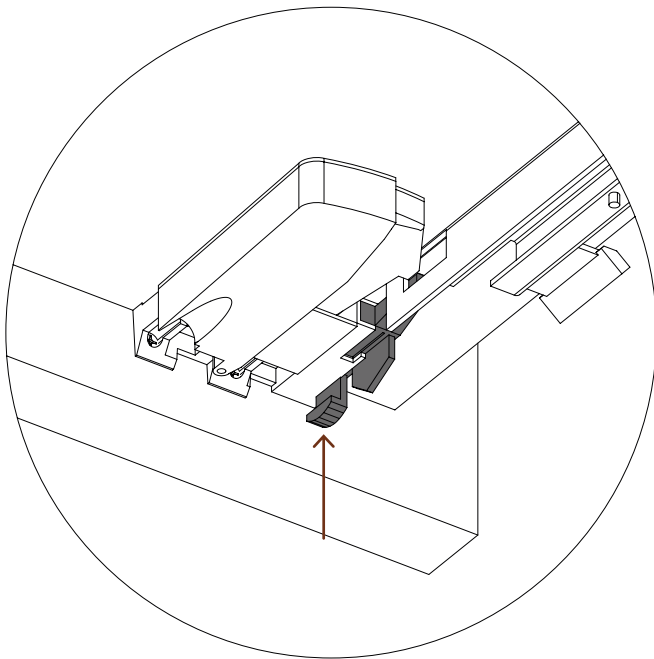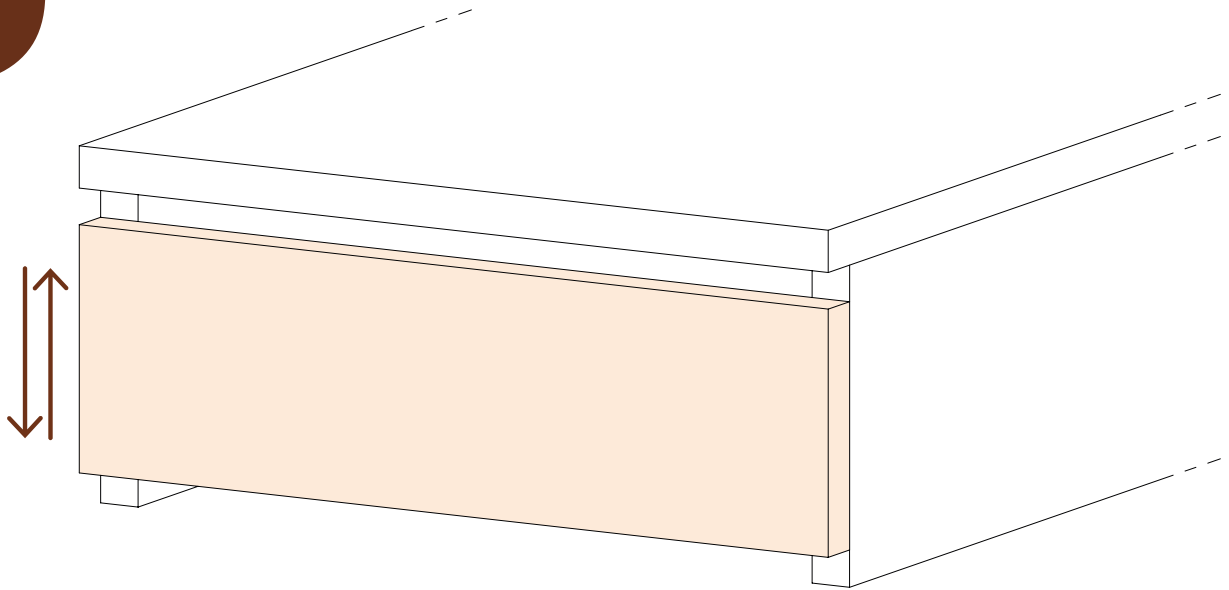


Nach oben drücken!

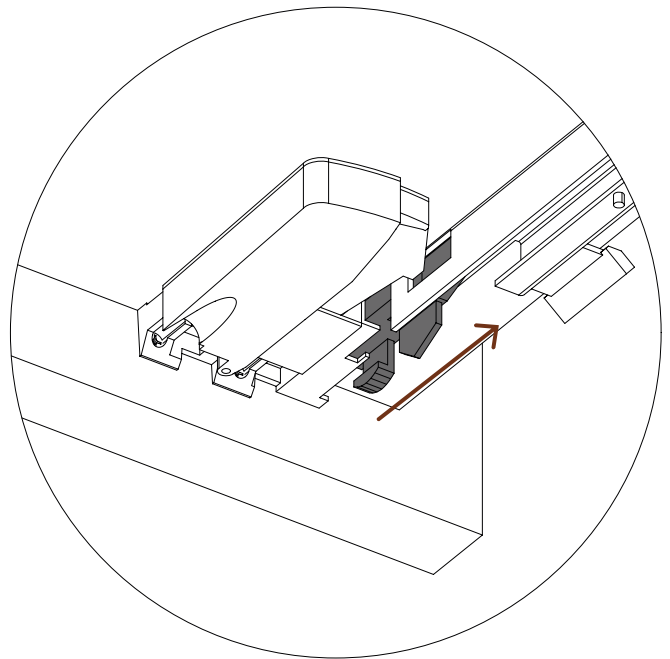


**Dabei nach hinten schieben!
Je weiter hinten, desto höher
sitzt die obere Kante der
Schubladenfront.**

Häfele Schienen

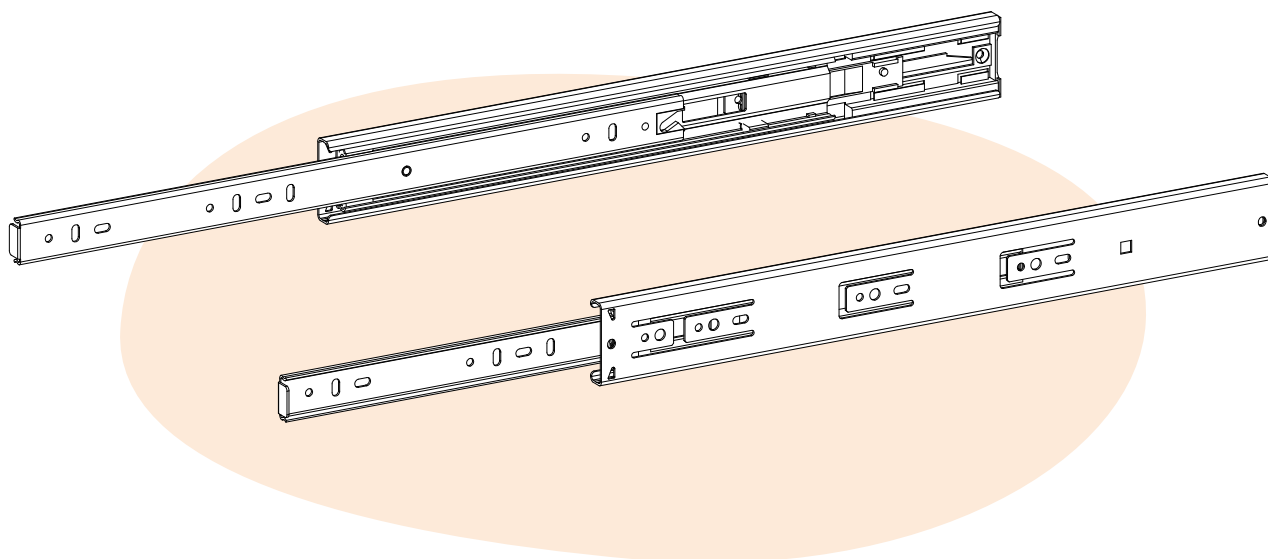



Einsetzen

01


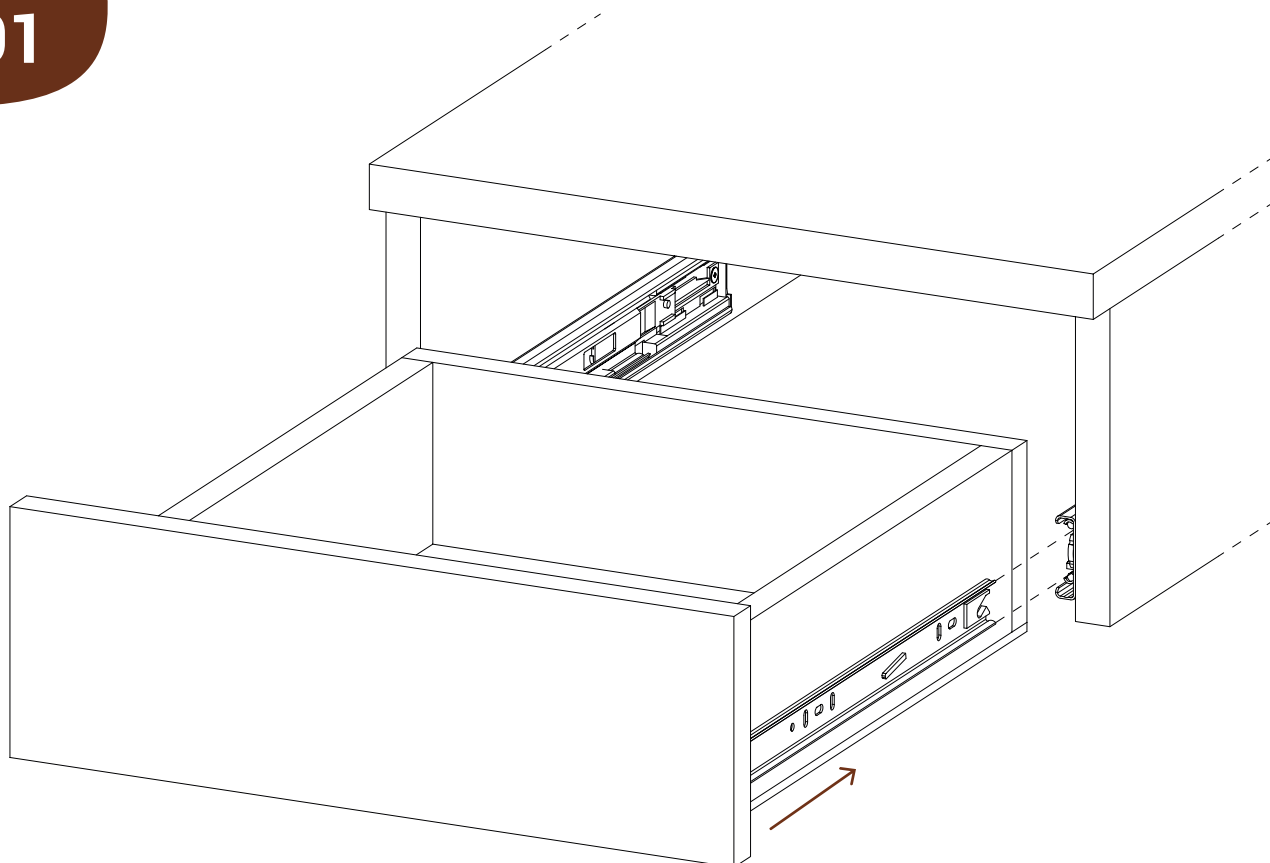


Rausnehmen

02

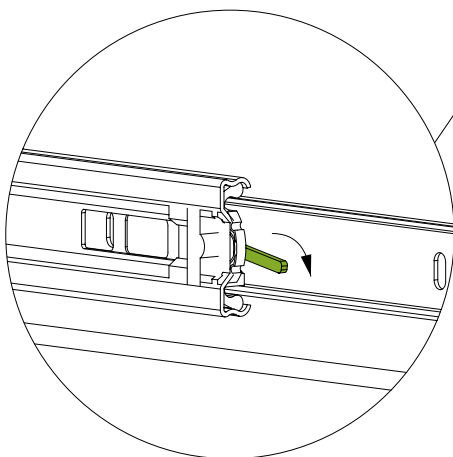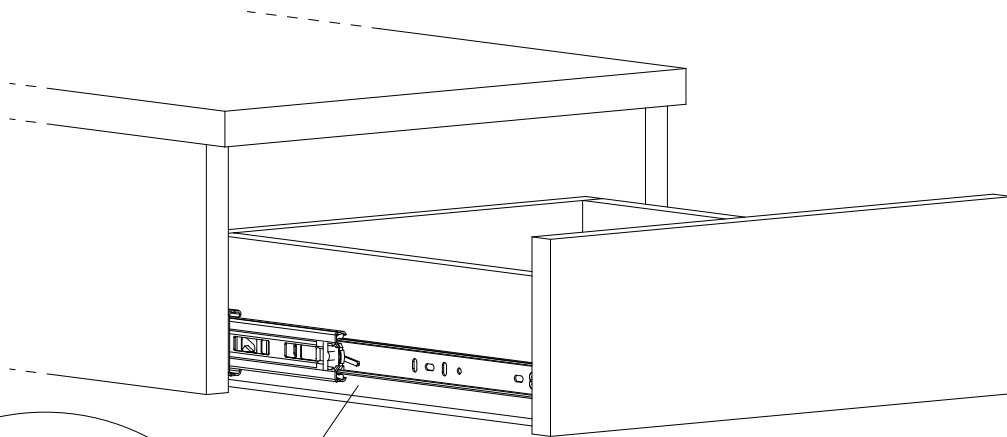


Linken Hebel nach unten gedrückt halten.

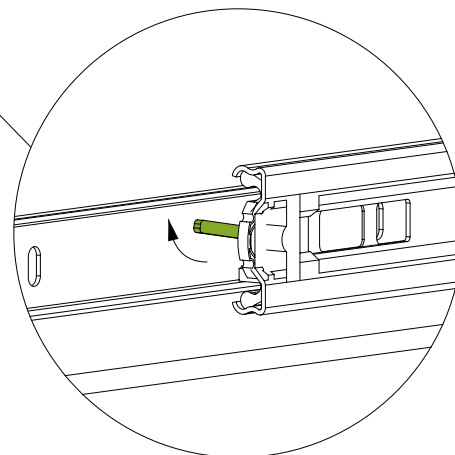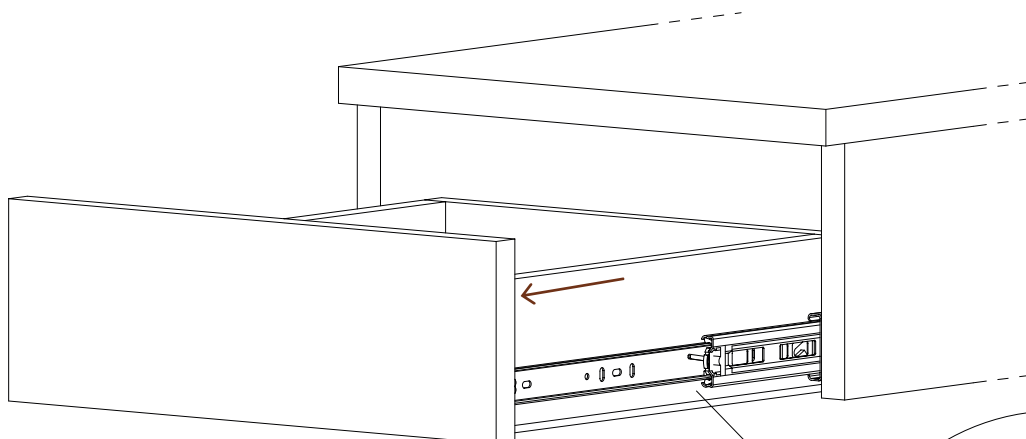


Rechten Hebel nach oben gedrückt halten. Dabei Schublade rausziehen.

Arretierungspin

03

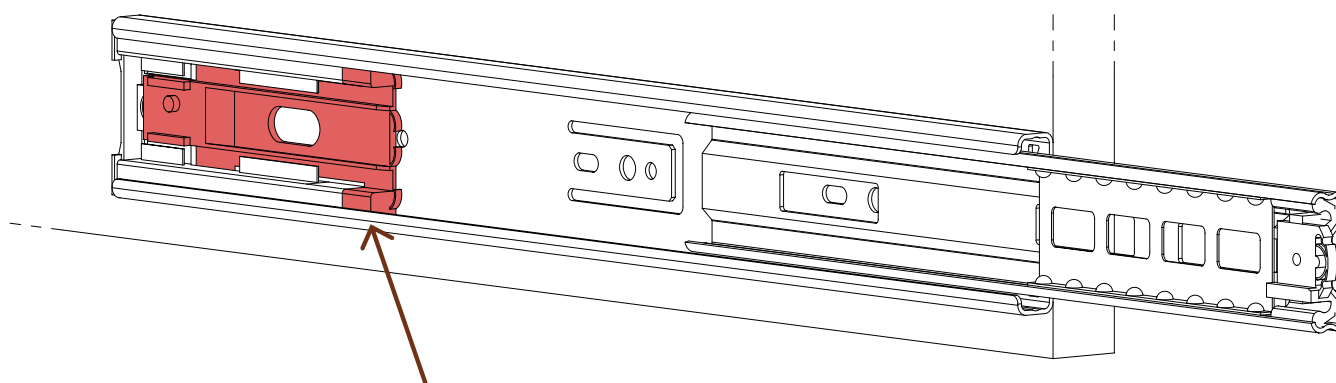


Falsch!

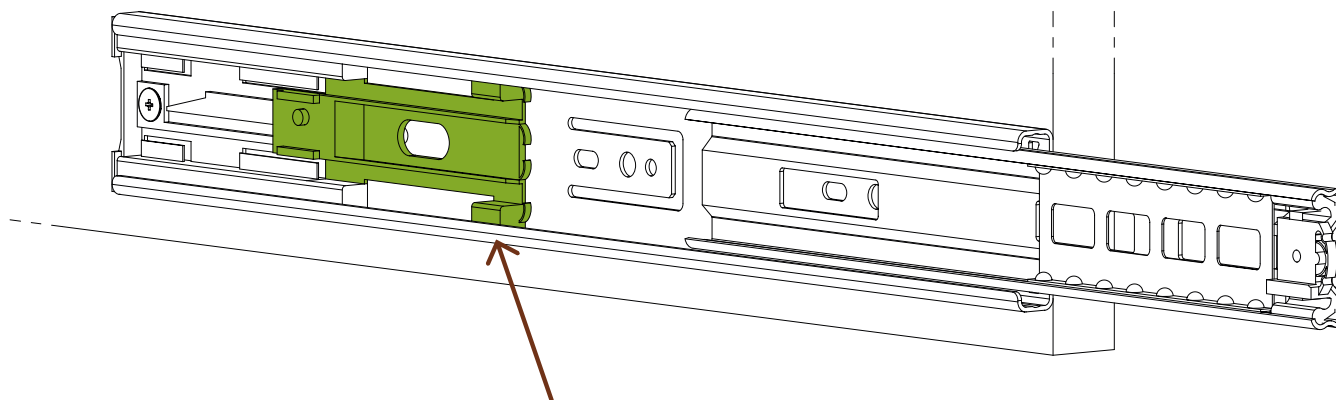


Richtig!

Rollschiene

04

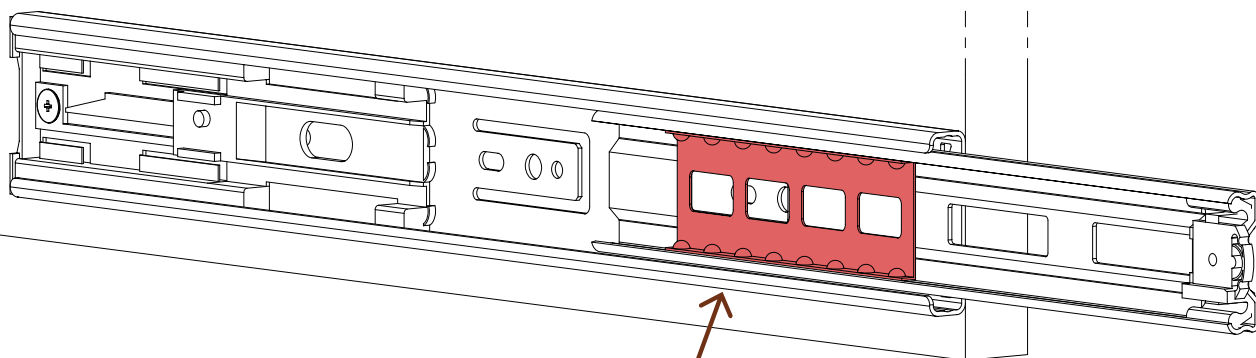



Falsch!

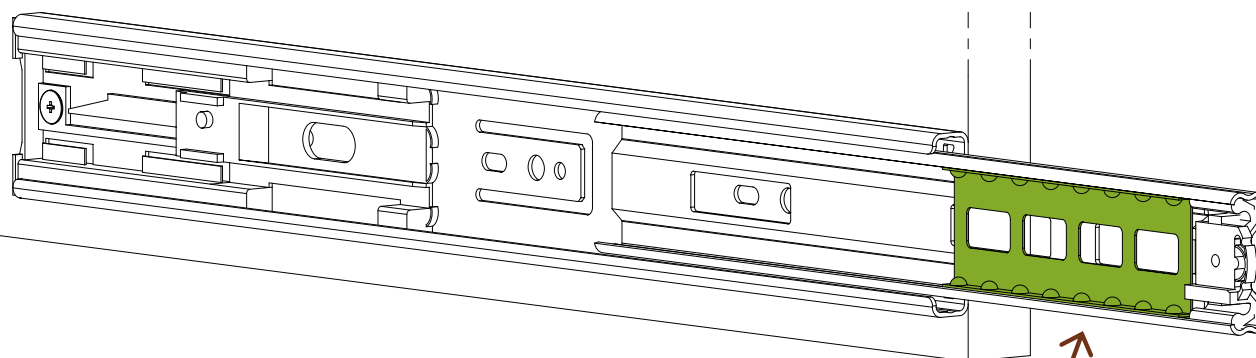


Richtig!

Neigung

05

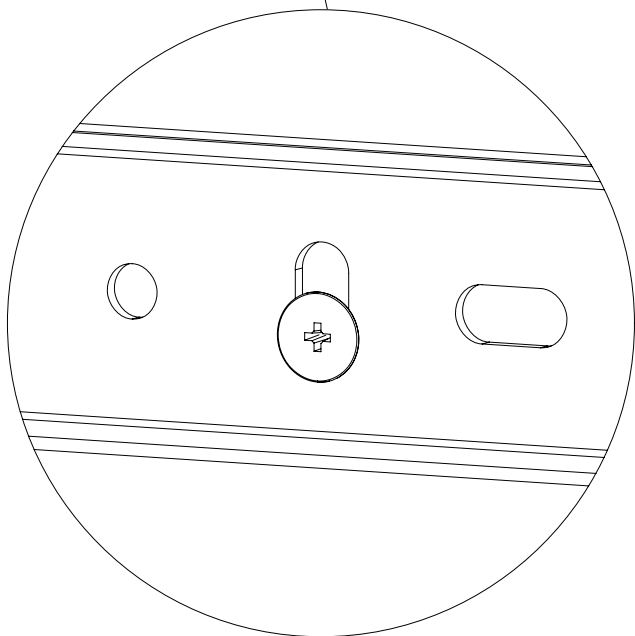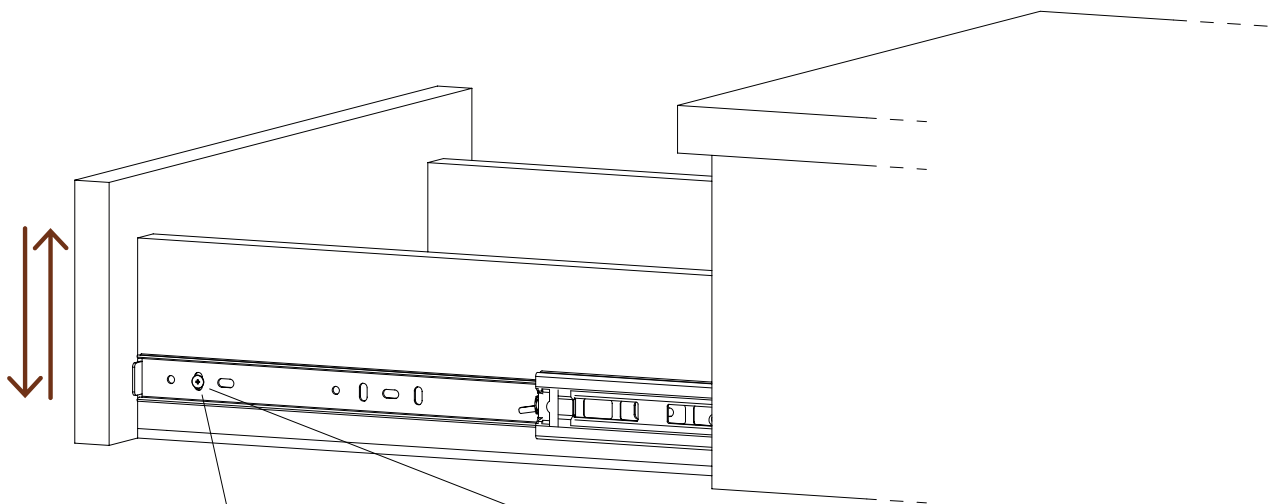

Je weiter unten die Schraube, desto höher sitzt die obere Kante der Schublade.

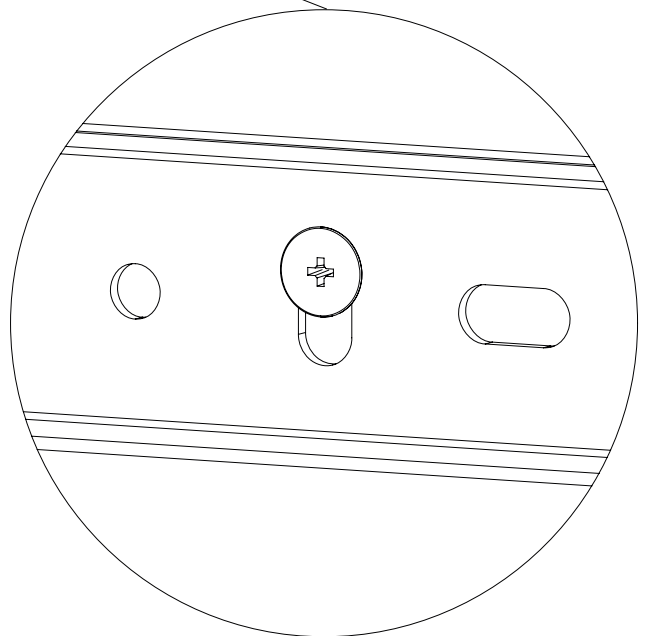

Je weiter oben die Schraube, desto tiefer sitzt die obere Kante der Schublade.