




## Aufbauanleitung Assembly instruction

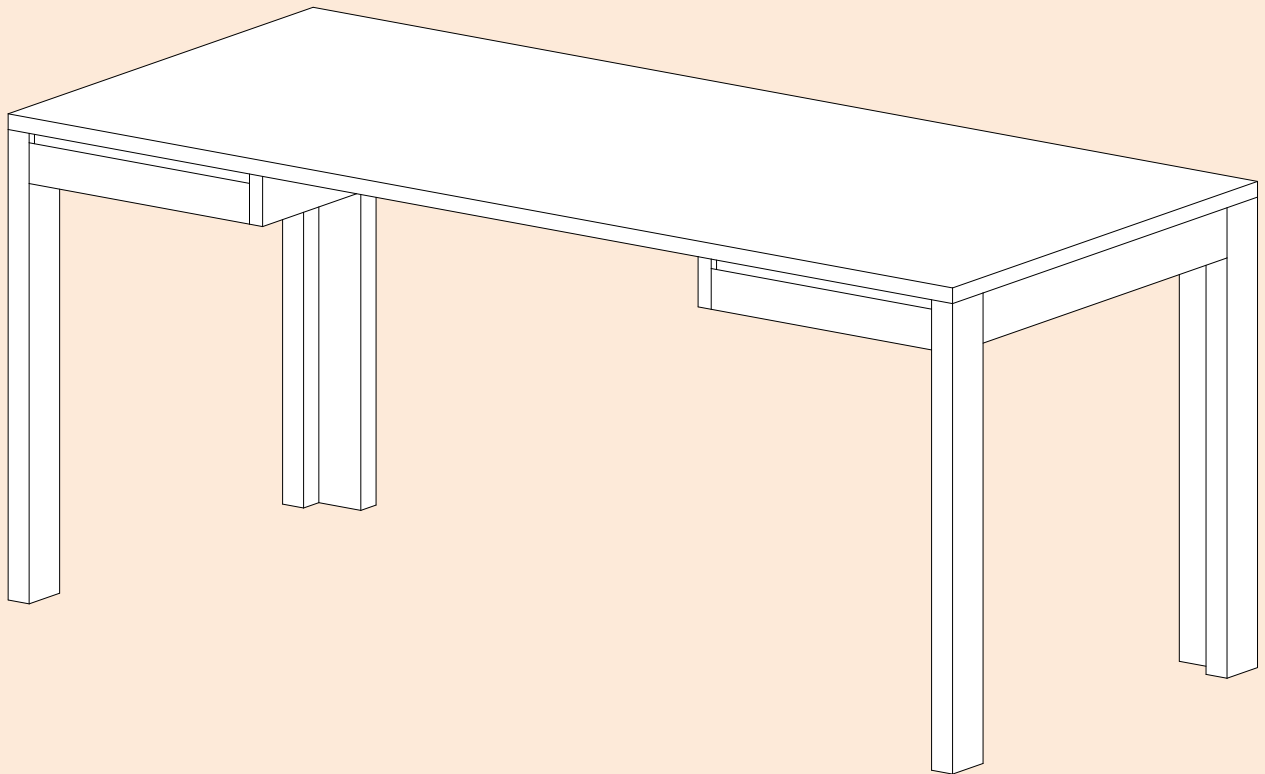

## Schreibtisch Desk

Art.-Nr.: 30463




77,5 cm



180 cm



80 cm

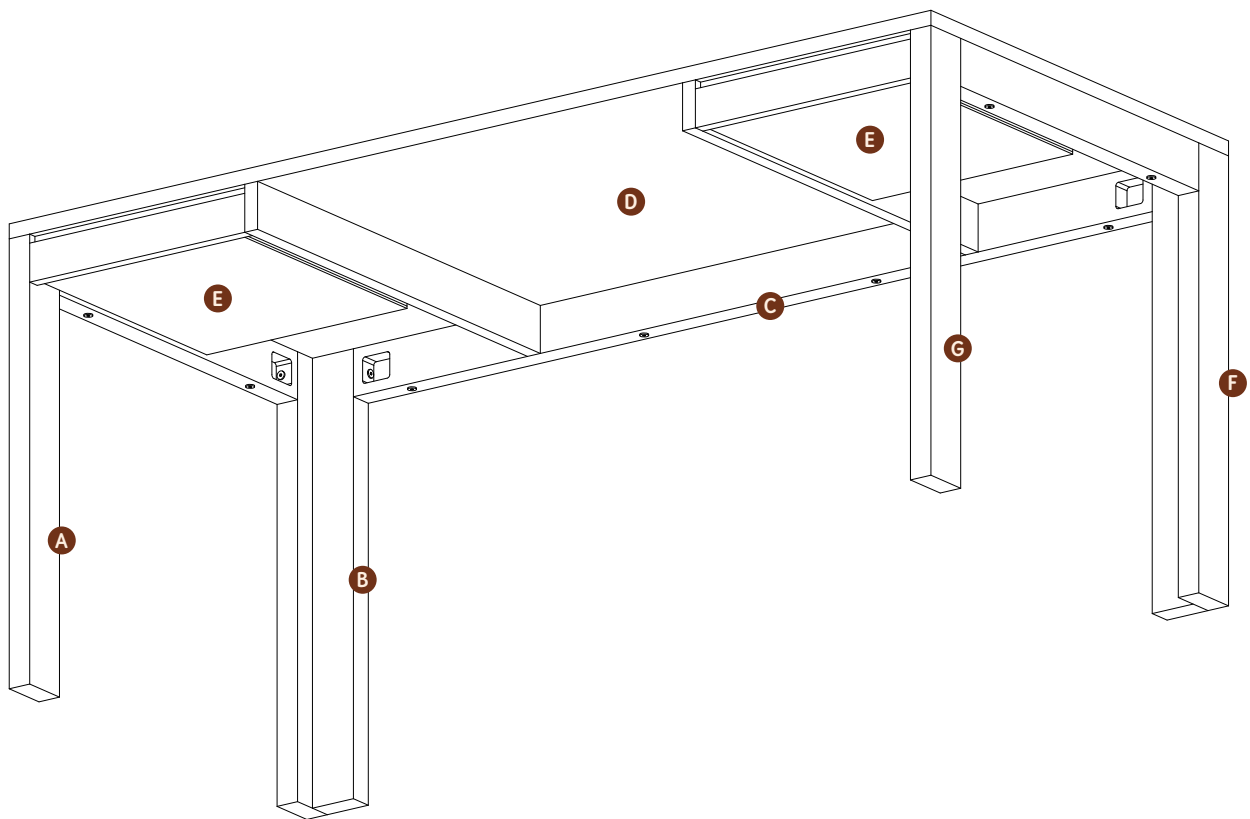

## Materialliste

### Material list


Inbusschraube  
M6 x 45 mm  
Art.Nr: 60-11364


4 x



Inbusschraube  
M6 x 90 mm  
Art.Nr: 15-1014

8 x

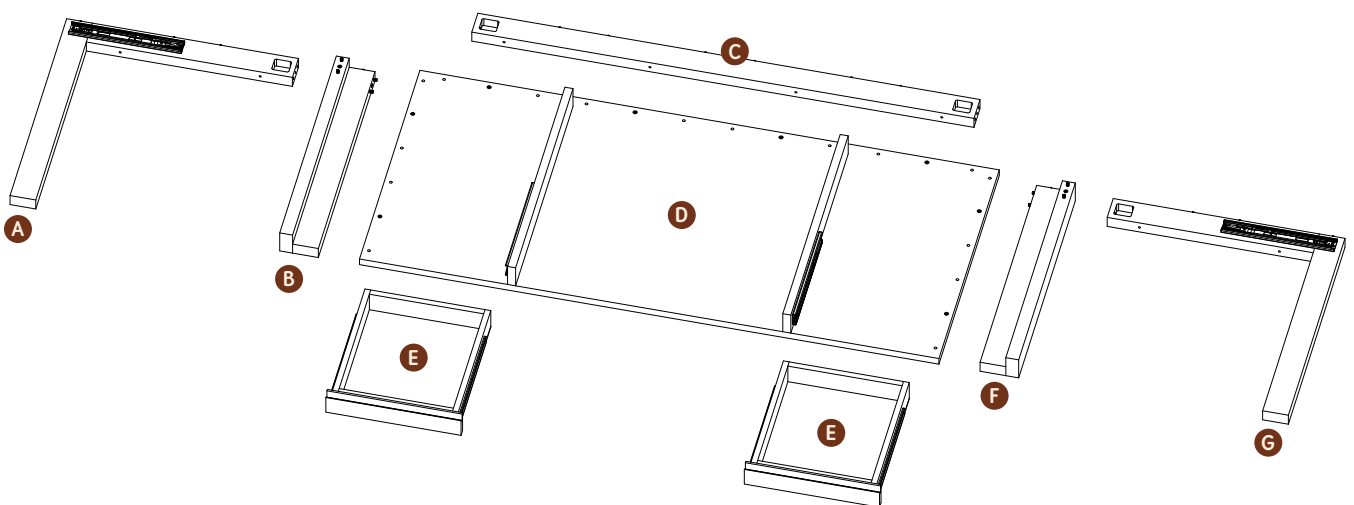

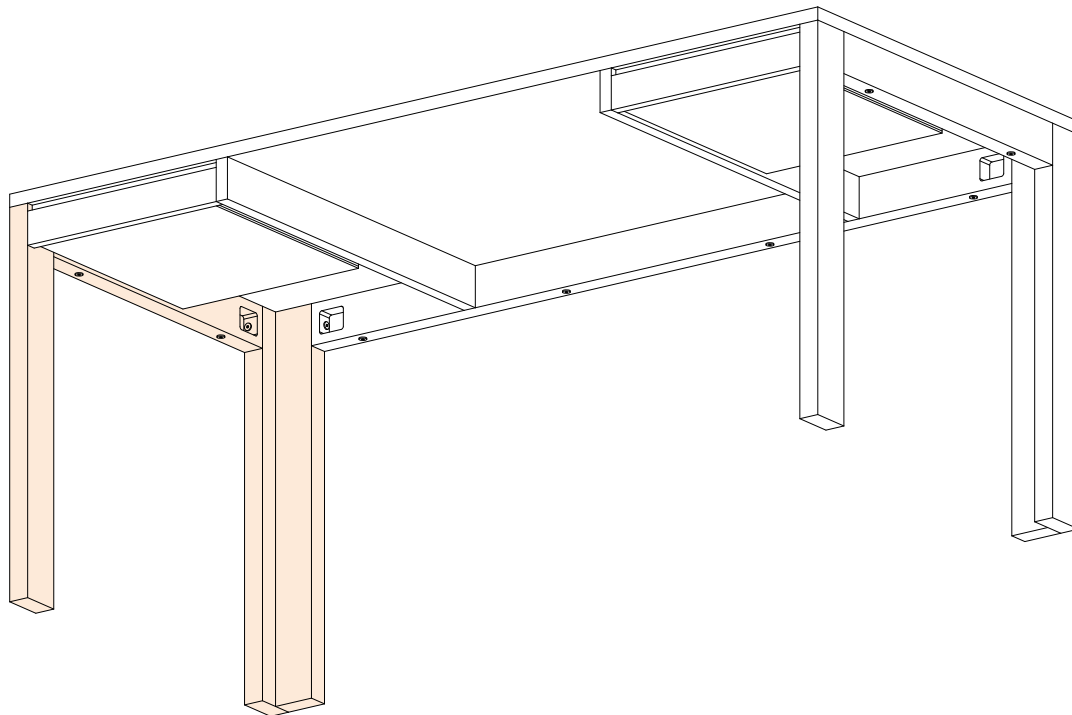


i

## Anleitung Schreibtisch Assembly Desk

01


Inbusschraube  
M6 x 45 mm  
Art.Nr: 60-11364

1 x

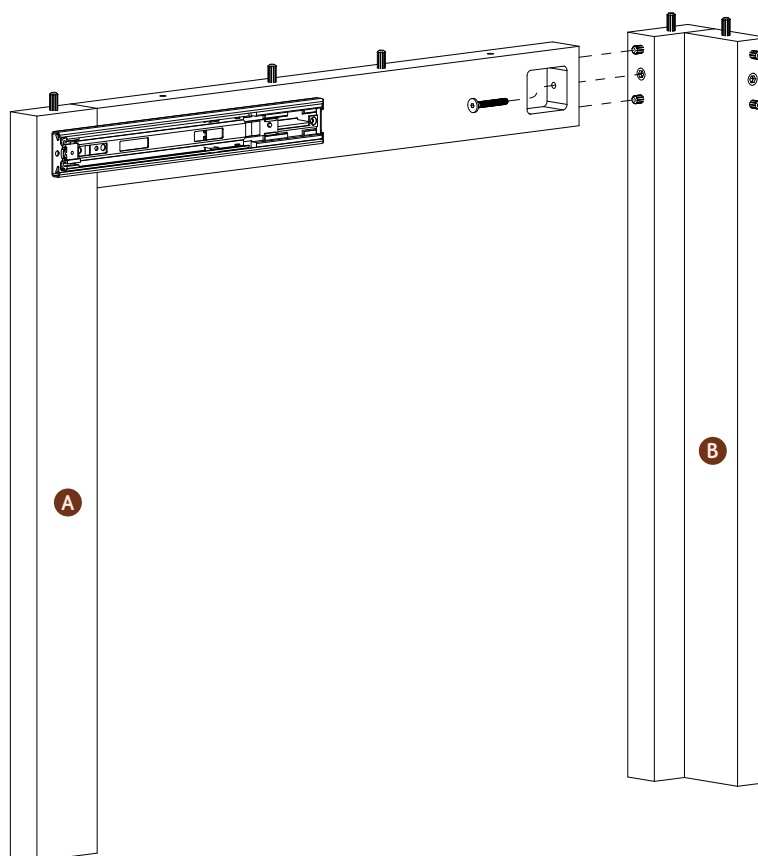

i


## Anleitung Schreibtisch Assembly Desk

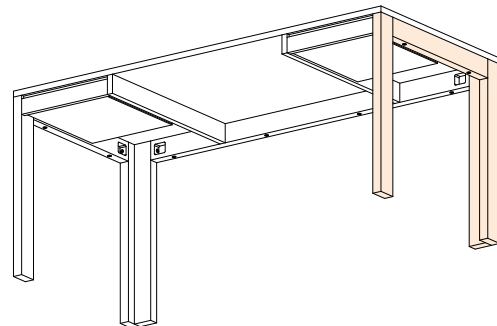

02


Inbusschraube  
M6 x 45 mm  
Art.Nr: 60-11364

1 x

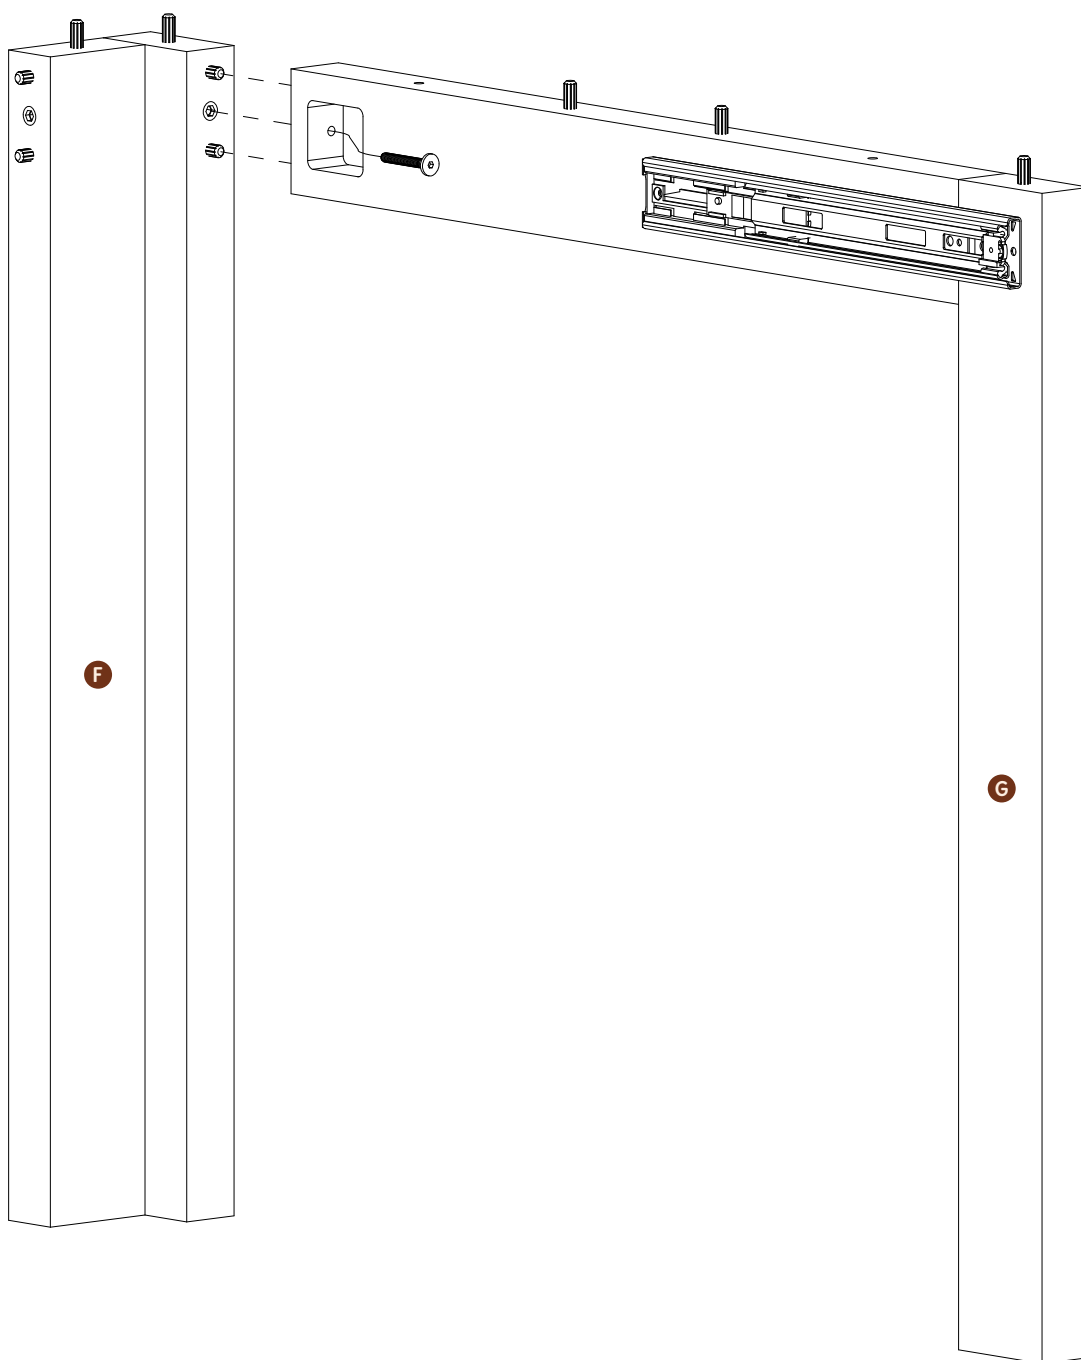

i


# Anleitung Schreibtisch Assembly Desk

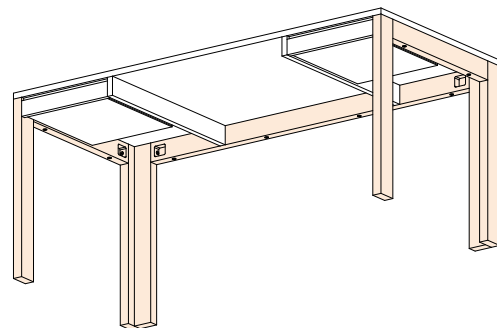

03


Inbusschraube  
M6 x 45 mm  
Art.Nr: 60-11364

2 x

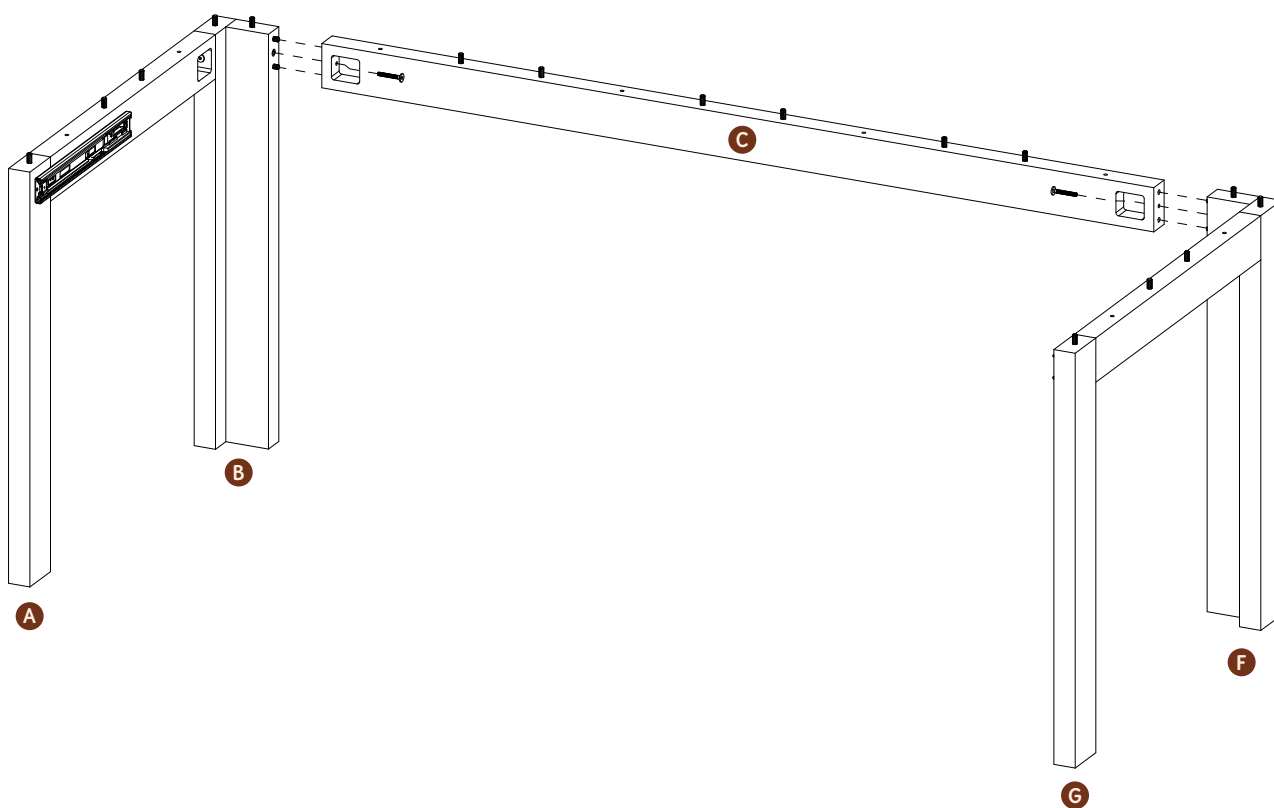

i


## Anleitung Schreibtisch Assembly Desk

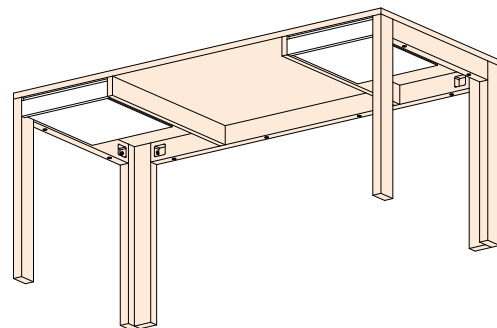

04


Inbusschraube  
M6 x 90 mm  
Art.Nr.: 15-1014

8 x

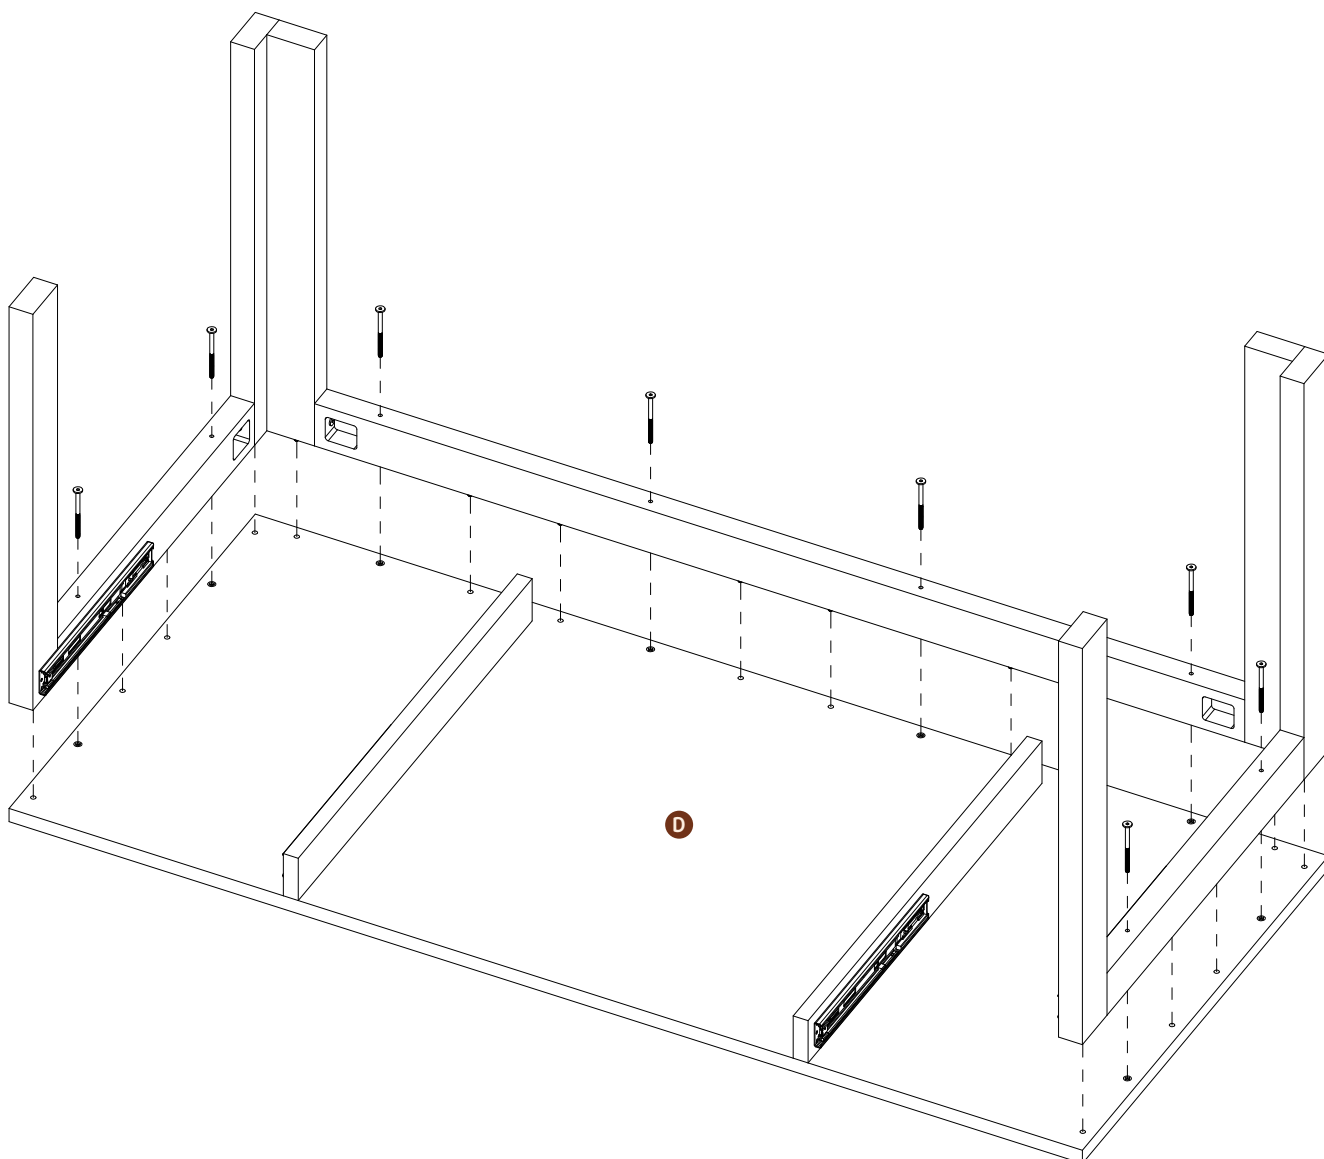

i


## Anleitung Schreibtisch Assembly Desk

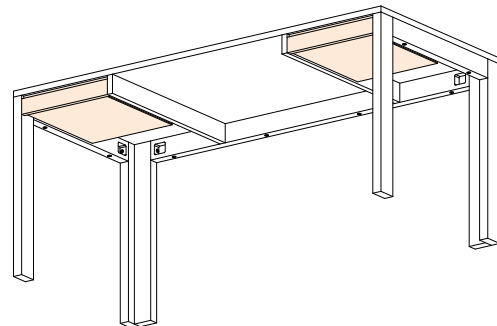

05




**Zur Anleitung**  
Schubladen-Schienen  
einstellen

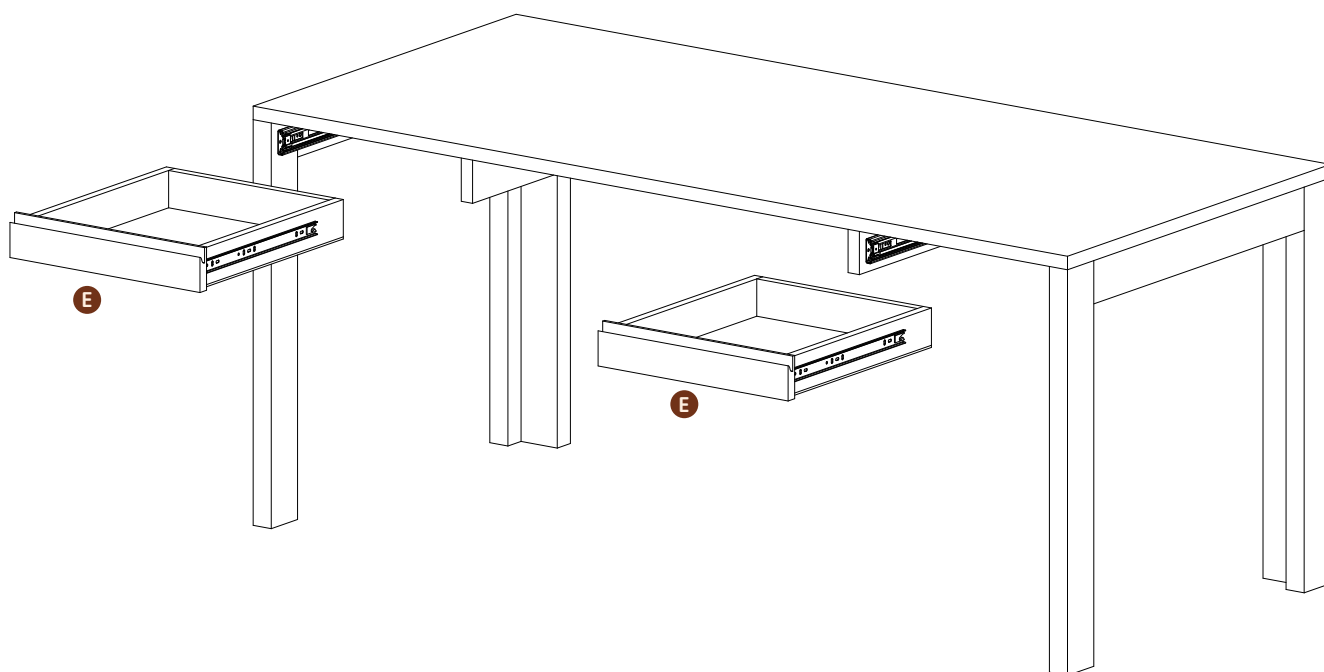

Sie haben Fragen?  
**Wir helfen Ihnen sehr gerne!**

@ [info@naturwohnen.de](mailto:info@naturwohnen.de)

☎ +49 (0) 6081 44 56 321

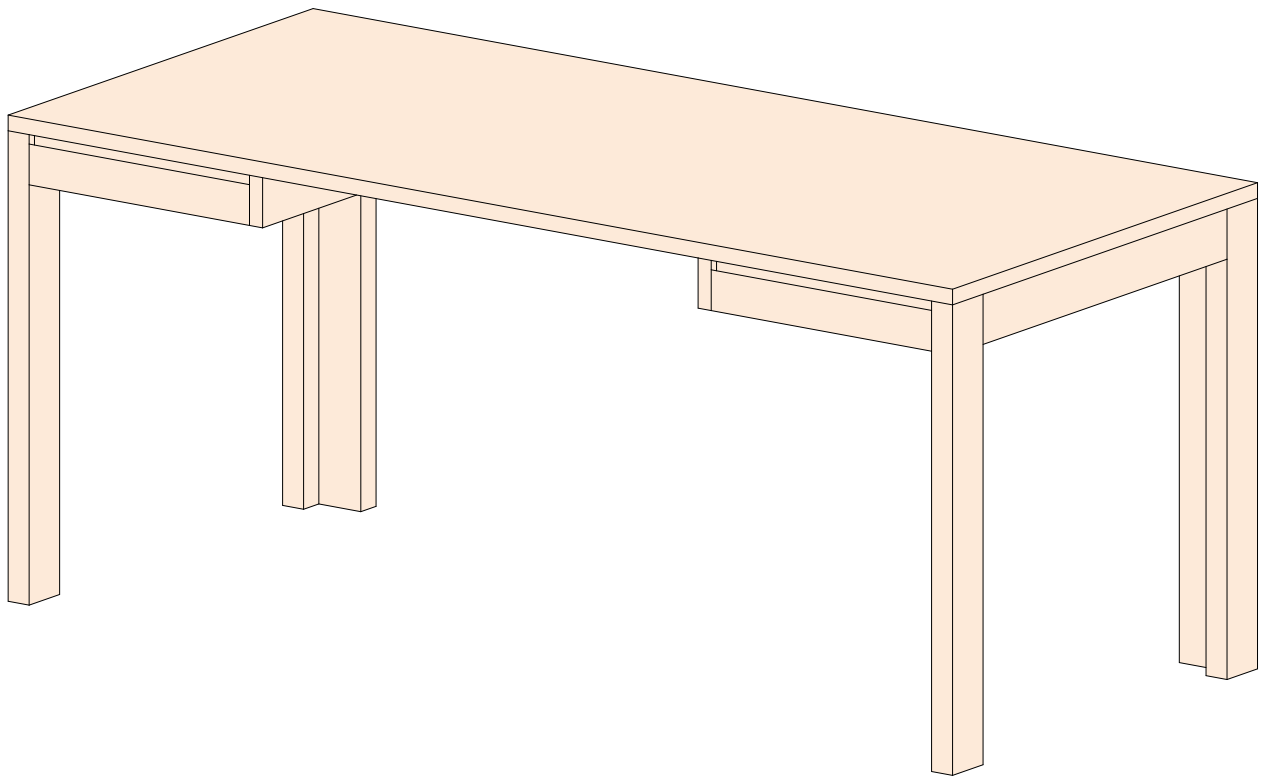

## Schreibtisch Desk

Art.-Nr.: 30463



77,5 cm



180 cm



80 cm

