




Aufbauanleitung Assembly instruction

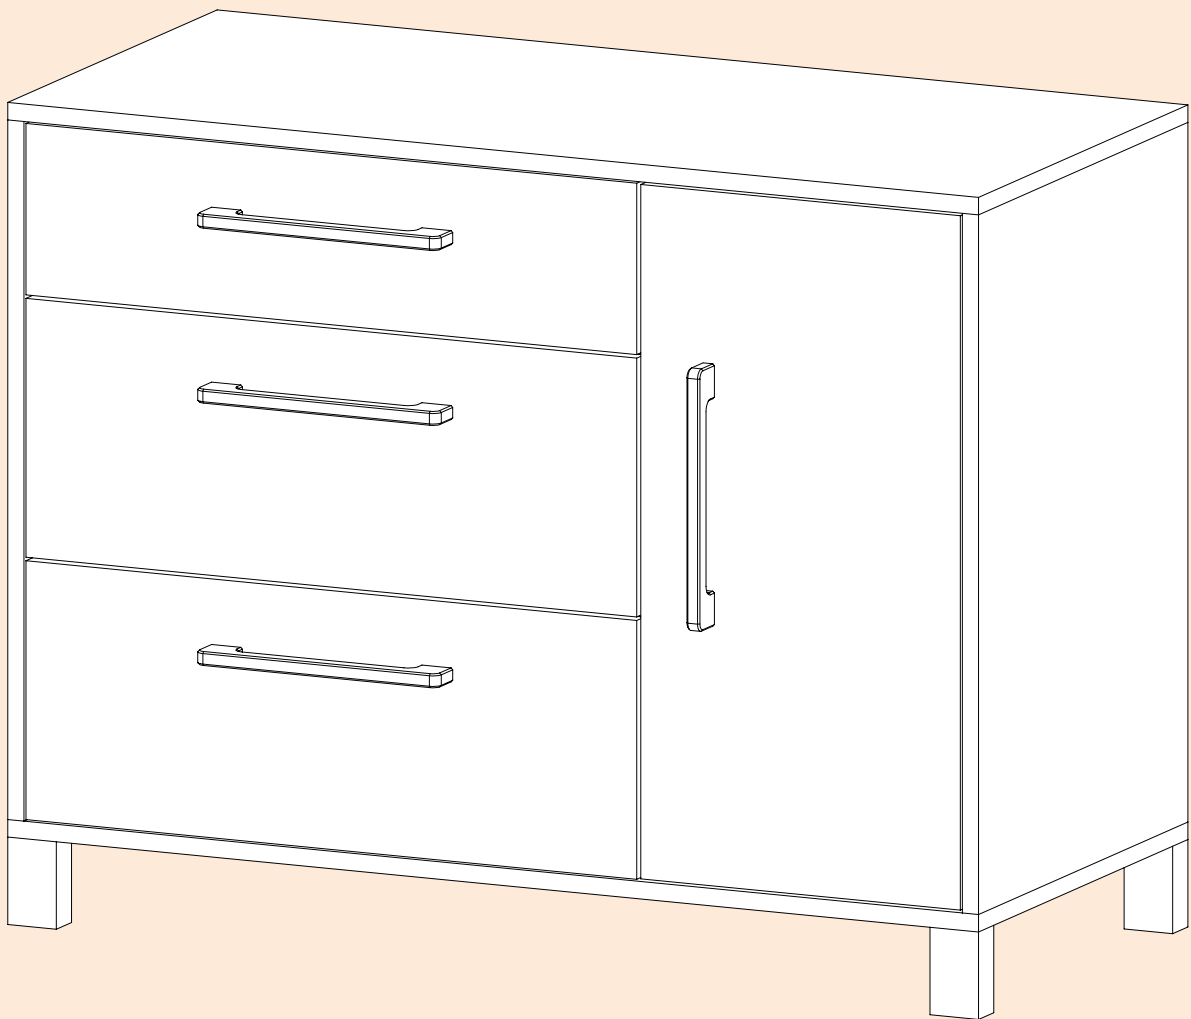

Kommode Theo Dresser Theo

Art.-Nr.: 29993



94 cm






120 cm



55 cm


Teileliste Artikel-Nr. 29993 Theo Kommode

									
Exzenter-Beschlag Ø15 mm Art.-Nr.: 5-1004	Exzenter-Dübel 30 mm mit Holzgewinde Art.-Nr.: 6-1005	Dübel 8 x 35 mm Art.-Nr.: 9-1008	Schraube 3x16 mm Art.-Nr.: 87-13055	Euro Senkkopfschraube 6,5x13 mm Art.-Nr.: 36-9548	Rückwandschraube Art.-Nr.: 20-1019	Inbusschraube M 4x30 Art.-Nr.: 138-27242	Inbusschraube M 4x30 Art.-Nr.: 138-27242	Bodenträger dick/dünn Art.-Nr.: 2-1001	Inbusschraube M6x45 mm 60-11364
42 x	42 x	44 x	12 x	12 x	36 x	8 x	4 x	8 x	



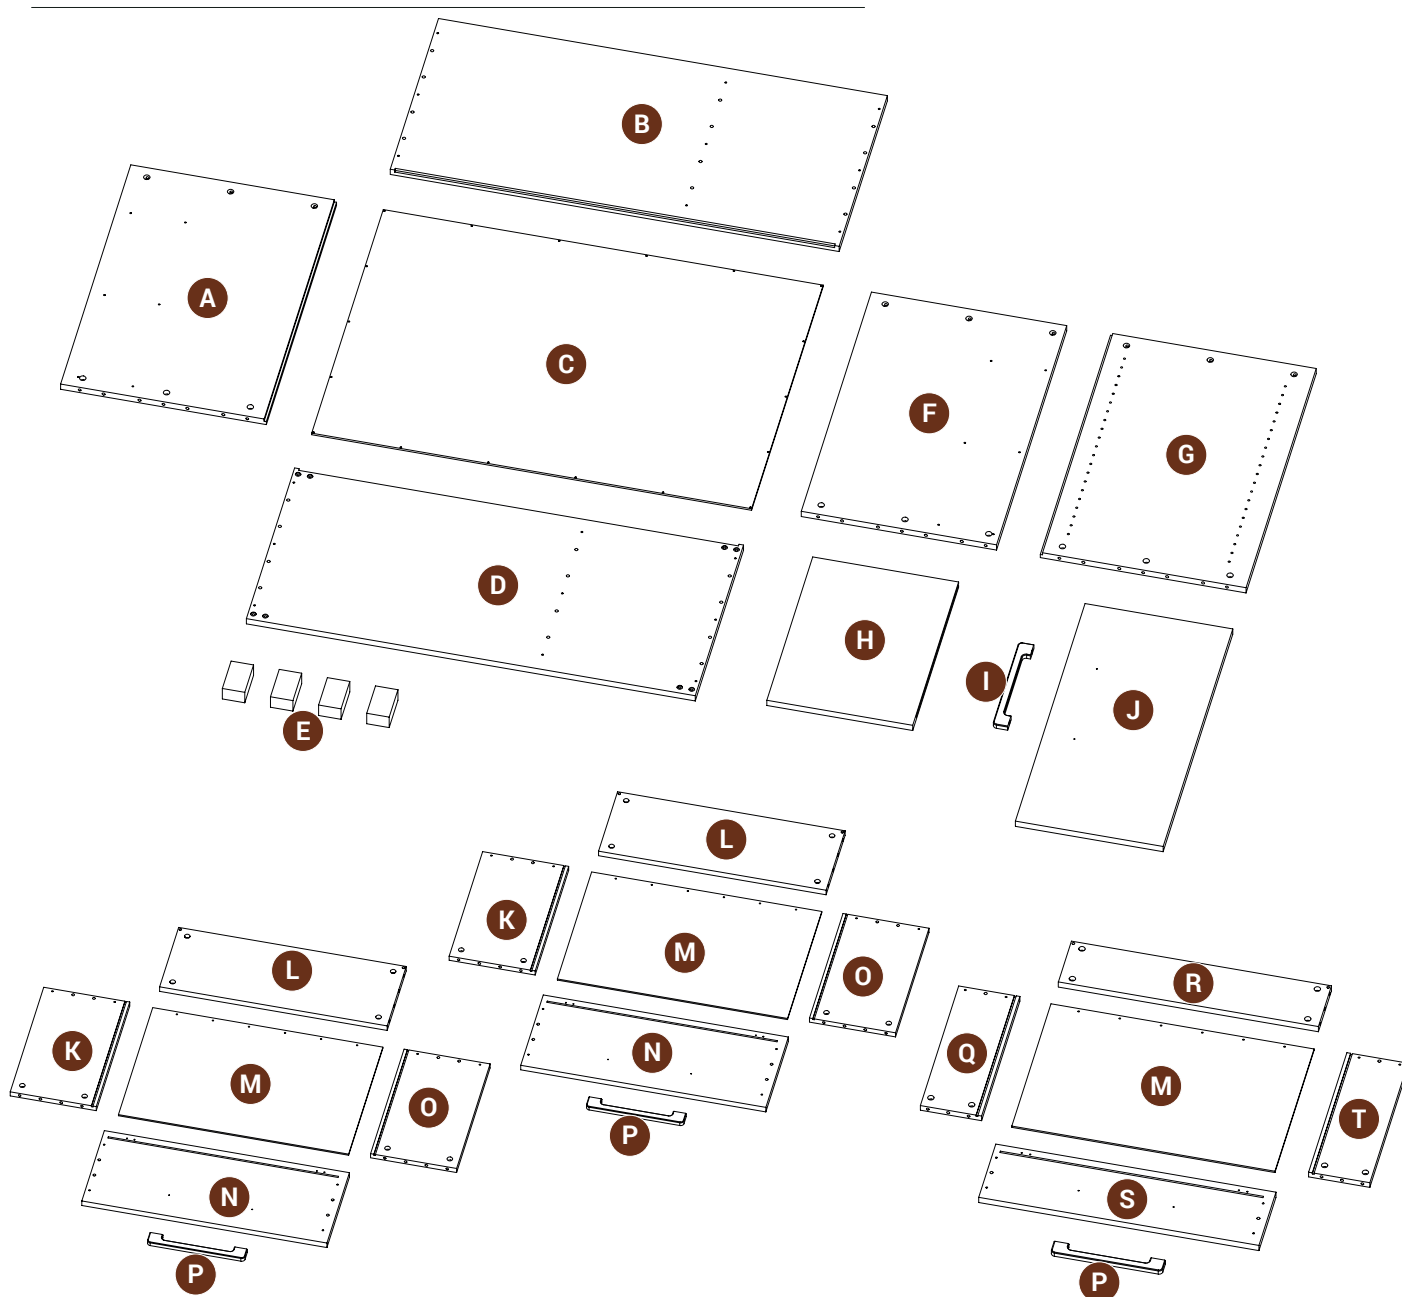


 Aufbauanleitung

Montage Schubladen groß

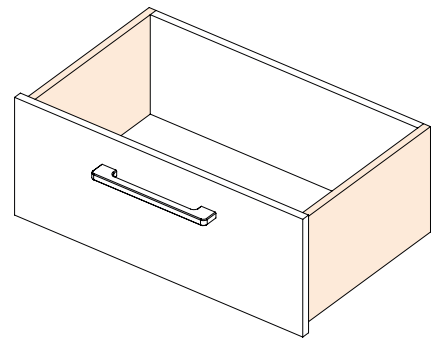


01

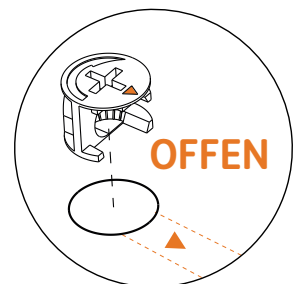
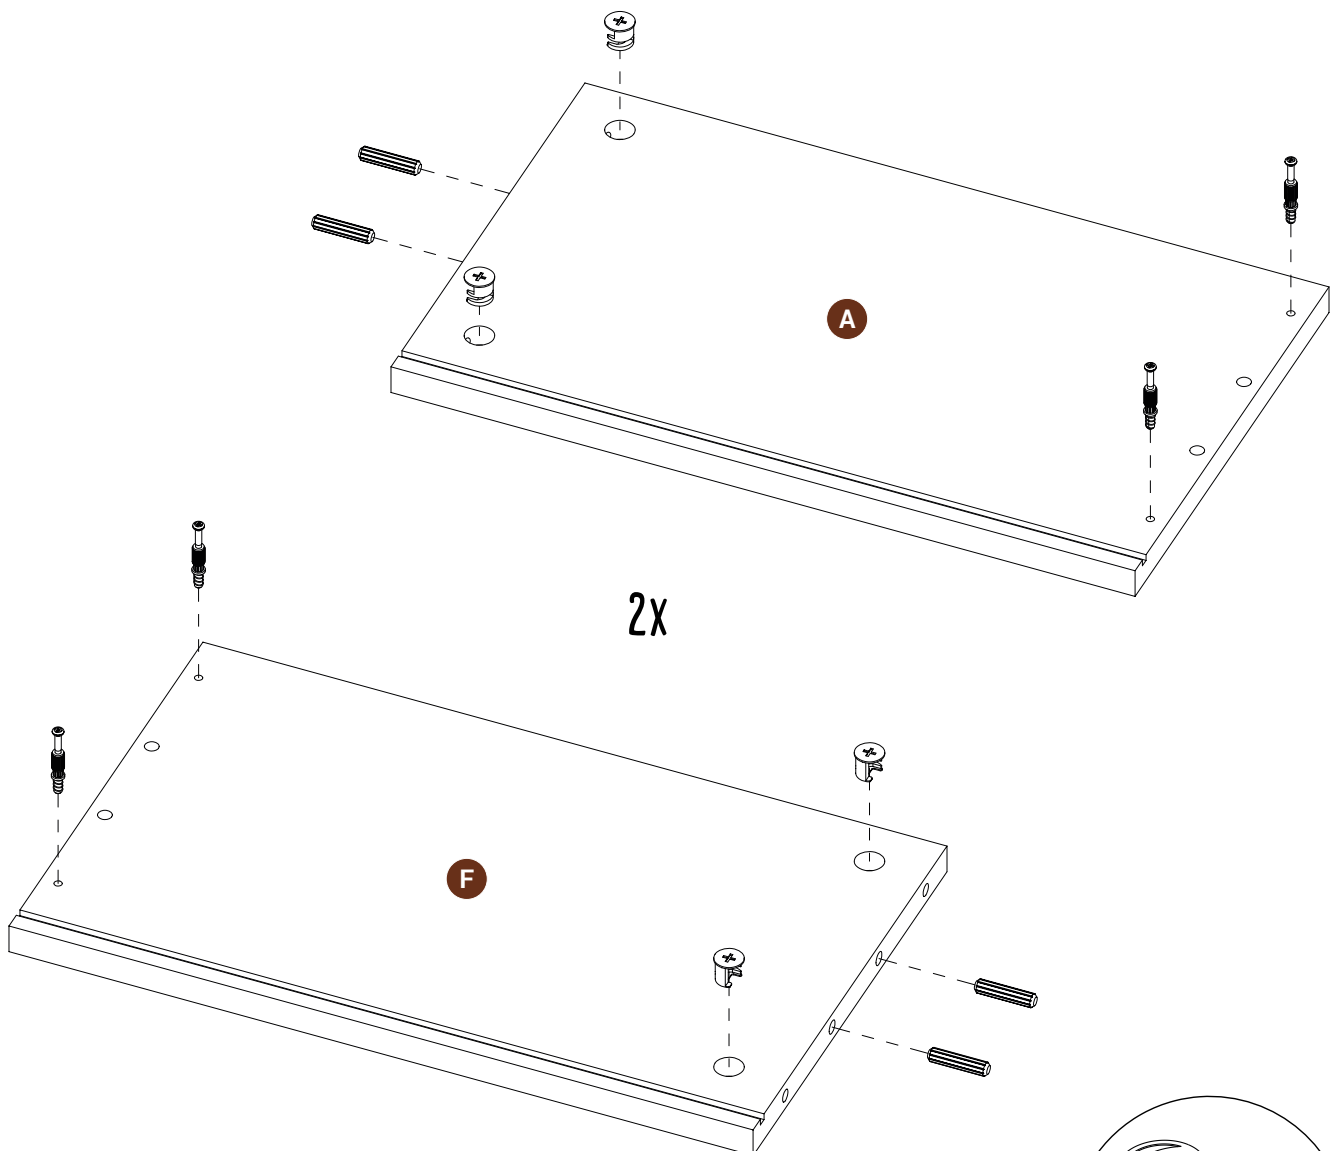
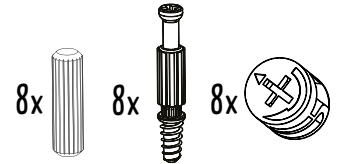


 Aufbauanleitung

Montage Schubladen groß

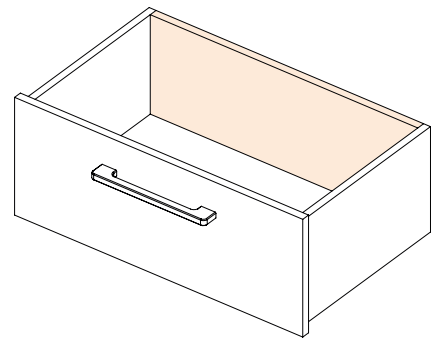


02

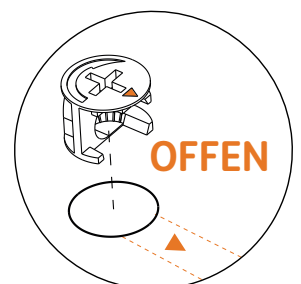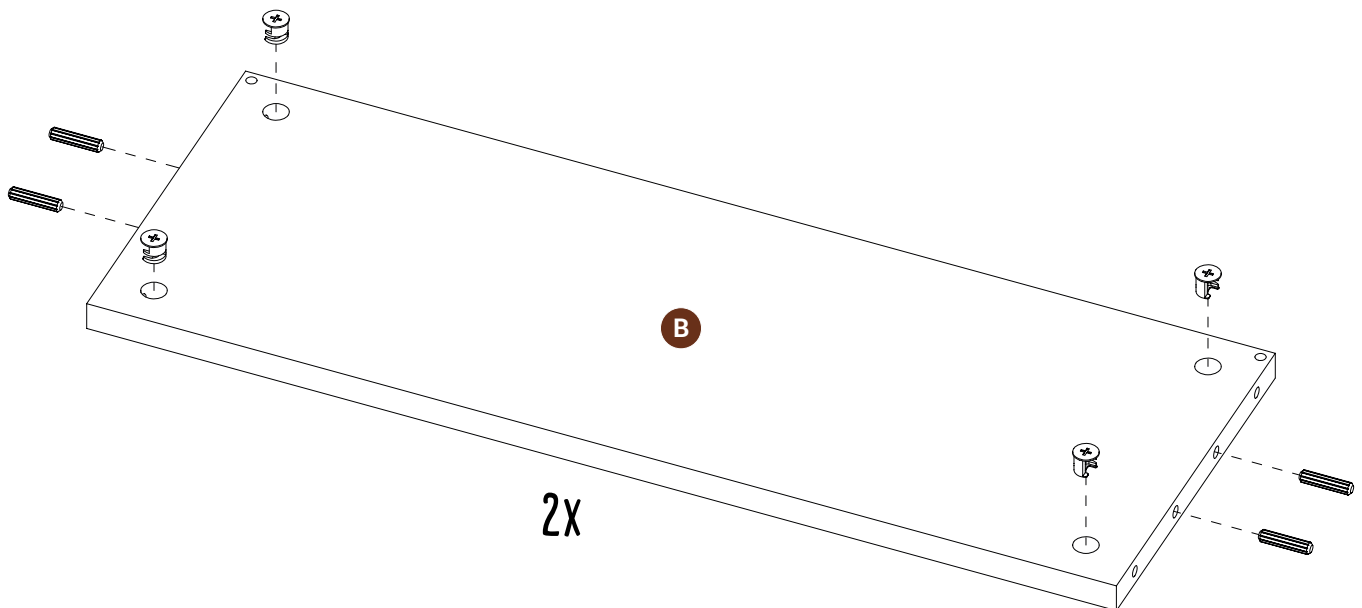



 Aufbauanleitung

Montage Schubladen groß

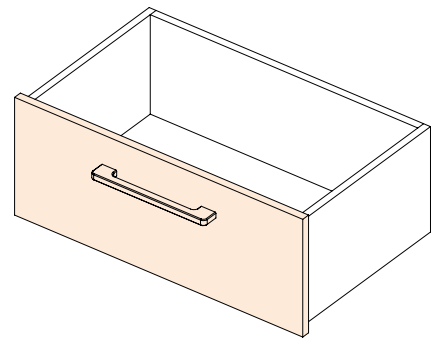

03

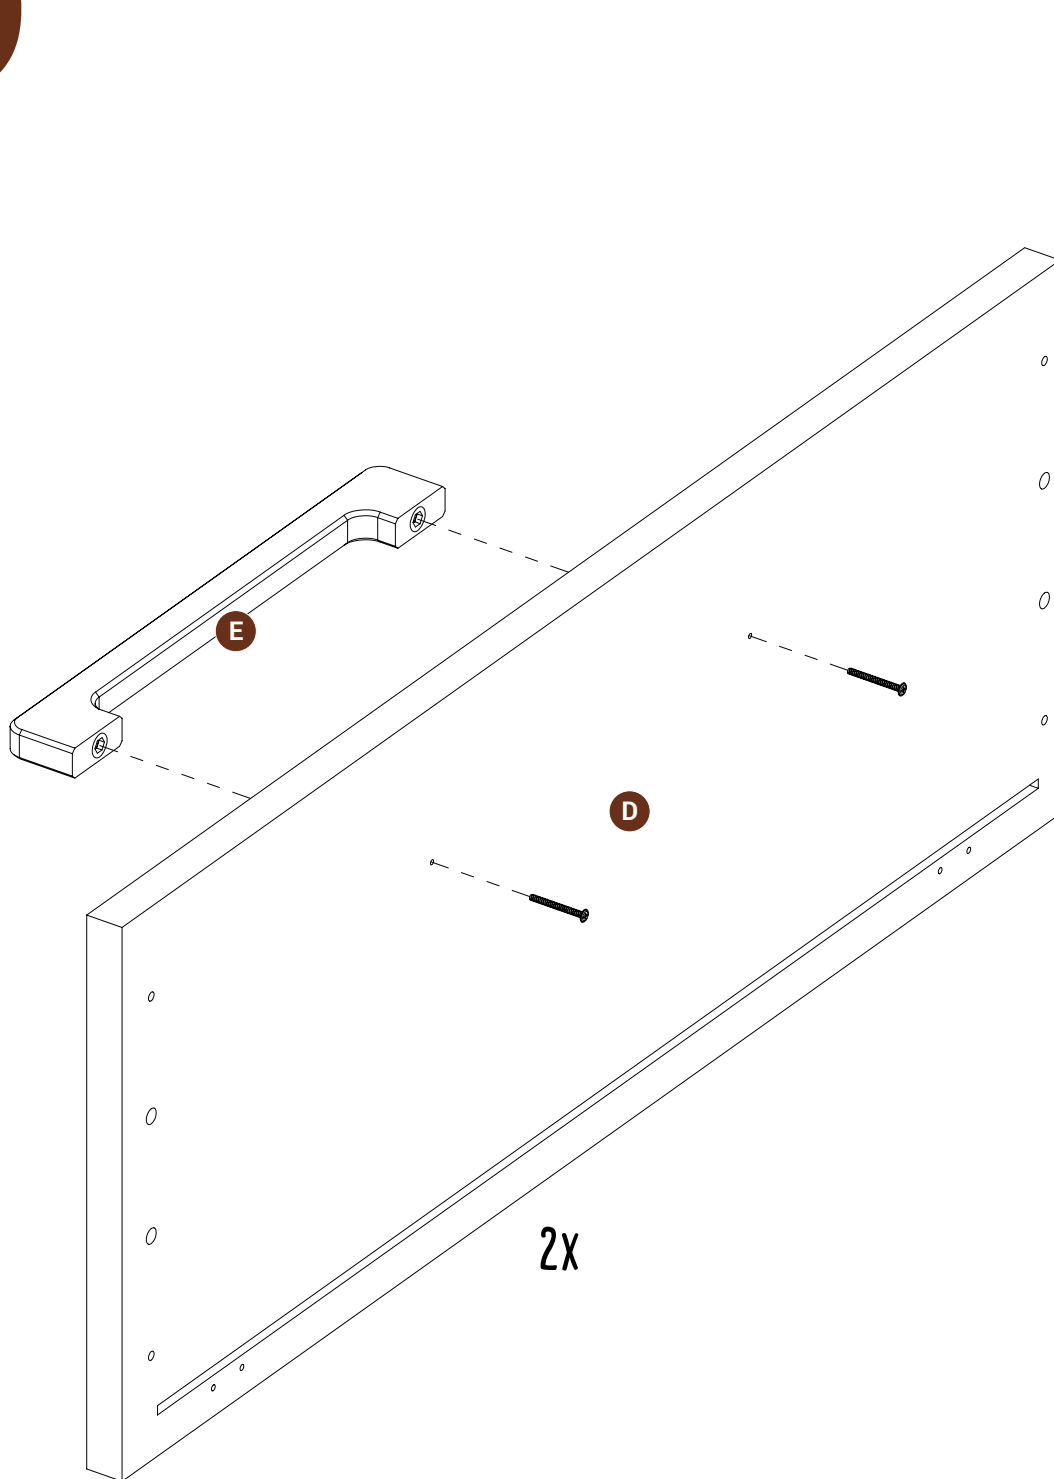


4x


2x

 Aufbauanleitung

Montage Schubladen groß

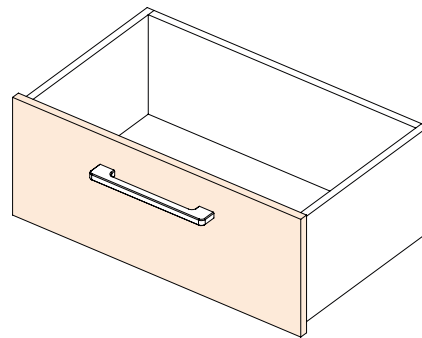


04




2x

D

Montage Schubladen groß

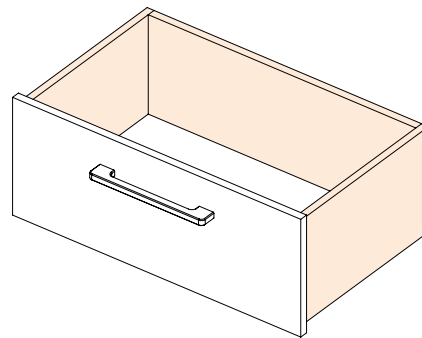


05


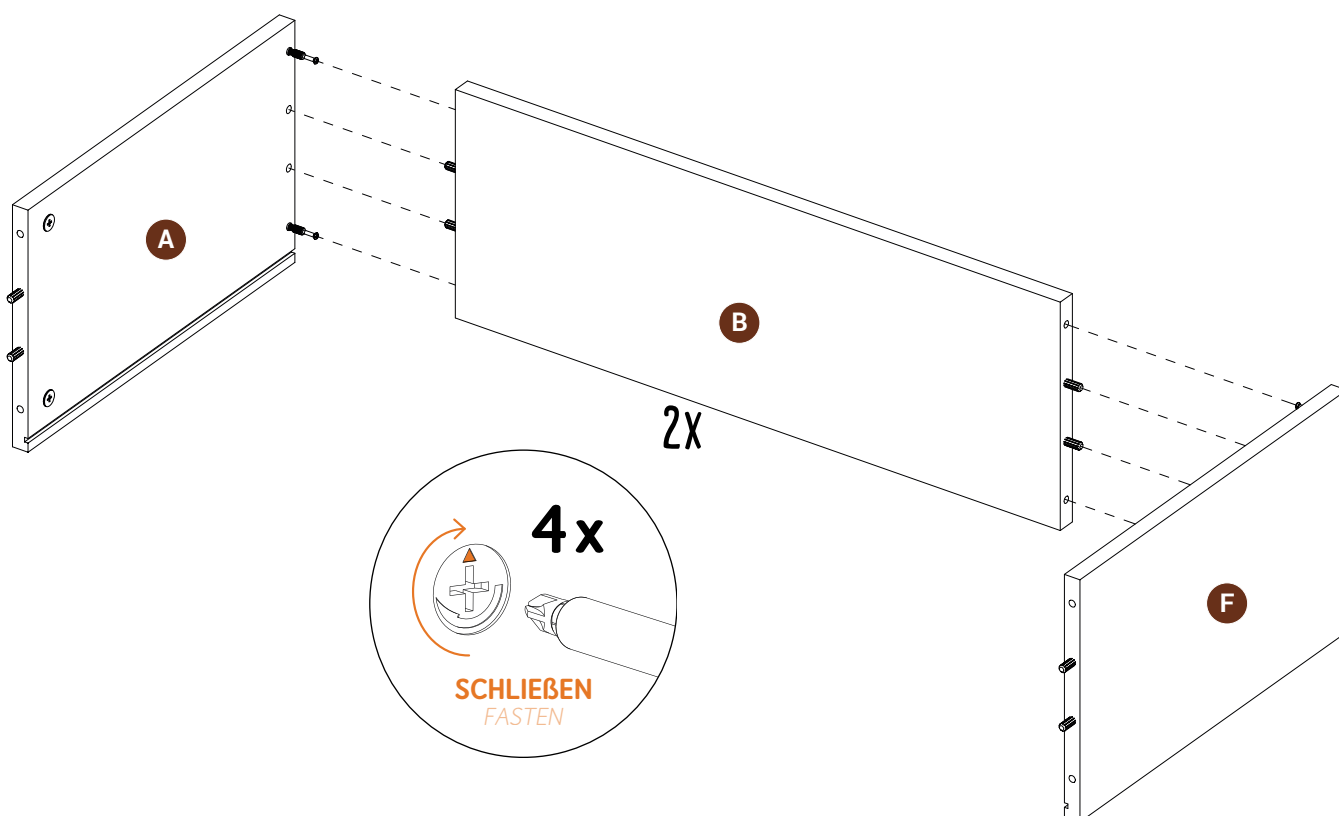


 Aufbauanleitung

Montage Schubladen groß

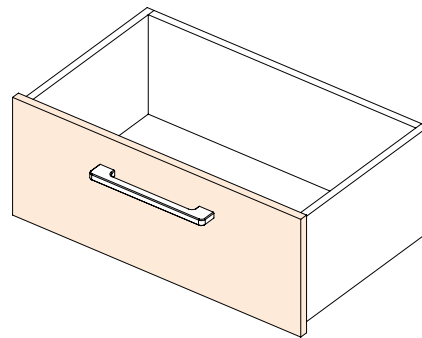


06

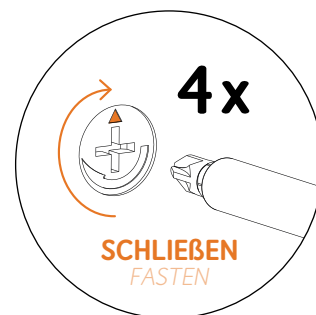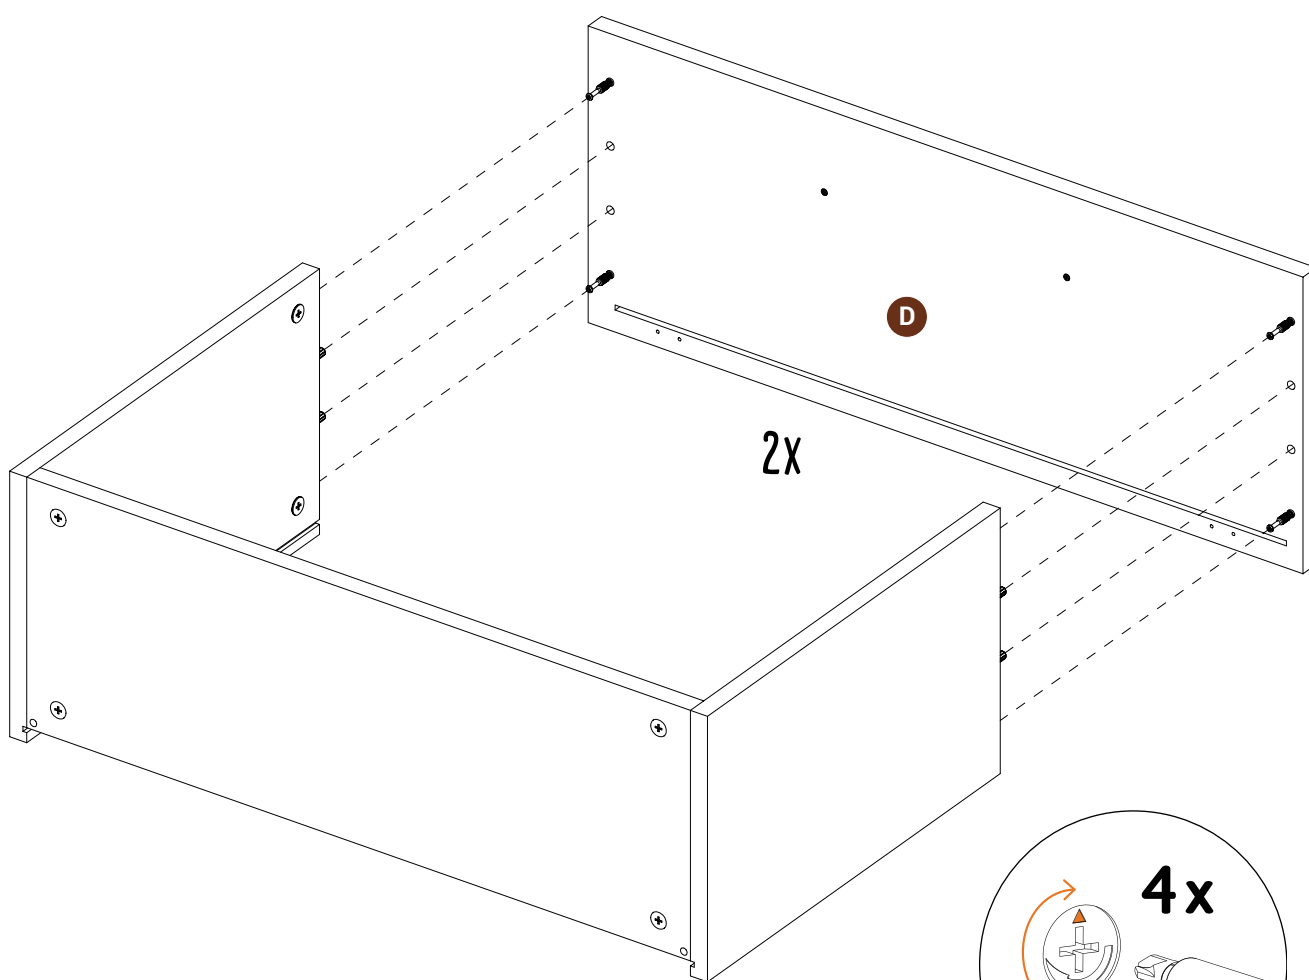


 Aufbauanleitung


Montage Schubladen groß

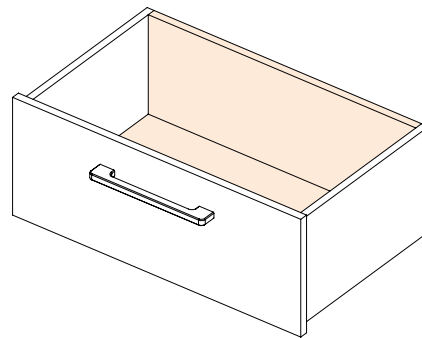

07

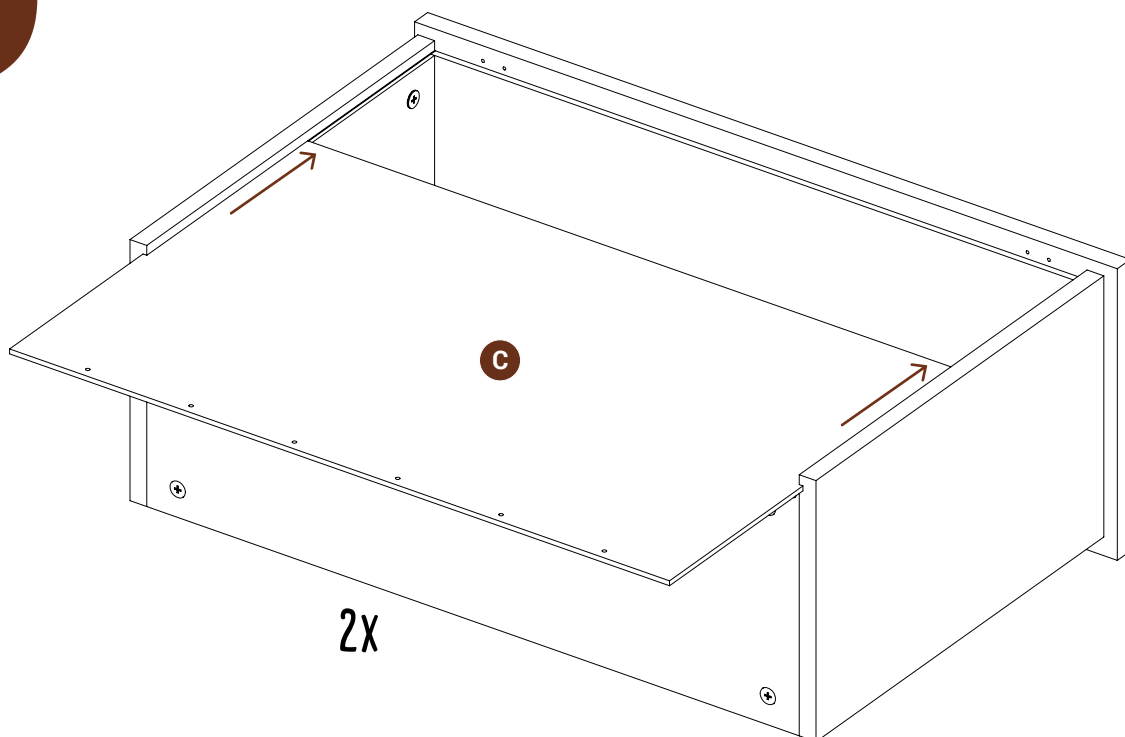


08

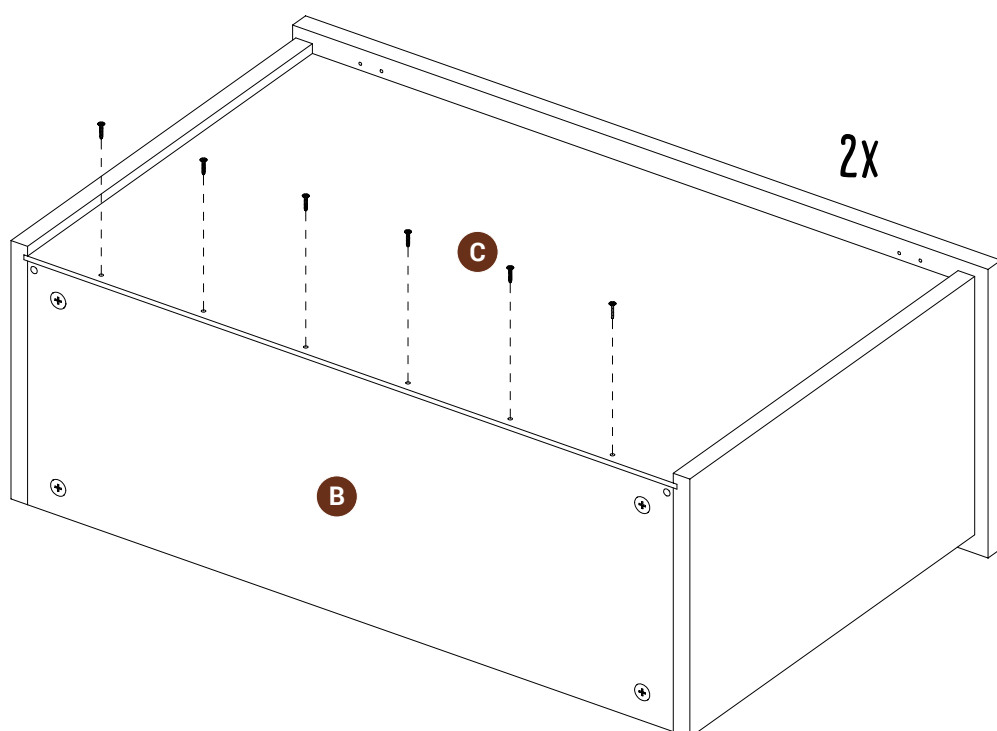


 Aufbauanleitung

Montage Schubladen groß

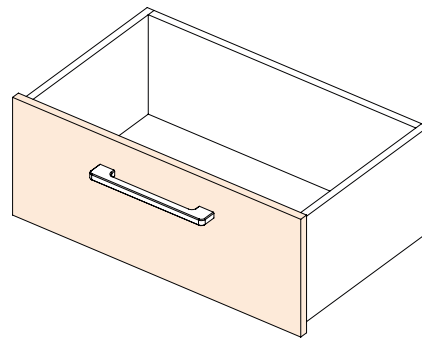


09

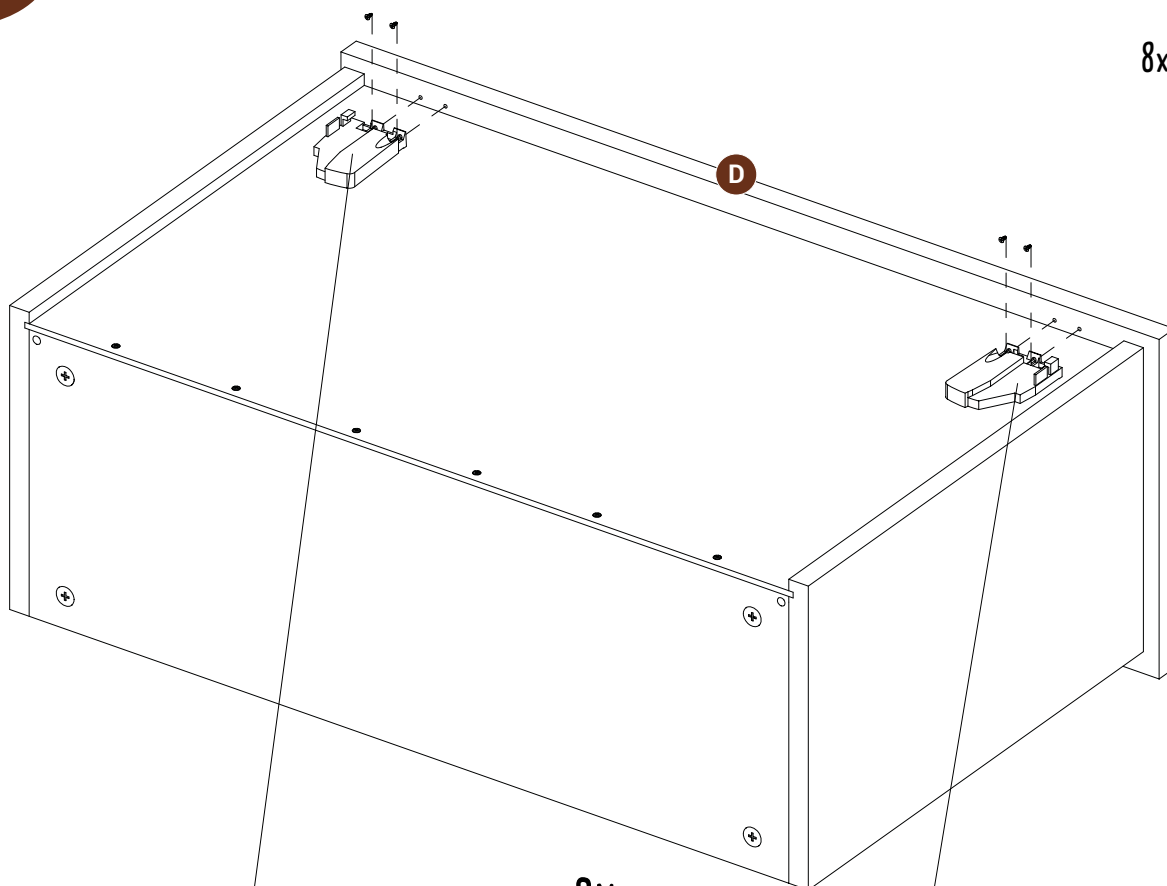




2x

 Aufbauanleitung

Montage Schublade klein

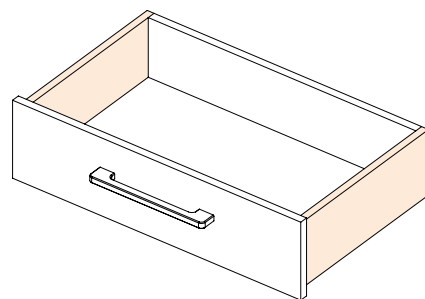


01

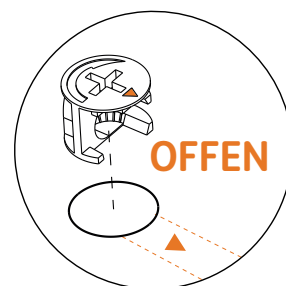
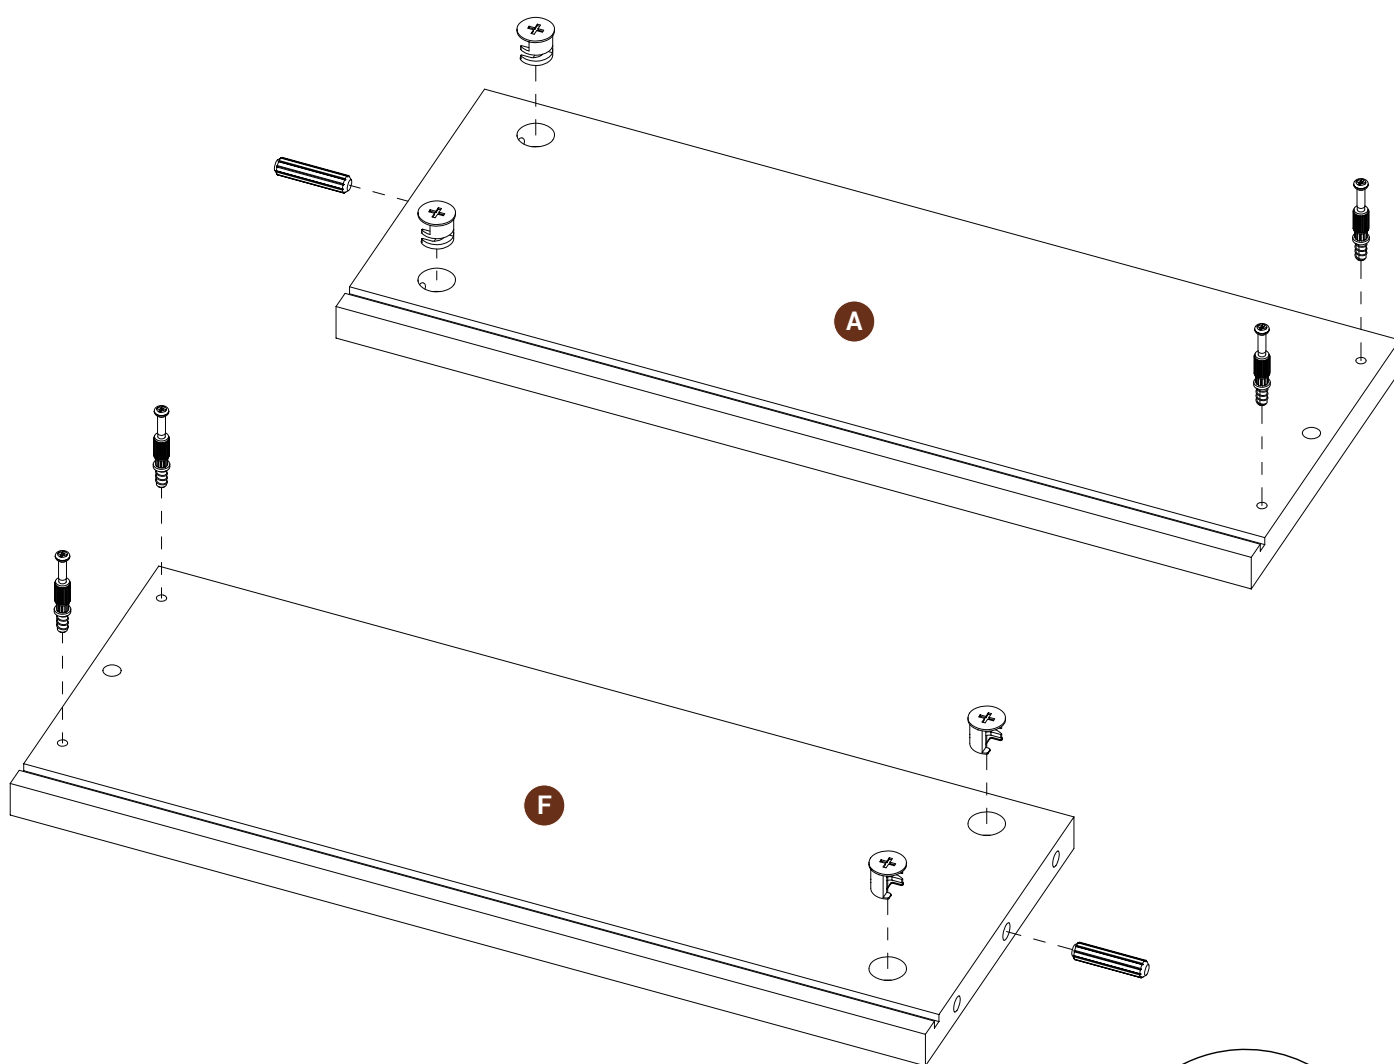
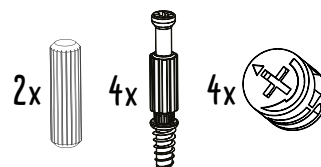


 Aufbauanleitung


Montage Schublade klein

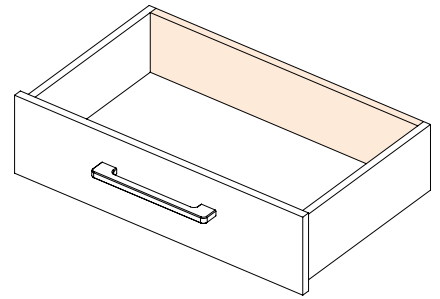



02

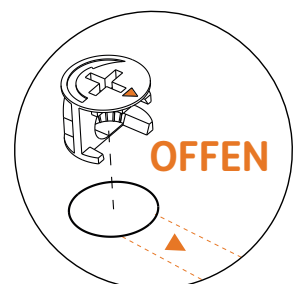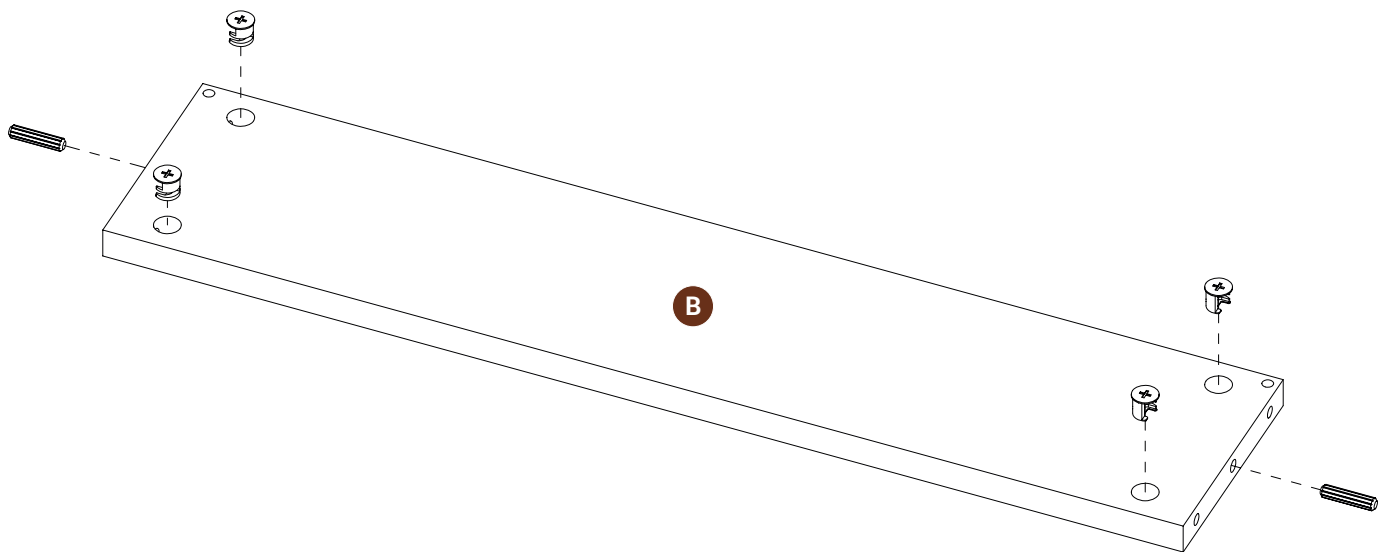

Montage Schublade klein

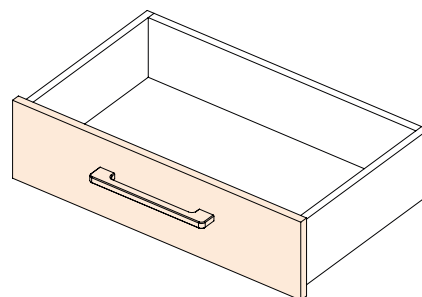


03

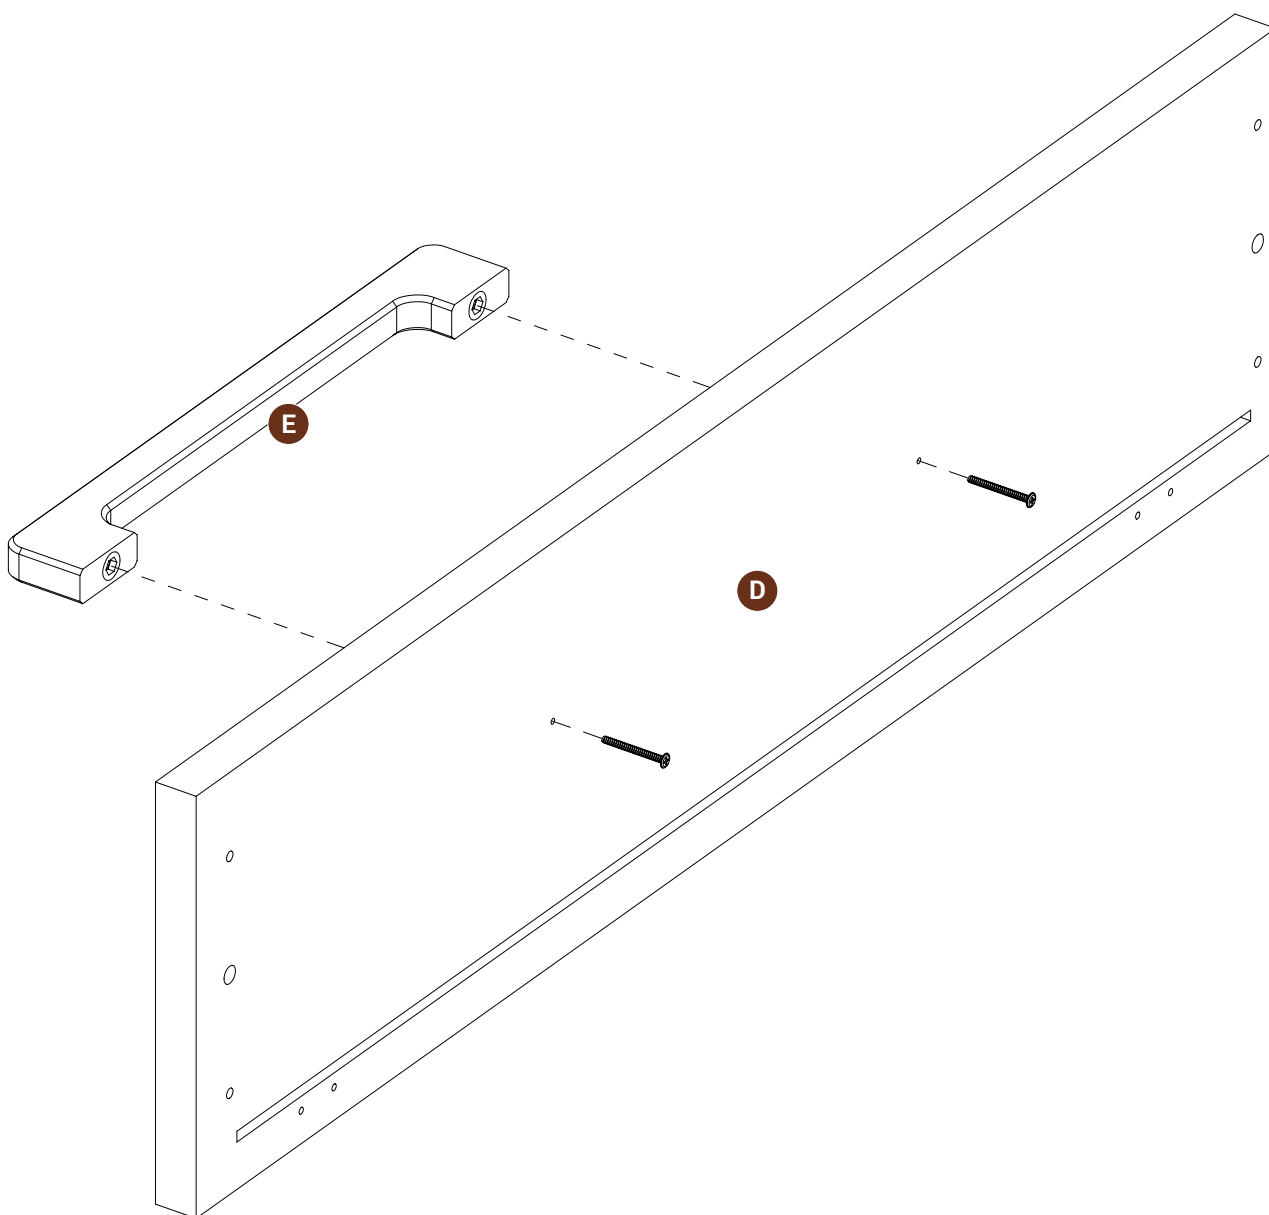


 Aufbauanleitung


Montage Schublade klein

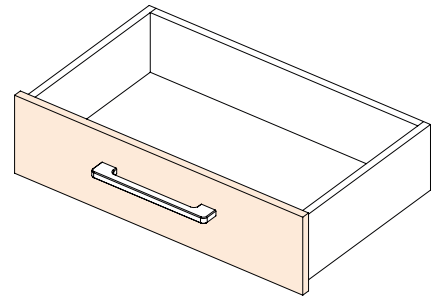


04

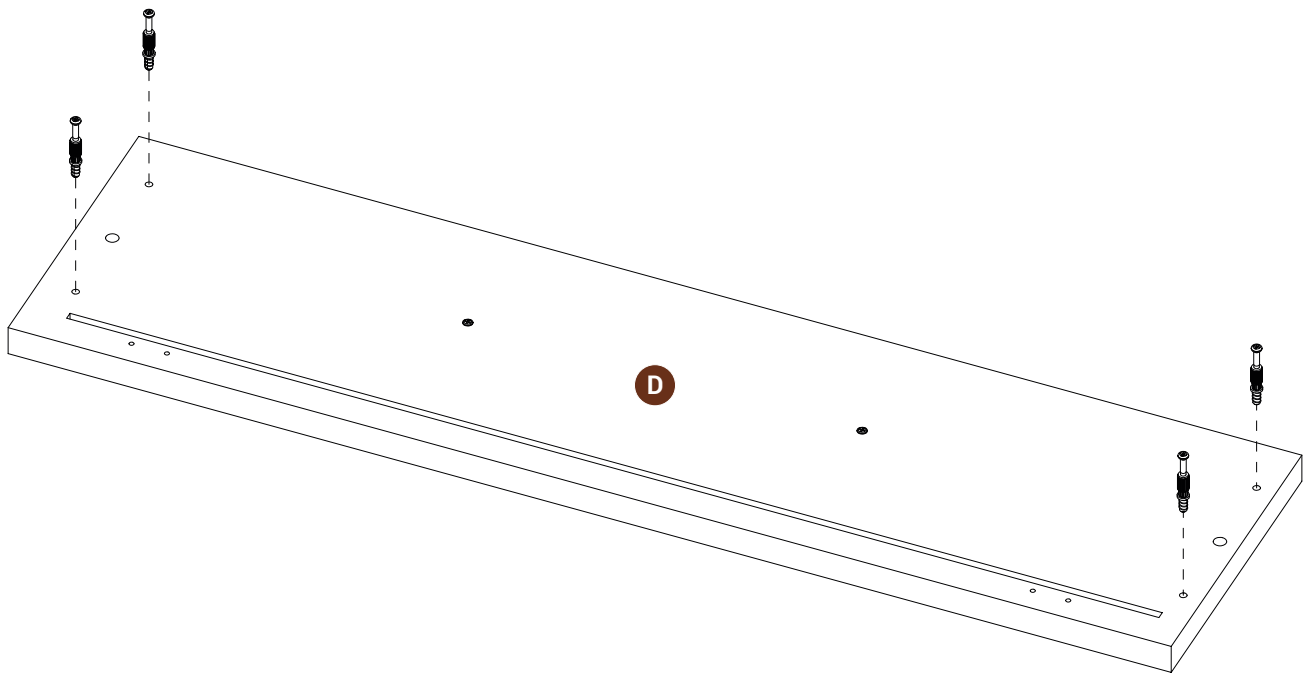

Montage Schublade klein

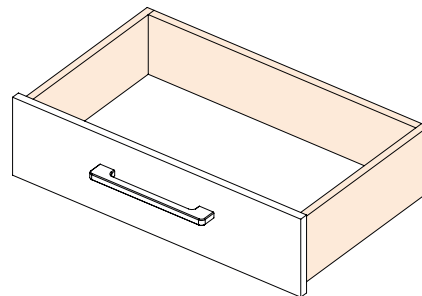


05


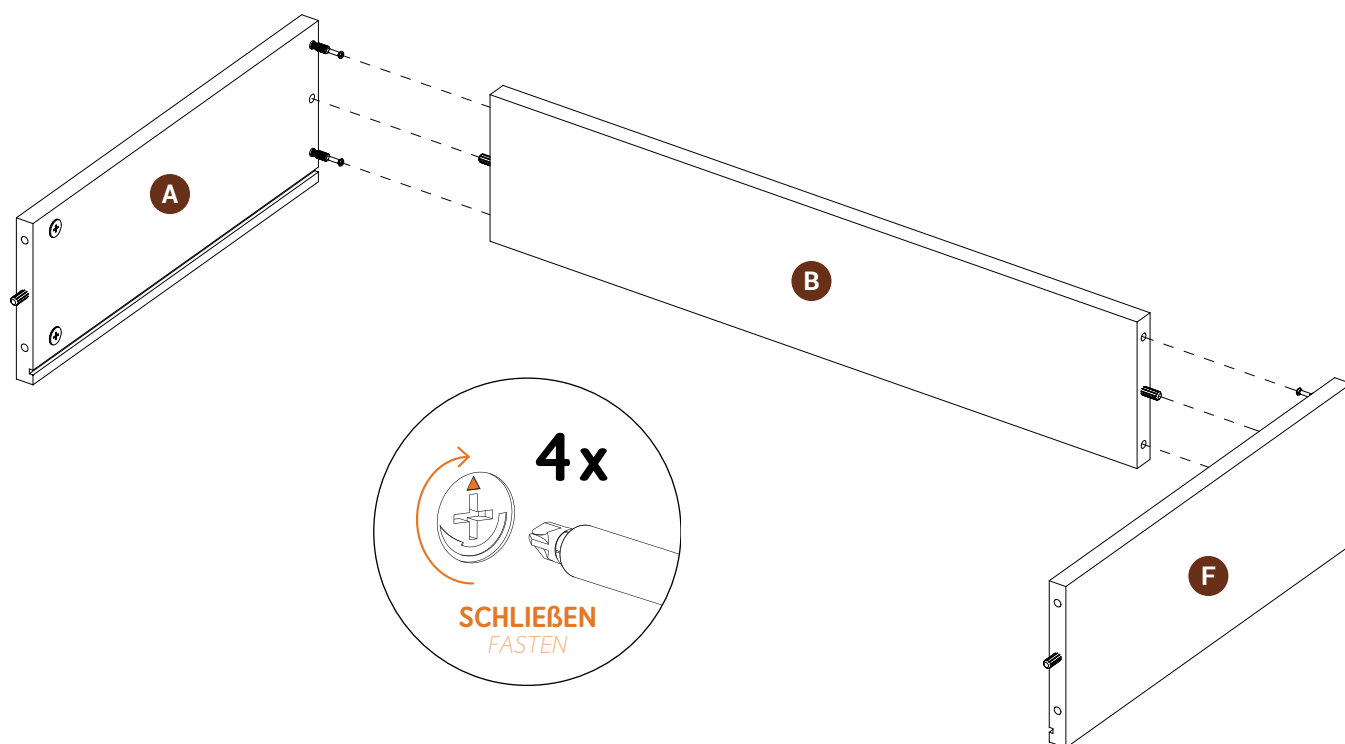


 Aufbauanleitung

Montage Schublade klein

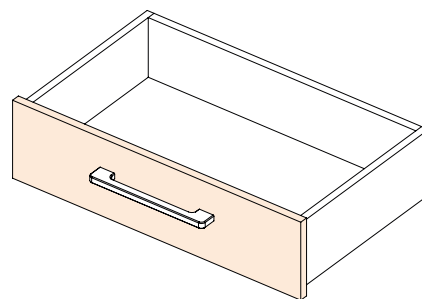


06

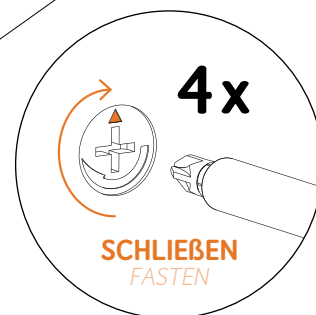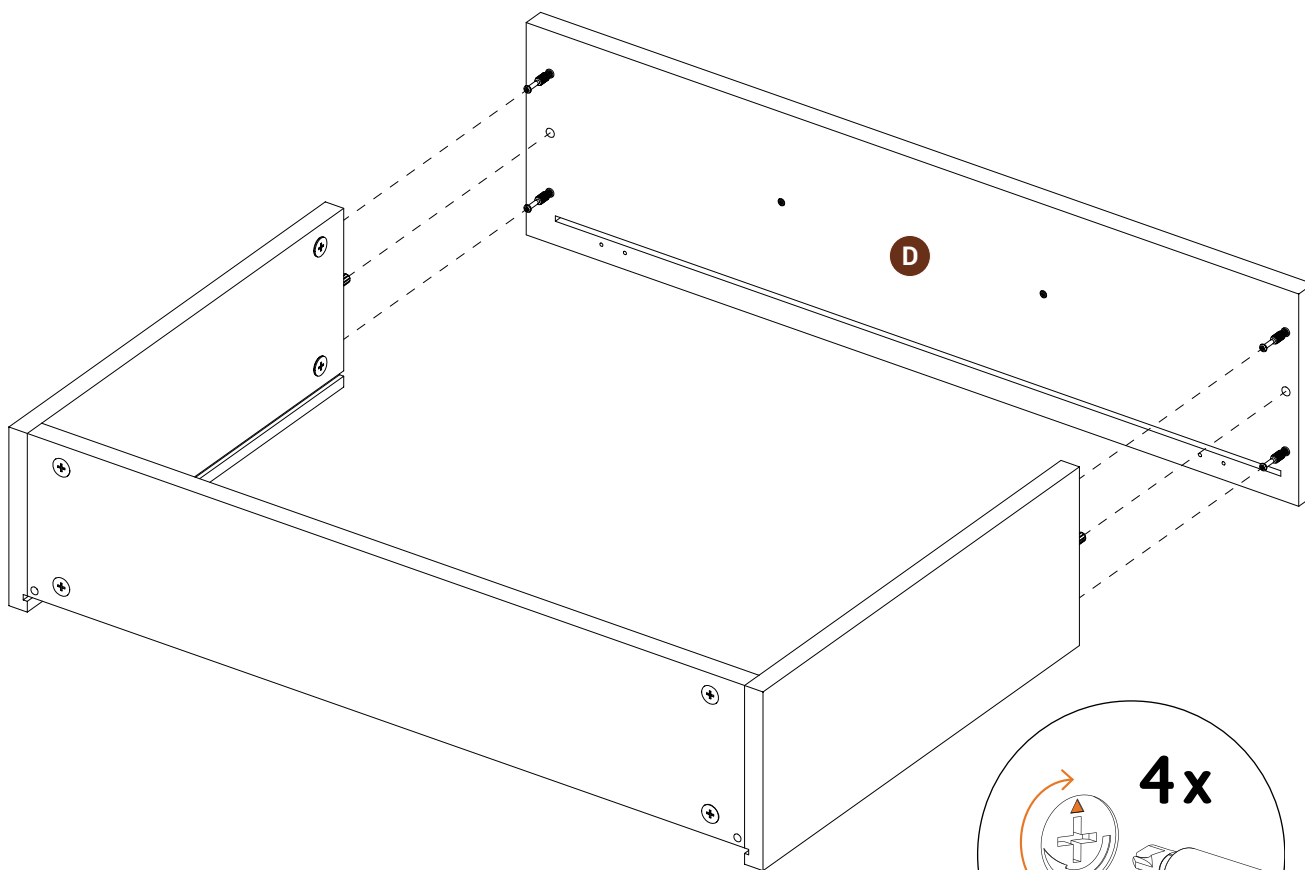


 Aufbauanleitung


Montage Schublade klein

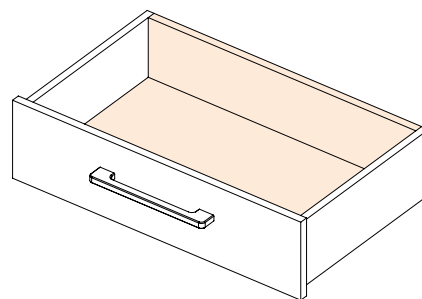

07

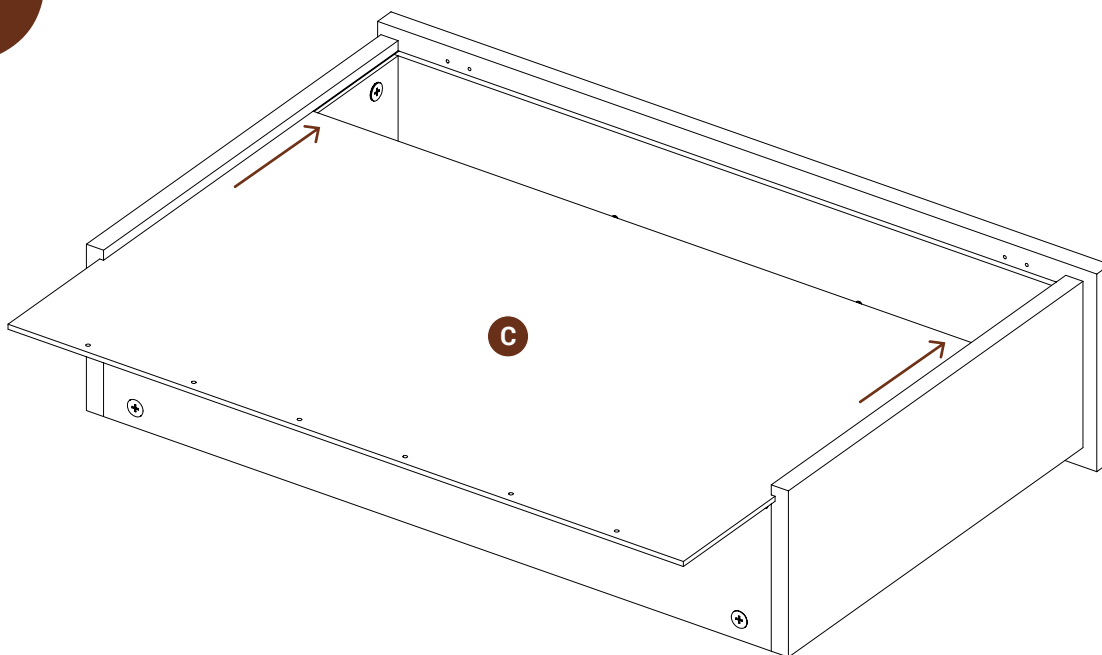


08

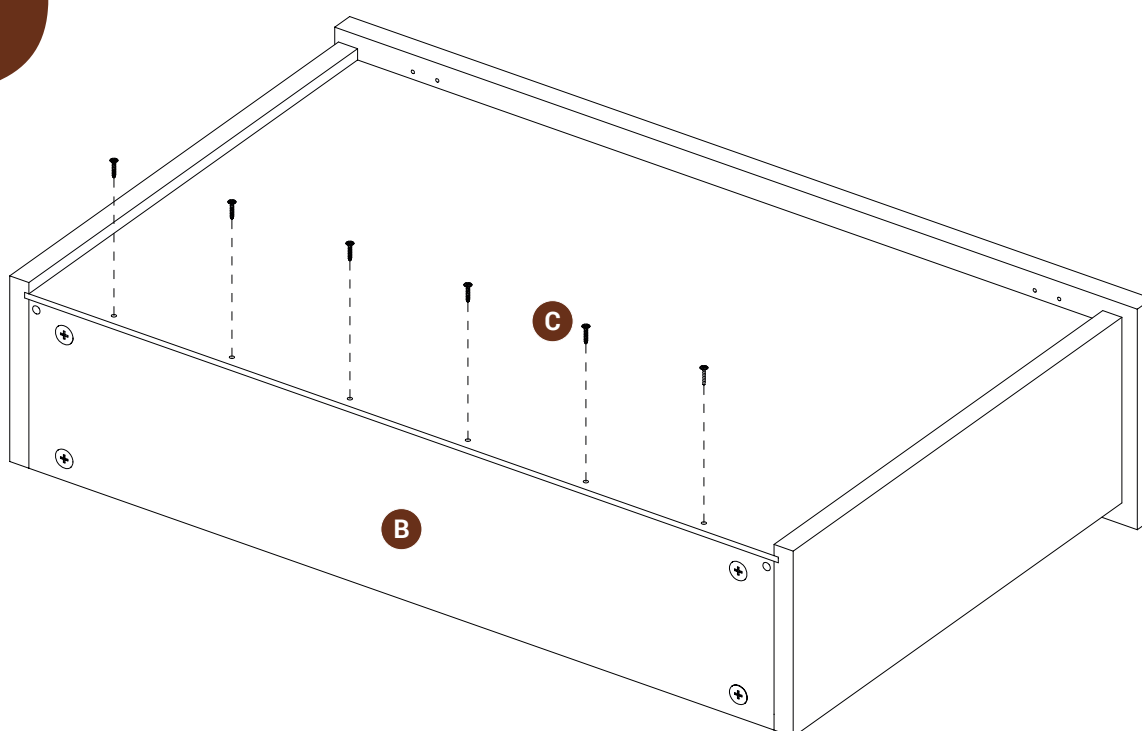




 Aufbauanleitung

Montage Schublade klein

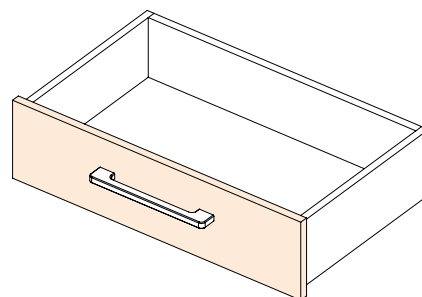


09

4x 

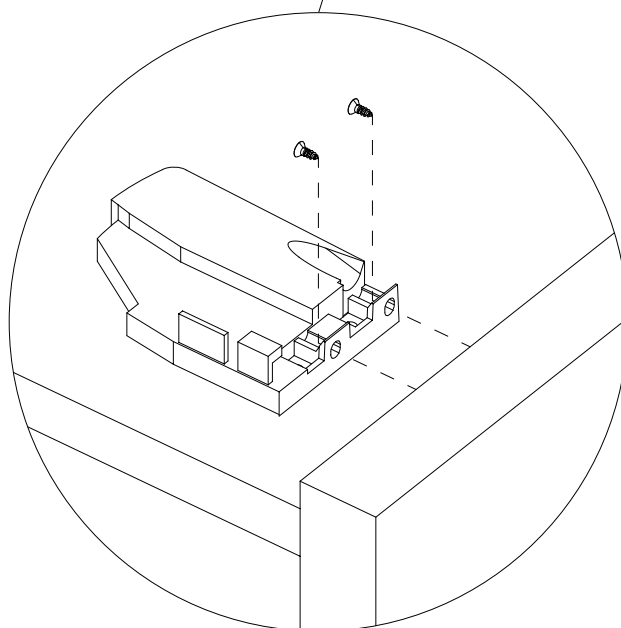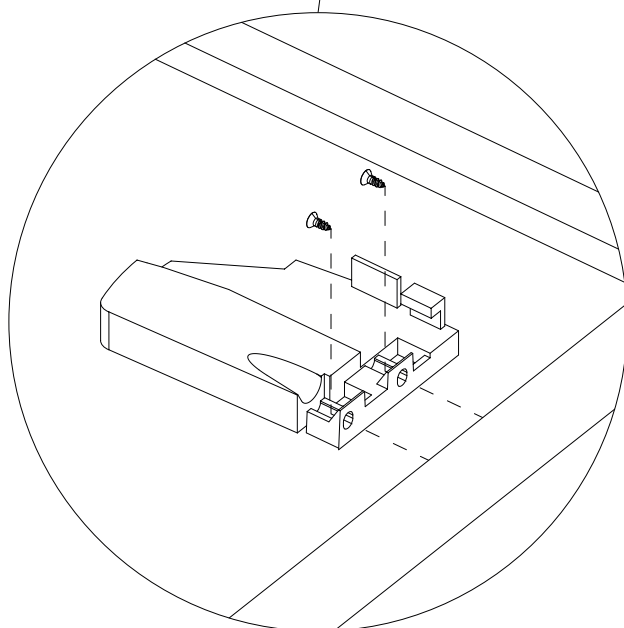
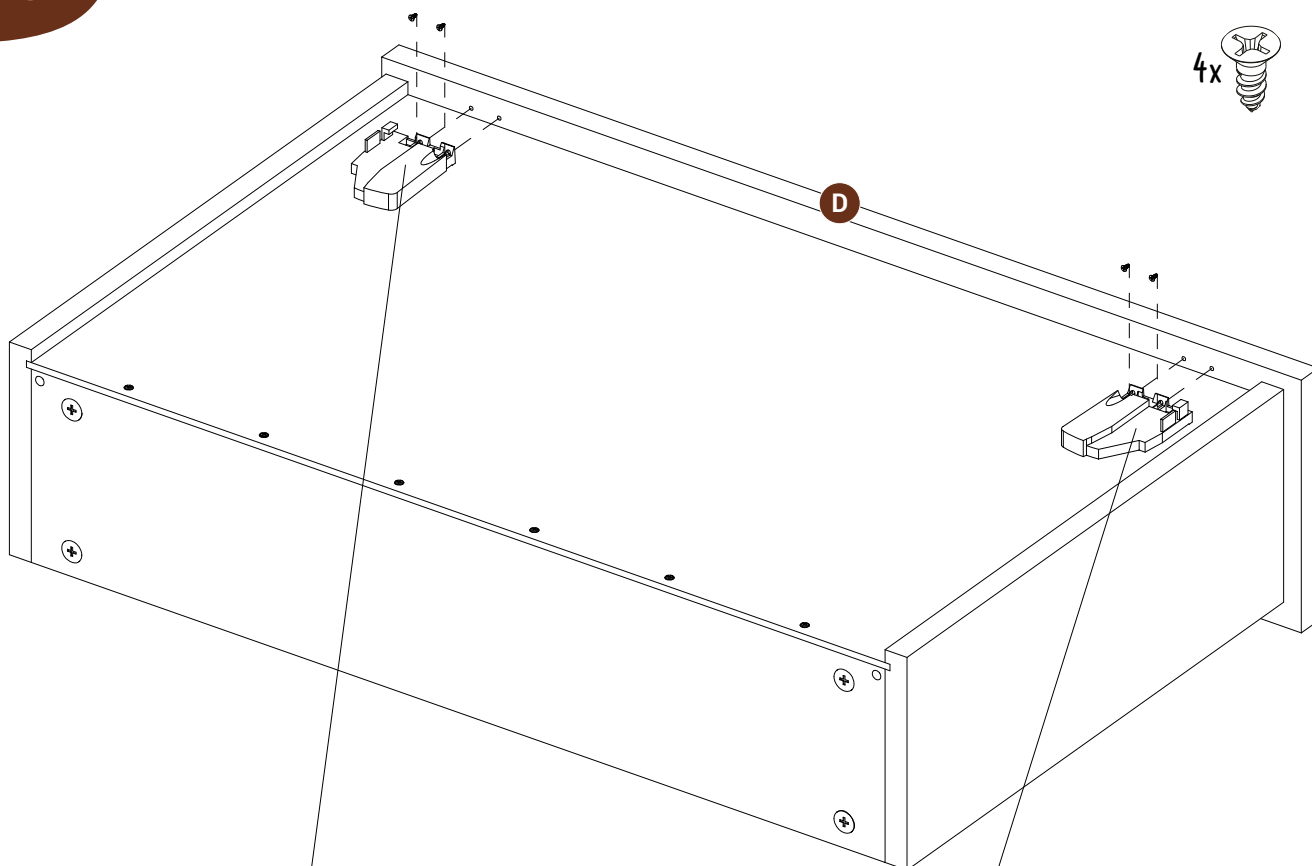


 Aufbauanleitung

Montage Kommode

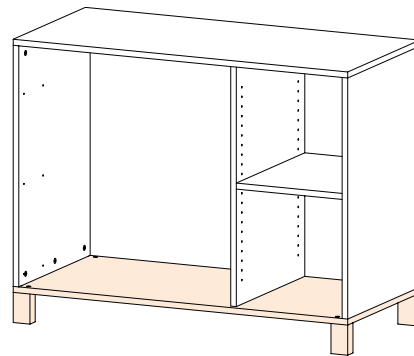


01

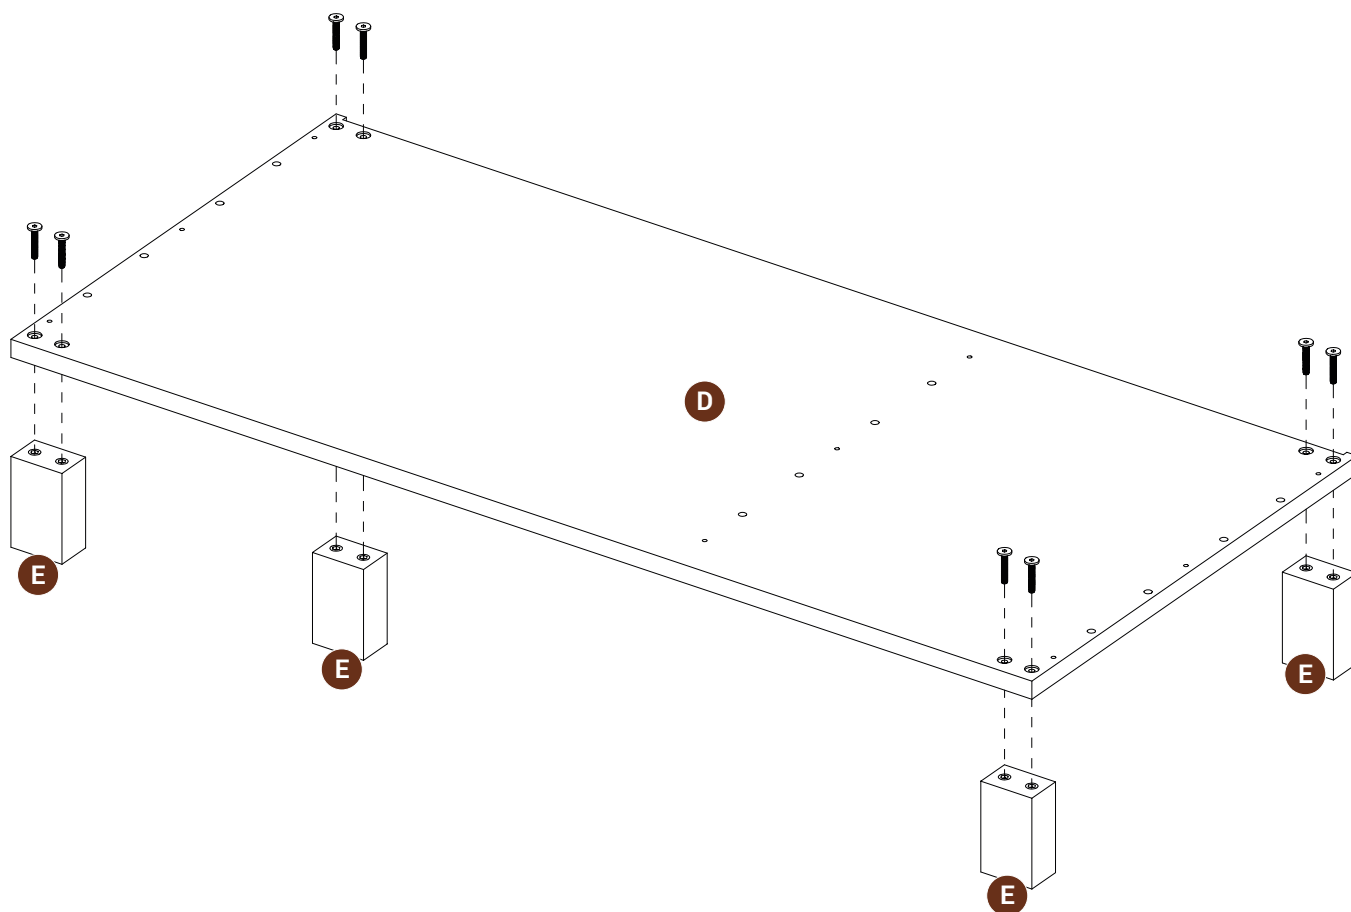



 Aufbauanleitung

Montage Kommode

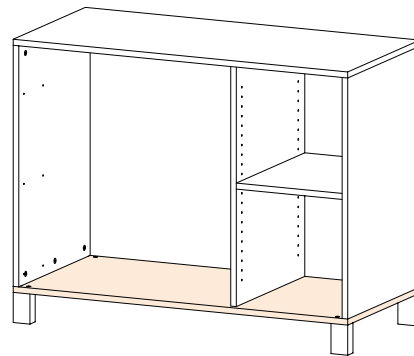


02

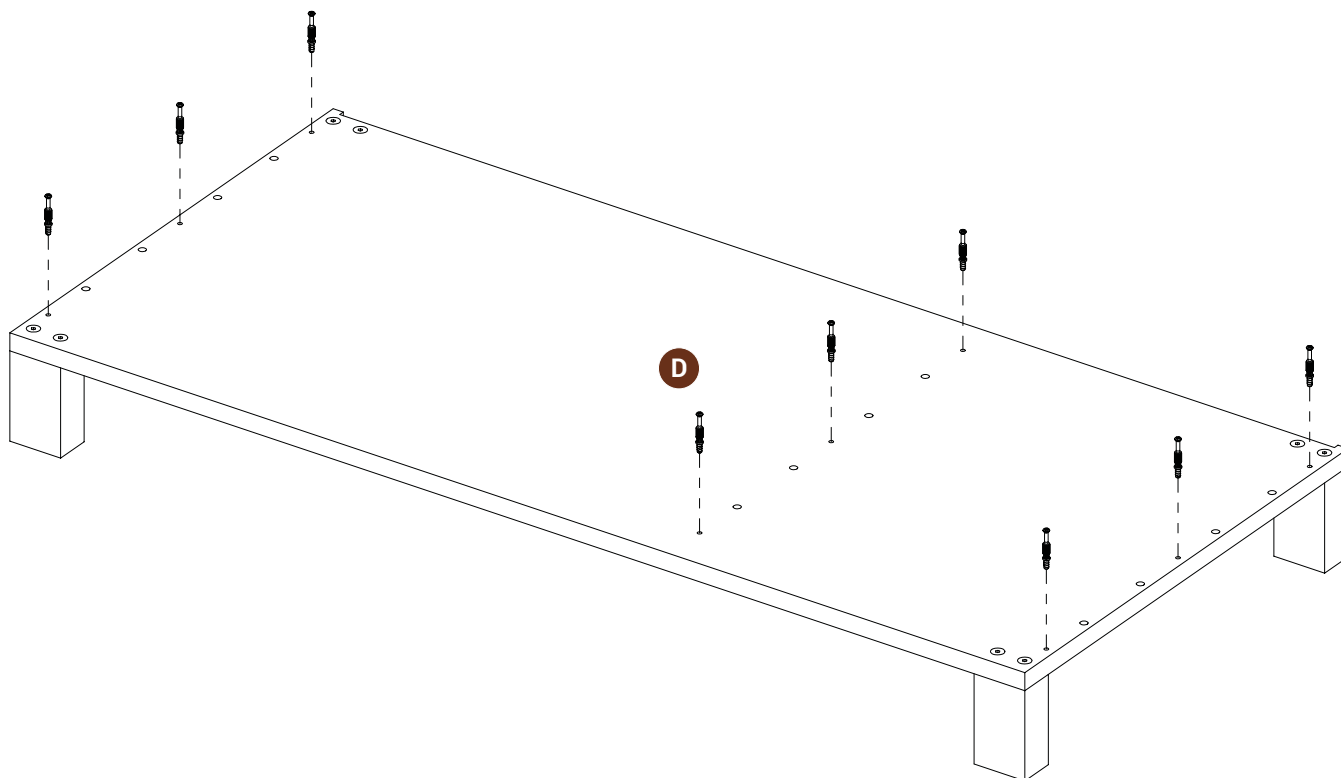



 Aufbauanleitung


Montage Kommode

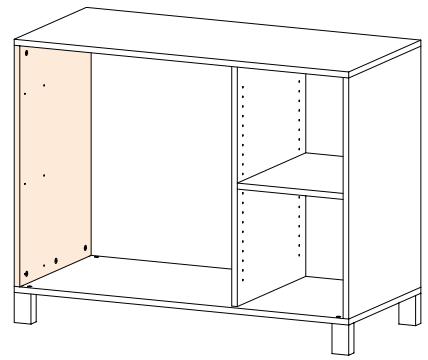


03

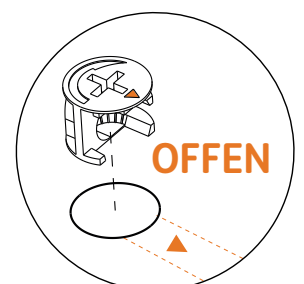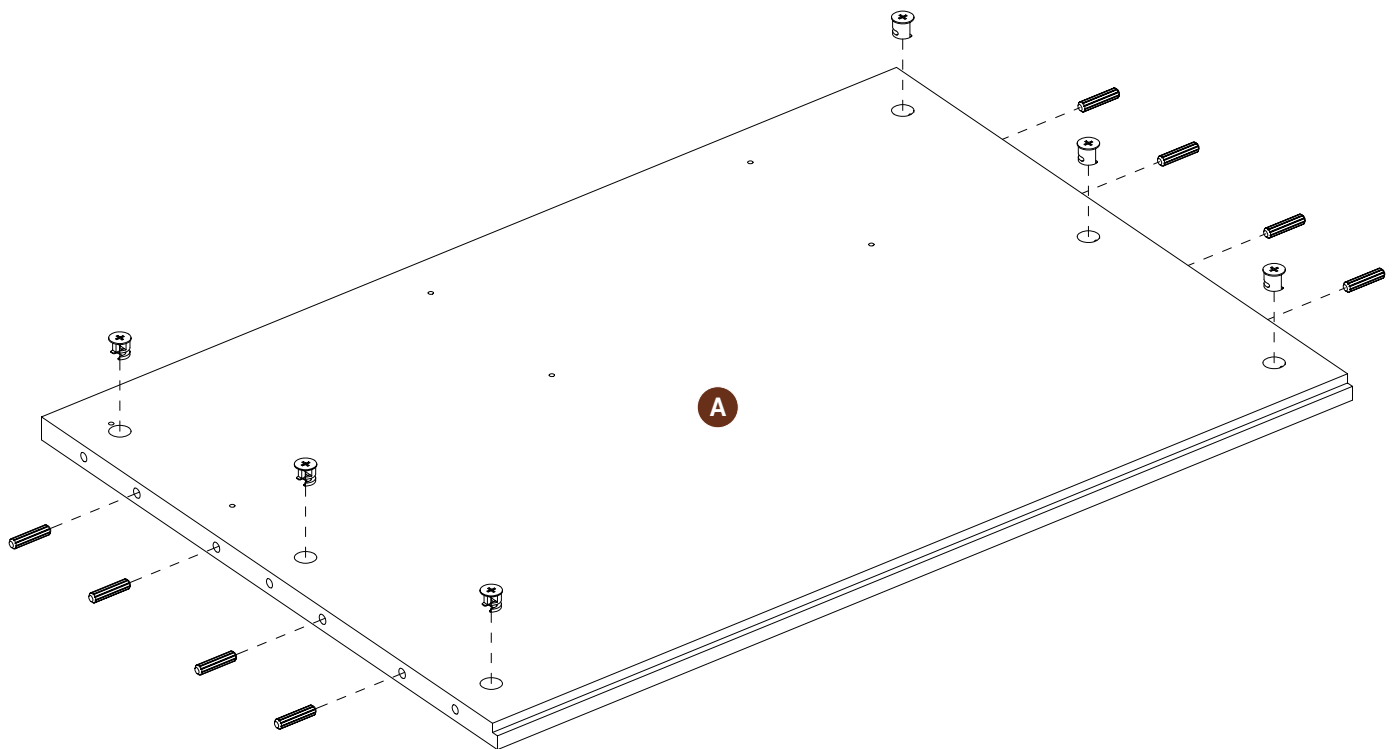

Montage Kommode

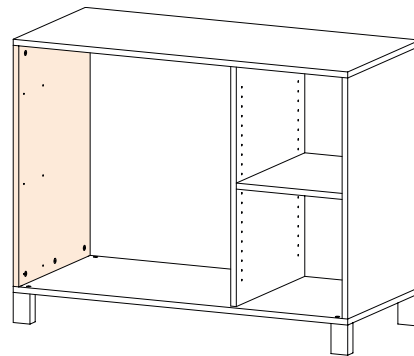


04


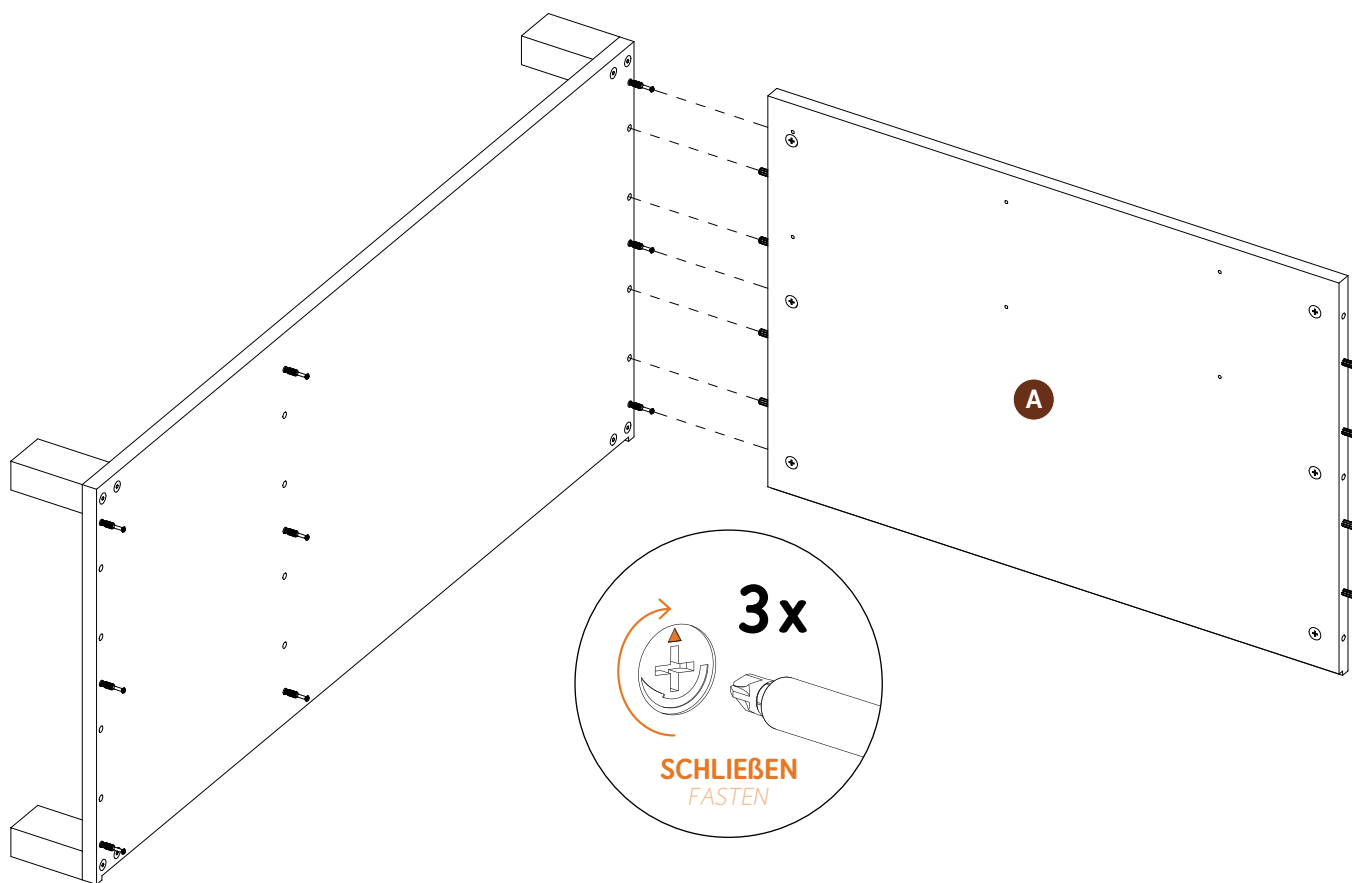


 Aufbauanleitung

Montage Kommode

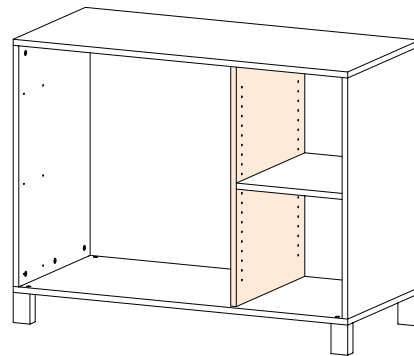


05

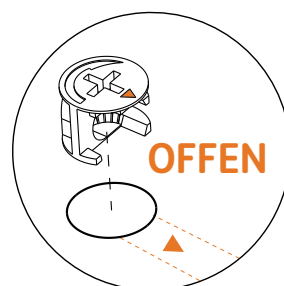
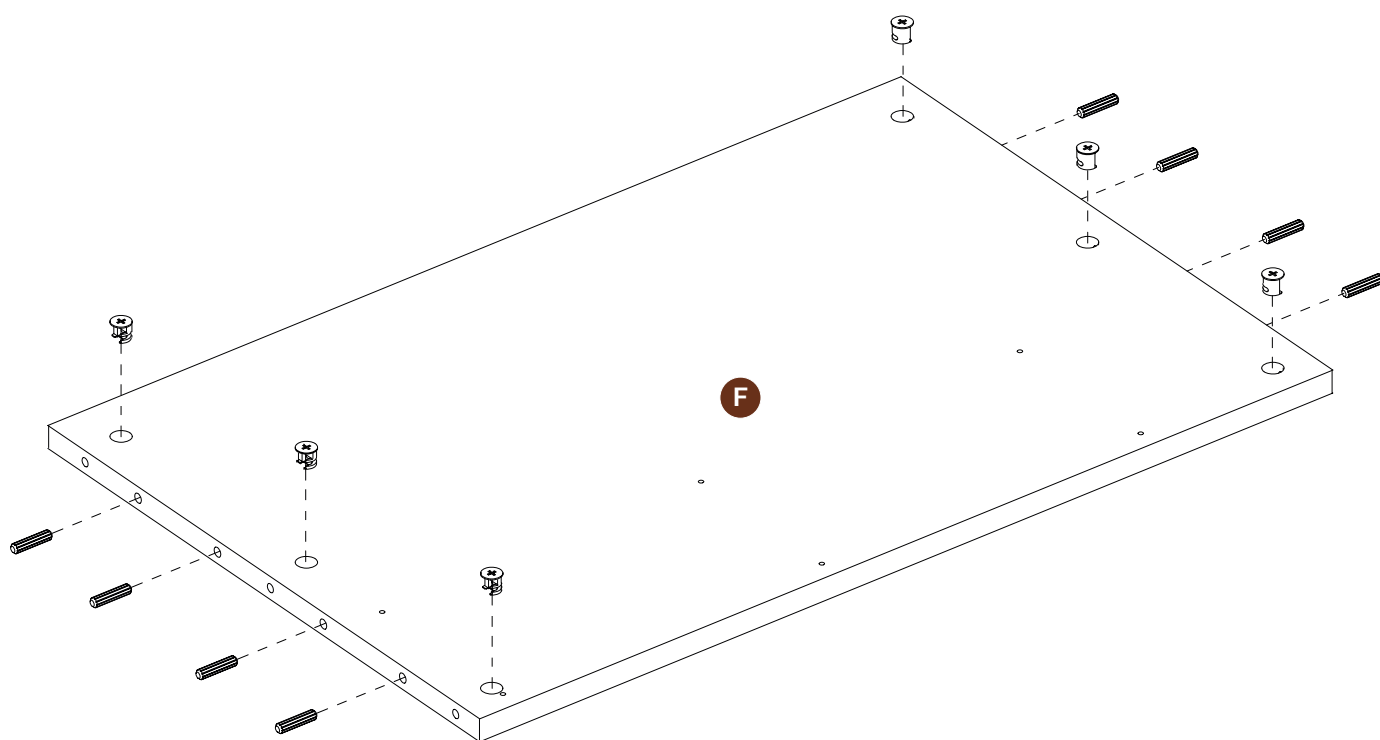


 Aufbauanleitung

Montage Kommode

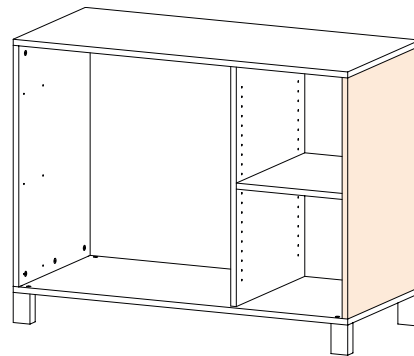


06

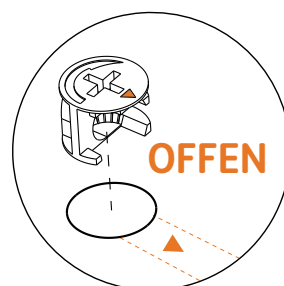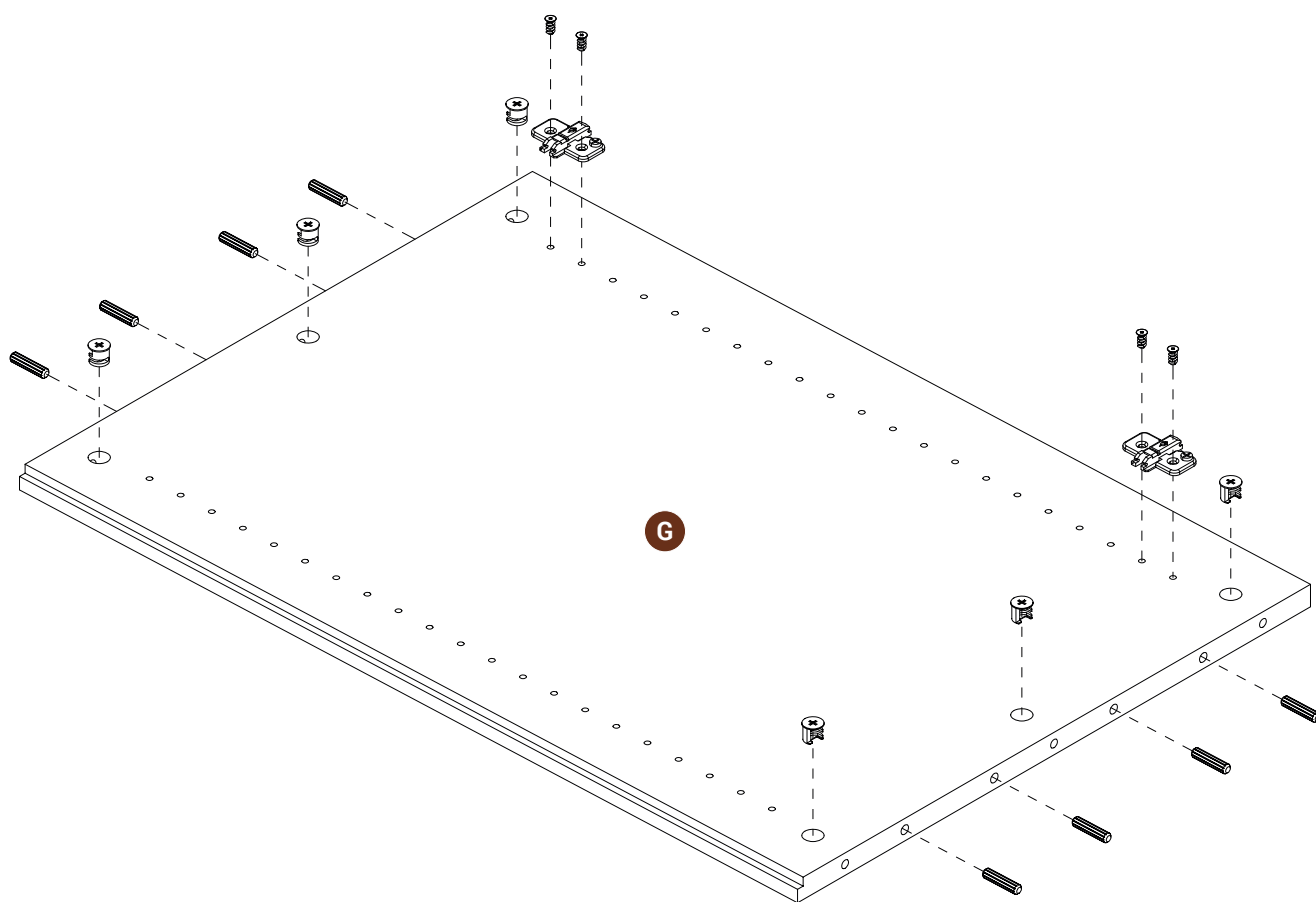


 Aufbauanleitung

Montage Kommode

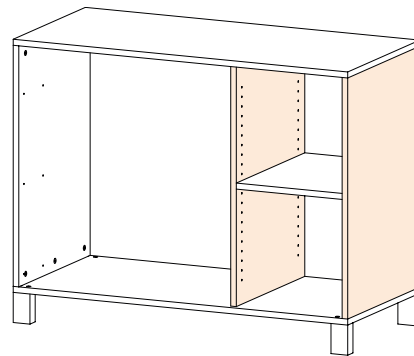


07


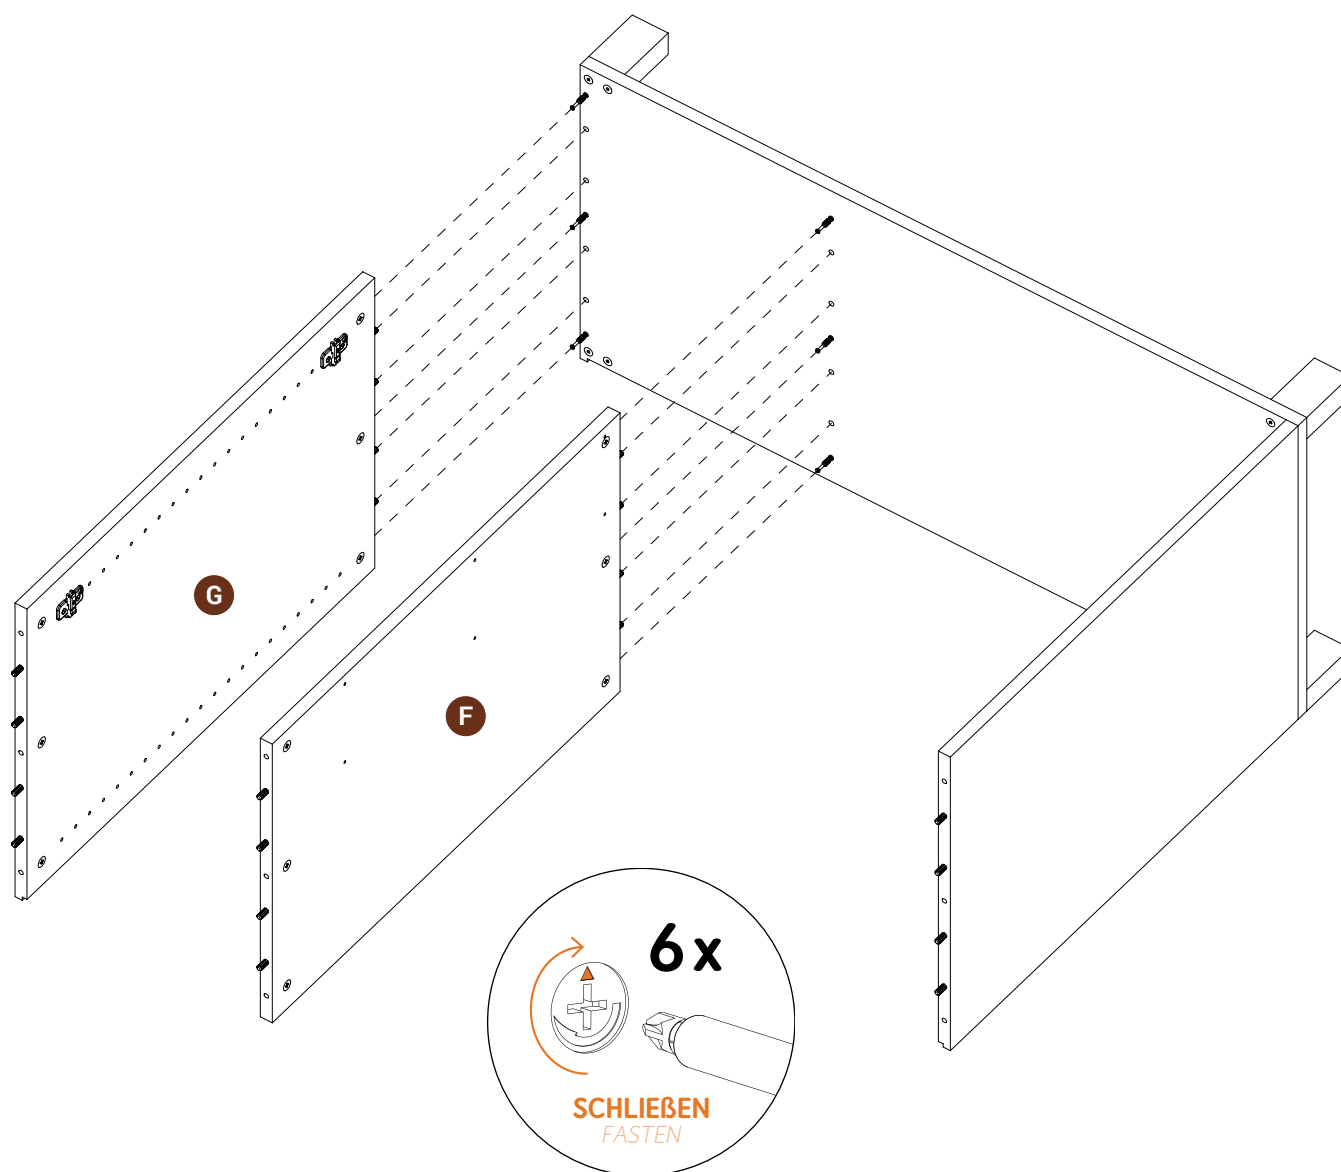


 Aufbauanleitung

Montage Kommode

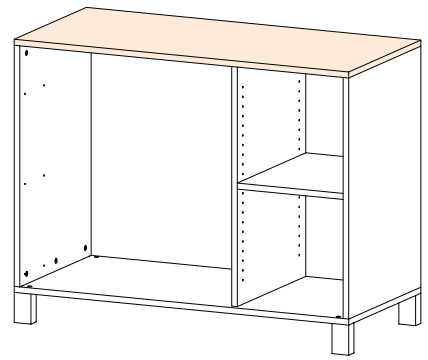


08

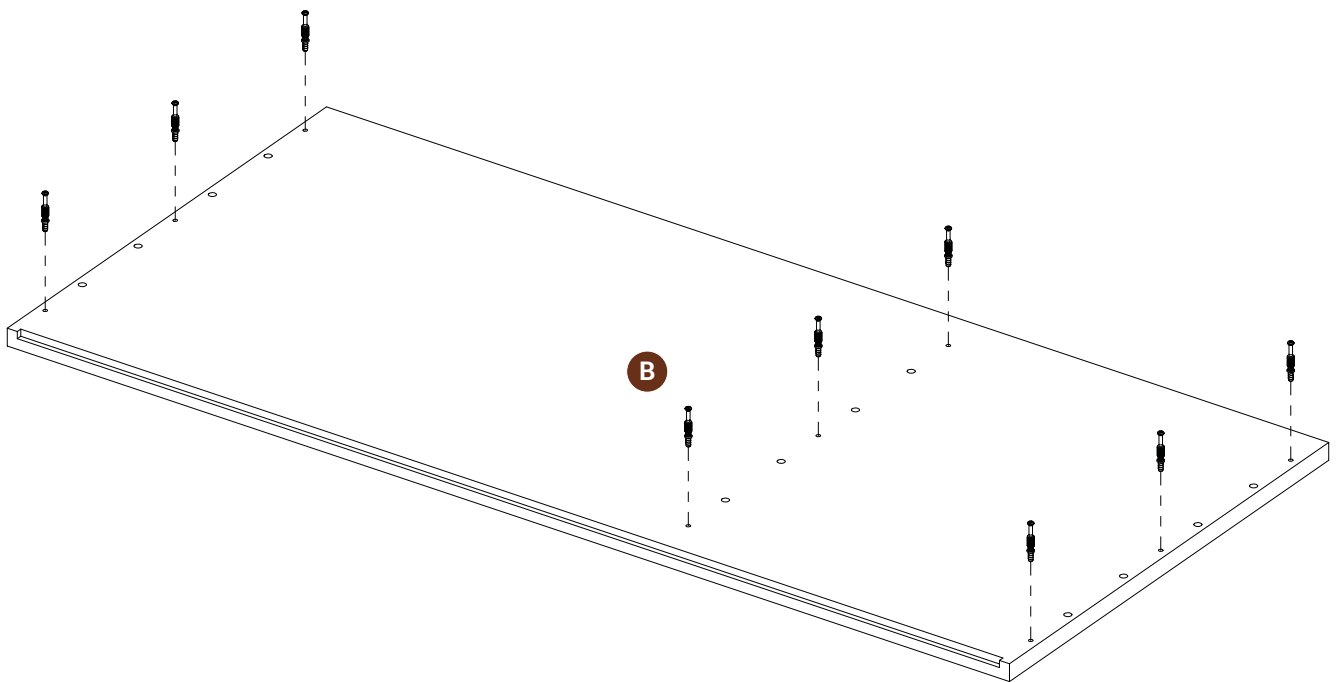


 Aufbauanleitung


Montage Kommode

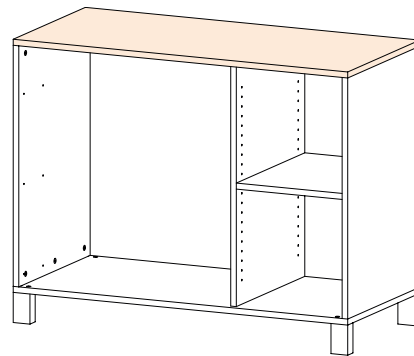

09

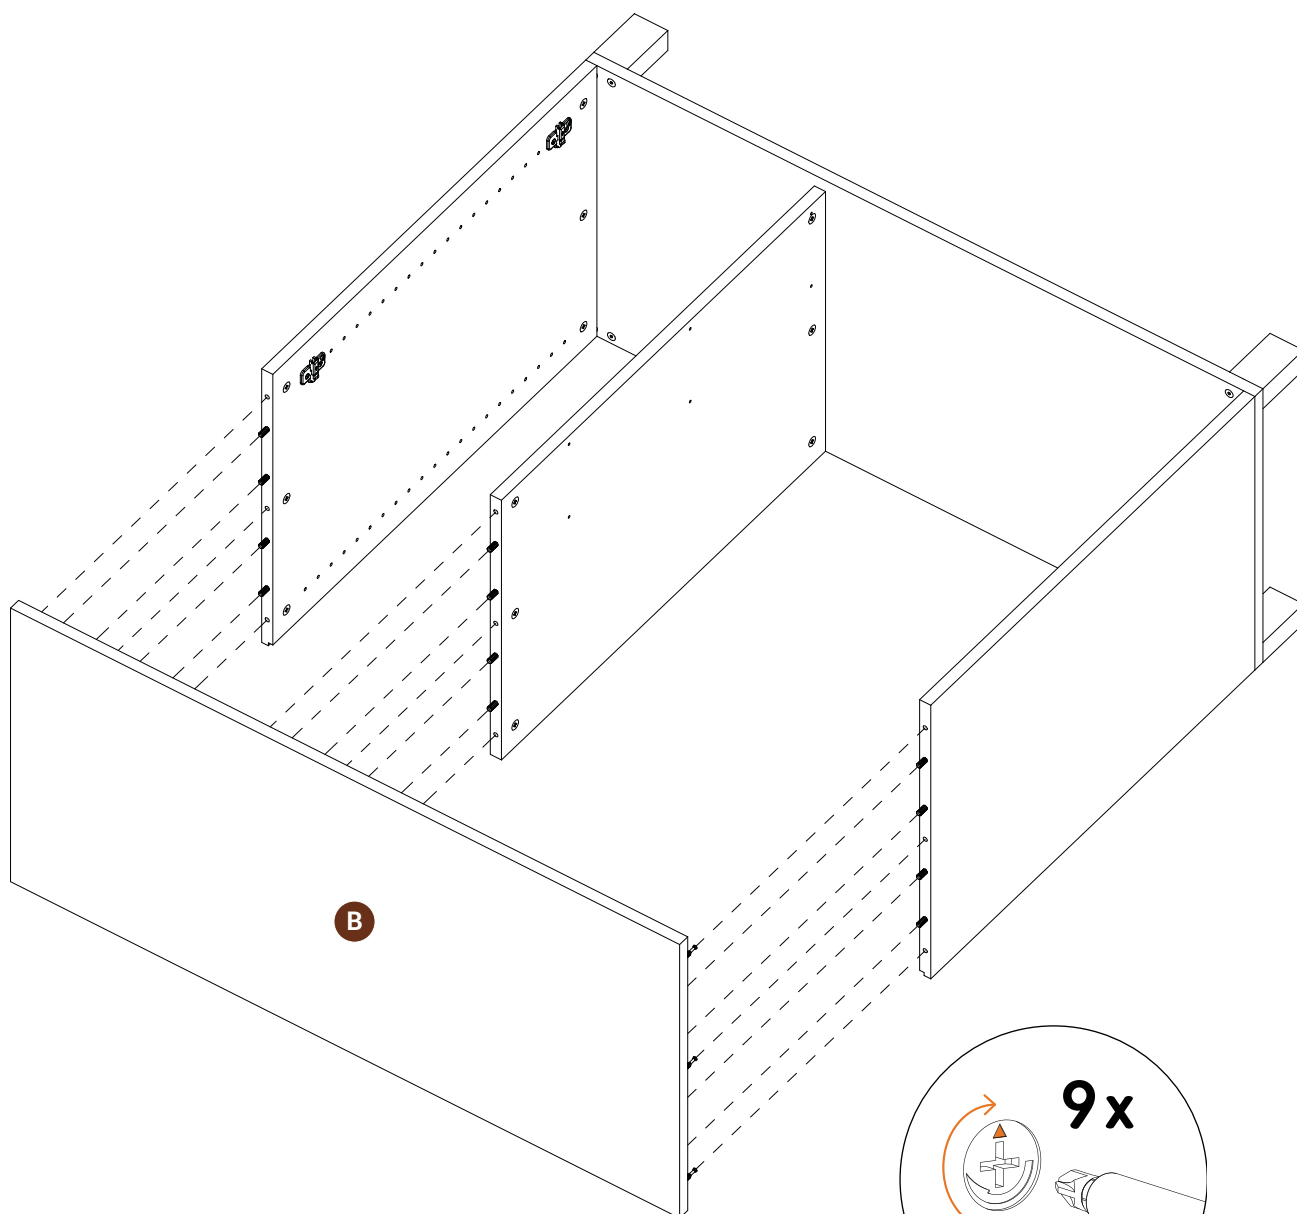


B

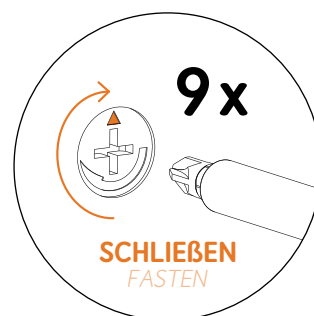




 Aufbauanleitung

Montage Schienen

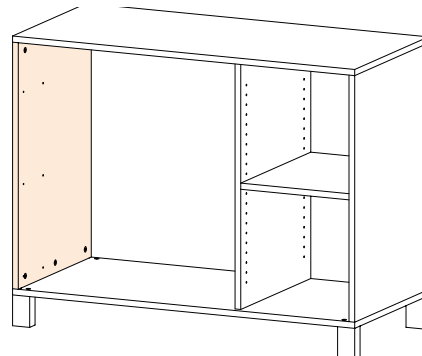


10

6x 

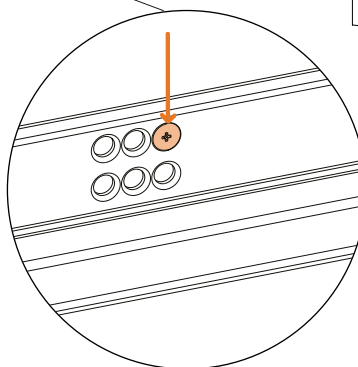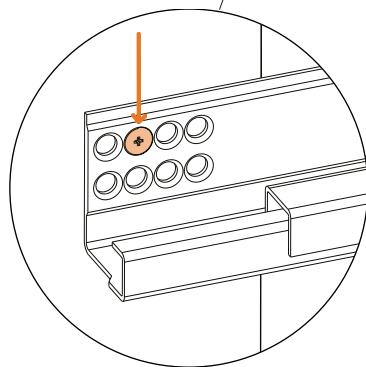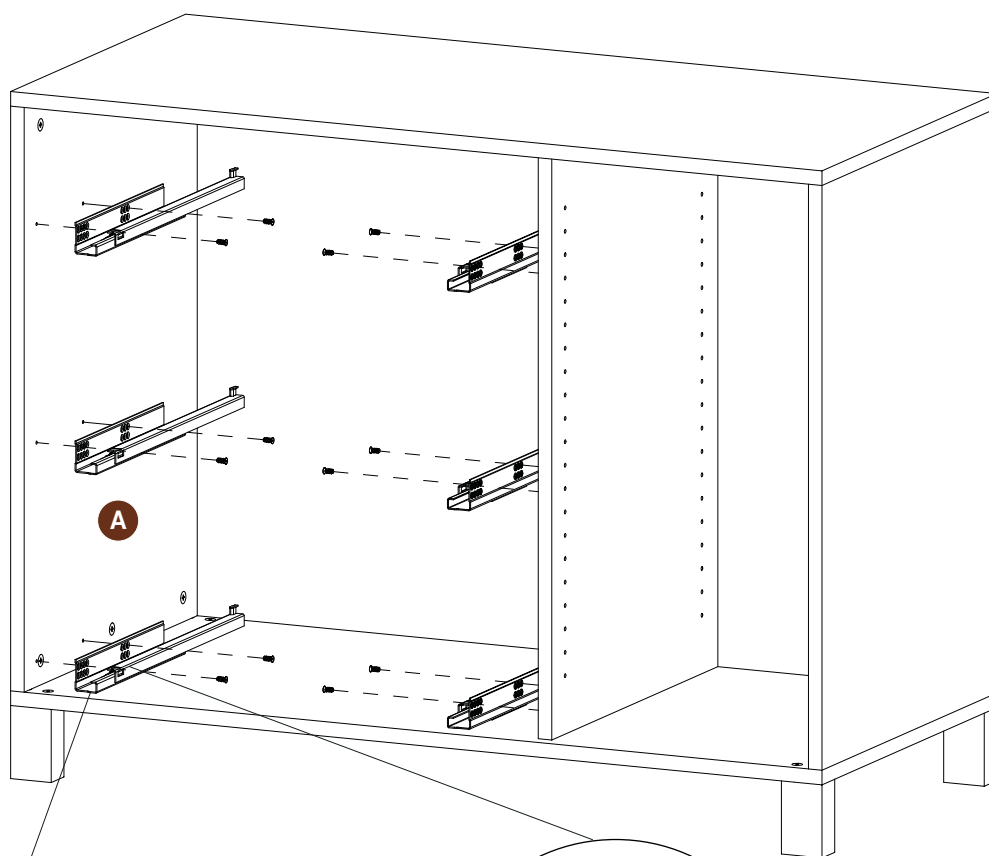




 Aufbauanleitung

Montage Schienen

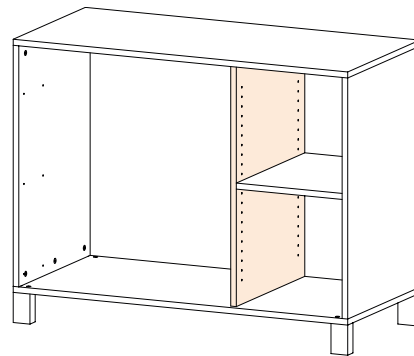


11




6x 

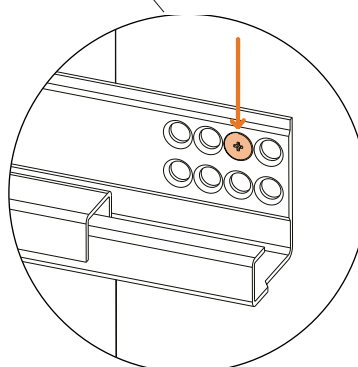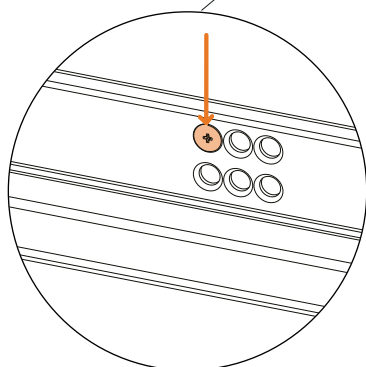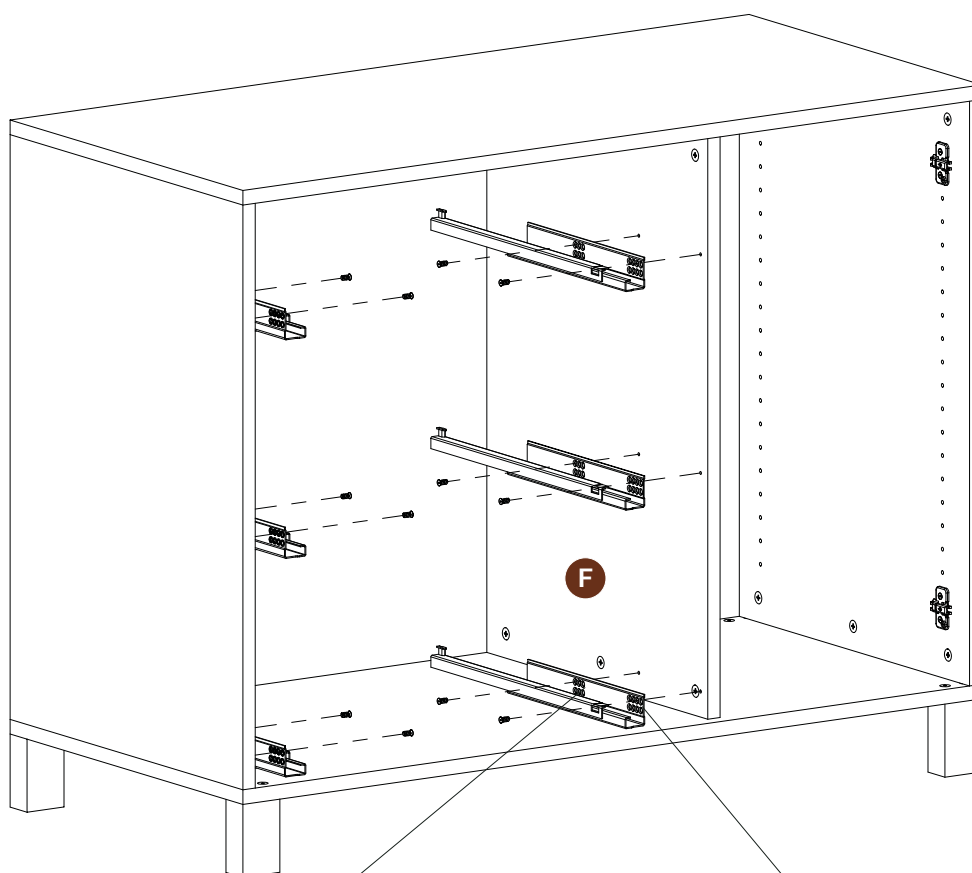

Montage Kommode

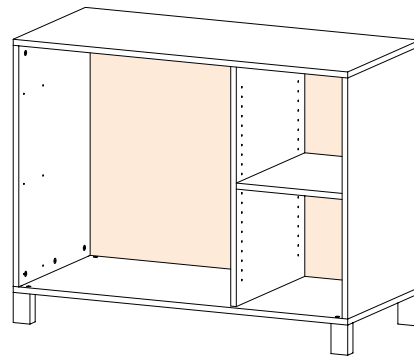


12

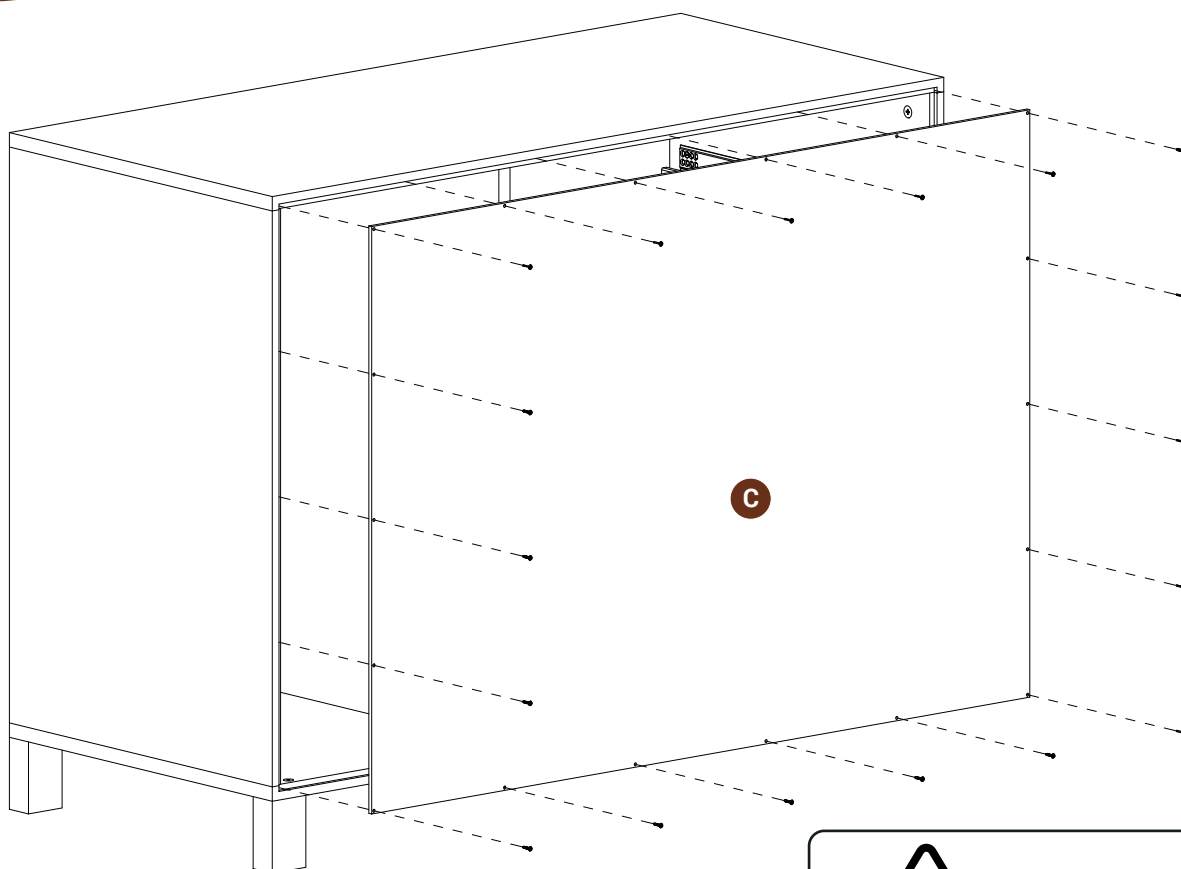


Bei der Befestigung der Rückwand muss das Möbelstück in alle Richtungen absolut in Waage stehen, um ein Verziehen zu vermeiden.

When fixing the rear wall, the furniture must be perfectly level in all dimensions to prevent warping.

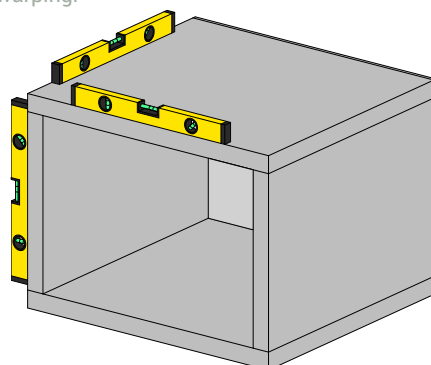


 Aufbauanleitung

Montage Kommode

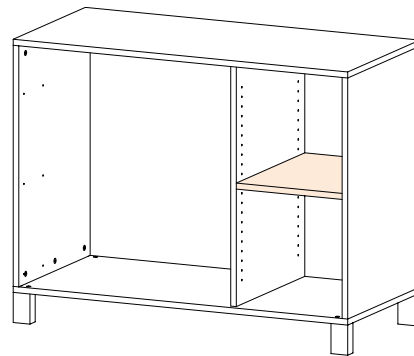


13

4x 

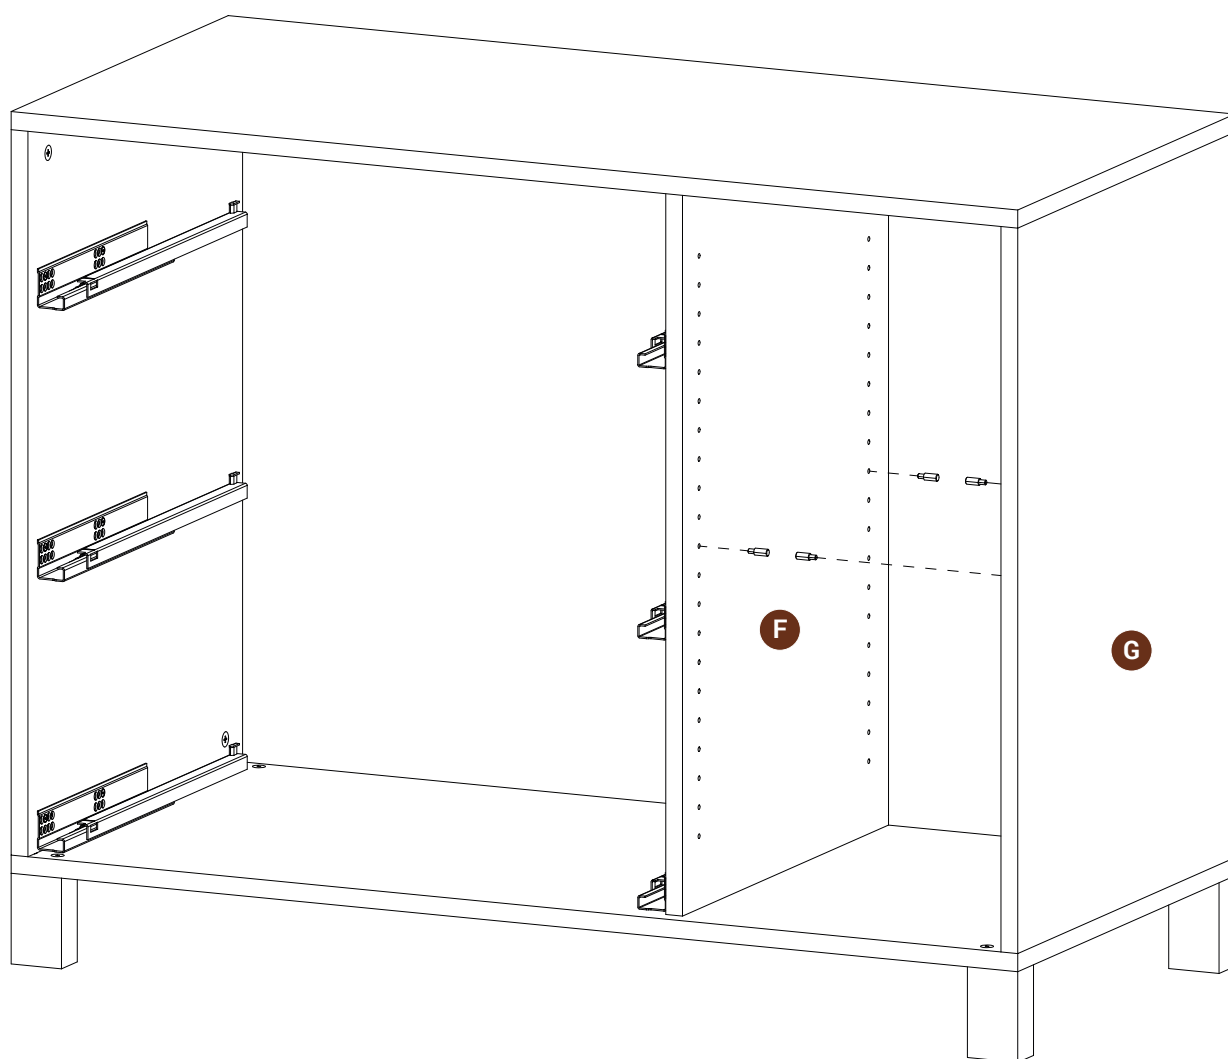


 Aufbauanleitung

Montage Kommode

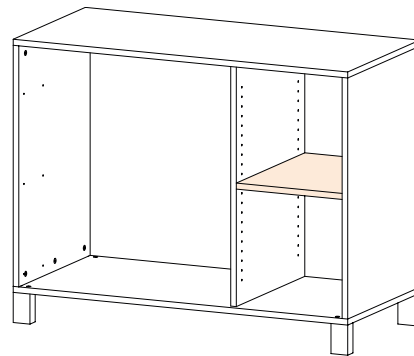


14



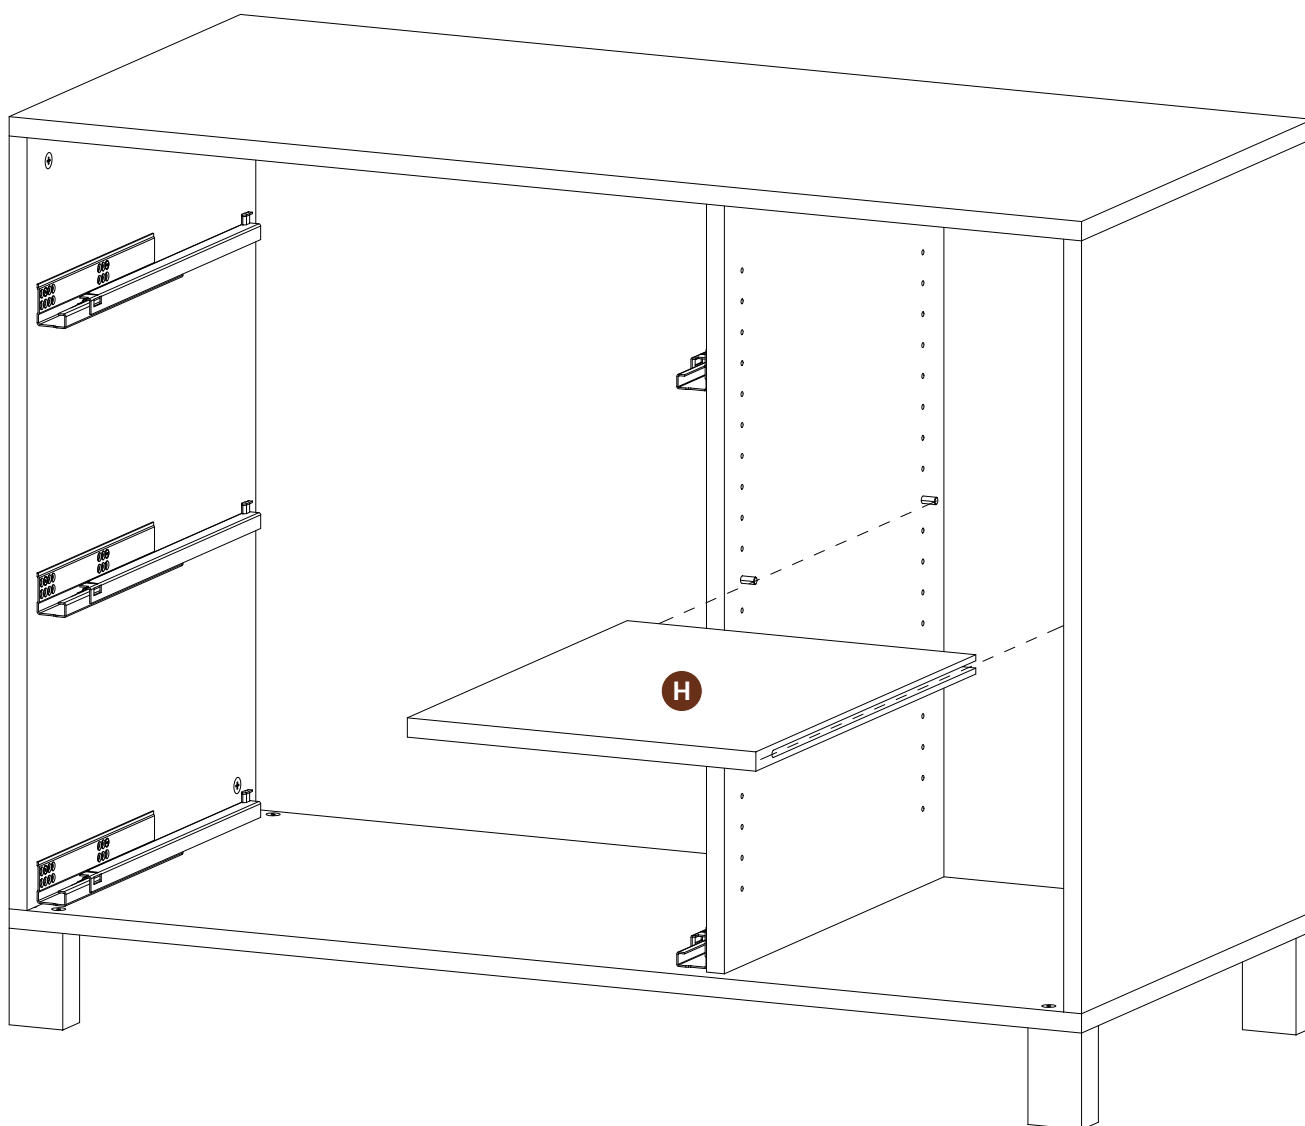


 Aufbauanleitung

Montage Kommode

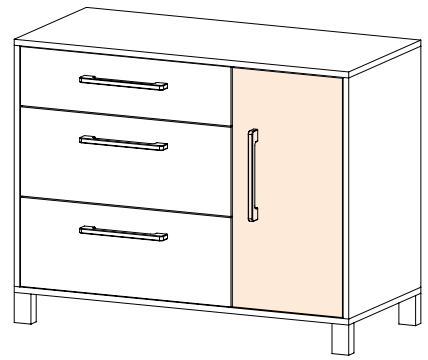


15


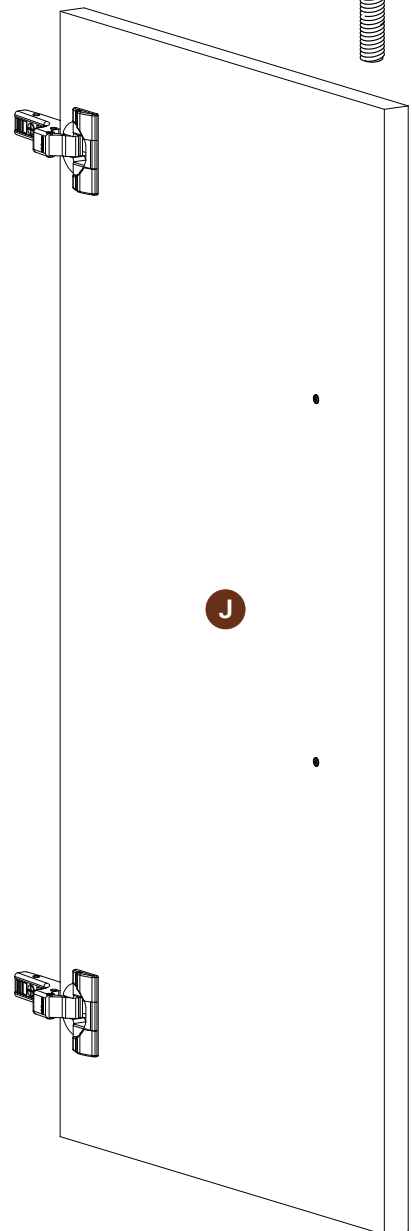
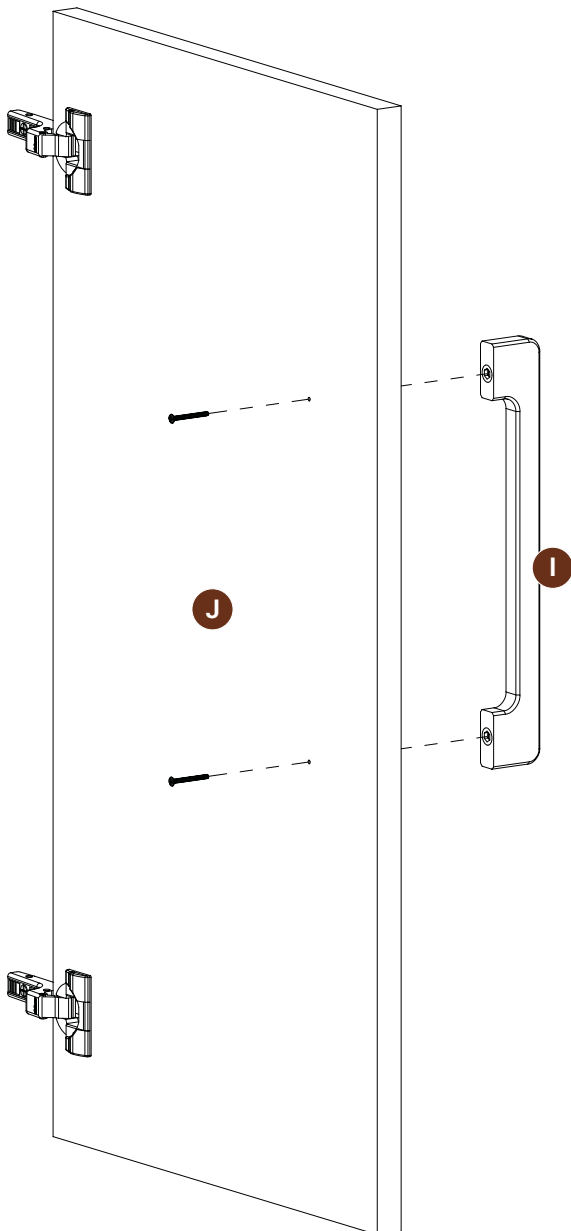



 Aufbauanleitung

Montage Kommode

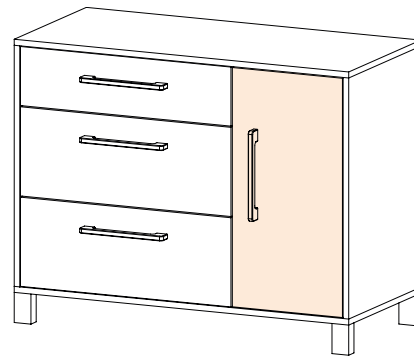


16

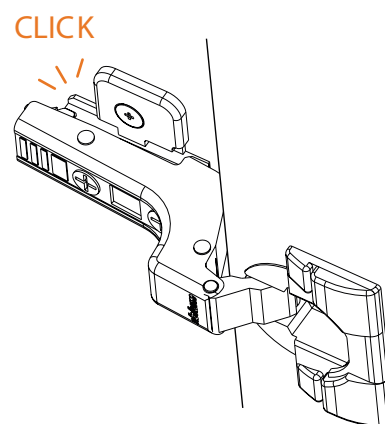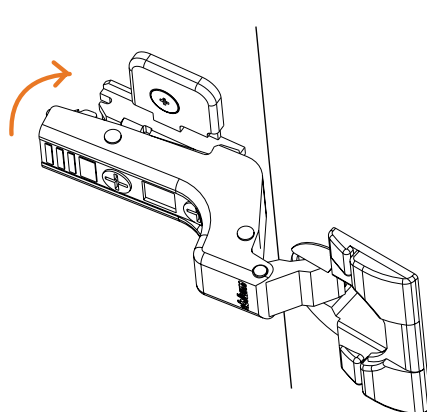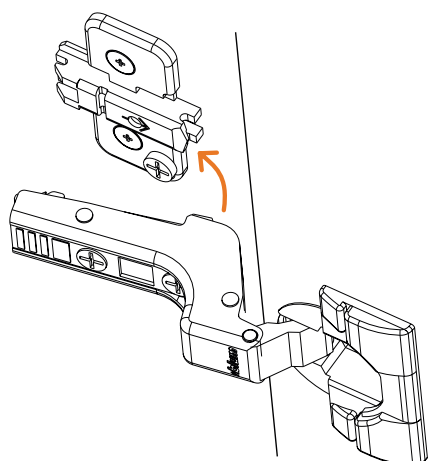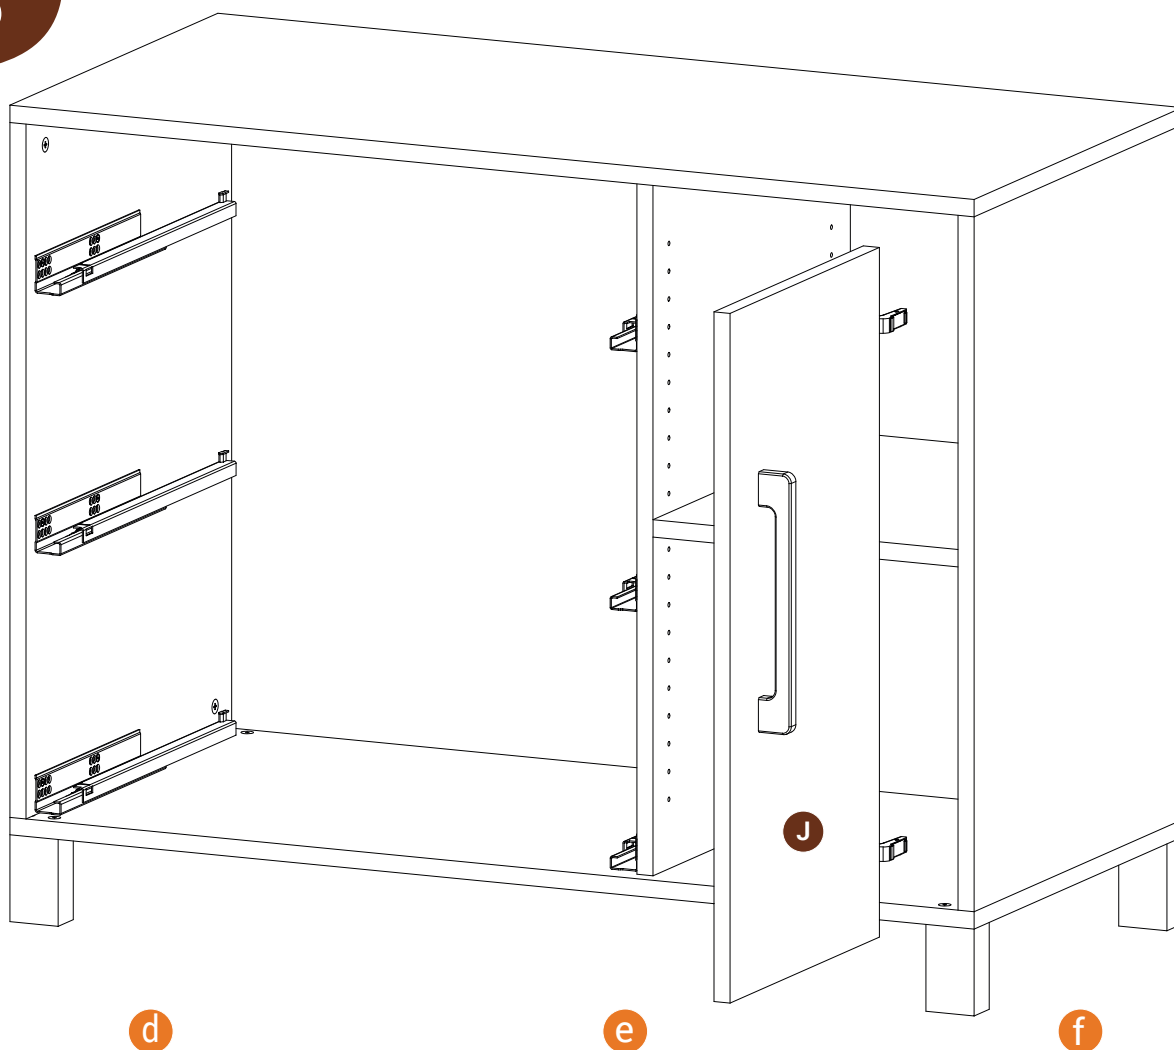


 Aufbauanleitung

Montage Kommode

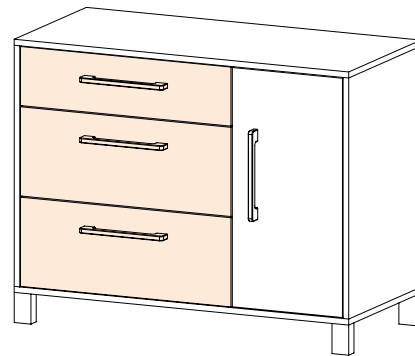

17

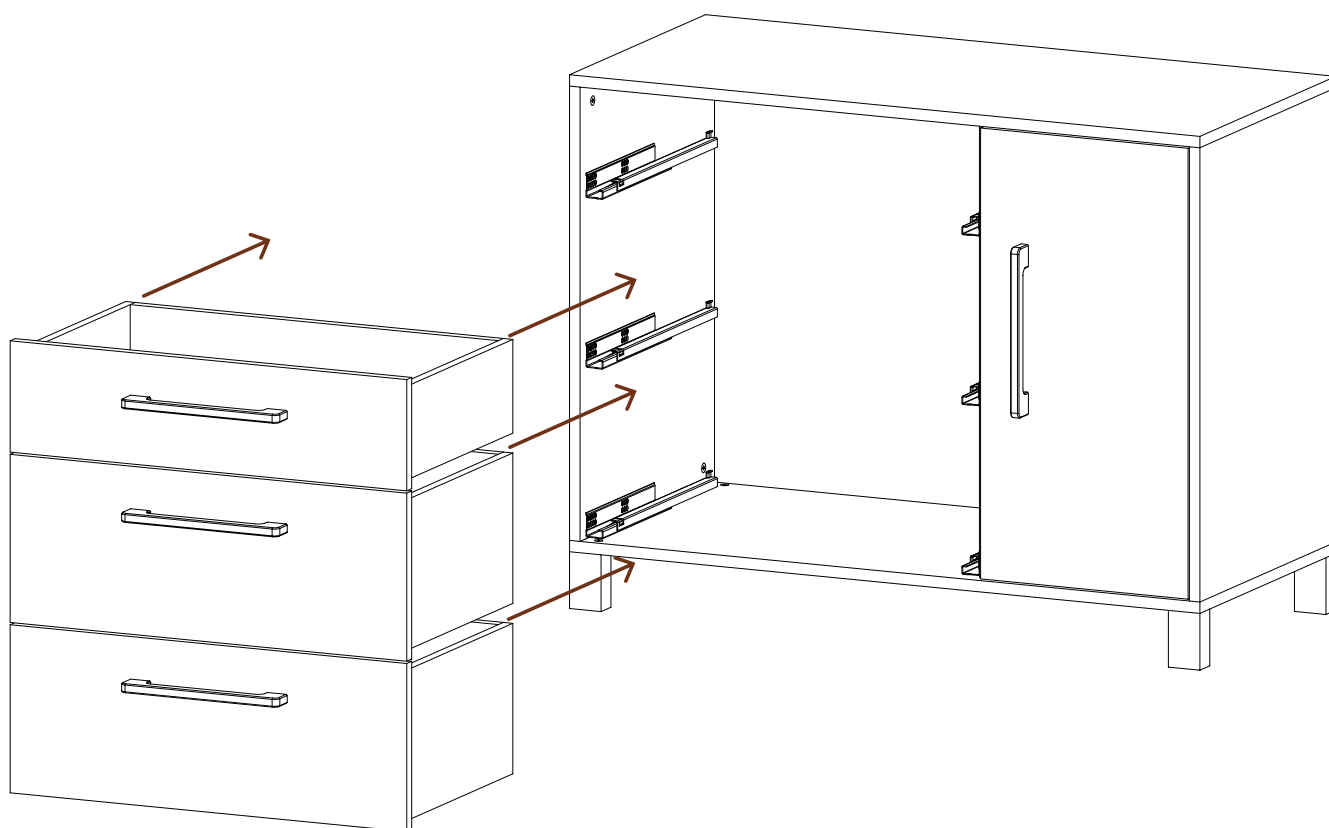


Naturwohnen®

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de

☎ +49 (0) 6081 44 56 321

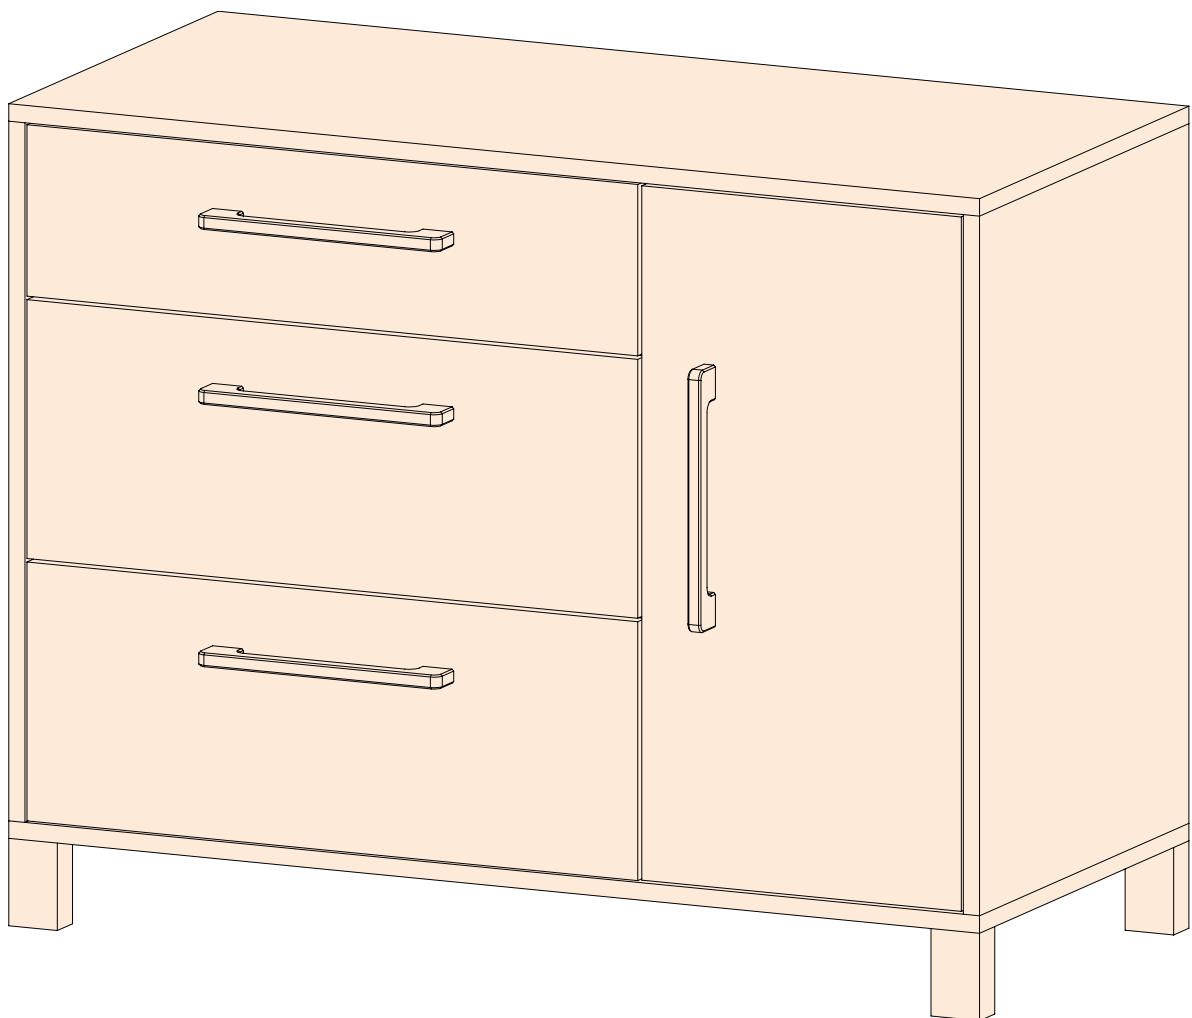

Kommode Theo

Dresser Theo

Art.-Nr.: 29993



94 cm



120 cm



55 cm

