




Aufbauanleitung Assembly instruction

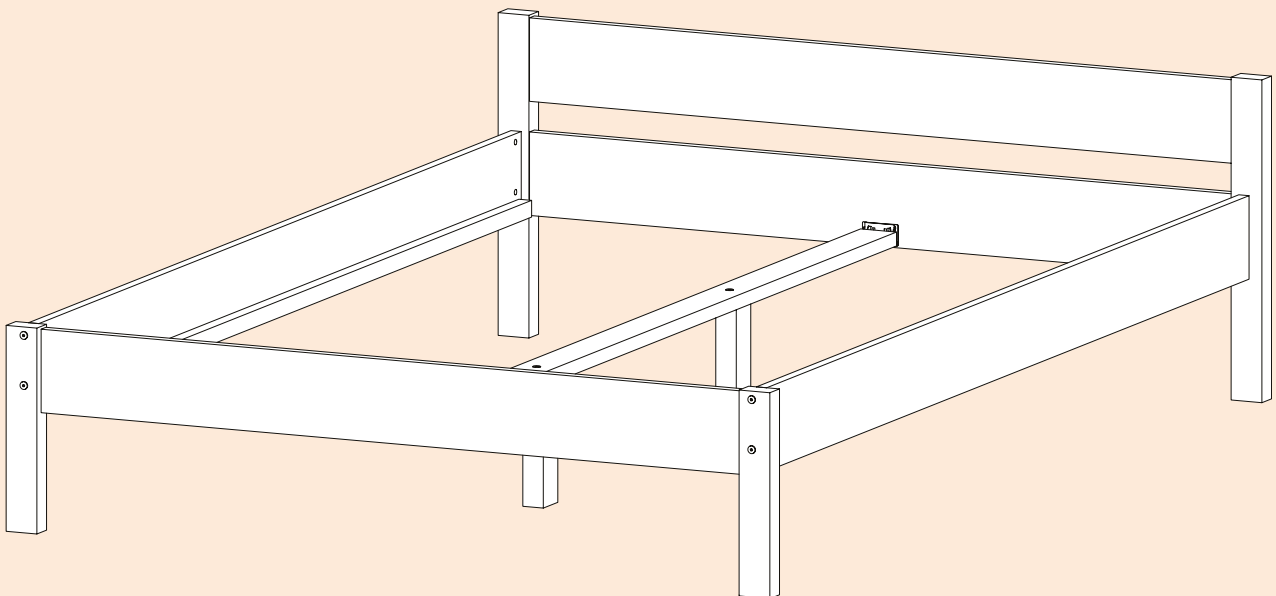

Massivholzbett „Theo“ 140cm Solid wood bed “Theo” 140cm

Art.-Nr.: 560166




58 cm



149 cm





208 cm

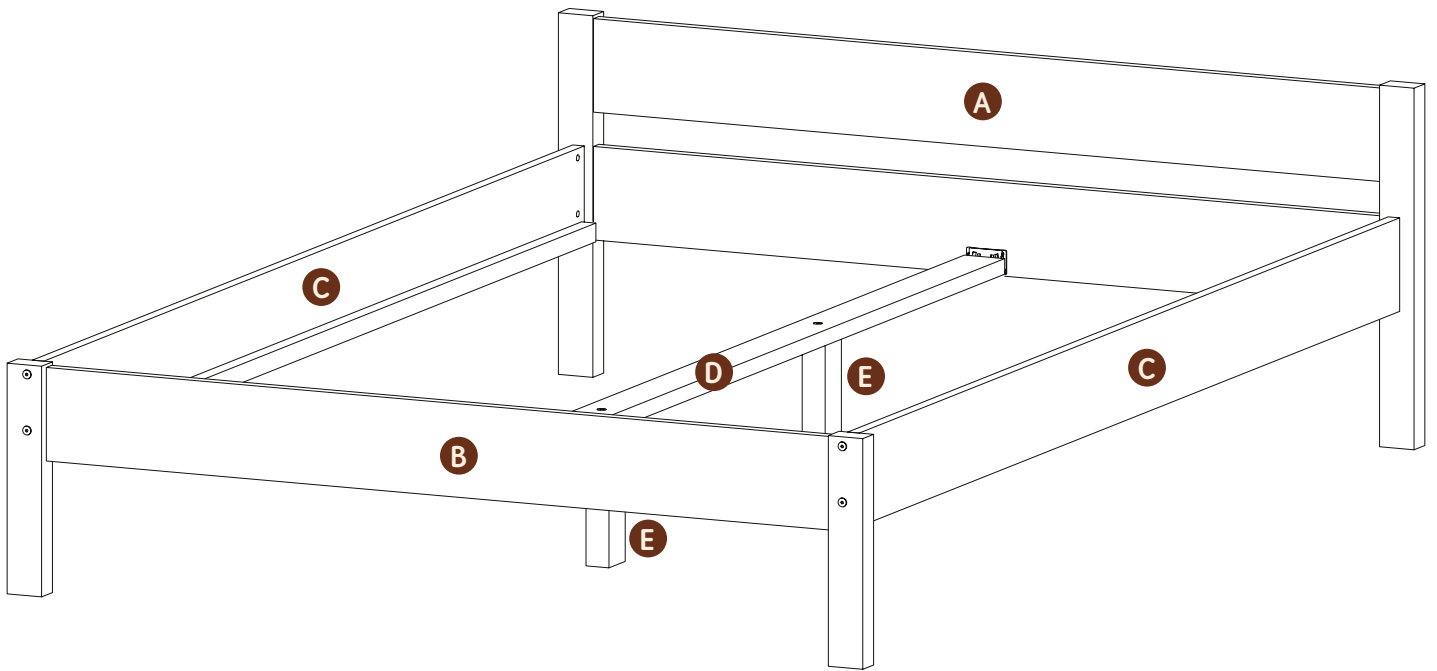

i Materialliste Material list

Holzdübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008 8x 	Holzdübel 10 x 50 mm Art.Nr: 155-27673 2x 	Quermutterbolzen M6x10x13 mm Art.Nr: 4-1003 8x 	Inbusschraube M6x70 mm Art.Nr: 14-1013 8x 	Inbusschraube M6x90 mm Art.Nr: 15-1014 2x 
--	---	--	---	---

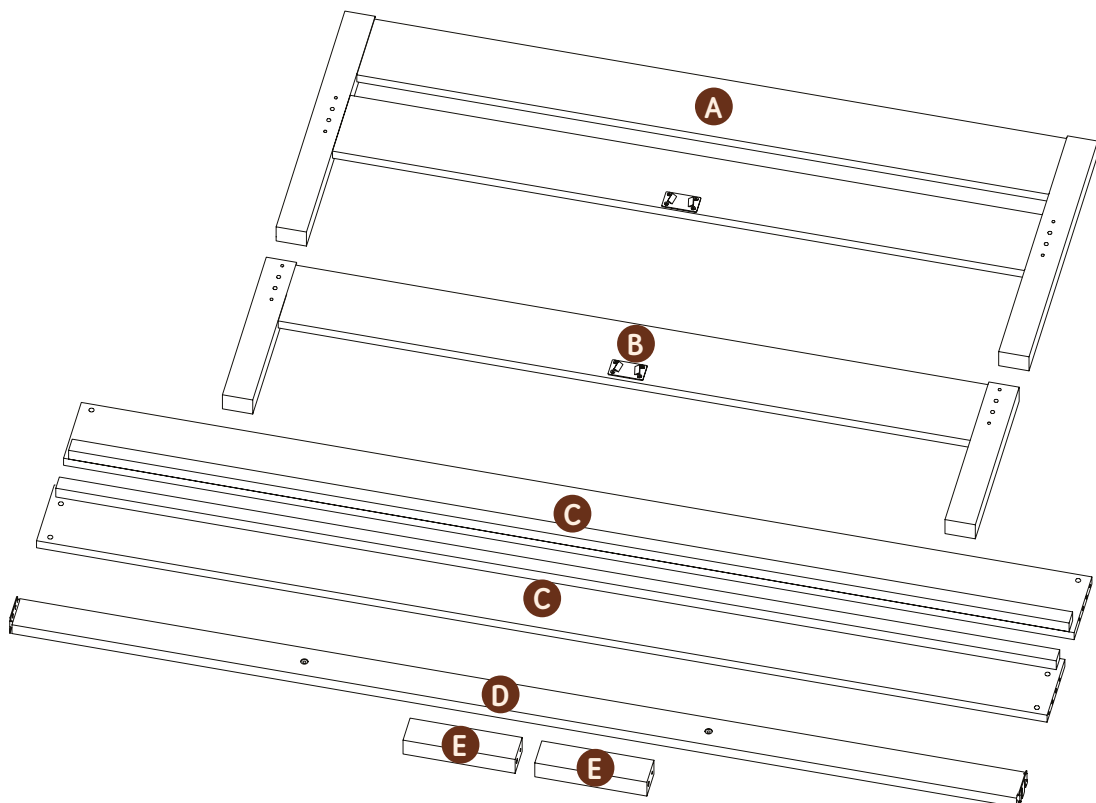

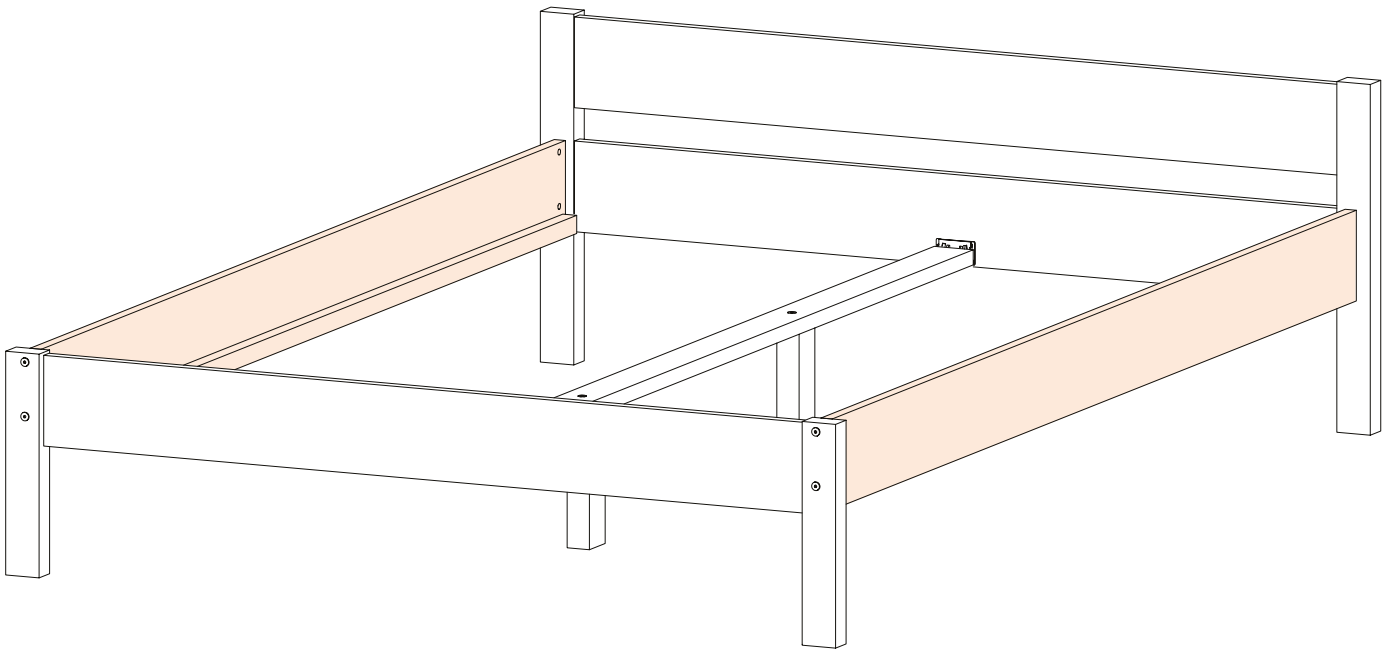


i

Anleitung Massivholzbett „Theo“ 140cm

Assembly Solid wood bed "Theo" 140cm

01

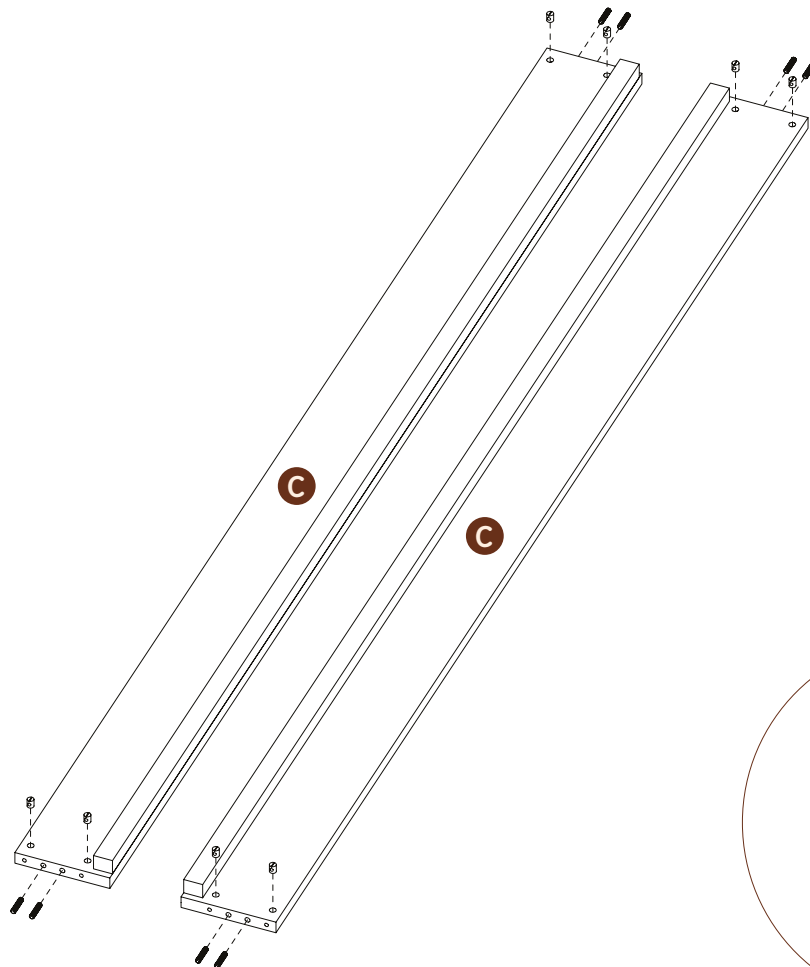


Quermutterbolzen
M6x10x13 mm
Art.Nr: 4-1003


8x



Holzdübel
8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008

8x

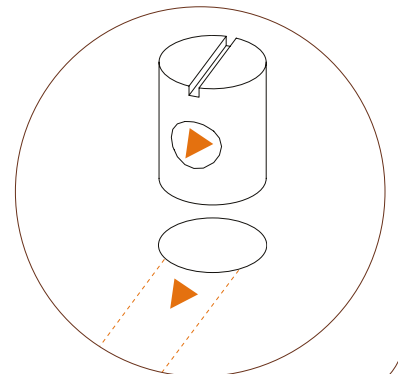

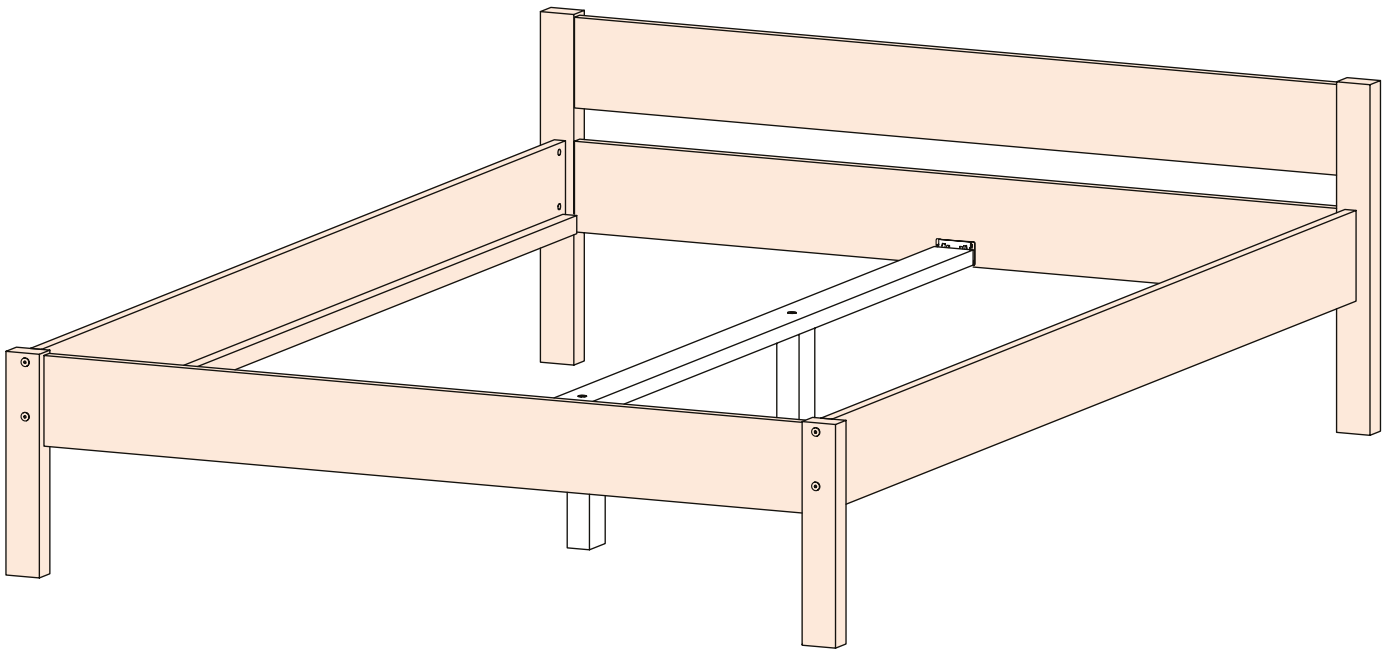

i


Anleitung Massivholzbett „Theo“ 140cm


Assembly Solid wood bed "Theo" 140cm

02

Inbusschraube
M6x70 mm
Art.Nr: 14-1013

8x

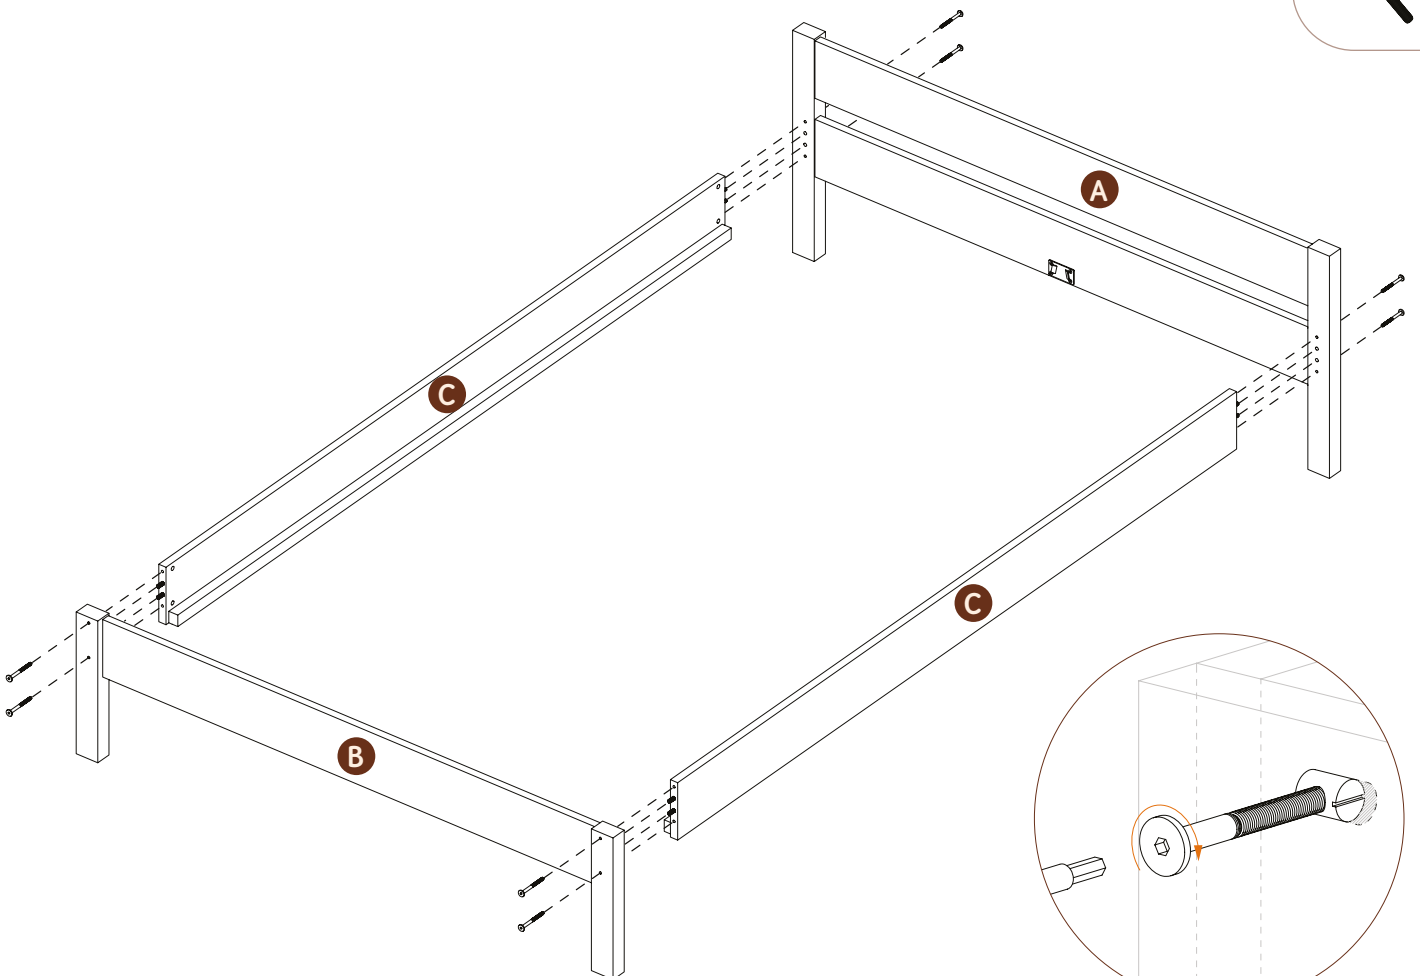

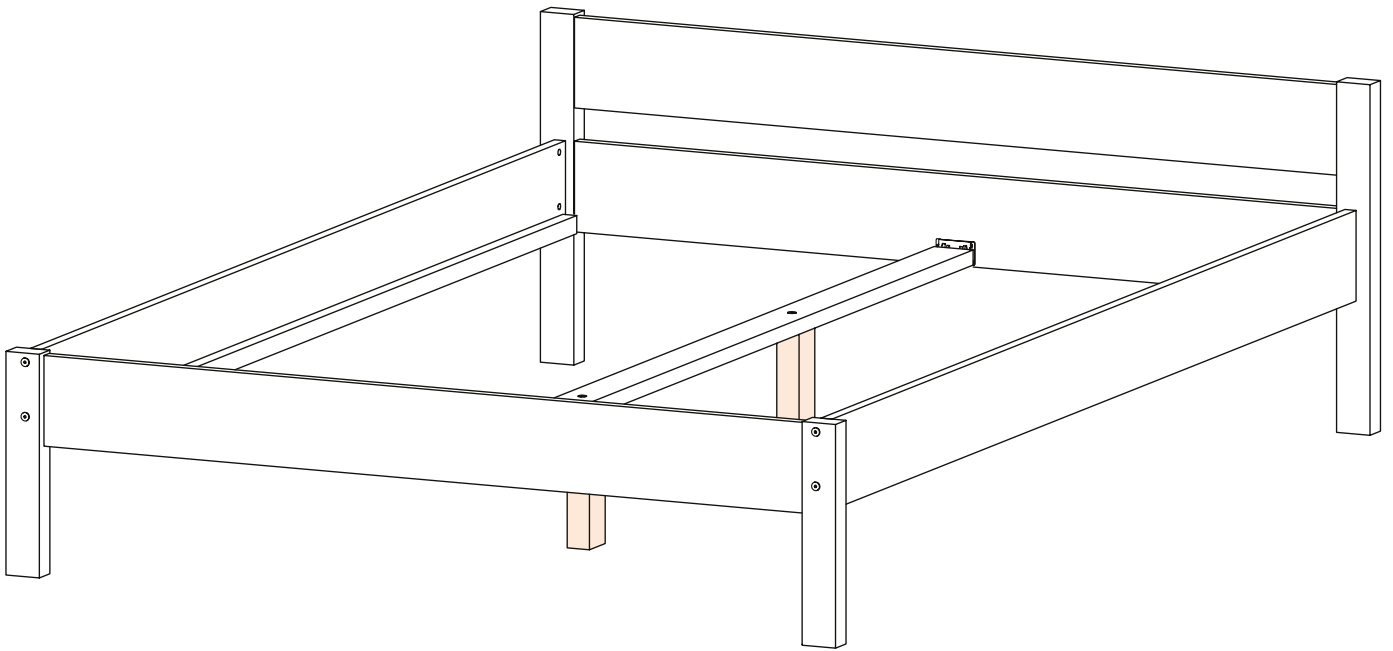

i


Anleitung Massivholzbett „Theo“ 140cm

Assembly Solid wood bed "Theo" 140cm

03


Holzdübel
10 x 50 mm
Art.Nr: 155-2/673

2x

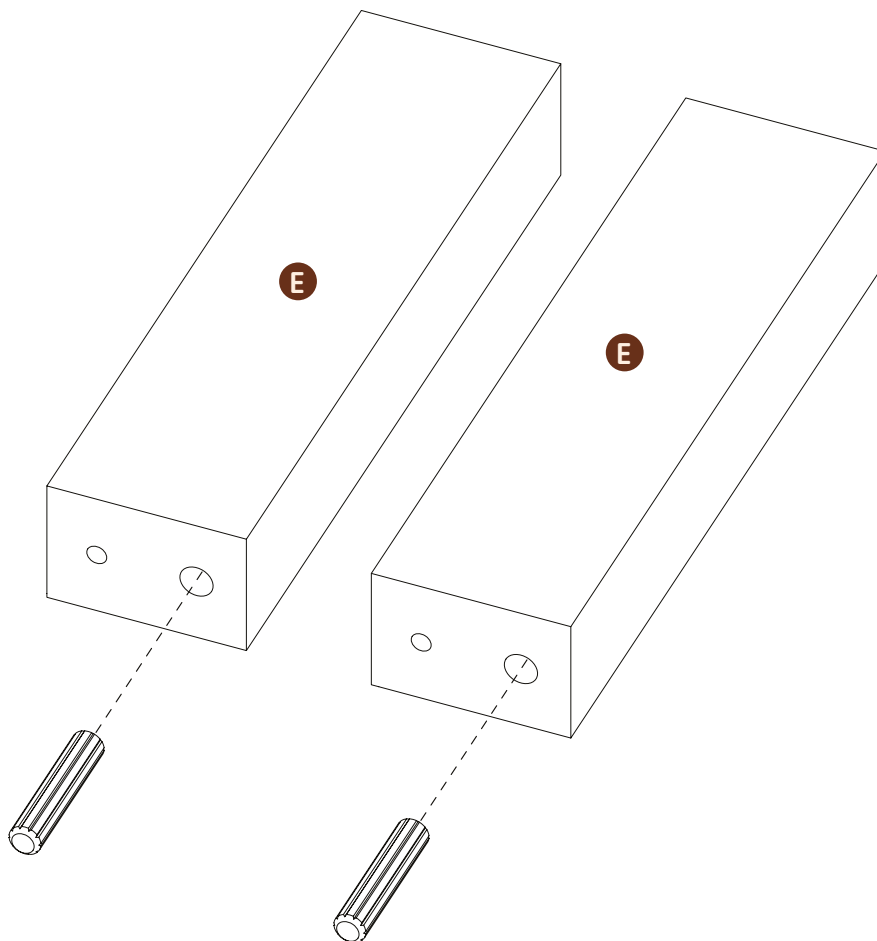


i

Anleitung Massivholzbett „Theo“ 140cm Assembly Solid wood bed “Theo” 140cm


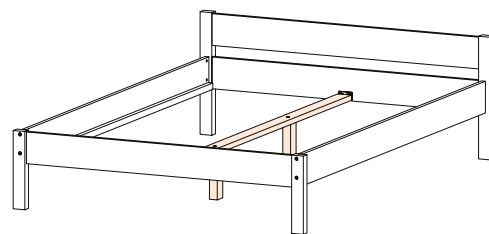


04

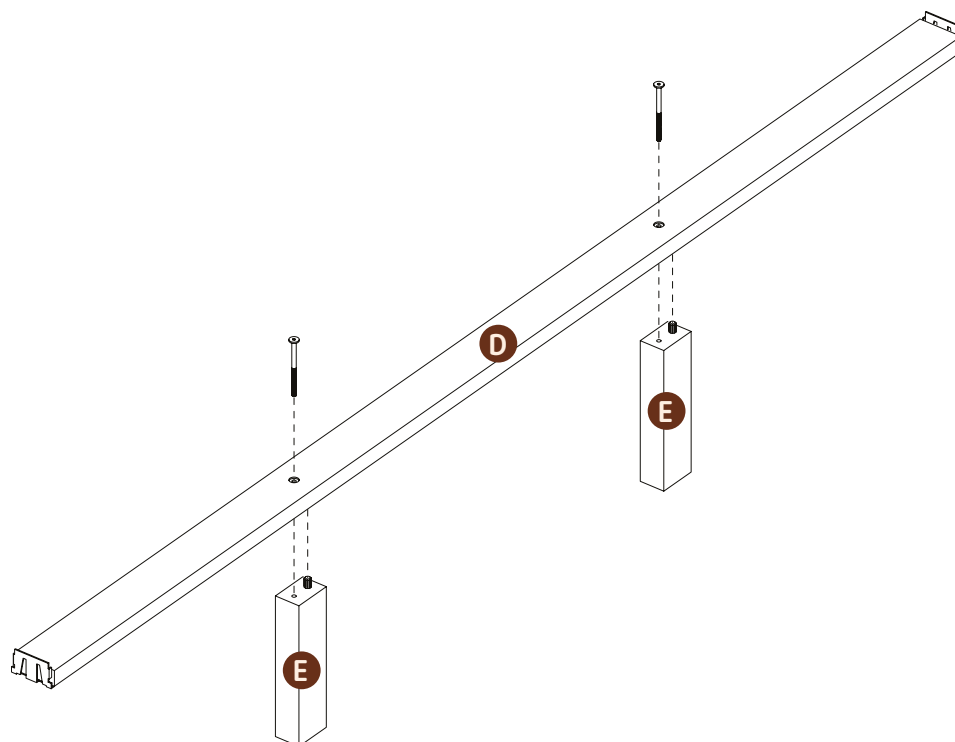

Inbusschraube
 M6x90 mm
 Art.Nr: 15-1014
 2x


05

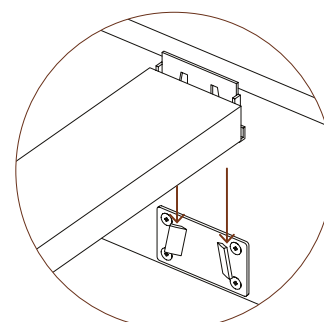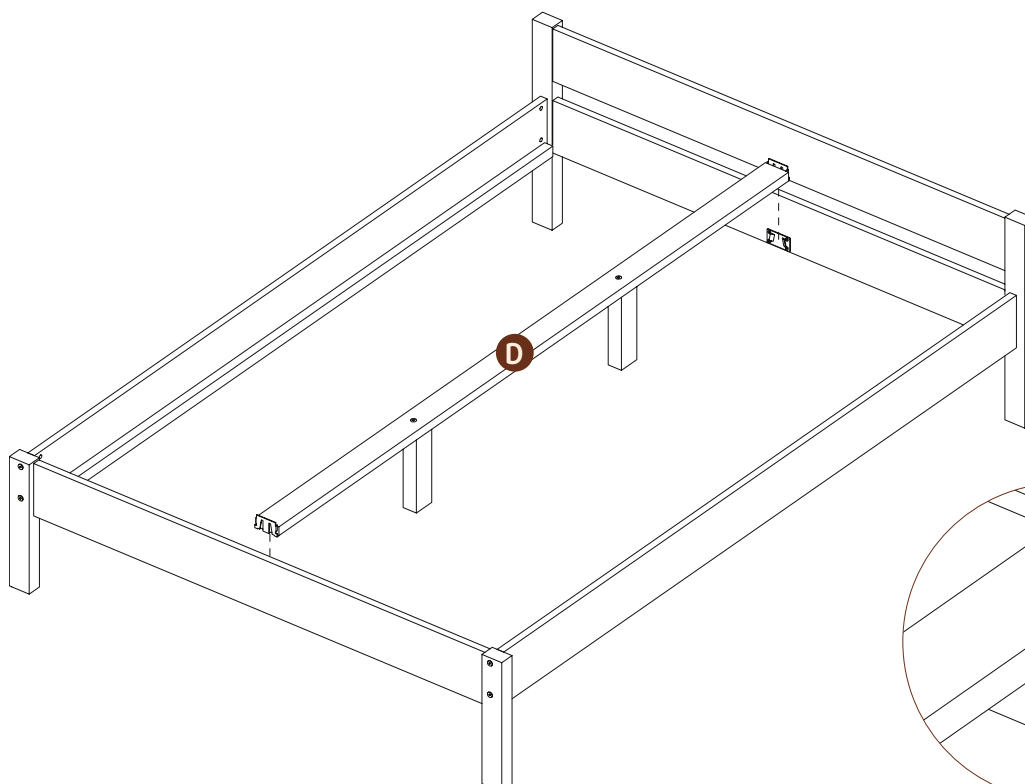

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de

☎ +49 (0) 6081 44 56 321

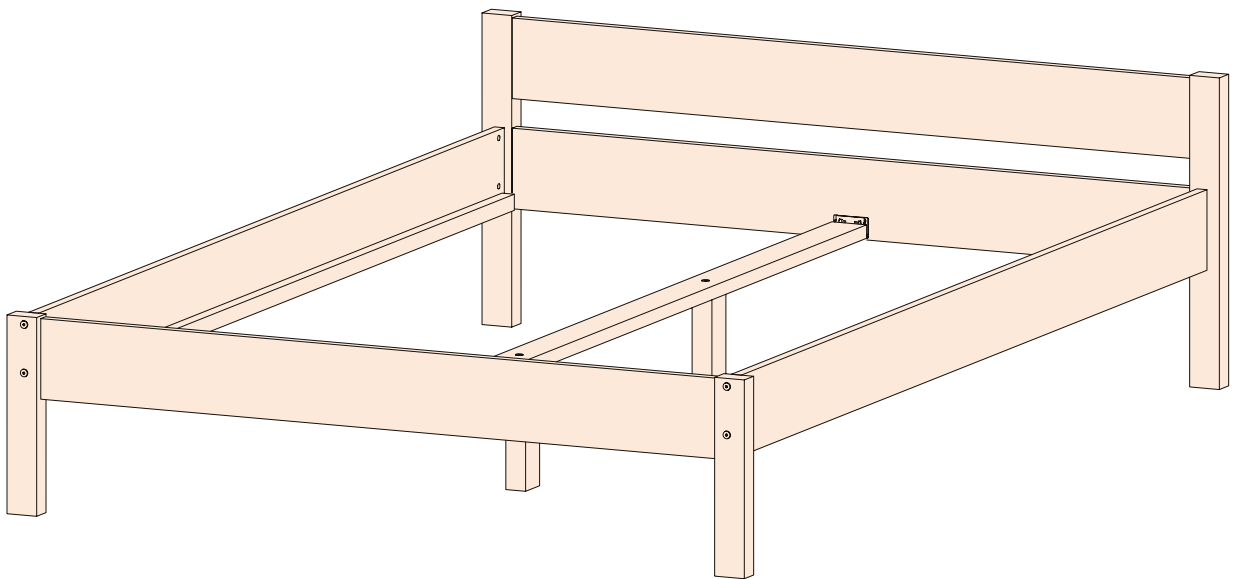

Massivholzbett „Theo“ 140cm

Solid wood bed “Theo” 140cm

Art.-Nr.: 560166



58 cm



149 cm



208 cm

