




## Aufbauanleitung Assembly instruction

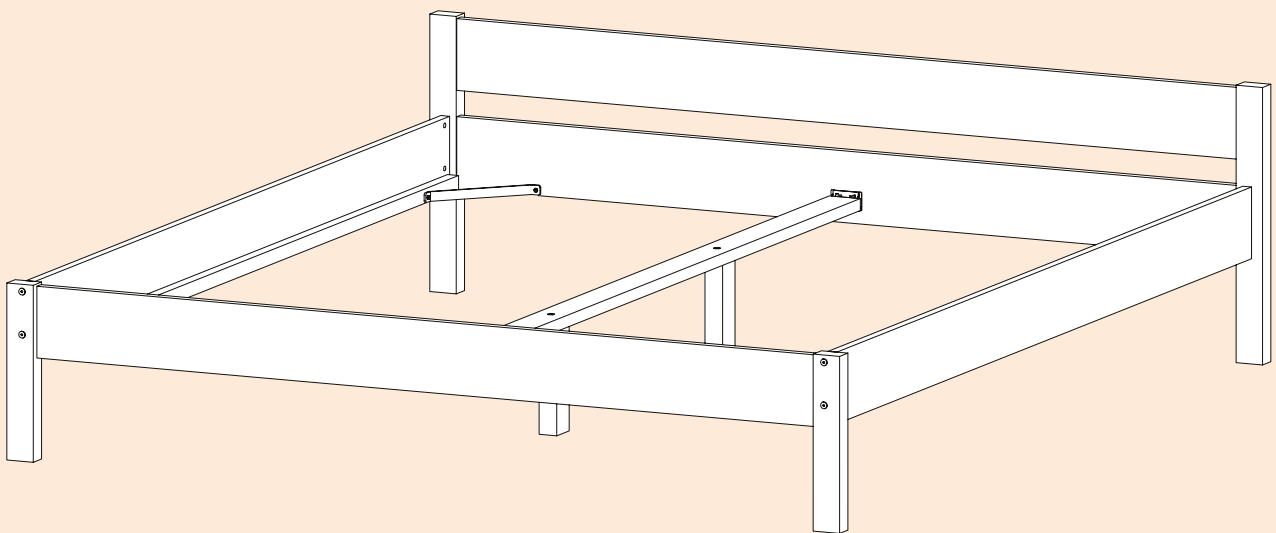

### Massivholzbett „Theo“ 180cm Solid wood bed “Theo” 180cm

Art.-Nr.: 560166




58 cm



189 cm



208 cm

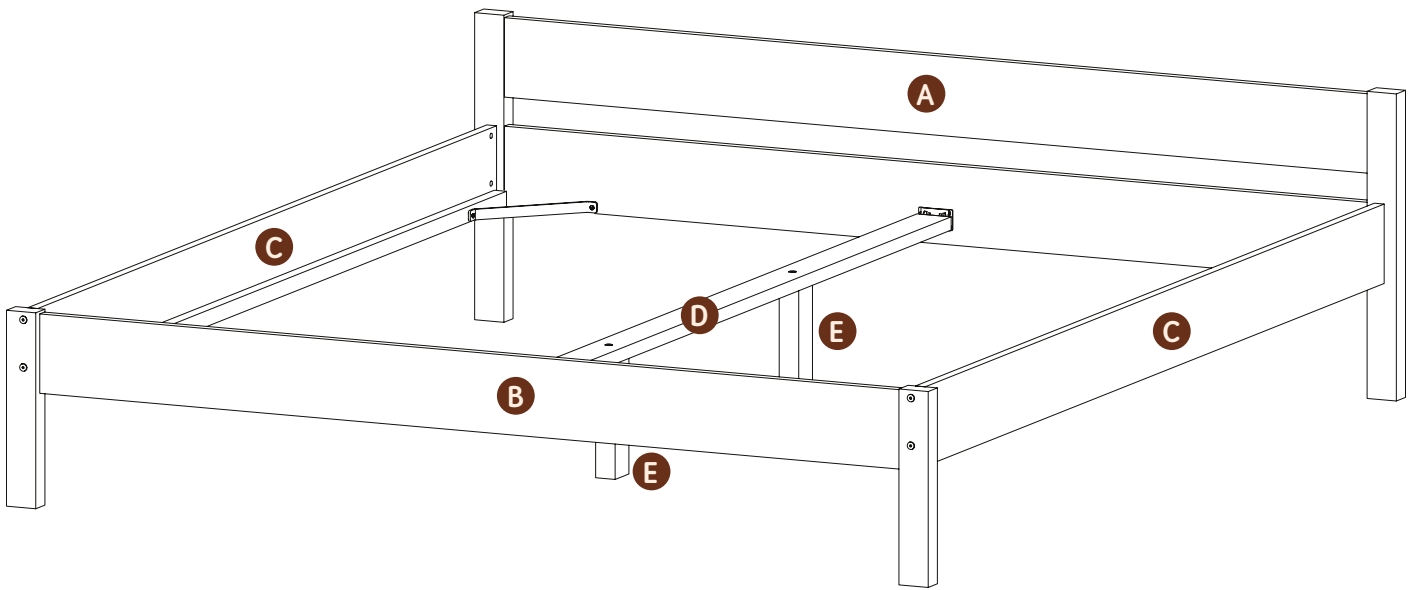

i

## Materialliste

### Material list

Holzdübel  
8 x 35 mm  
Art.Nr.: 9-1008

8x



Holzdübel  
10 x 50 mm  
Art.Nr.: 155-27673

2x



Quermutterbolzen  
M6x10x13 mm  
Art.Nr.: 4-1003

8x



Inbusschraube  
M6x70 mm  
Art.Nr.: 14-1013

8x



Inbusschraube  
M6x90 mm  
Art.Nr.: 15-1014

2x




Euroschraube  
6.5x16mm  
Art.Nr.: 36-9548


8x



Winkelverbinde  
Art.Nr.: 156-27674

4x

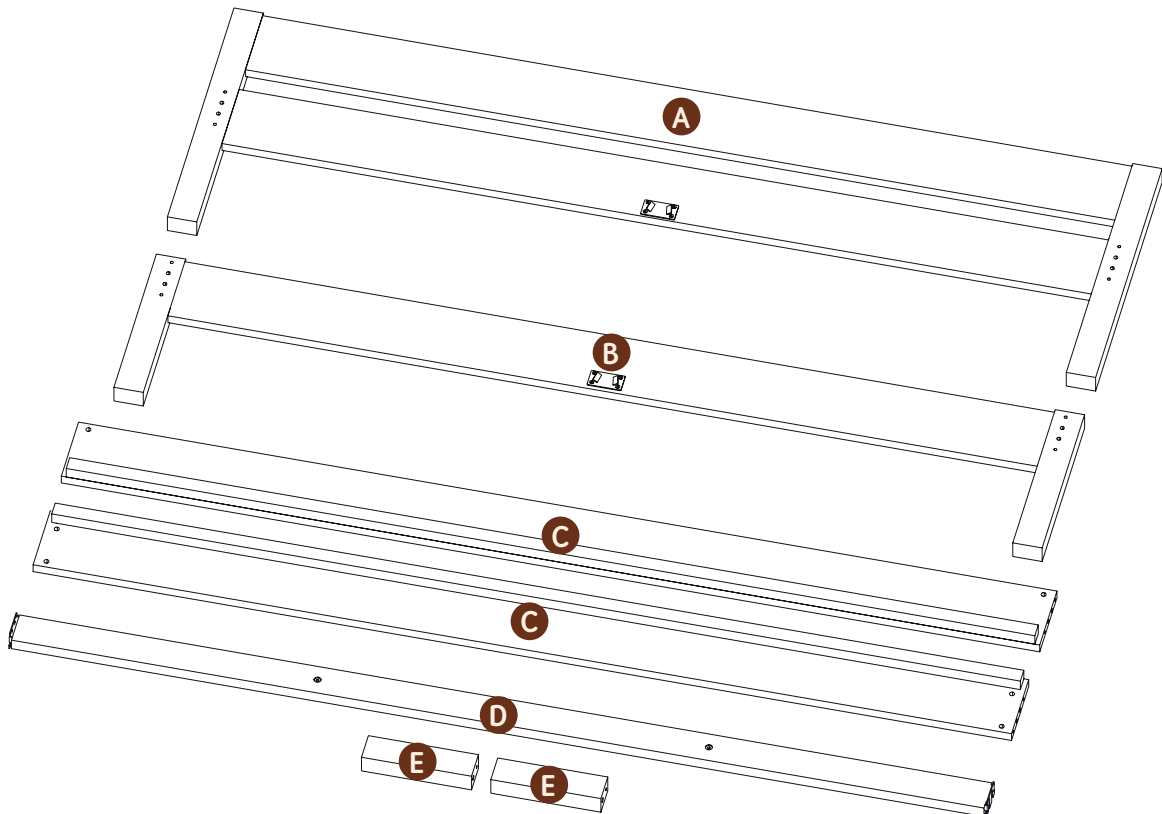

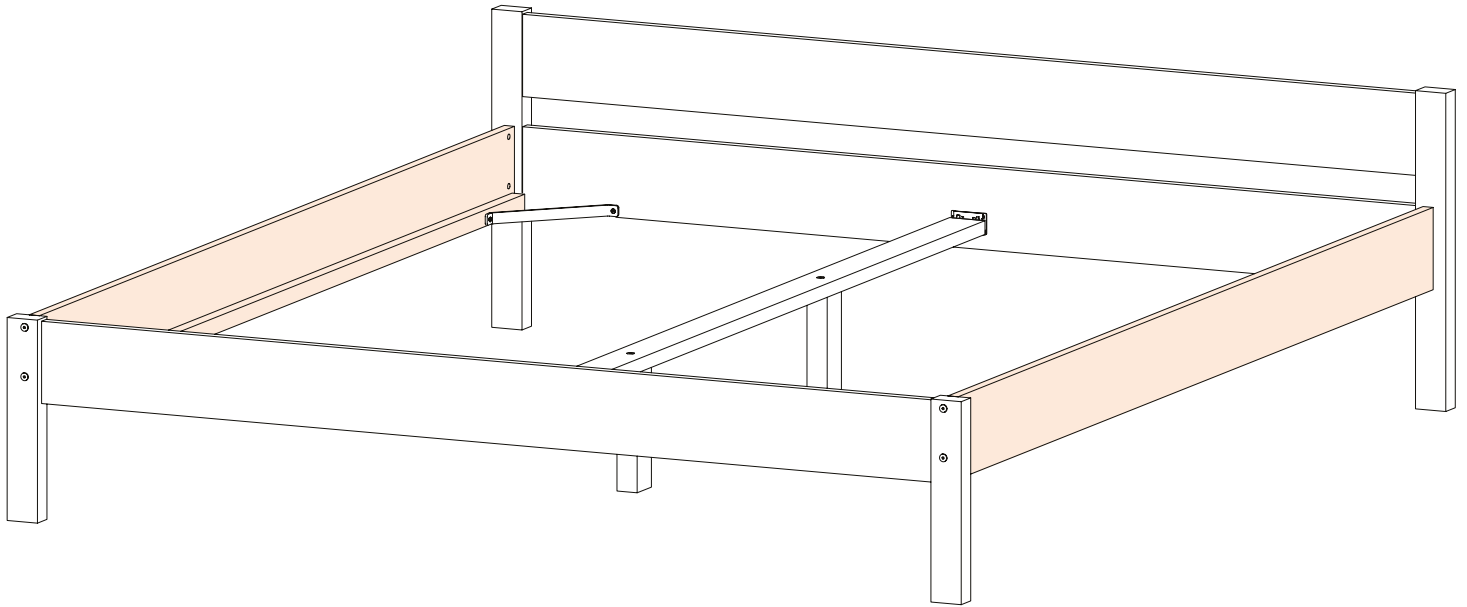


i

## Anleitung Massivholzbett „Theo“ 180cm

Assembly Solid wood bed "Theo" 180cm

01

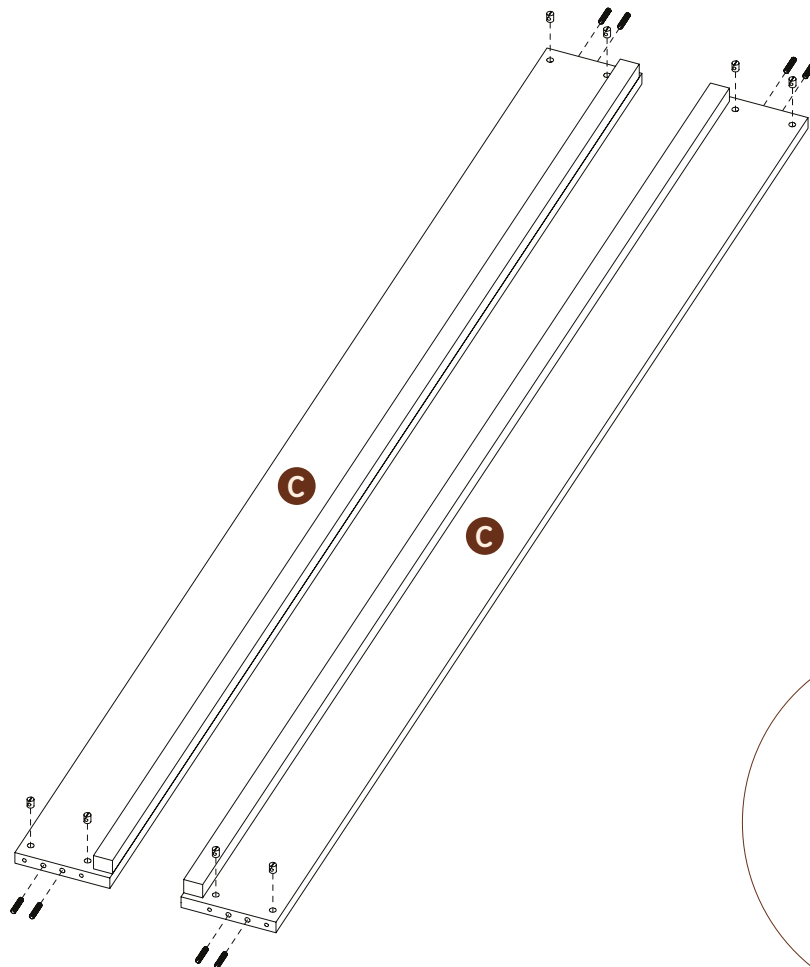


Quermutterbolzen  
M6x10x13 mm  
Art.Nr: 4-1003


8x



Holzdübel  
8 x 35 mm  
Art.Nr: 9-1008

8x

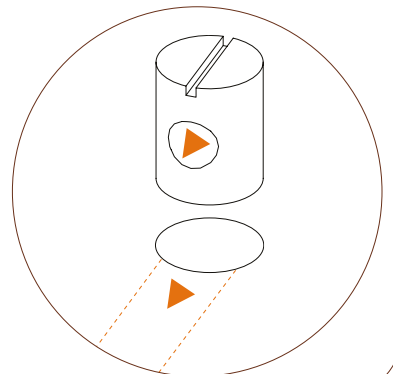

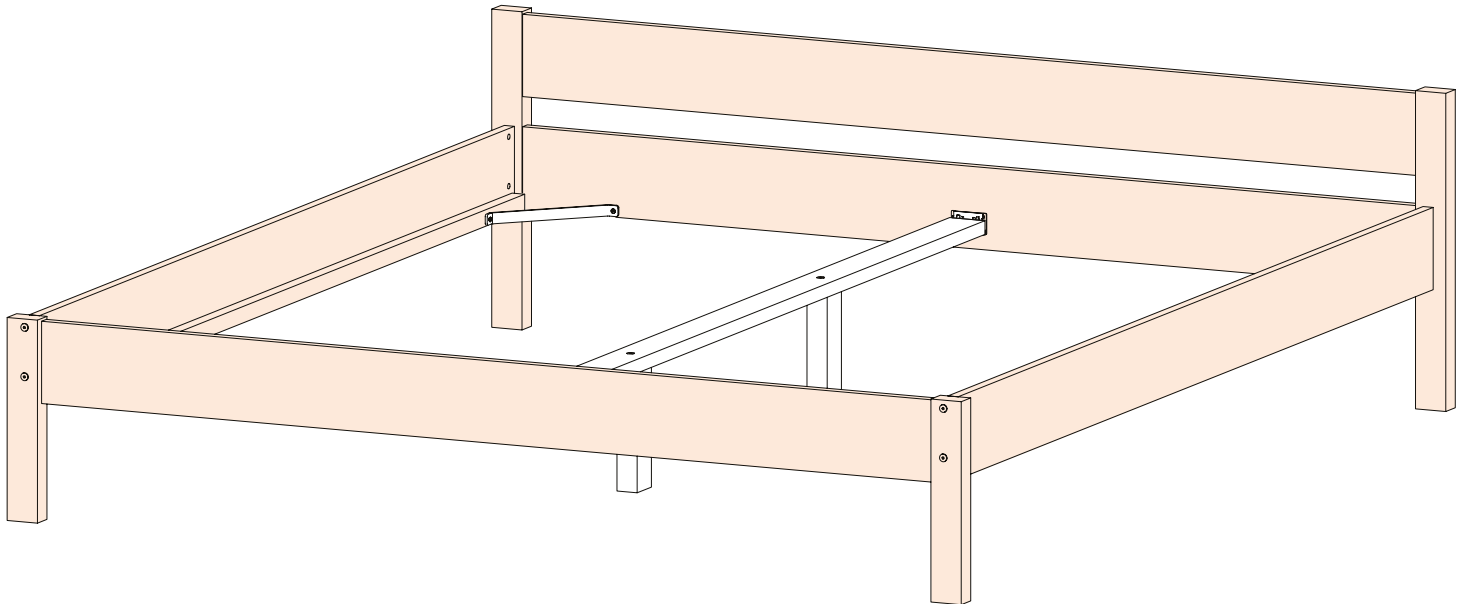


i


## Anleitung Massivholzbett „Theo“ 180cm

Assembly Solid wood bed "Theo" 180cm

02

Inbusschraube  
M6x70 mm  
Art.Nr: 14-1013

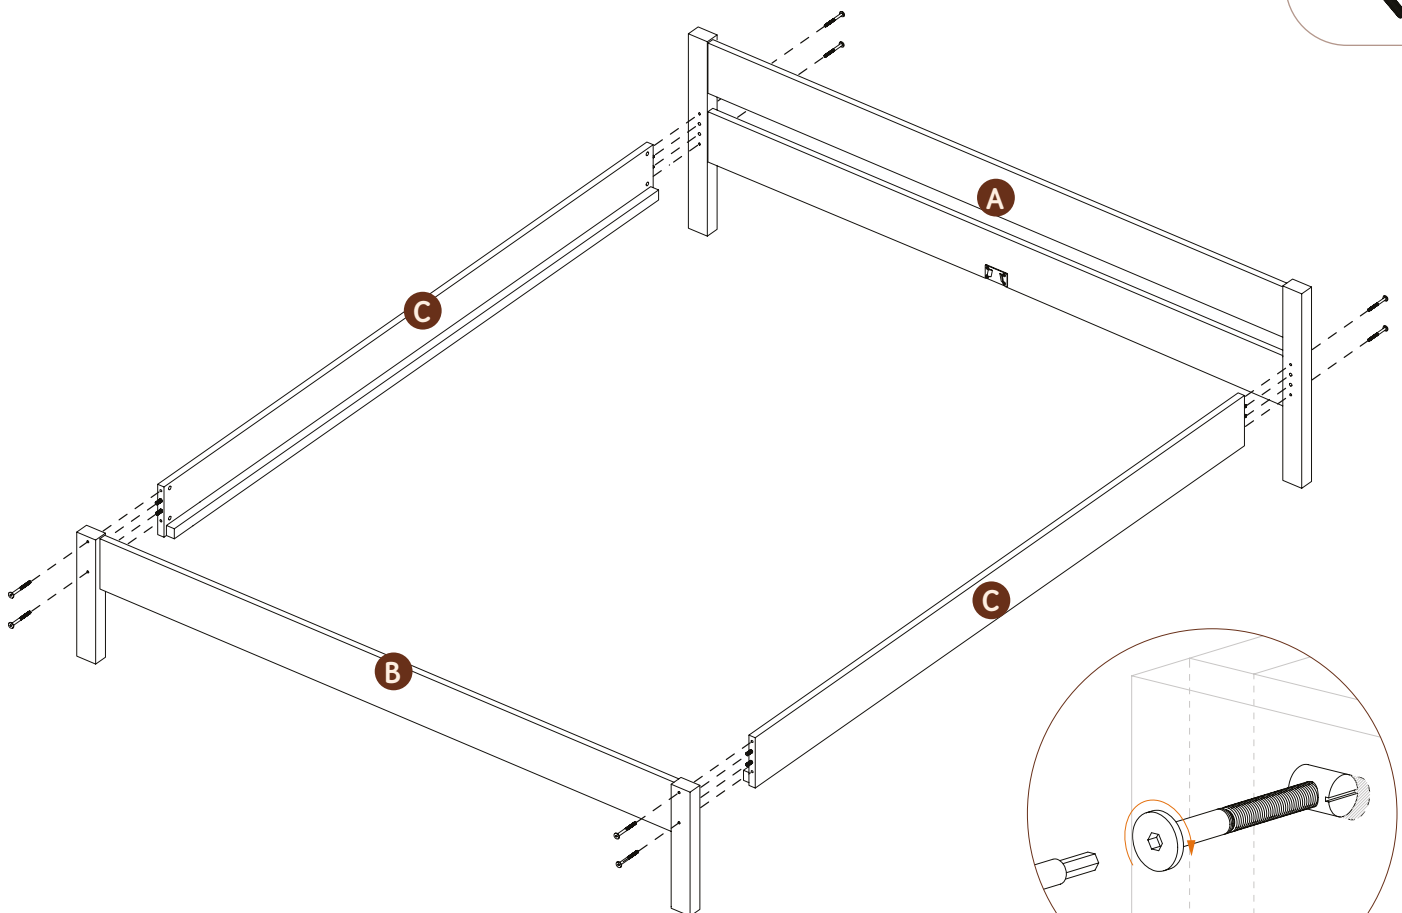

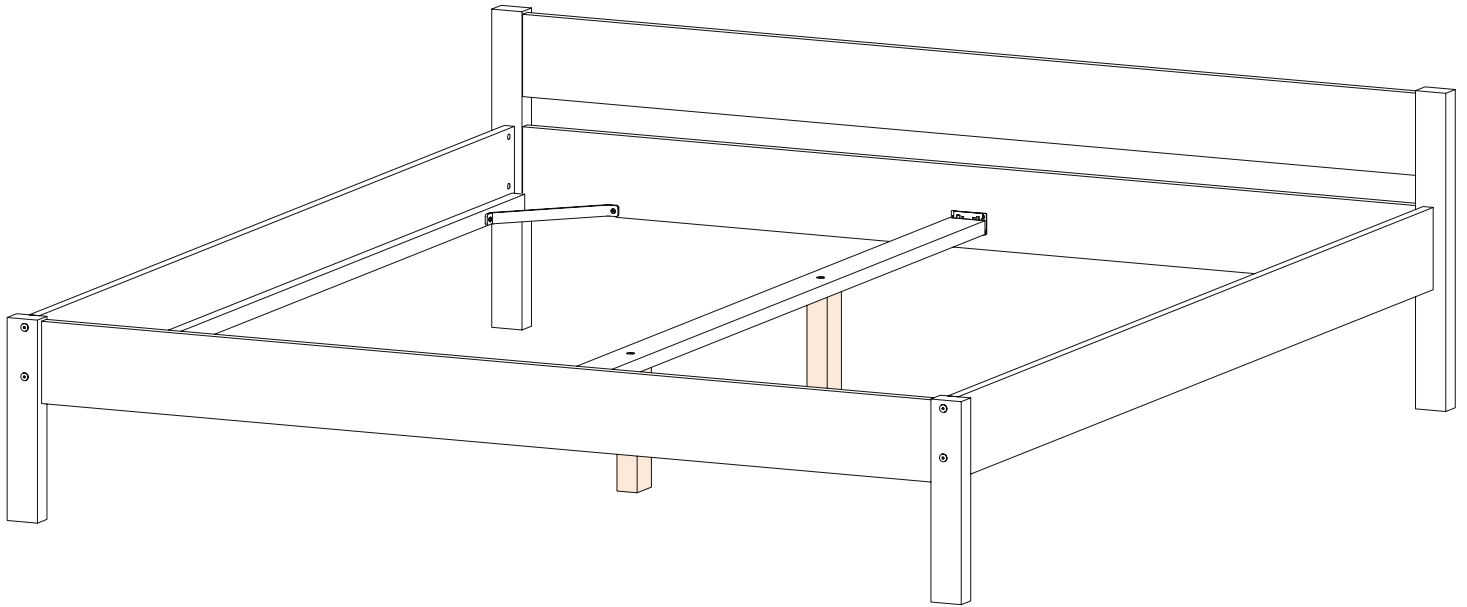

i


## Anleitung Massivholzbett „Theo“ 180cm

Assembly Solid wood bed "Theo" 180cm

03


Holzdübel  
10 x 50 mm  
Art.Nr: 155-2/673

2x

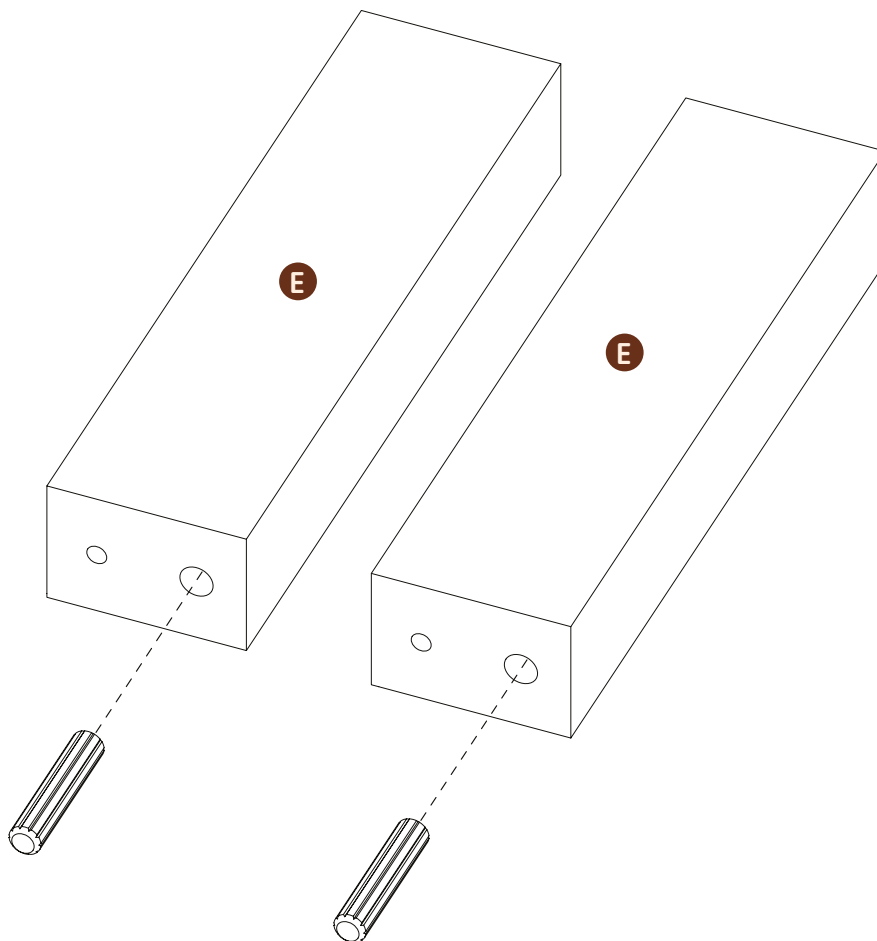


i

# Anleitung Massivholzbett „Theo“ 180cm Assembly Solid wood bed “Theo” 180cm

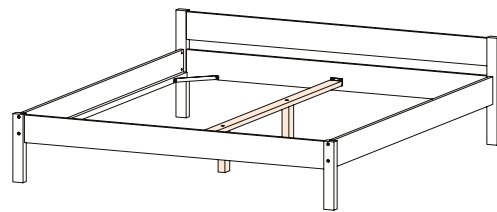



04

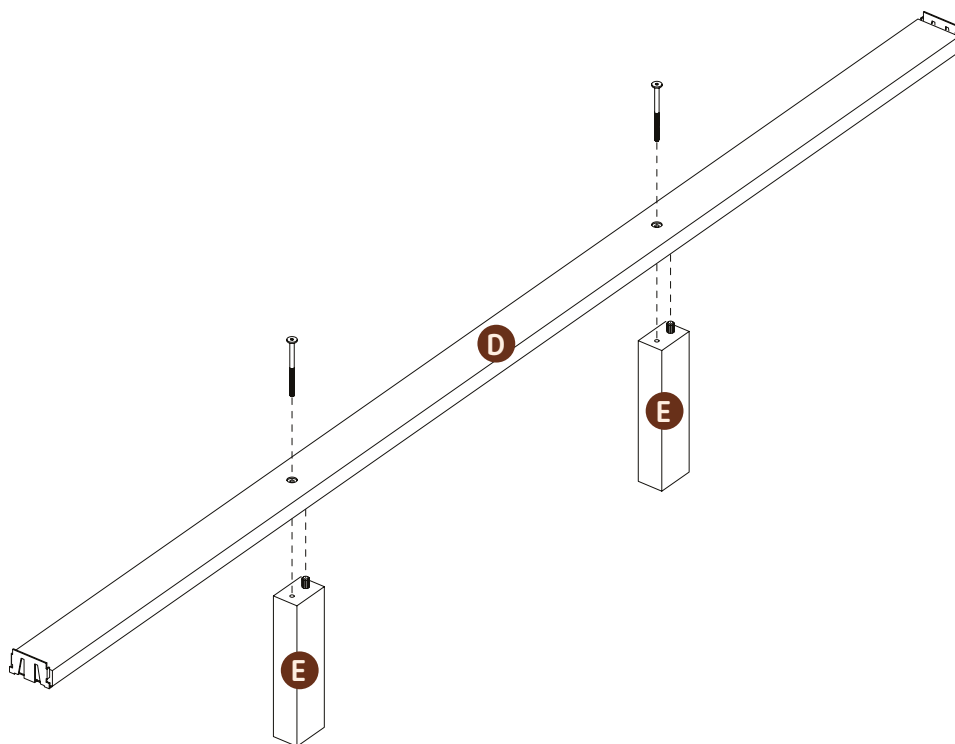

Inbusschraube  
 M6x90 mm  
 Art.Nr: 15-1014  
 2x

05

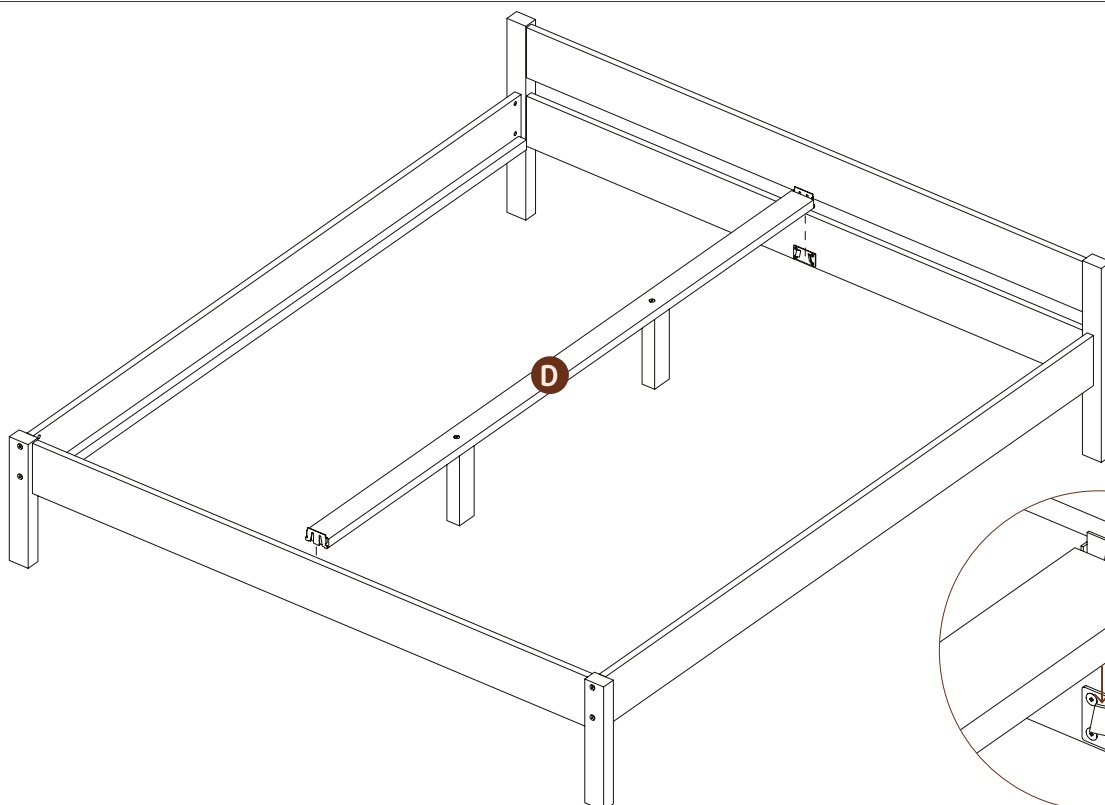

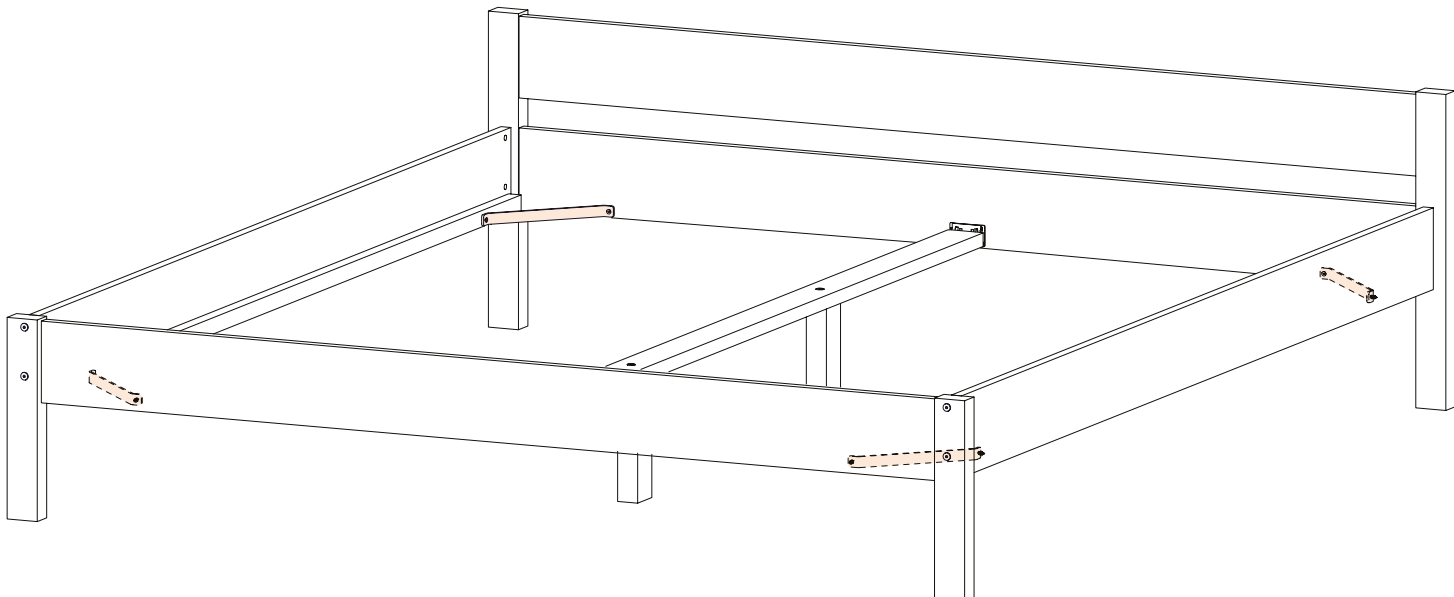


i

## Anleitung Massivholzbett „Theo“ 180cm

Assembly Solid wood bed "Theo" 180cm

06

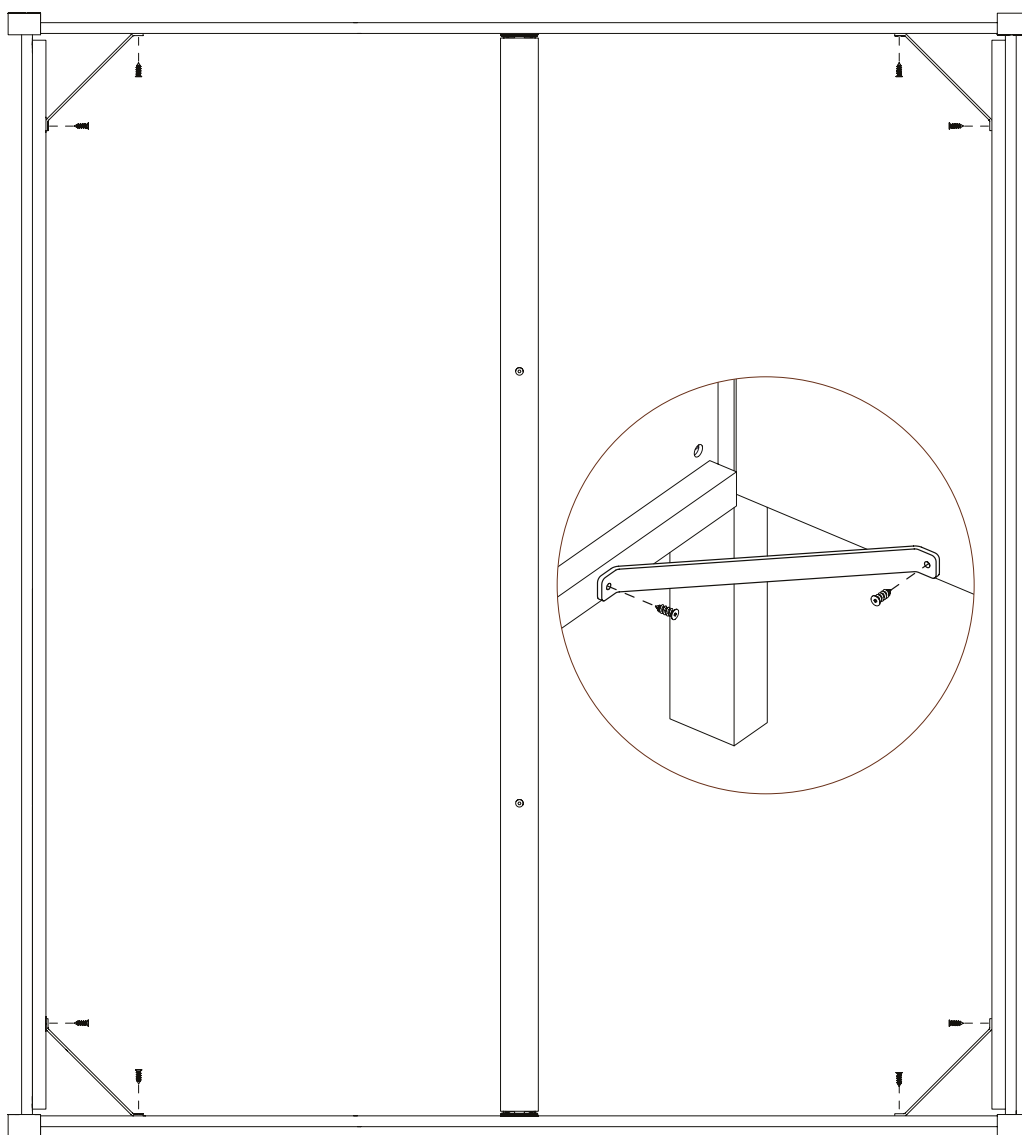

Euroschraube  
6.5x16mm  
Art.Nr. 36-9548

8x



Winkelverbinde  
Art.Nr. 156-27674


4x



Sie haben Fragen?  
**Wir helfen Ihnen sehr gerne!**

@ info@naturwohnen.de

☎ +49 (0) 6081 44 56 321

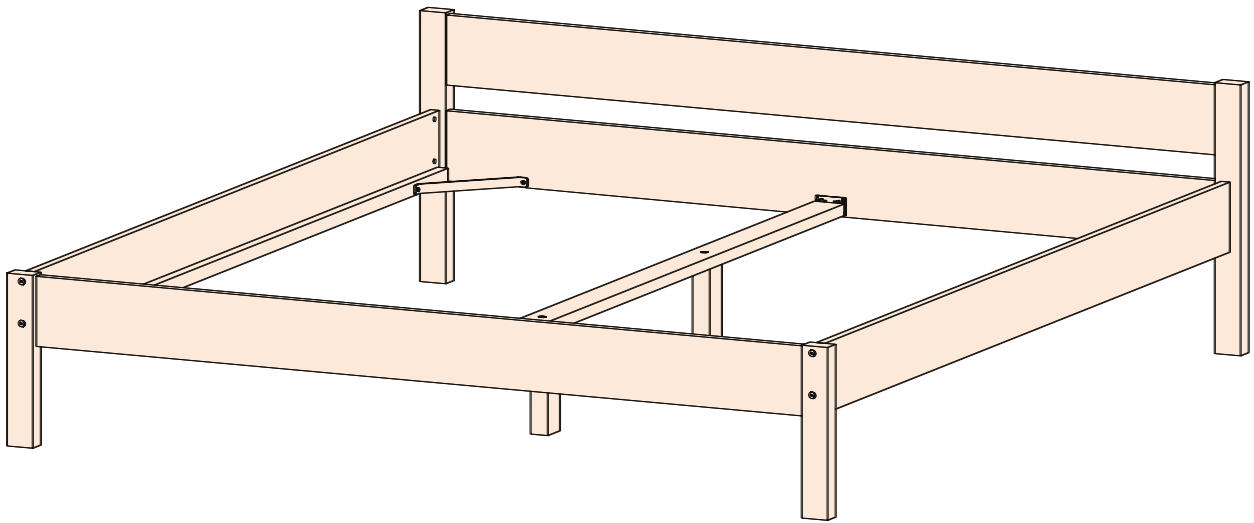

## Massivholzbett „Theo“ 180cm

Solid wood bed “Theo” 180cm

Art.-Nr.: 560166



58 cm



189 cm



208 cm

