




Aufbauanleitung Assembly instruction

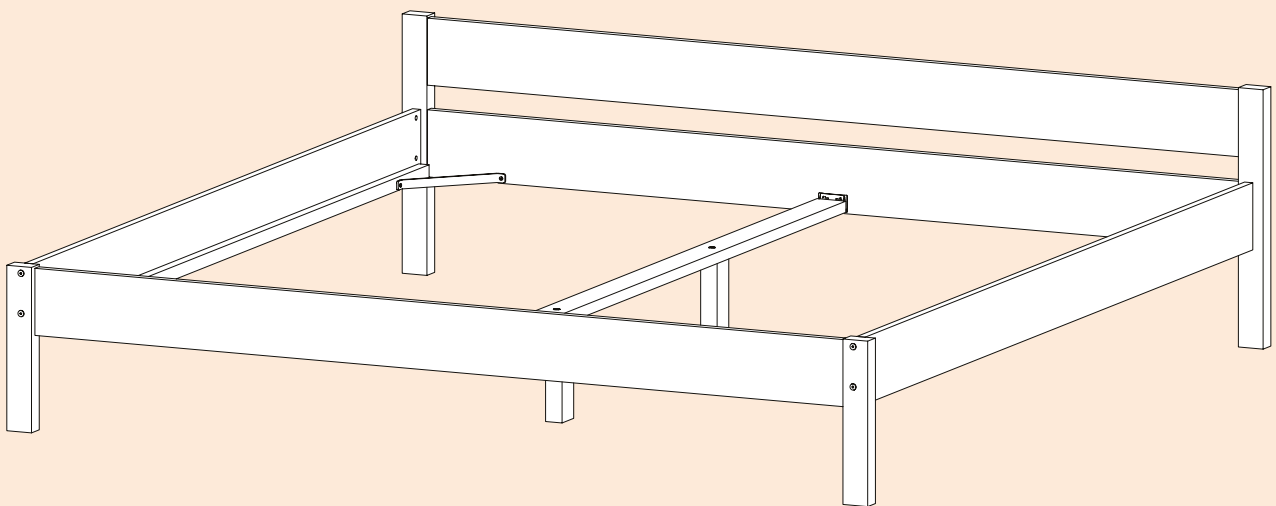

Massivholzbett „Theo“ 200cm Solid wood bed “Theo” 200cm

Art.-Nr.: 560166




58 cm



209 cm



208 cm

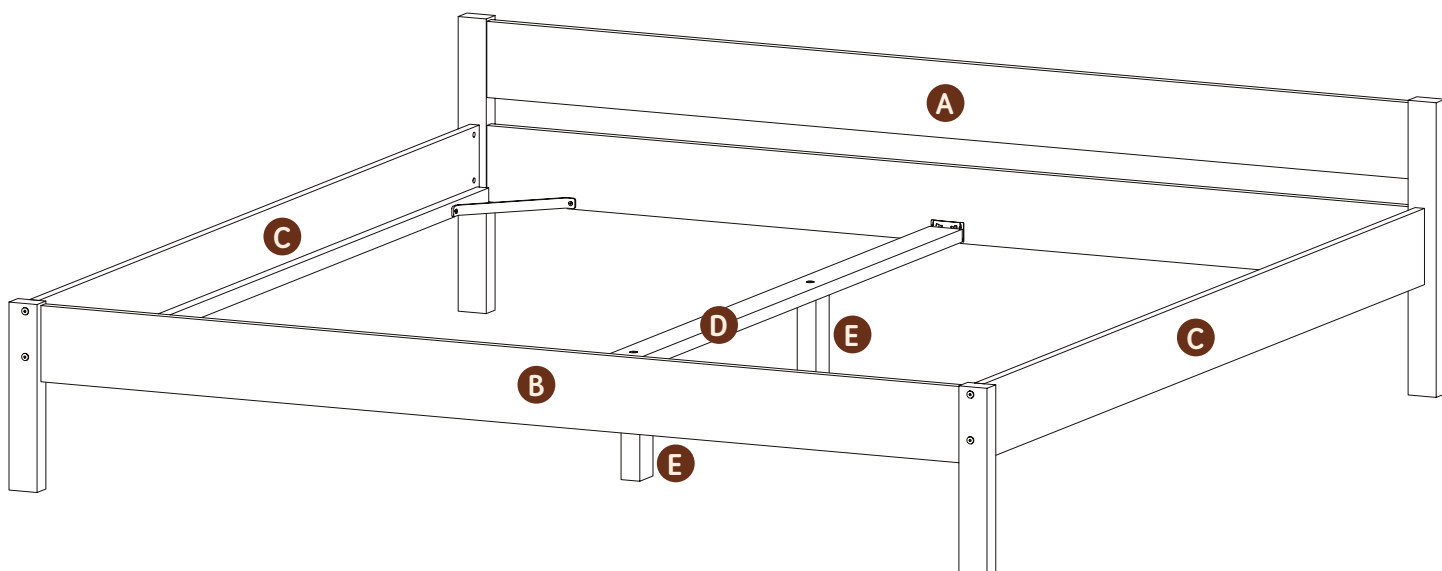

Materialliste

Material list

Holzdübel
8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008

8x



Holzdübel
10 x 50 mm
Art.Nr: 155-27673

2x



Quermutterbolzen
M6x10x13 mm
Art.Nr: 4-1003

8x



Inbusschraube
M6x70 mm
Art.Nr: 14-1013

8x



Inbusschraube
M6x90 mm
Art.Nr: 15-1014

2x




Euroschraube
6.5x16mm
Art.Nr: 36-9548


8x



Winkelverbinde
Art.Nr: 156-27674

4x

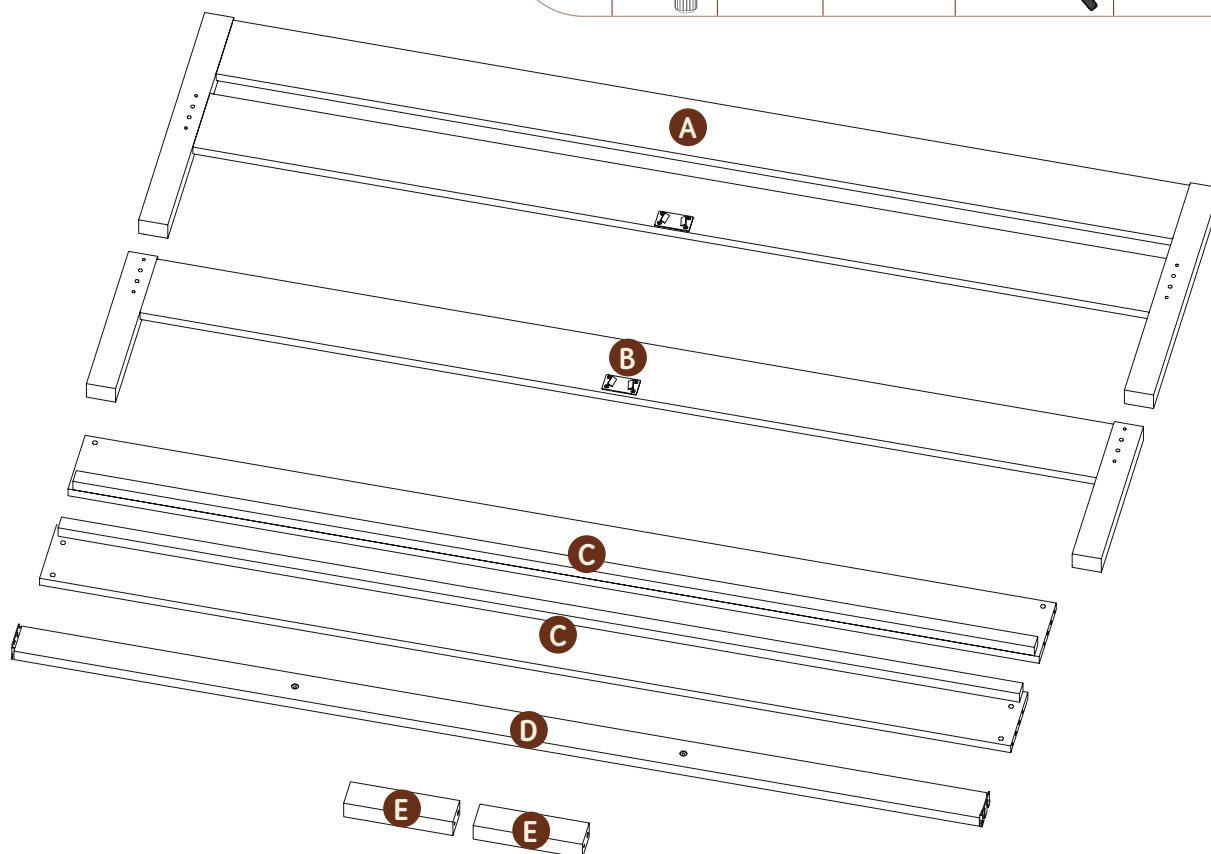

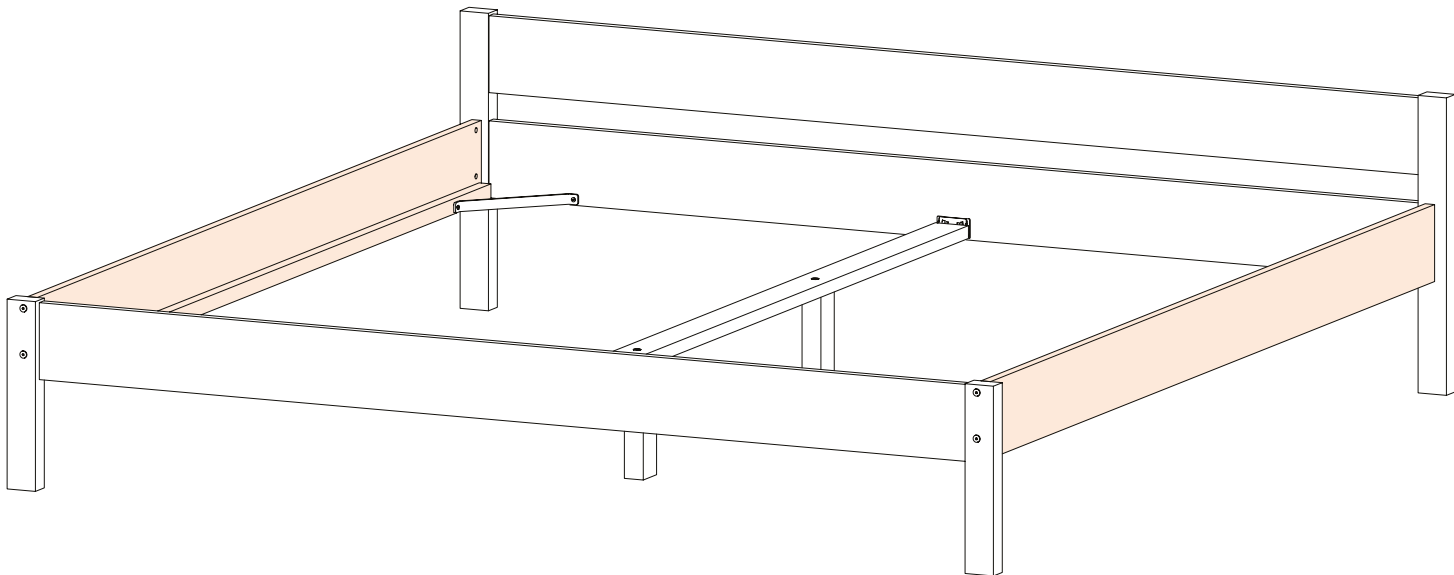


i

Anleitung Massivholzbett „Theo“ 200cm

Assembly Solid wood bed "Theo" 200cm

01

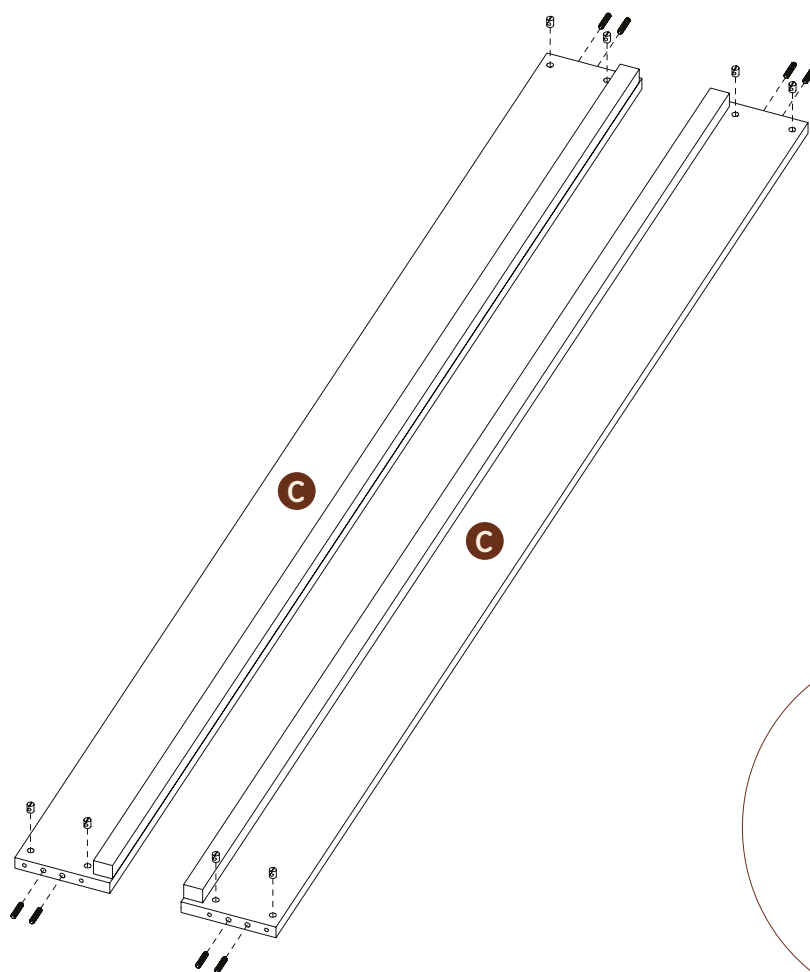

Quermutterbolzen
M6x10x13 mm
Art.Nr: 4-1003


8x



Holzdübel
8 x 35 mm
Art.Nr: 9-1008

8x



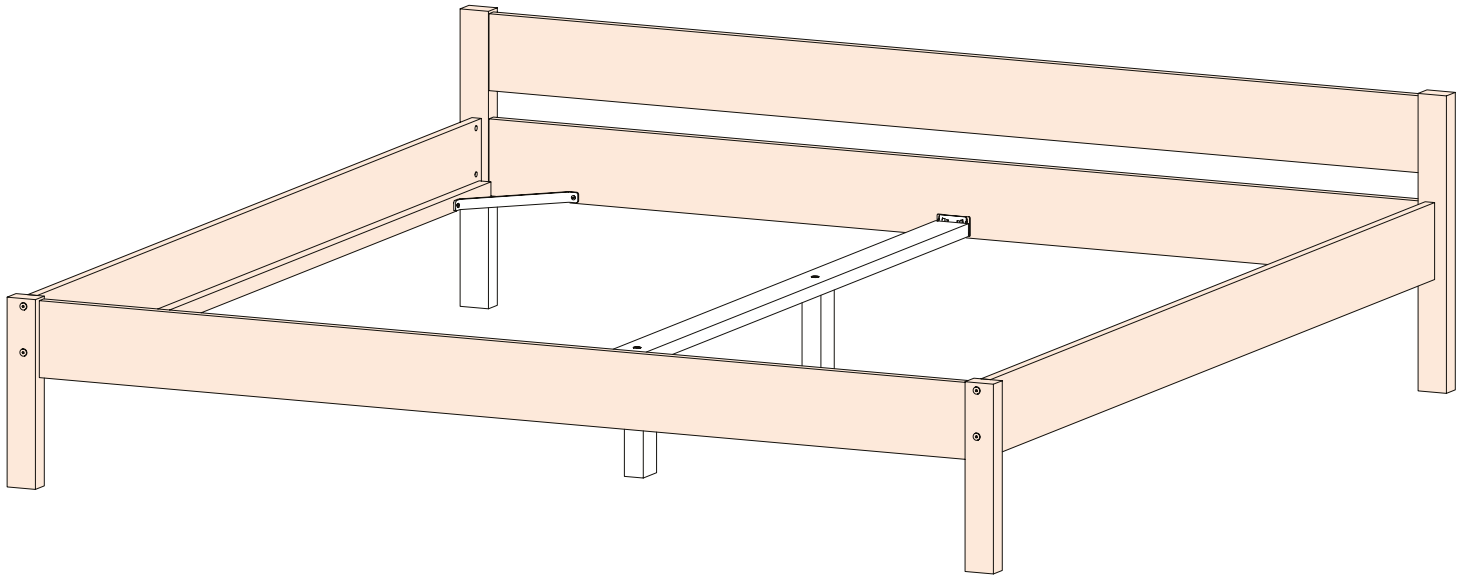


i


Anleitung Massivholzbett „Theo“ 200cm

Assembly Solid wood bed "Theo" 200cm

02

Inbusschraube
M6x70 mm
Art.Nr: 14-1013

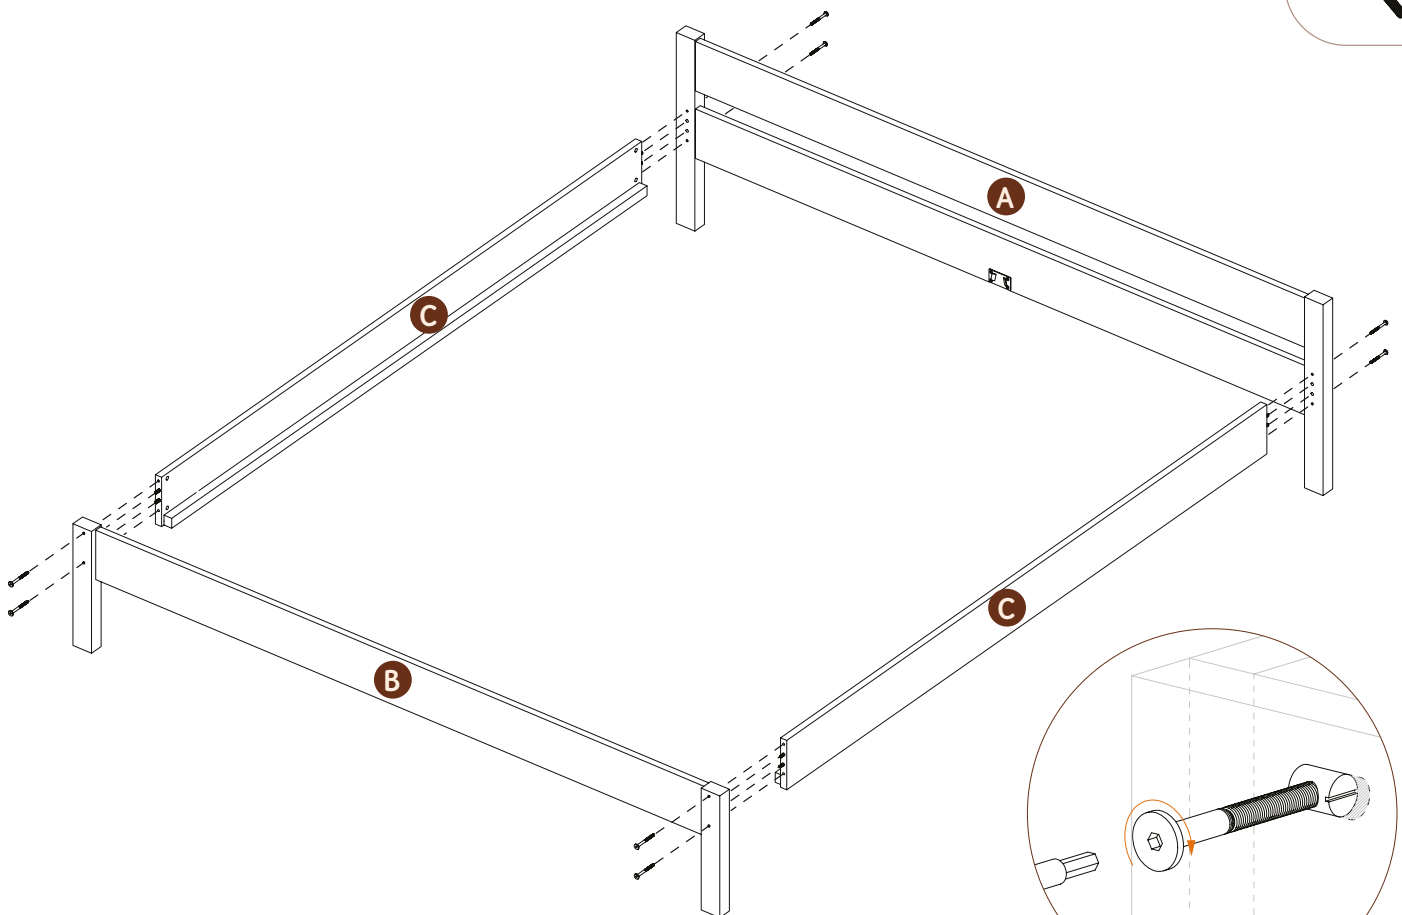

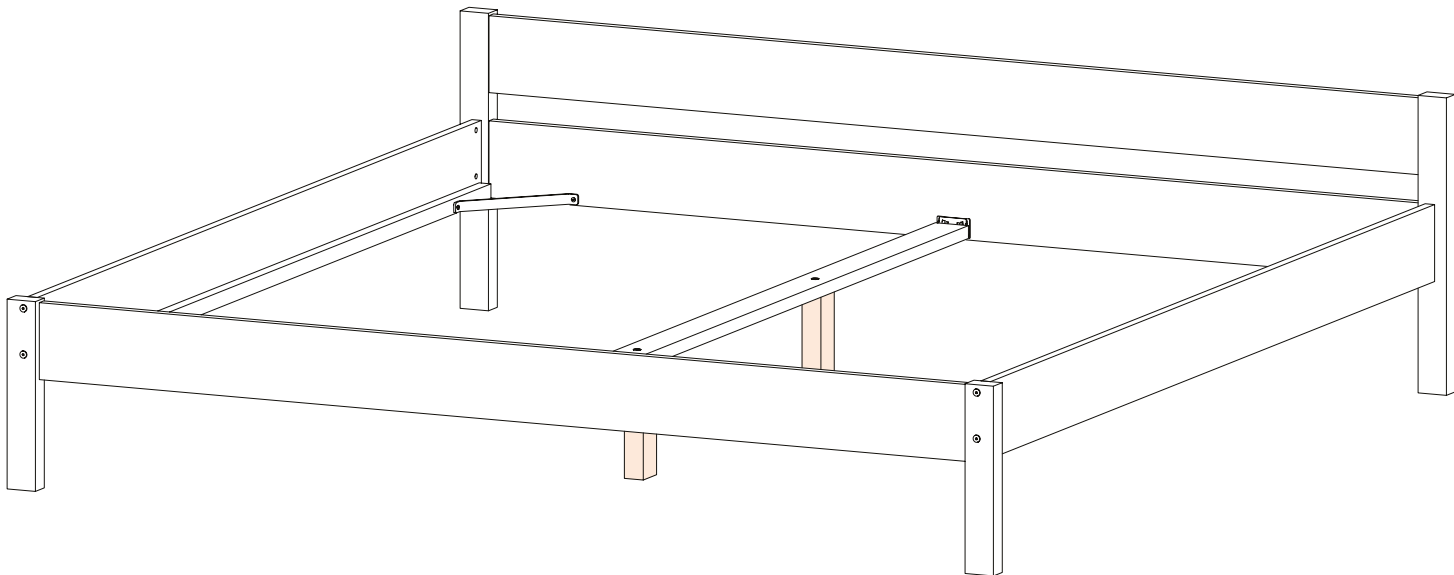

i


Anleitung Massivholzbett „Theo“ 200cm

Assembly Solid wood bed "Theo" 200cm

03


Holzdübel
10 x 50 mm
Art.Nr: 155-2/673

2x

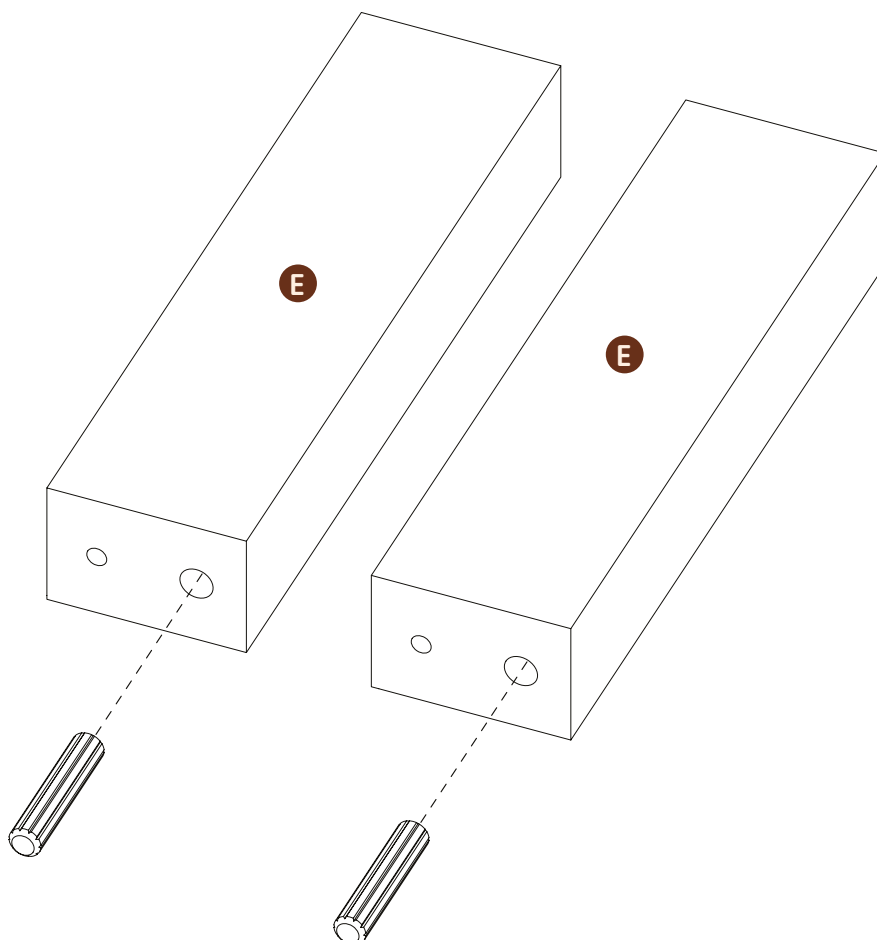


i

Anleitung Massivholzbett „Theo“ 200cm Assembly Solid wood bed “Theo” 200cm


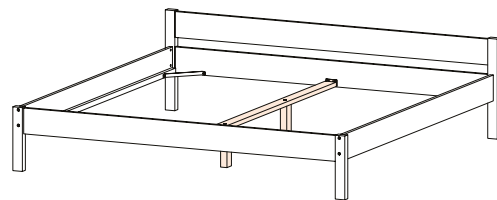



04

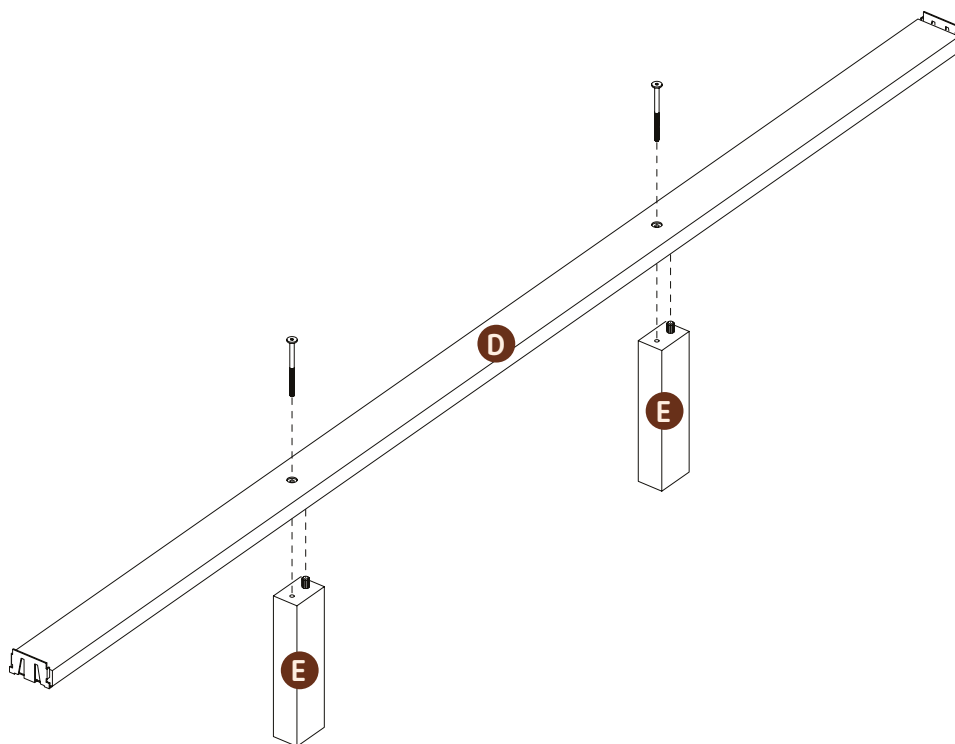

Inbusschraube
 M6x90 mm
 Art.Nr: 15-1014
 2x

05

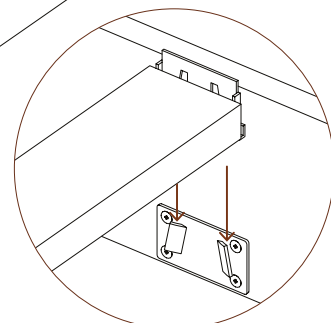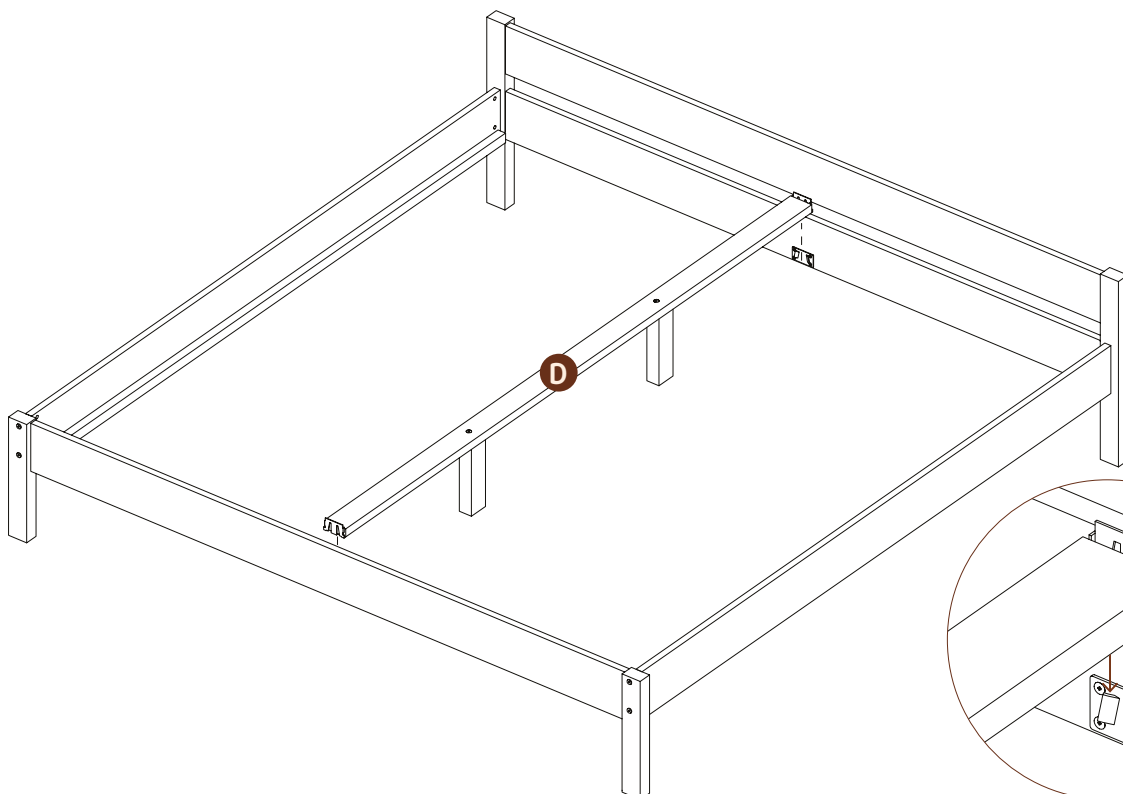

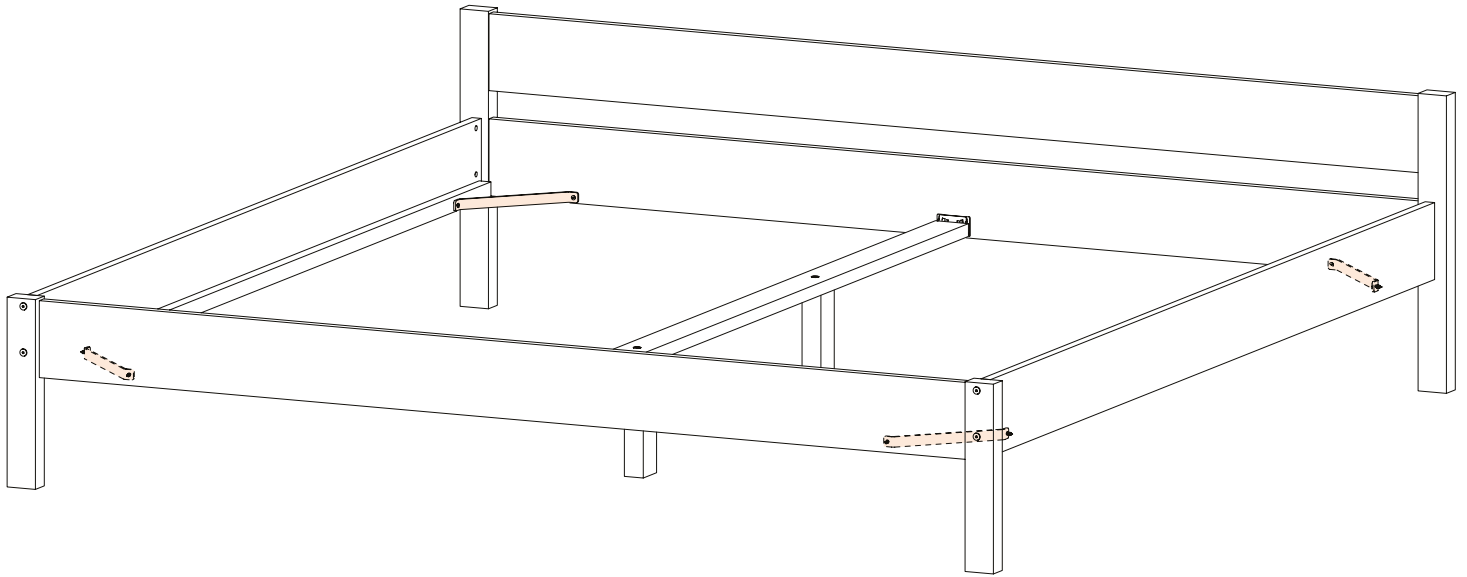

i

Anleitung Massivholzbett „Theo“ 200cm

Assembly Solid wood bed "Theo" 200cm

06


Euroschraube
6.5x16mm
Art.Nr: 36-9548

Winkelverbinde
Art.Nr: 156-27674

8x




4x

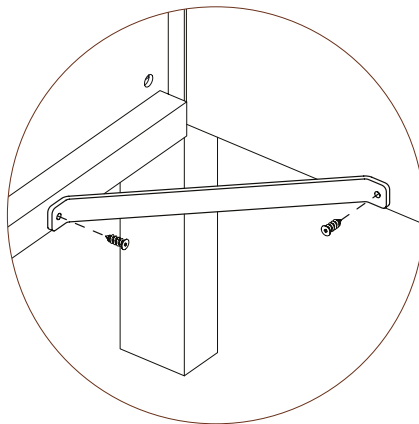

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de

☎ +49 (0) 6081 44 56 321

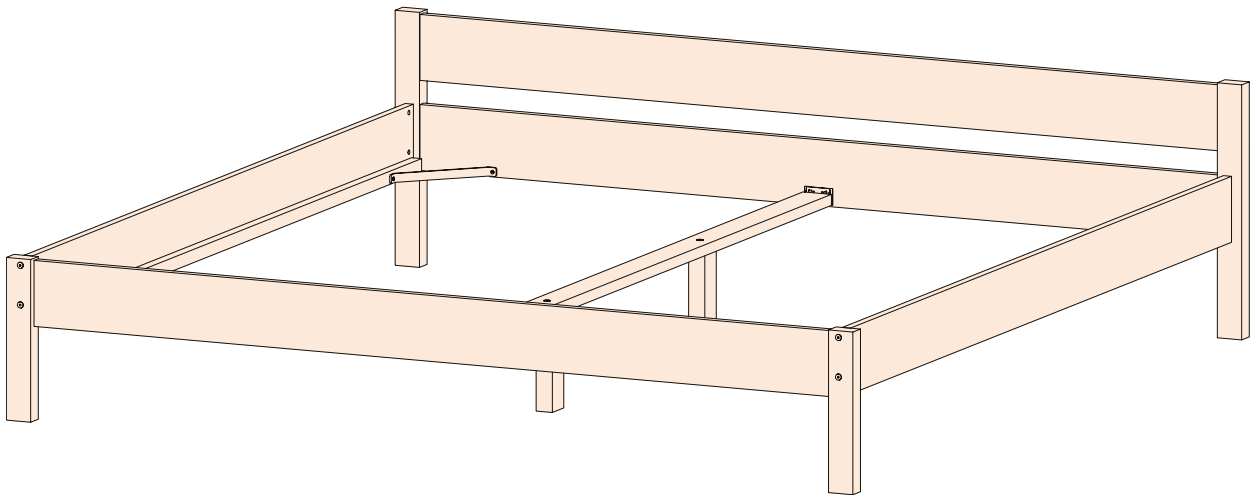

Massivholzbett „Theo“ 200cm

Solid wood bed “Theo” 200cm

Art.-Nr.: 560166



58 cm



209 cm



208 cm

