




Aufbauanleitung Assembly instruction

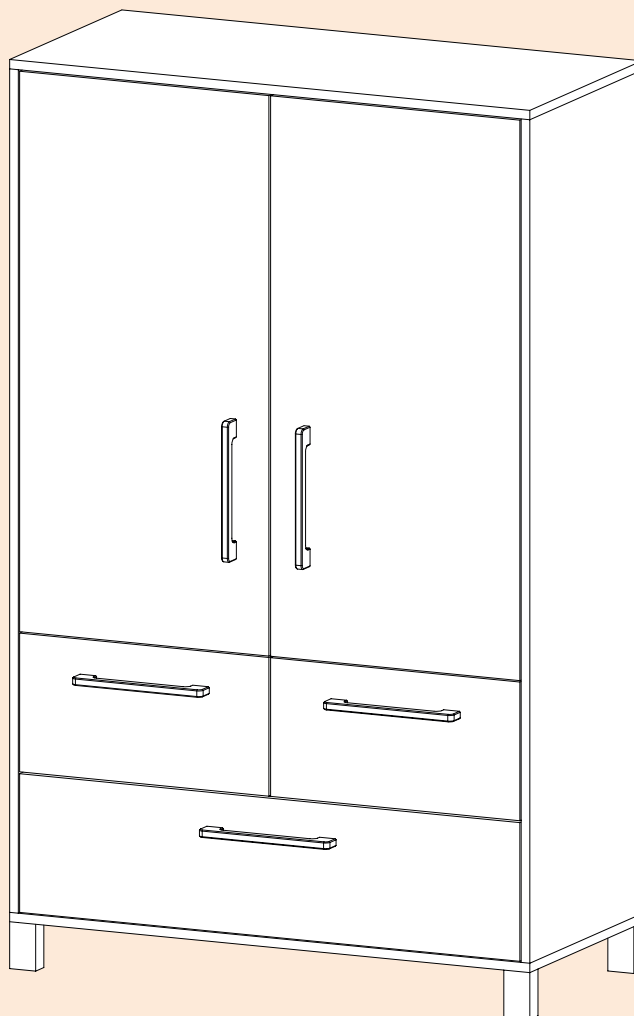

Theo Kleiderschrank Wardrobe theo

Art.-Nr.: 29994



194 cm







170 cm




55 cm


Teilaliste Artikel-Nr. 29994 Theo Kleiderschrank 2-türig

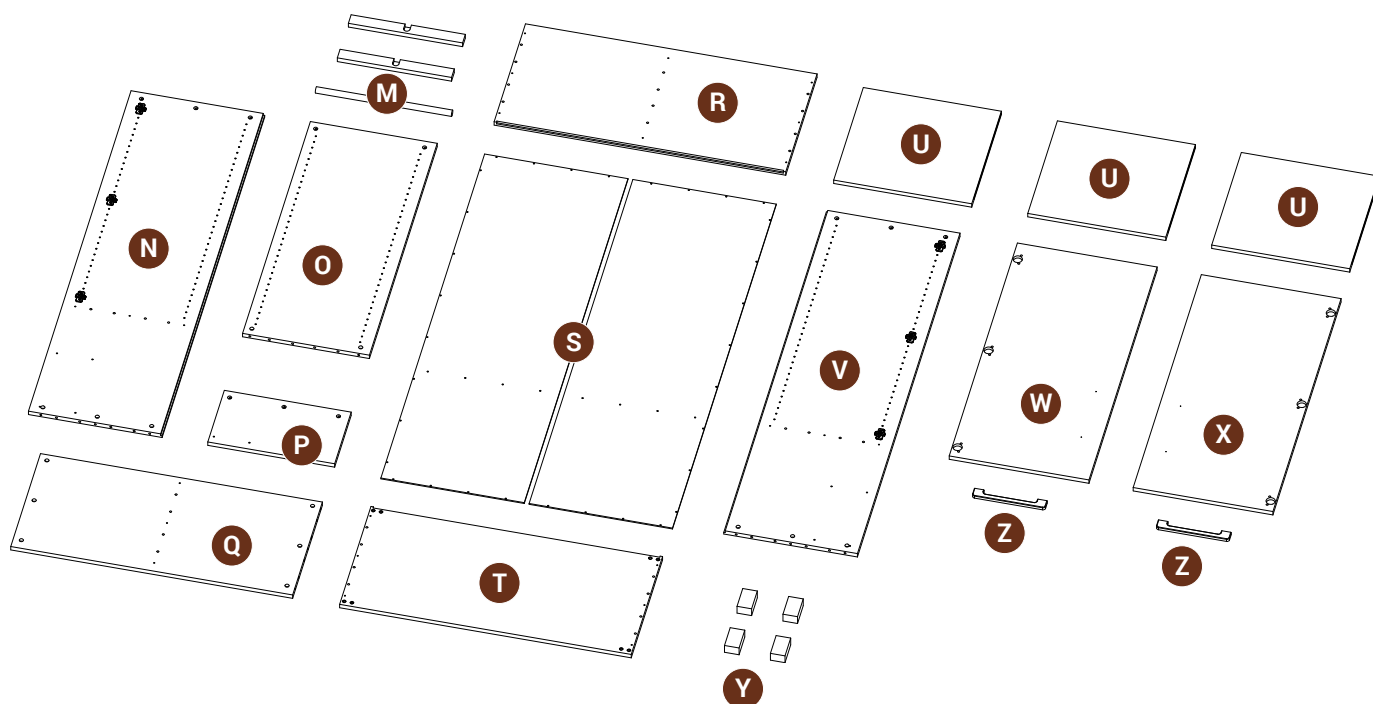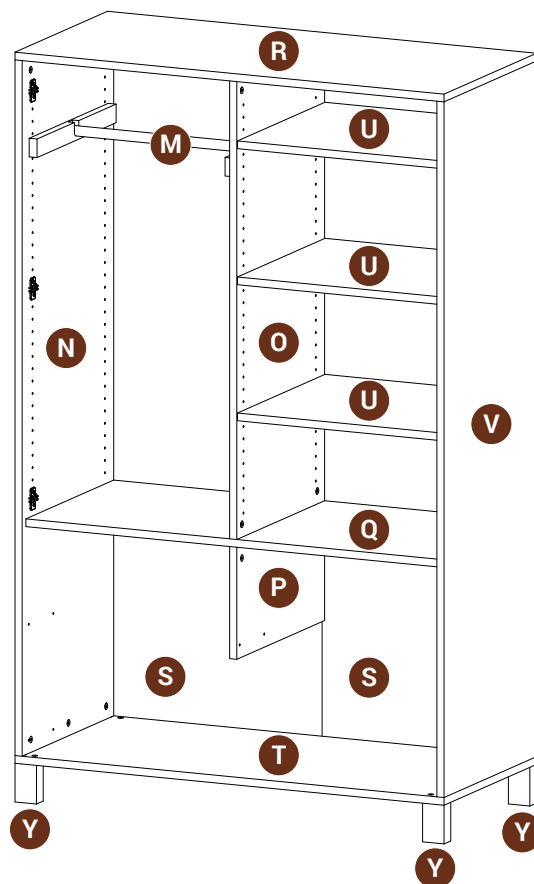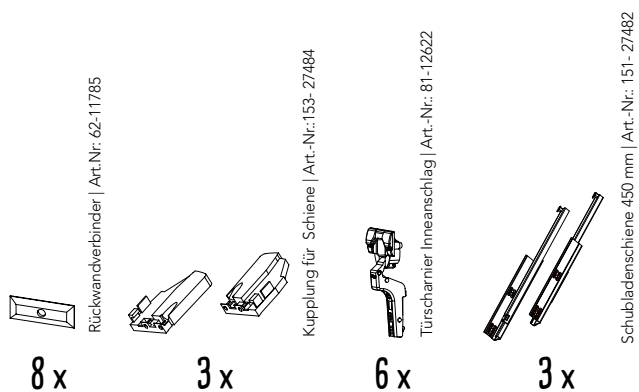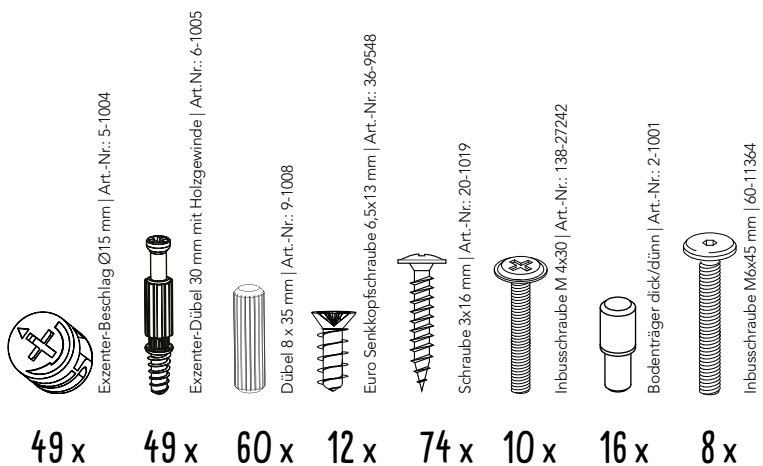


SCHUBLADE, klein 2 X

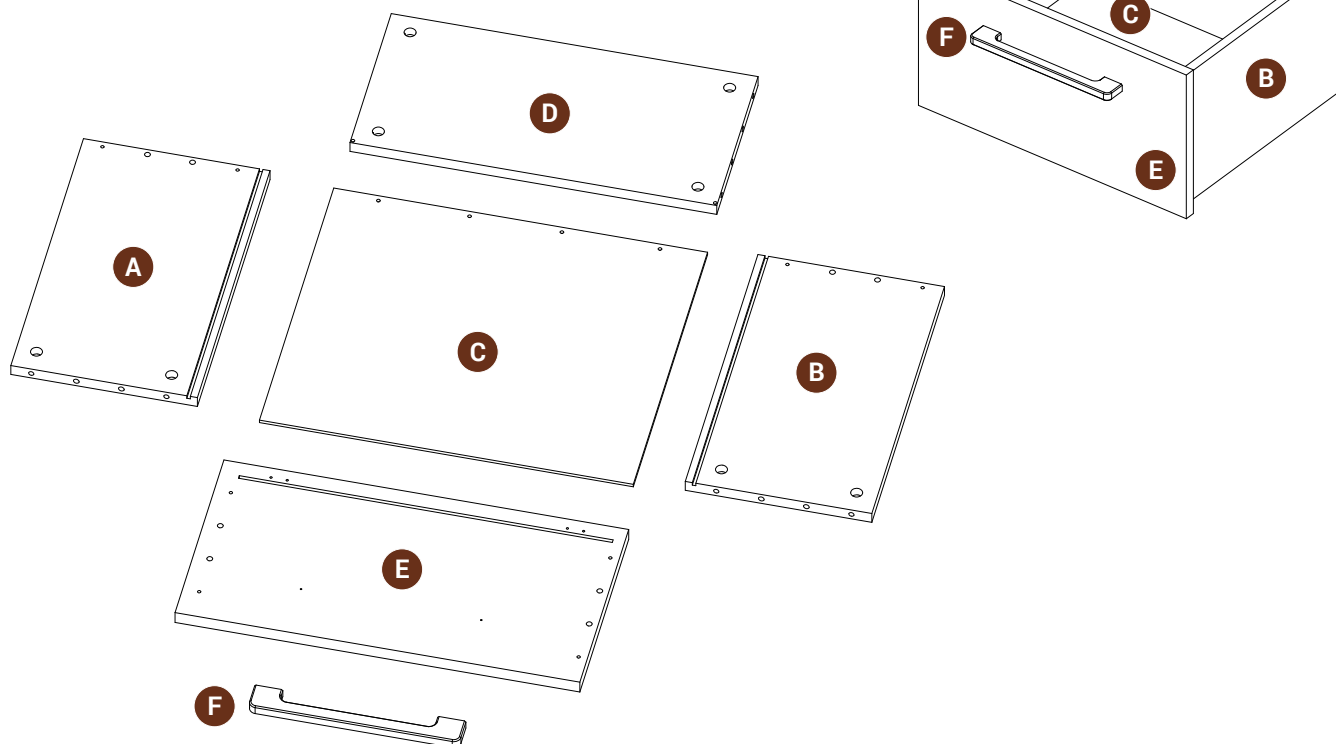

SCHUBLADE, groß

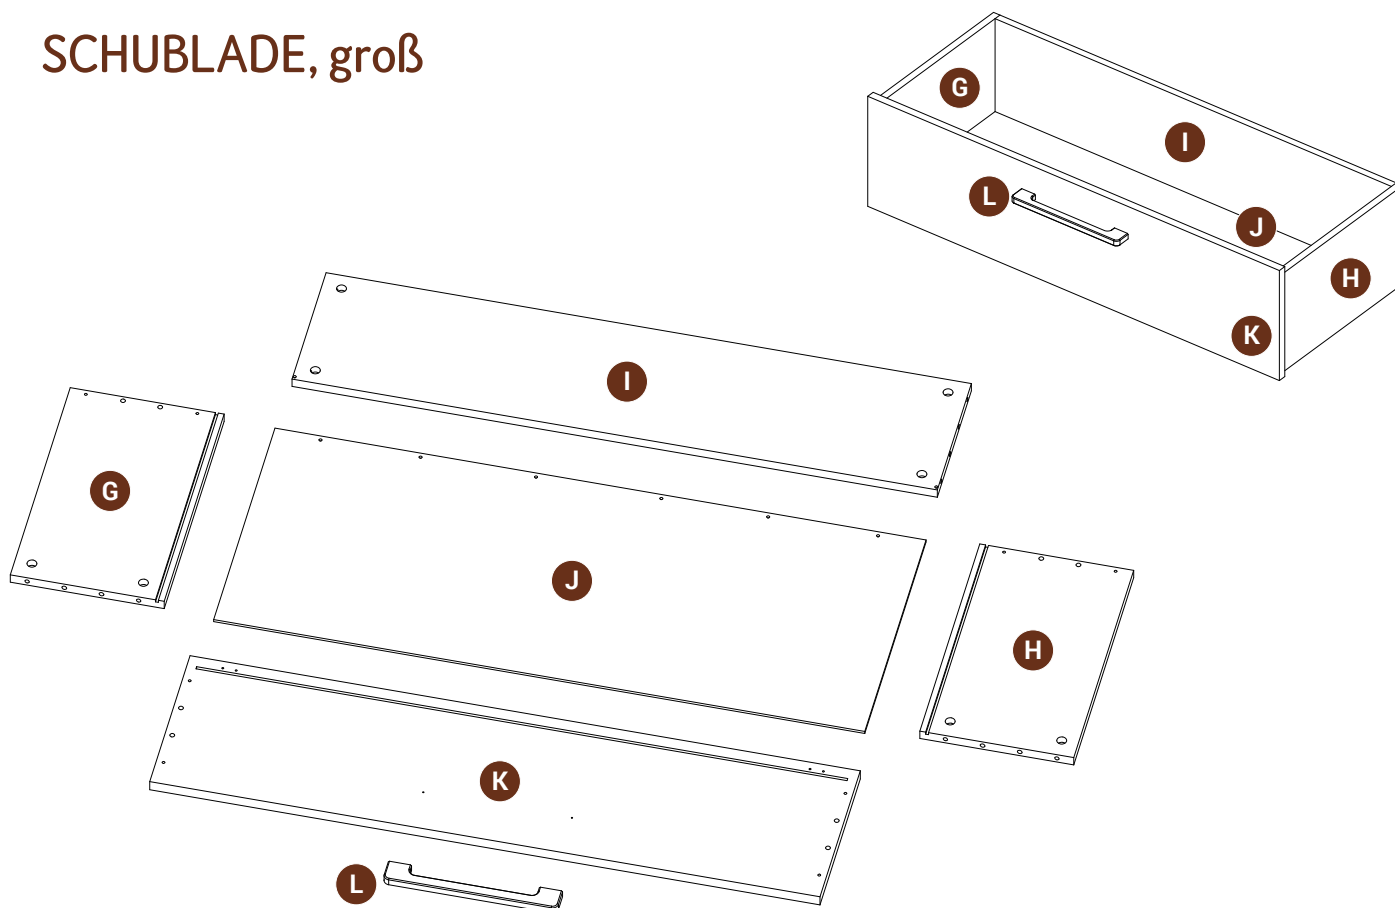

Montage Schubladen klein

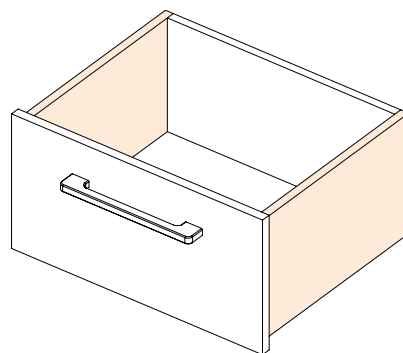

01




Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004




Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.-Nr.: 6-1005



Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

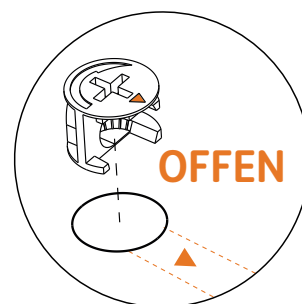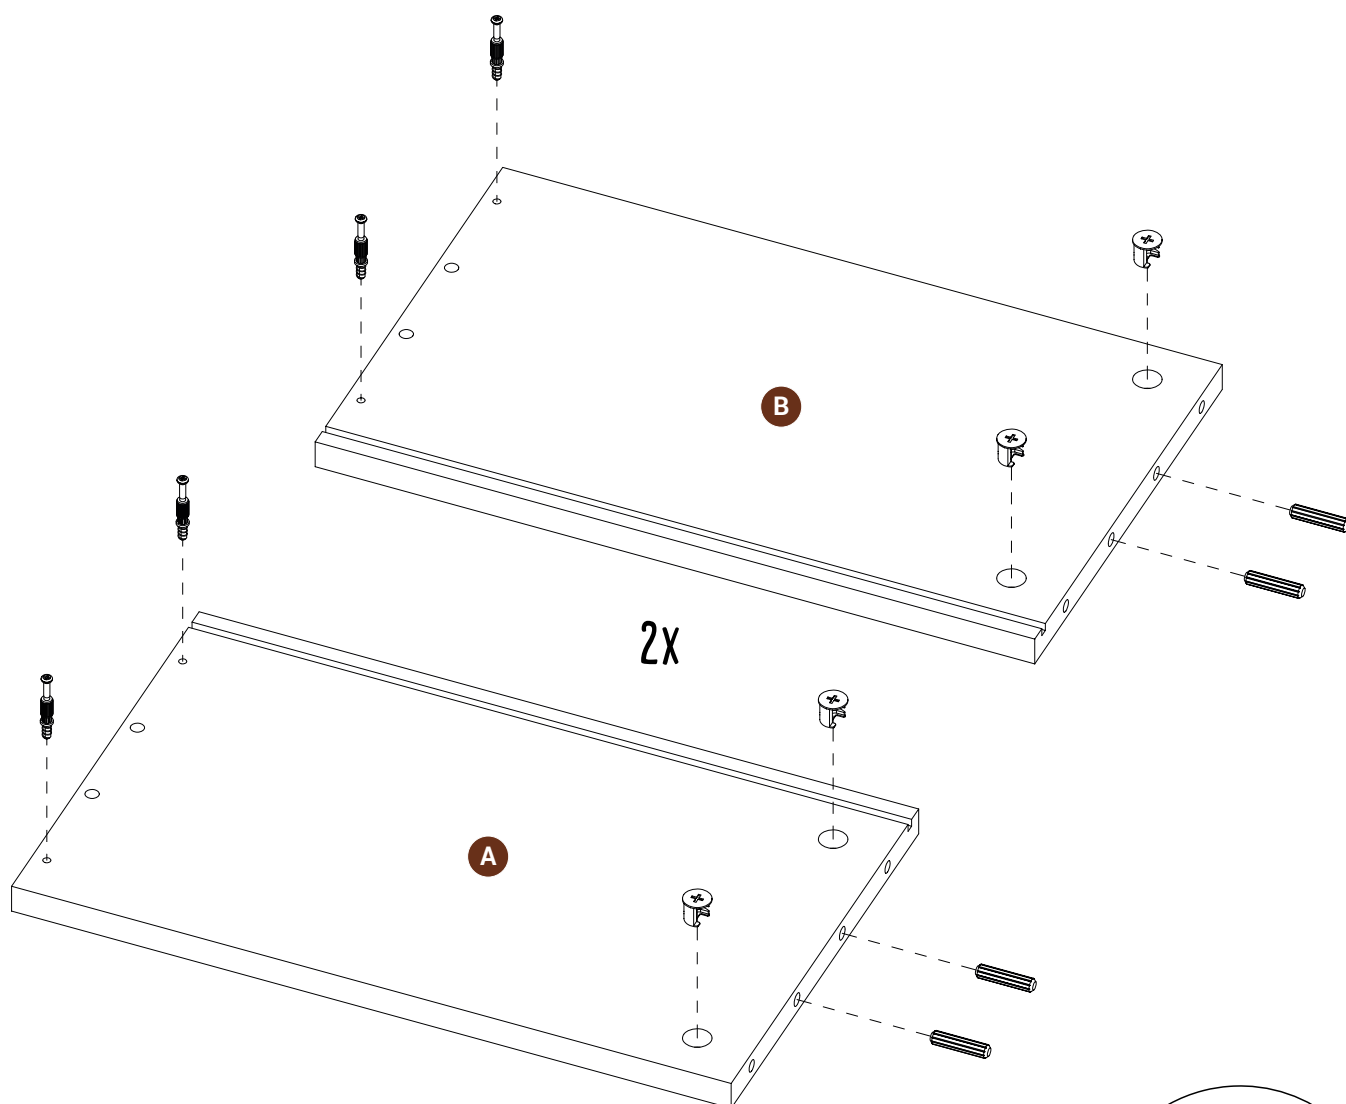

Montage Schubladen klein

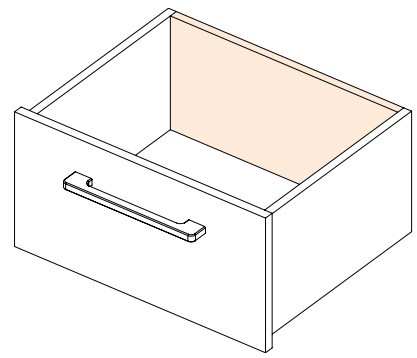

02



Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008


8 x




8 x

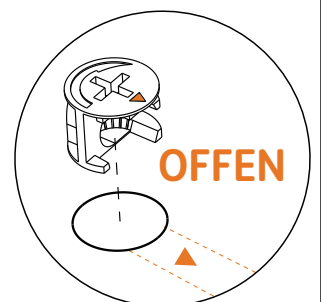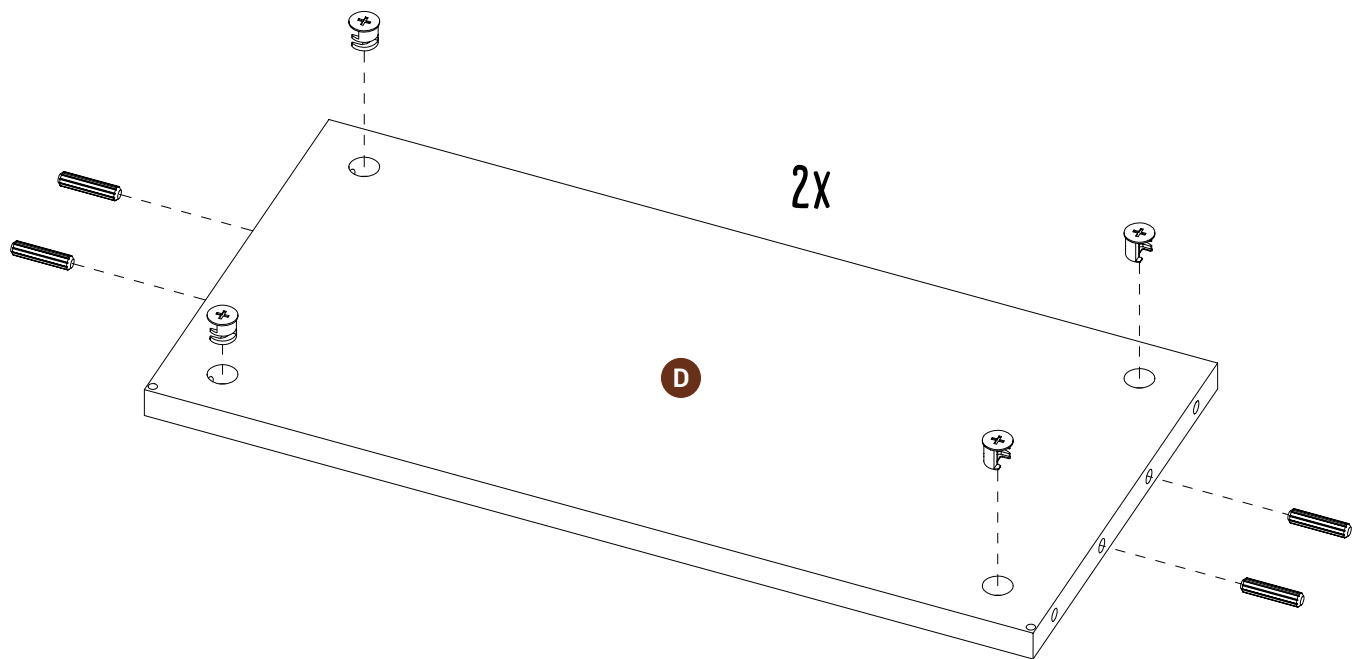

Montage Schubladen klein

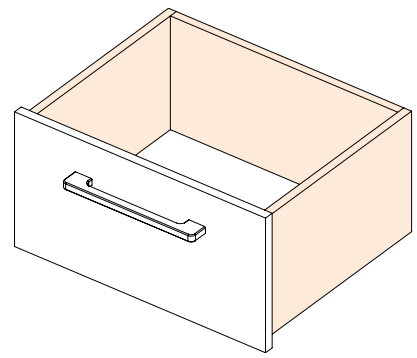


03

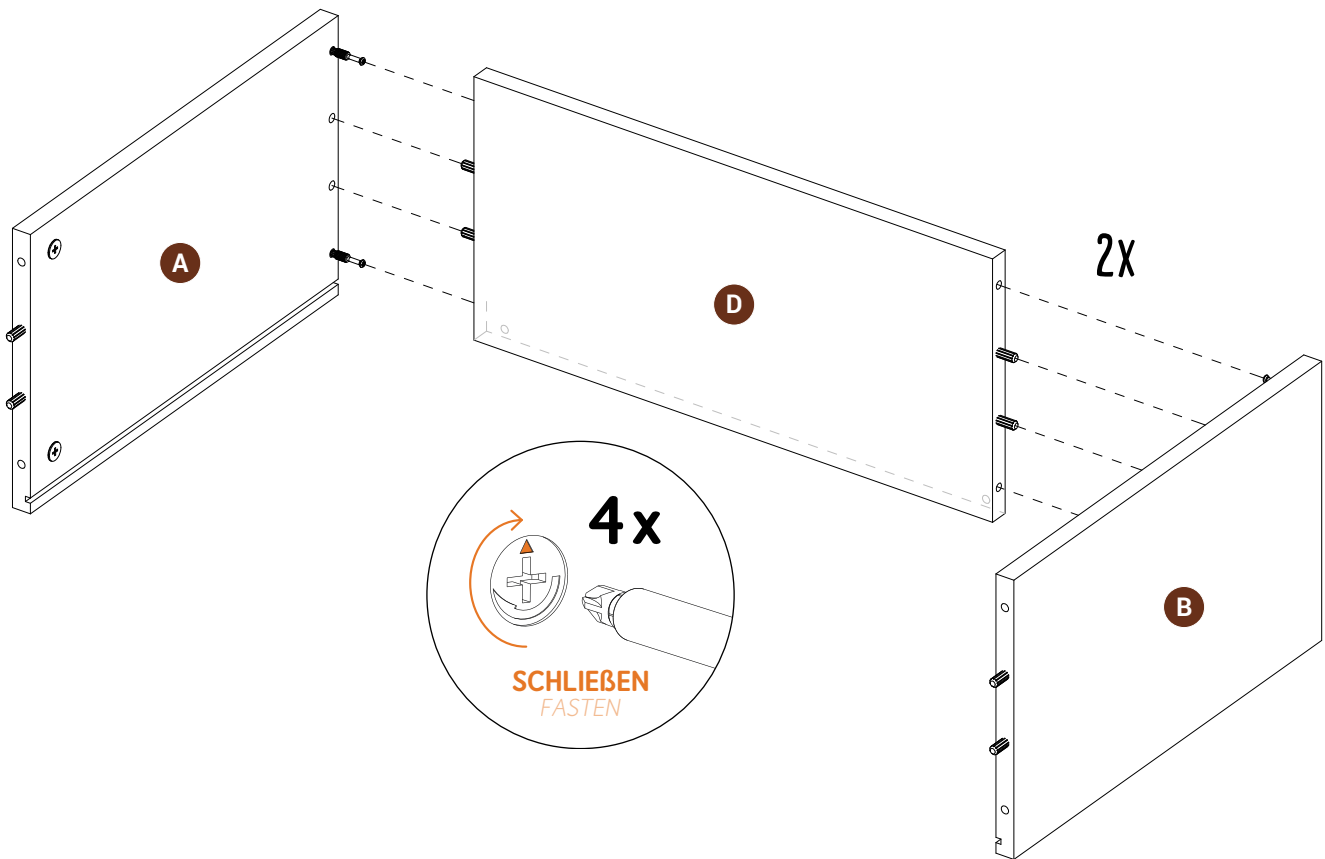

 Aufbauanleitung


Montage Schubladen klein

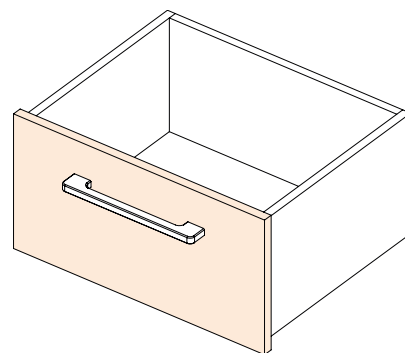


04

Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.Nr.: 6-1005


8 x

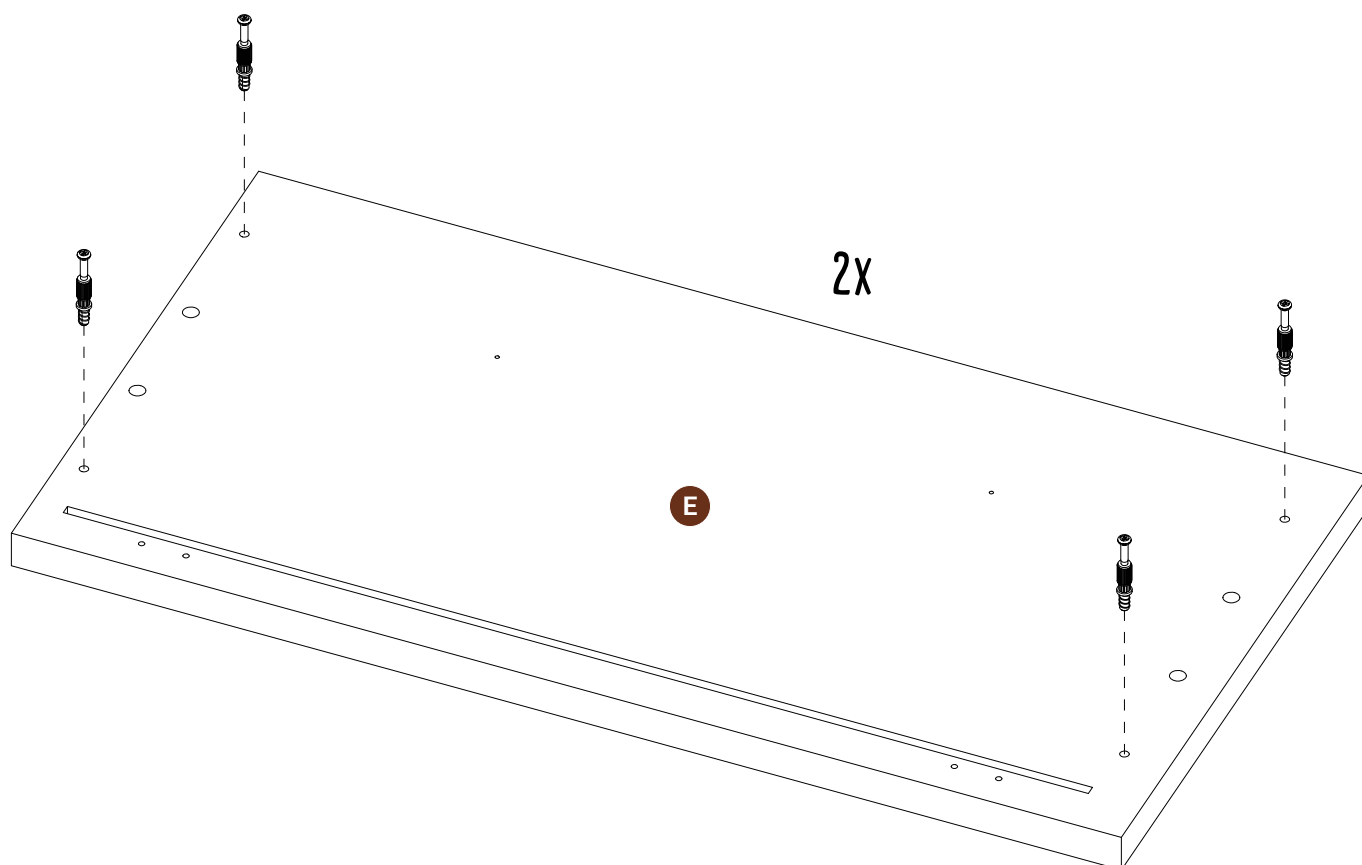

Montage Schubladen klein

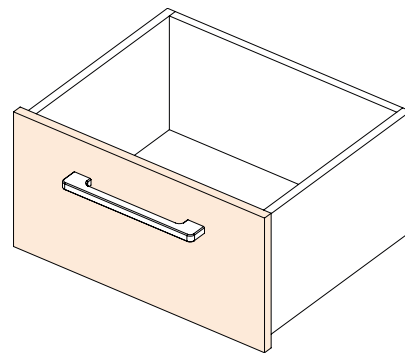


05

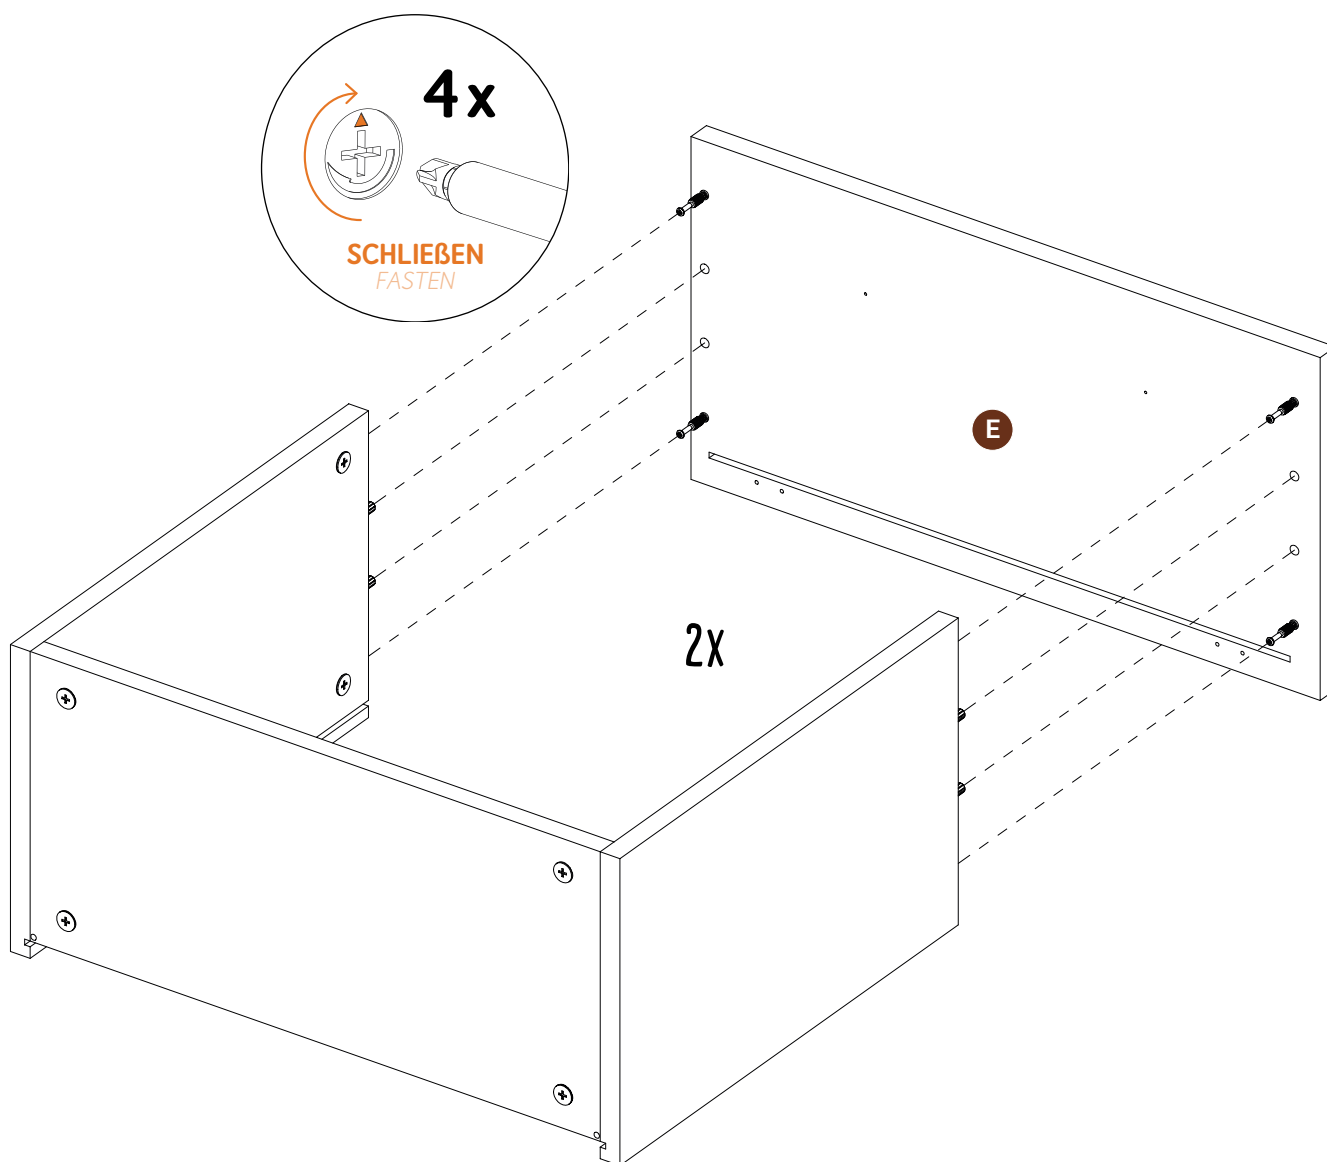


 Aufbauanleitung

Montage Schubladen klein

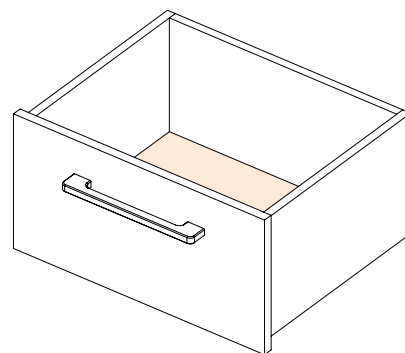


06

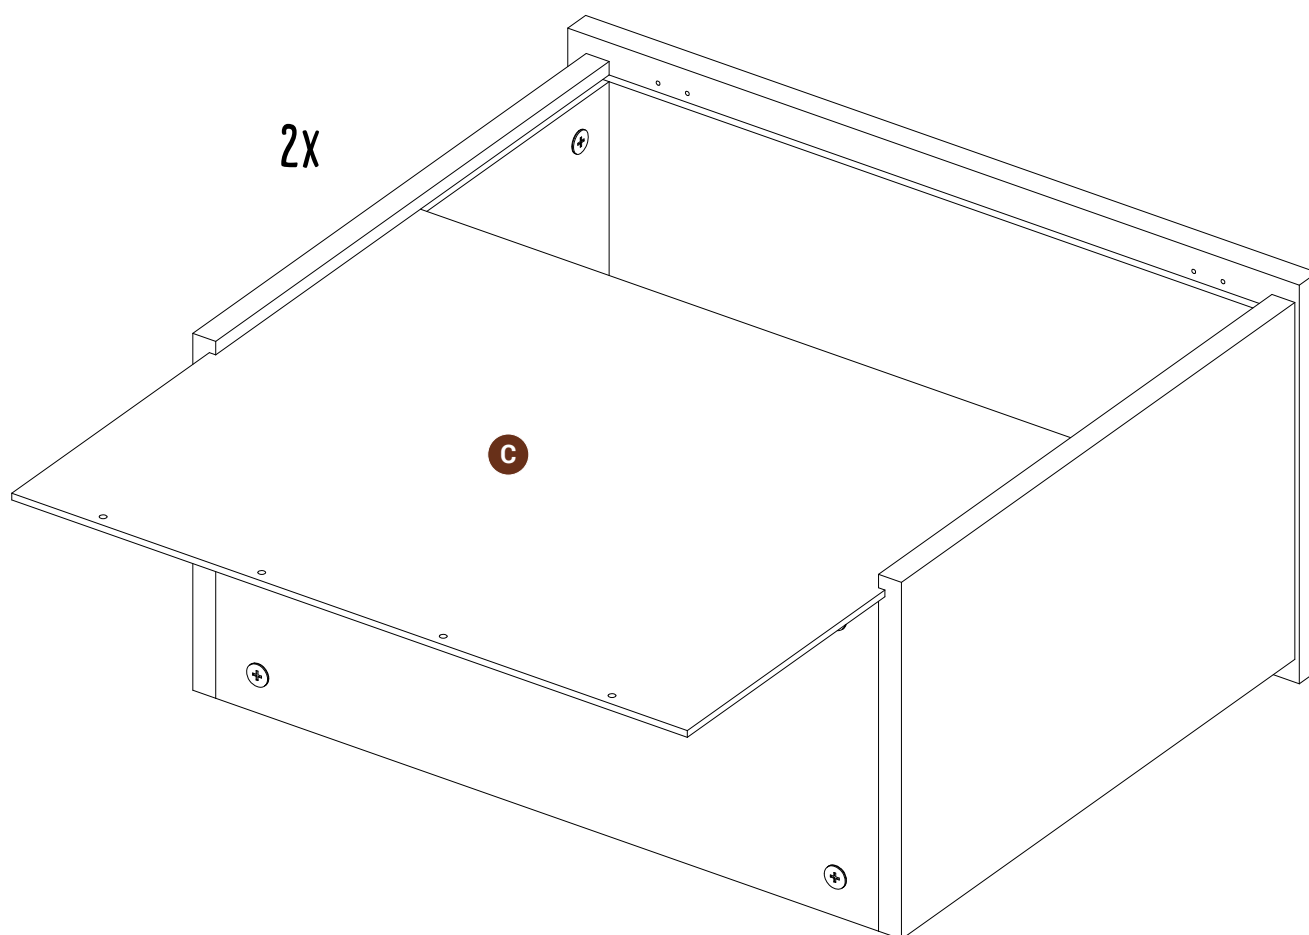

 Aufbauanleitung



Montage Schubladen klein

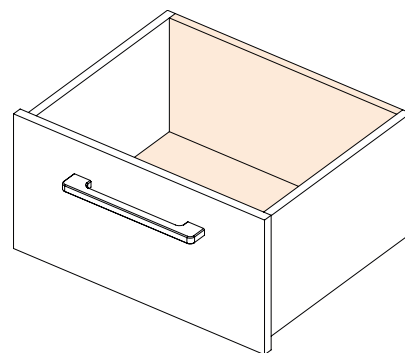


07

Schraube
3x16 mm
Art.-Nr.: 20-1019

8 x

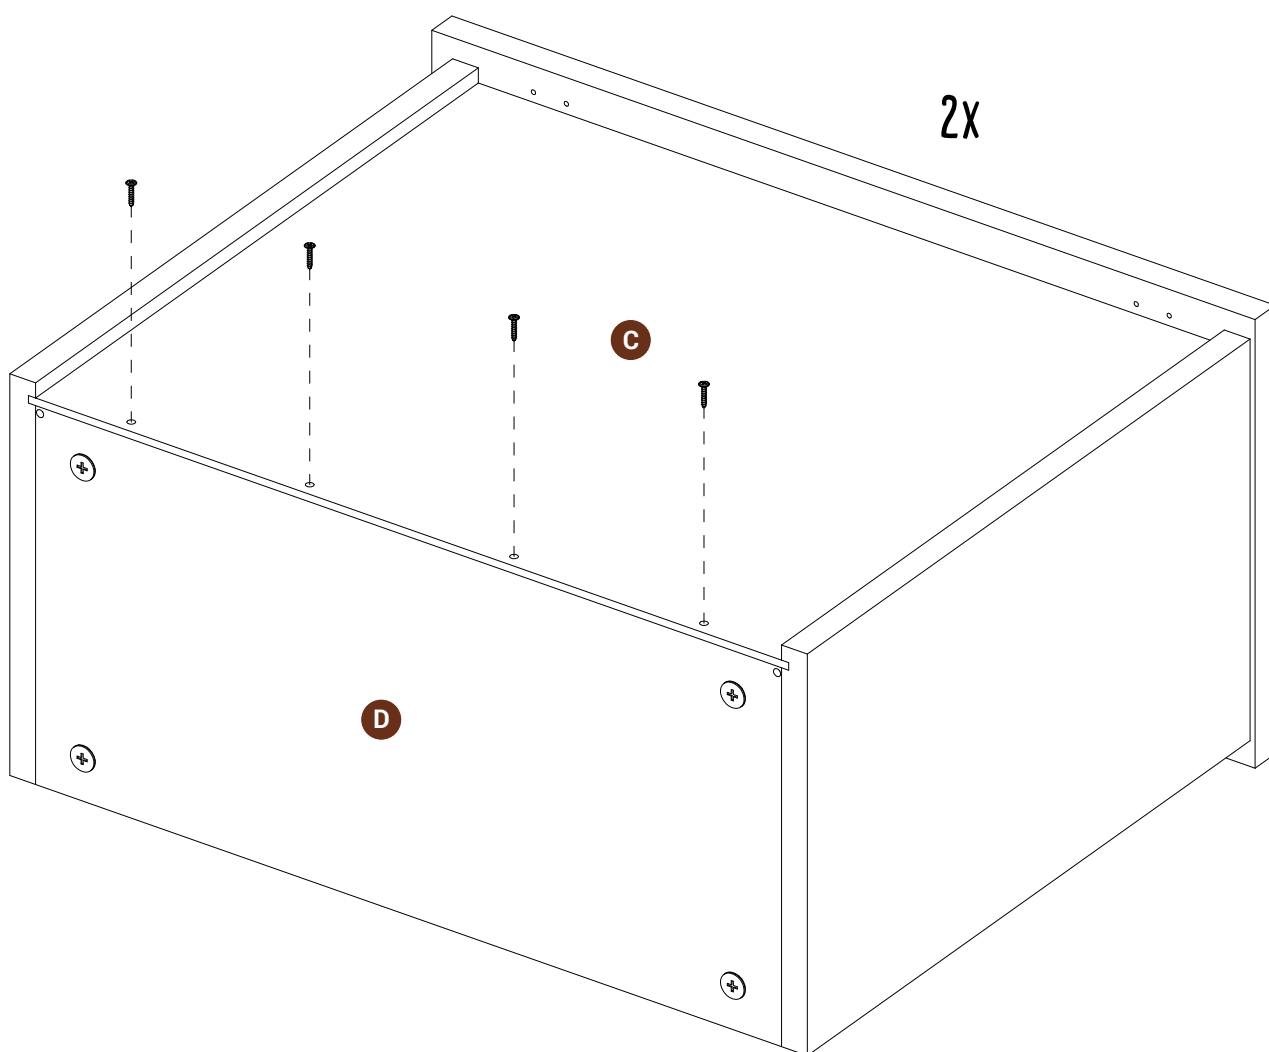

Montage Schubladen klein

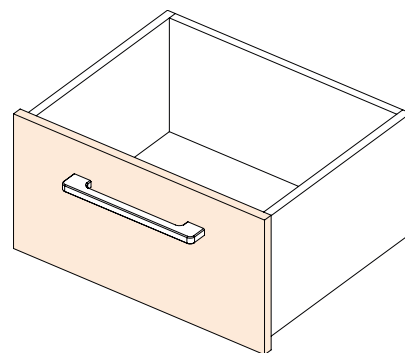


08

Kupplung für Schiene
Art.-Nr.: 153-27484



Schraube
3x16 mm
Art.-Nr.: 20-1019

2 x

8 x

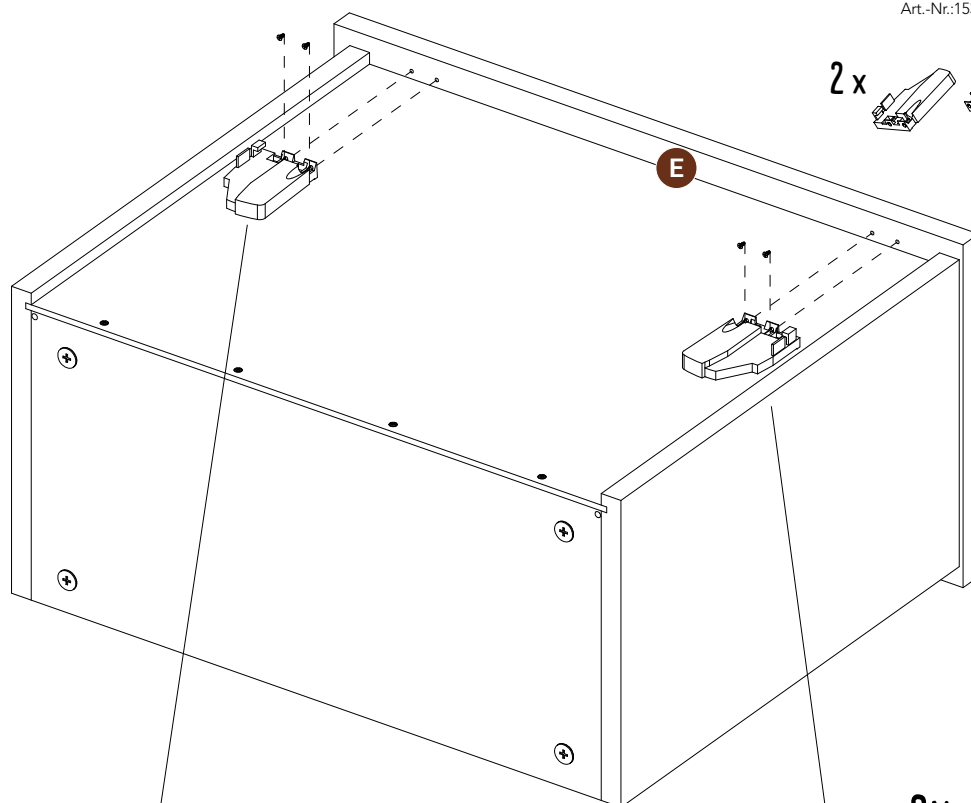


2x

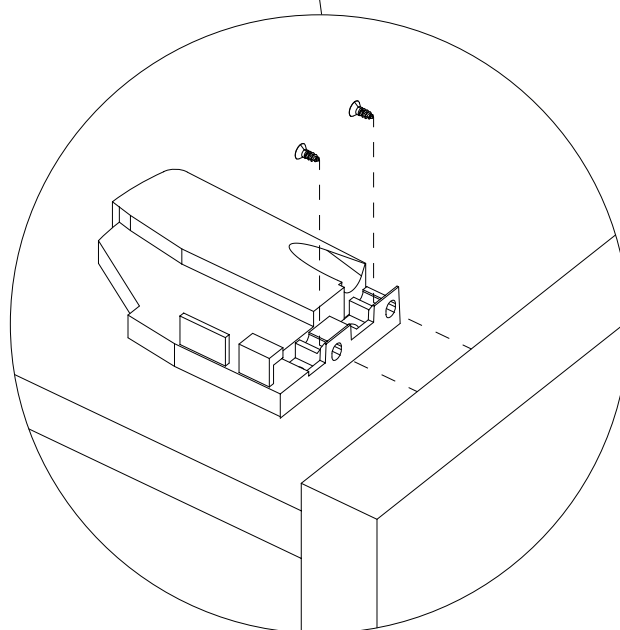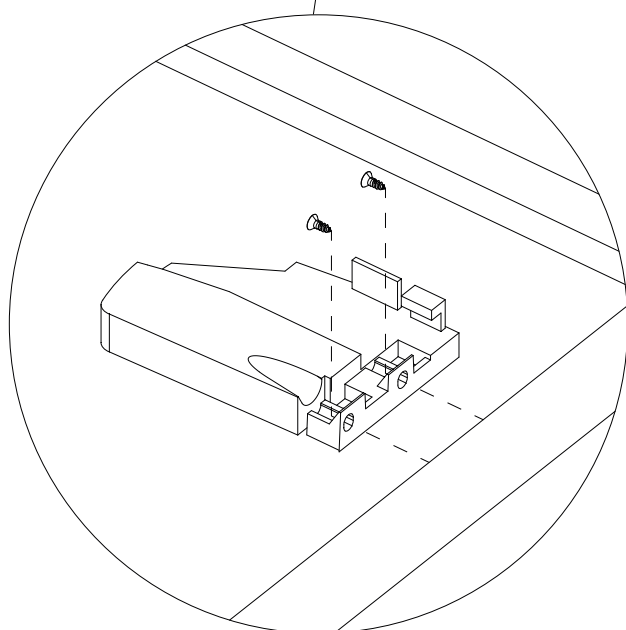



 Aufbauanleitung

Montage Schubladen klein

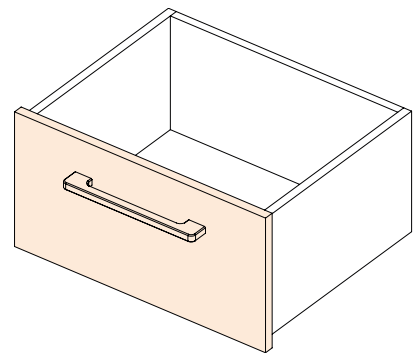


09

Flachrundschraube
M4x30 mm
Art.-Nr.: 138-2724

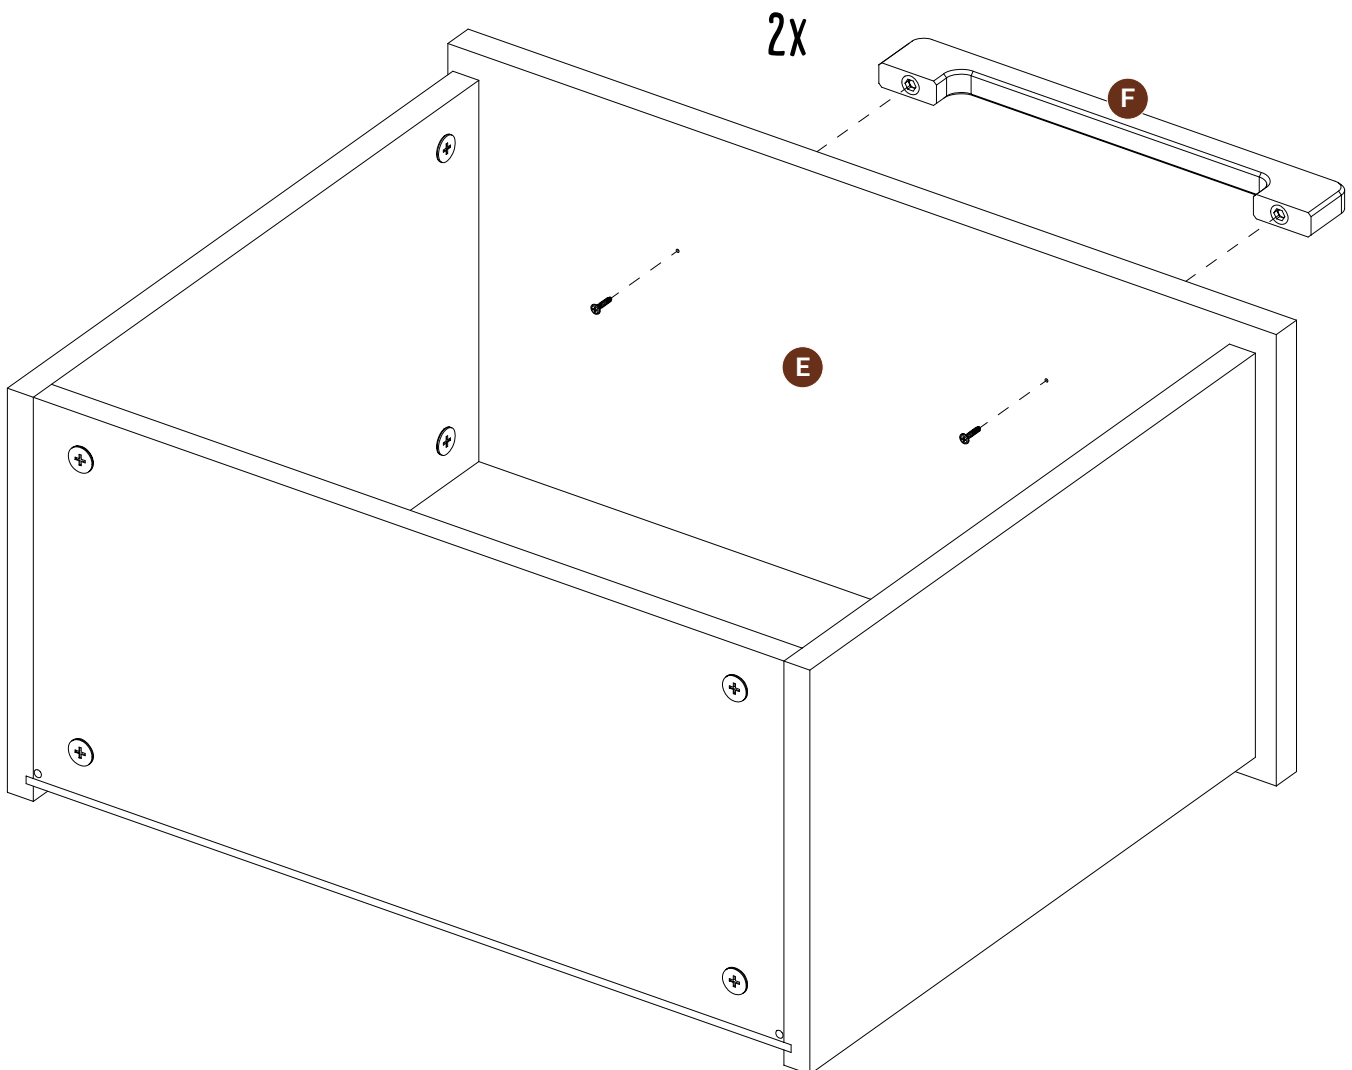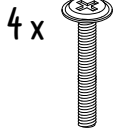

Montage Schublade groß

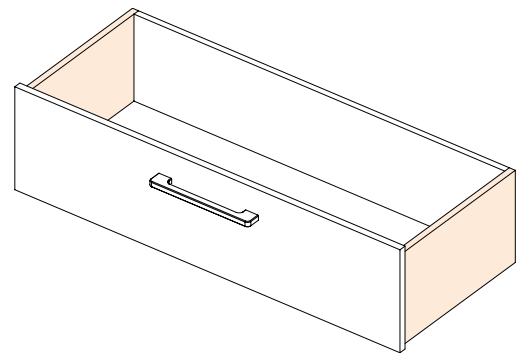

01




Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004



Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.-Nr.: 6-1005




Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

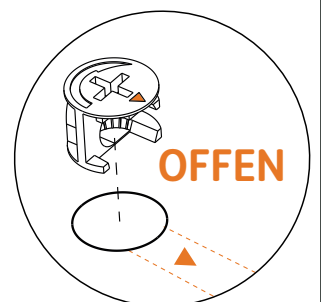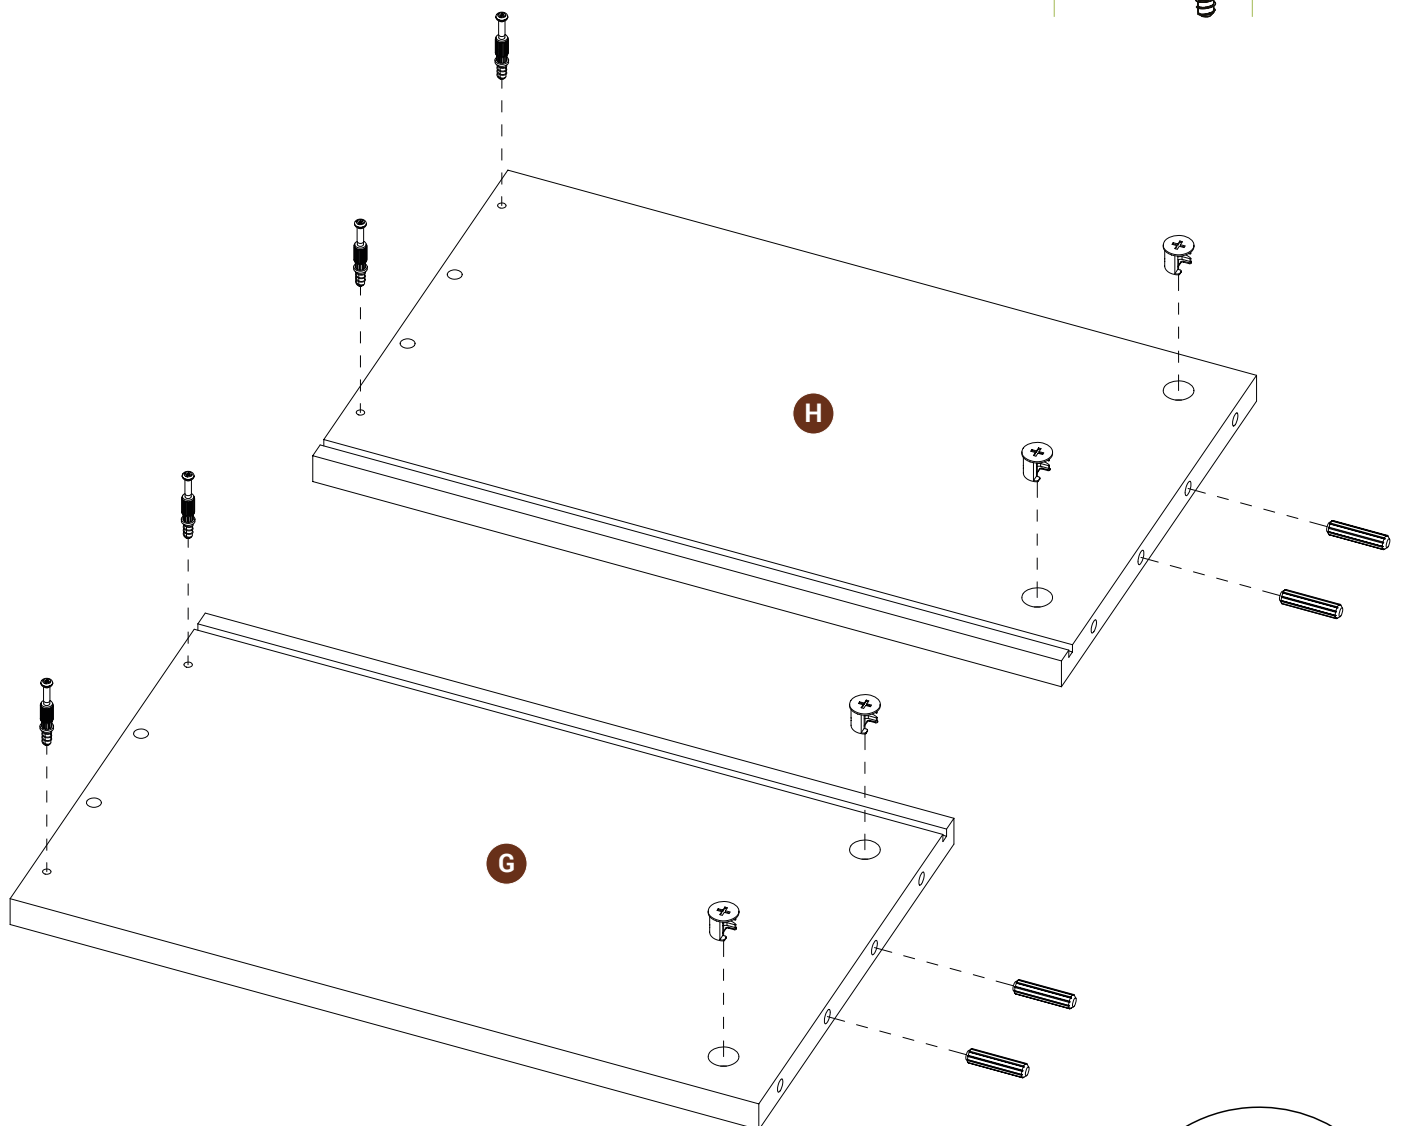

 Aufbauanleitung

Montage Schublade groß

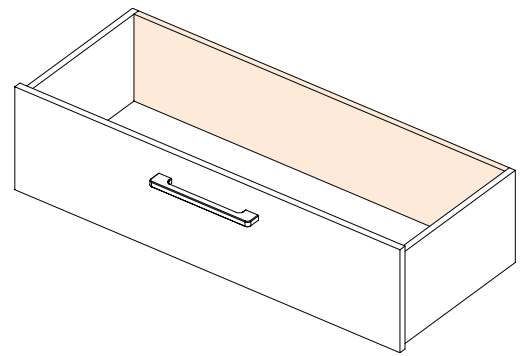

02




Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

4 x




Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008


4 x

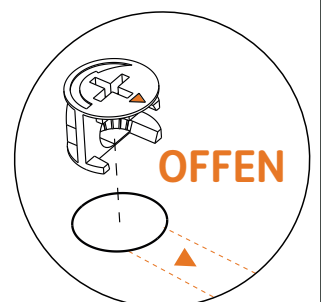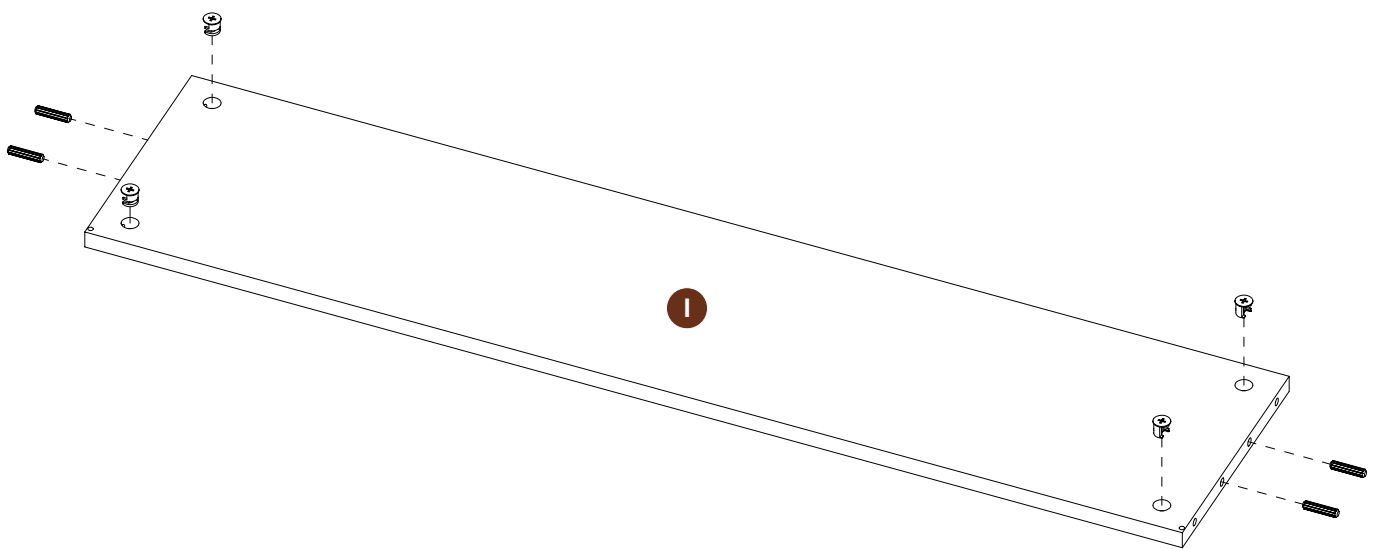

Montage Schublade groß

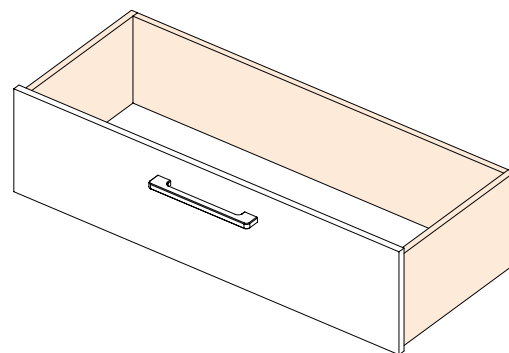


03

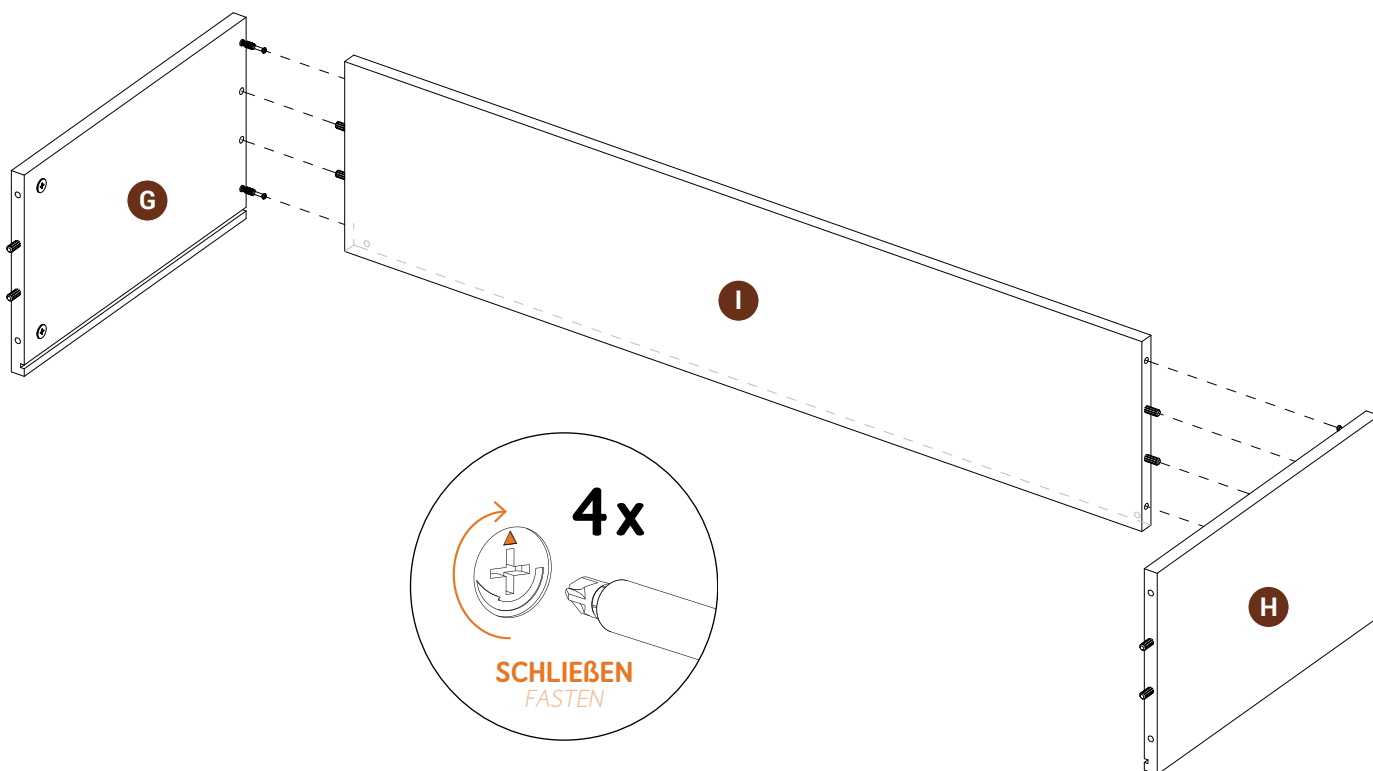

 Aufbauanleitung


Montage Schublade groß

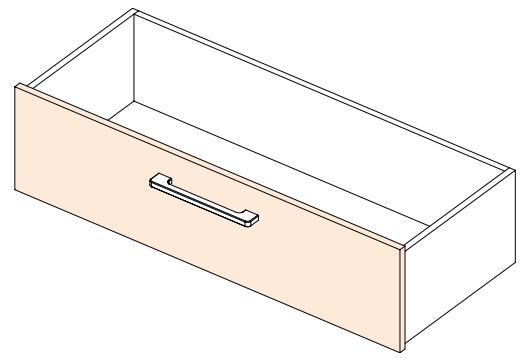

04


Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.Nr.: 6-1005

4 x


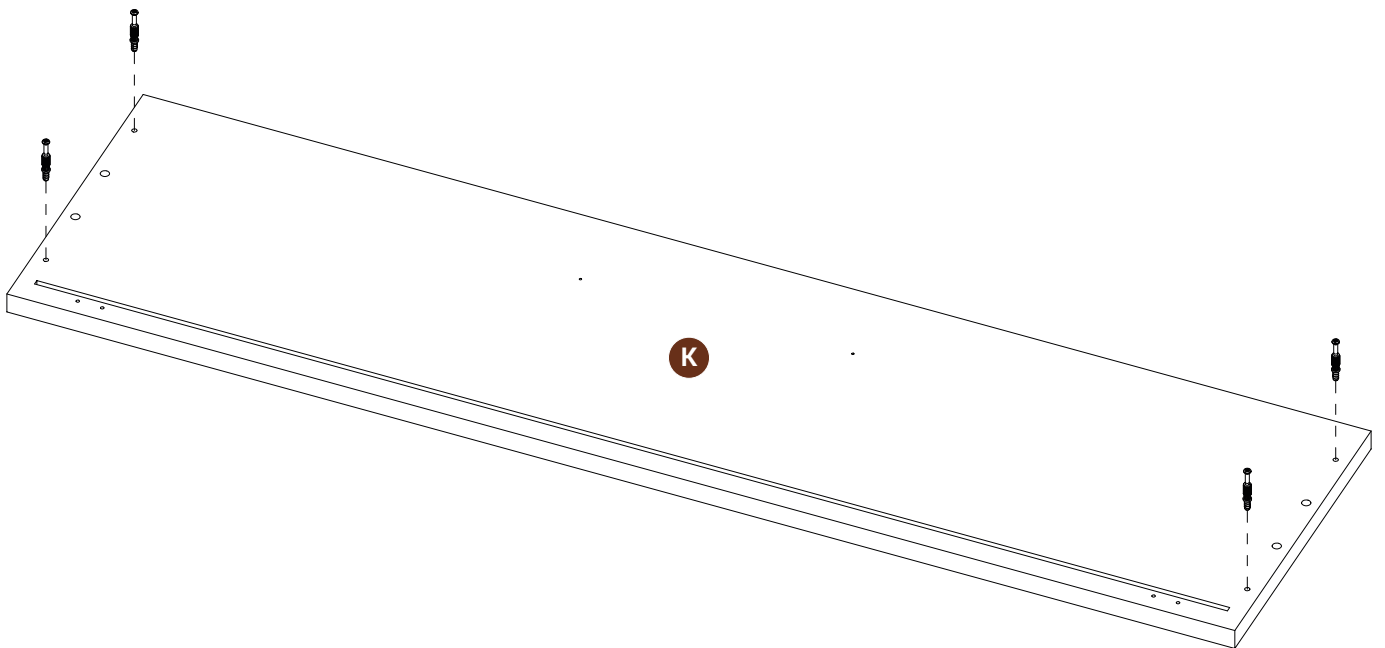


 Aufbauanleitung

Montage Schublade groß

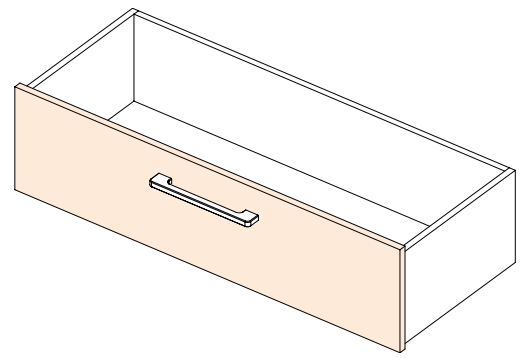


05

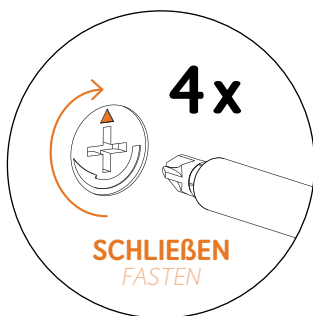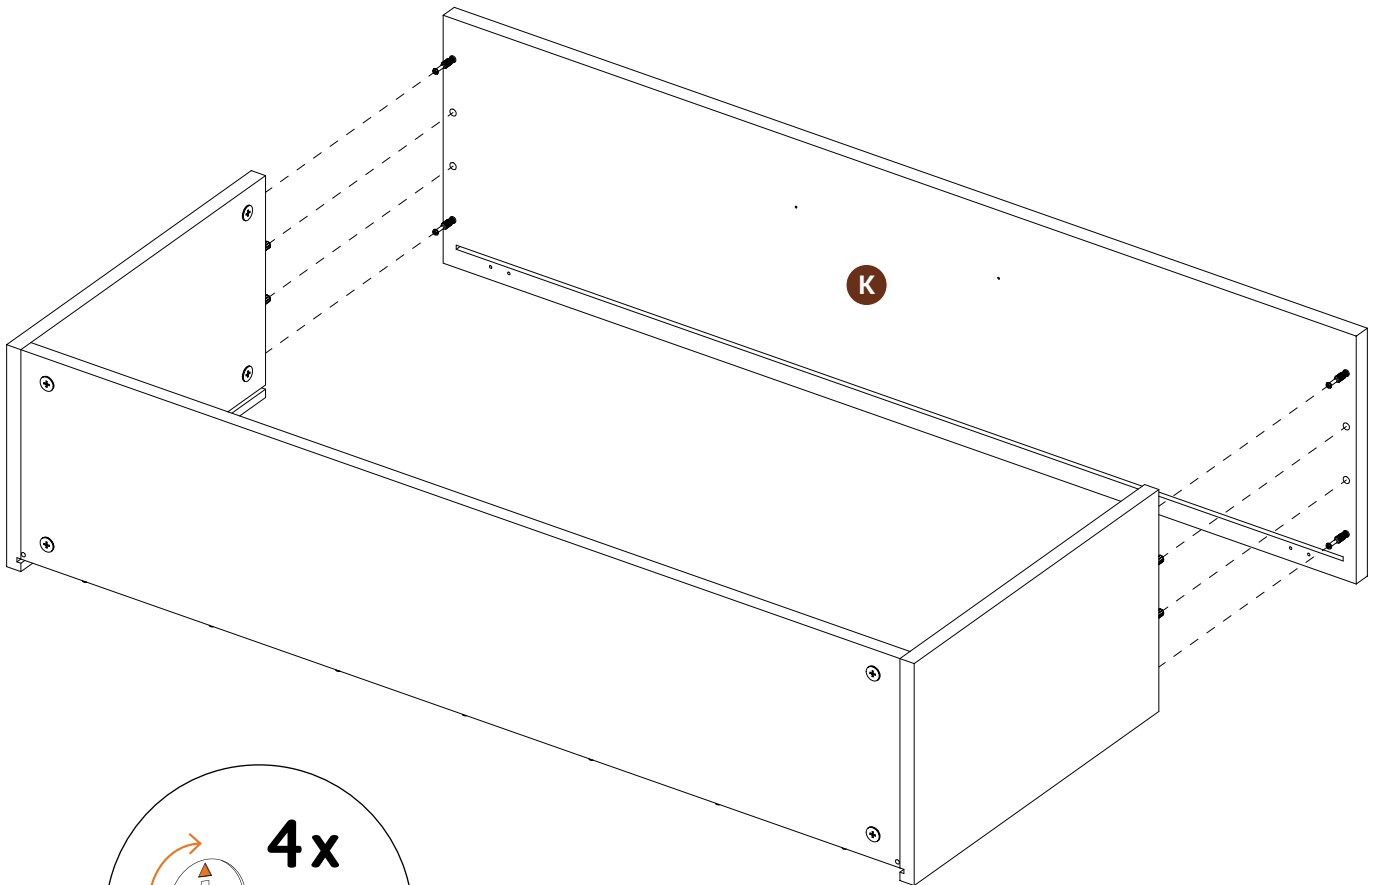


 Aufbauanleitung

Montage Schublade groß

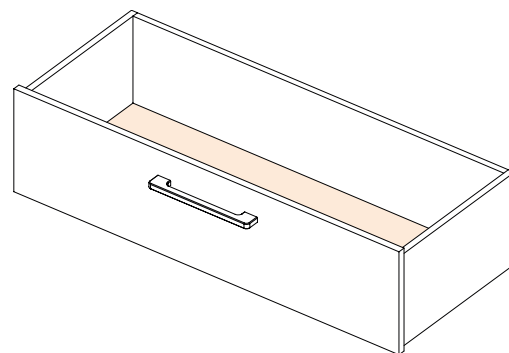


06

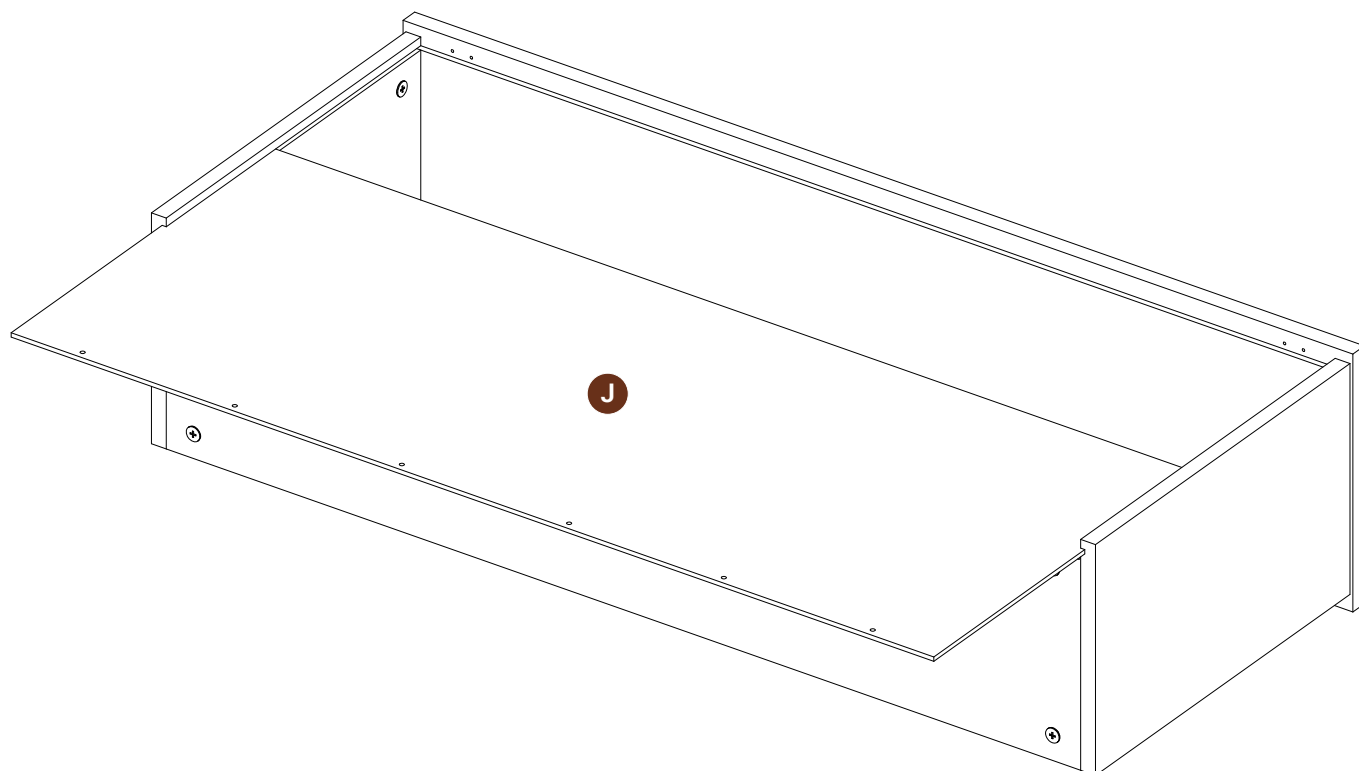

 Aufbauanleitung



Montage Schublade groß

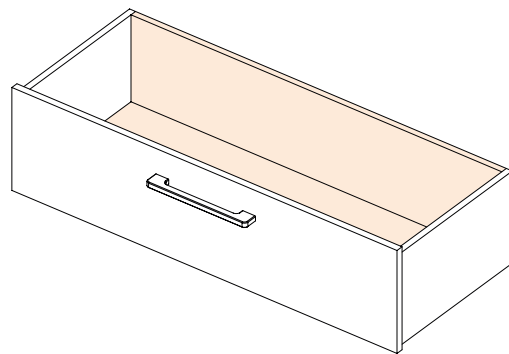


07

Schraube
3x16 mm
Art.-Nr.: 20-1019

6 x

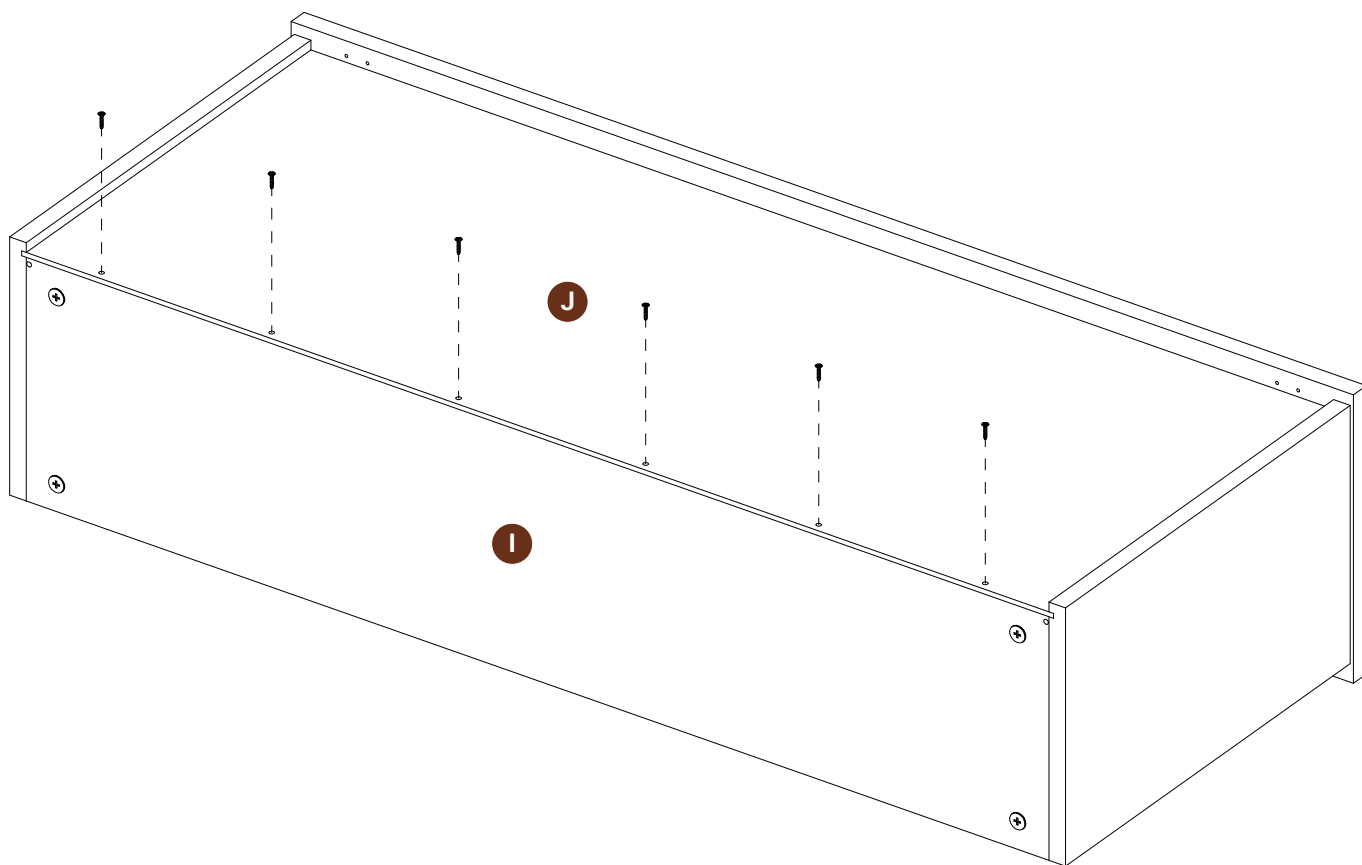

Montage Schublade groß

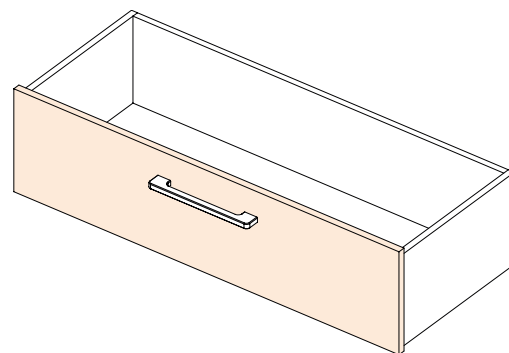


08




Kupplung für Schiene
Art.-Nr.: 153- 27484

Schraube
3x16 mm
Art.-Nr.: 20-1019

1x




4x

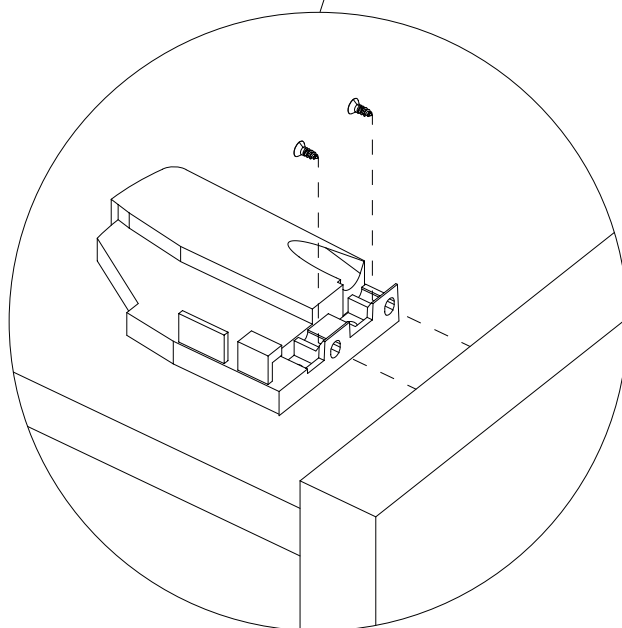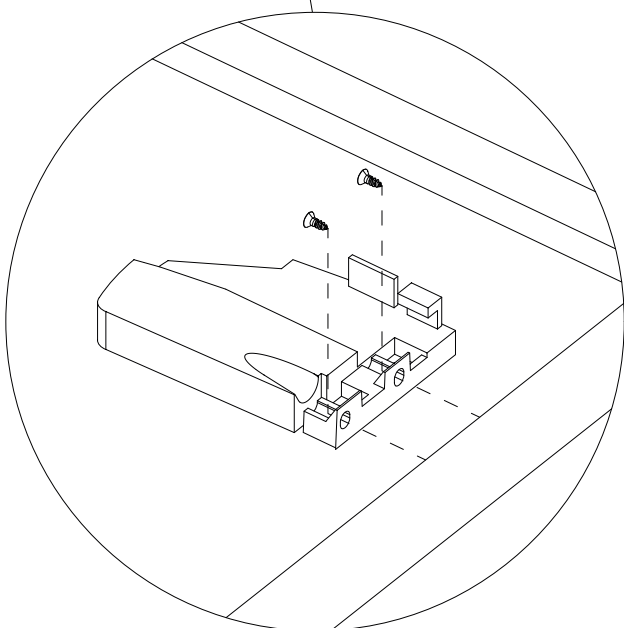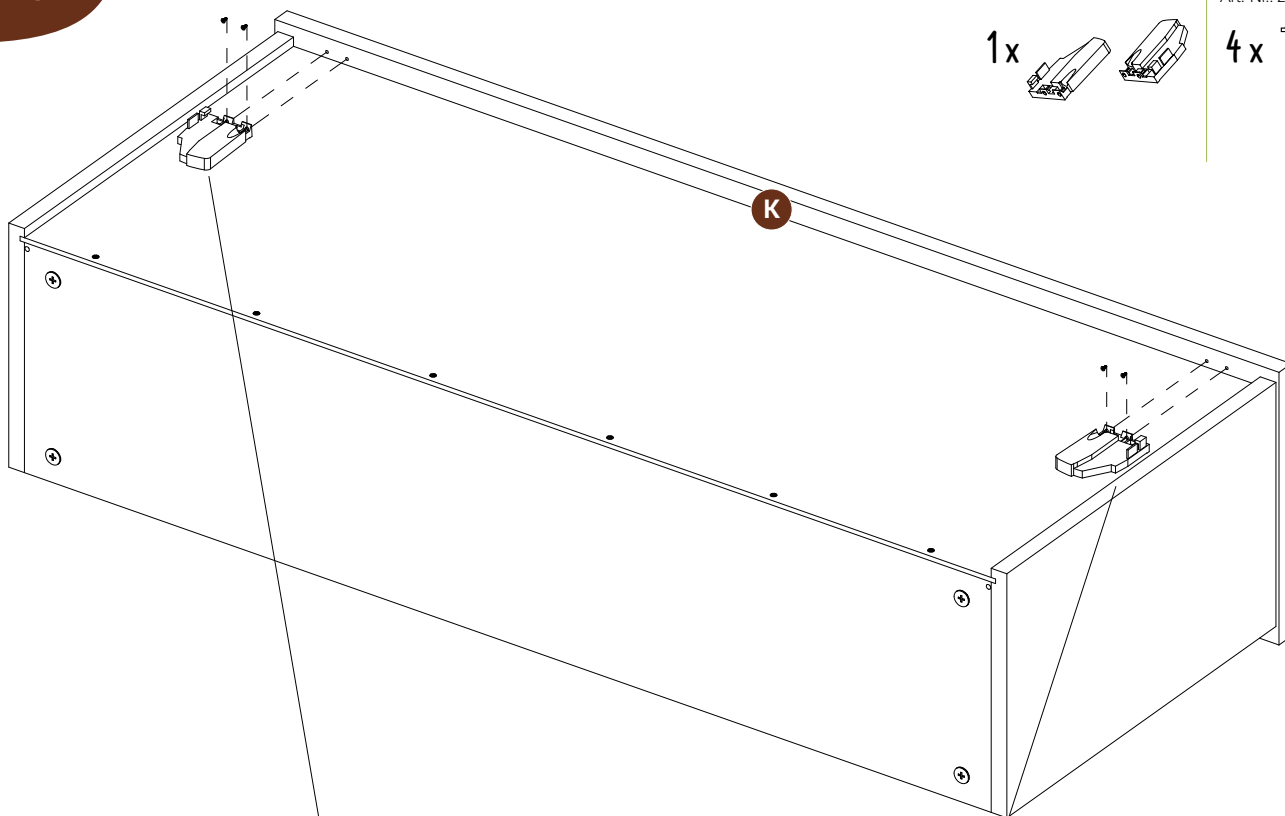



 Aufbauanleitung

Montage Schublade groß

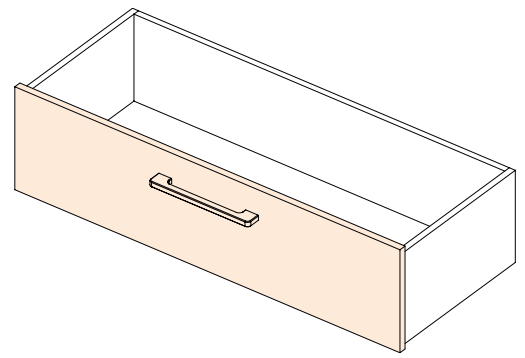

09

Flachrundschaube
M4x30 mm
Art.-Nr.: 138-2724

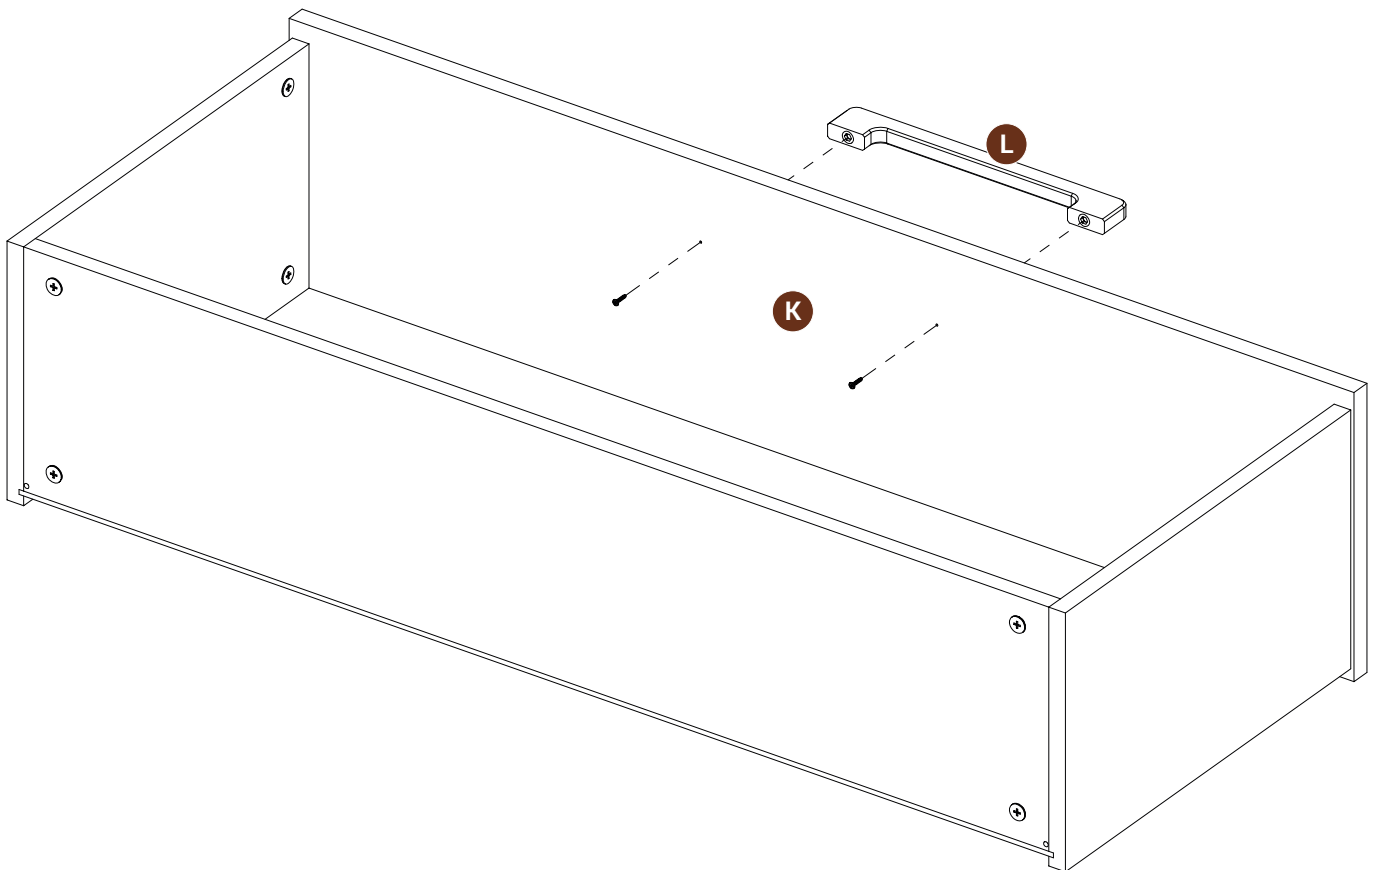
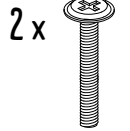


Montage Kleiderschrank

01

Inbusschraube
M6x45 mm
60-11364

8 x

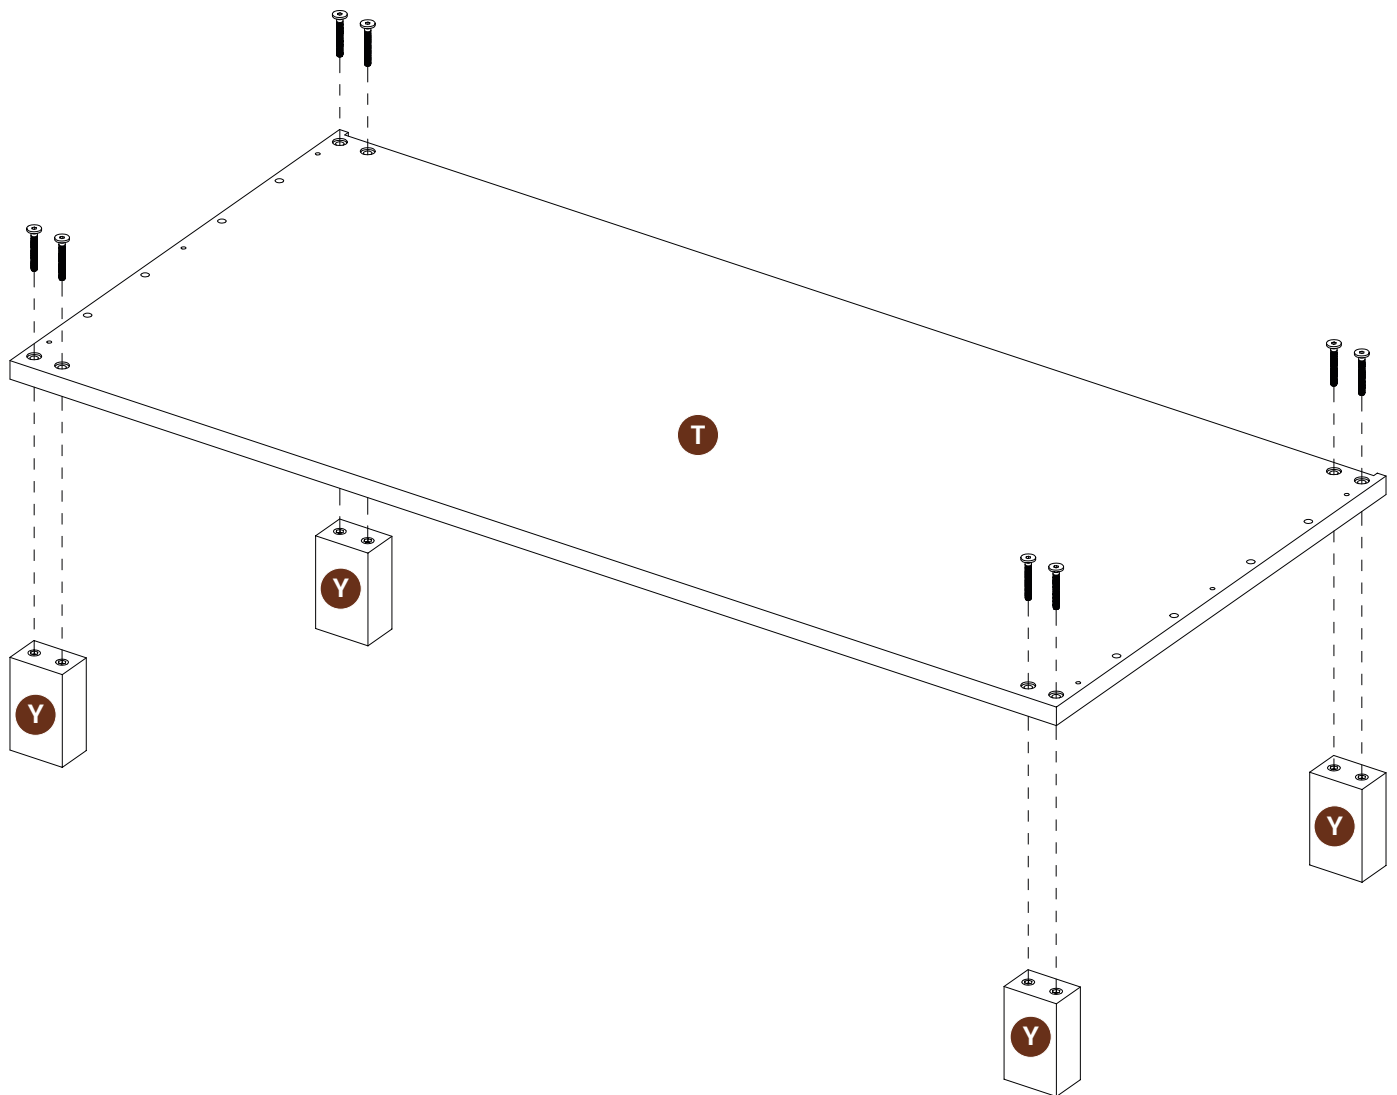


Montage Kleiderschrank

02

Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.Nr.: 6-1005

6 x

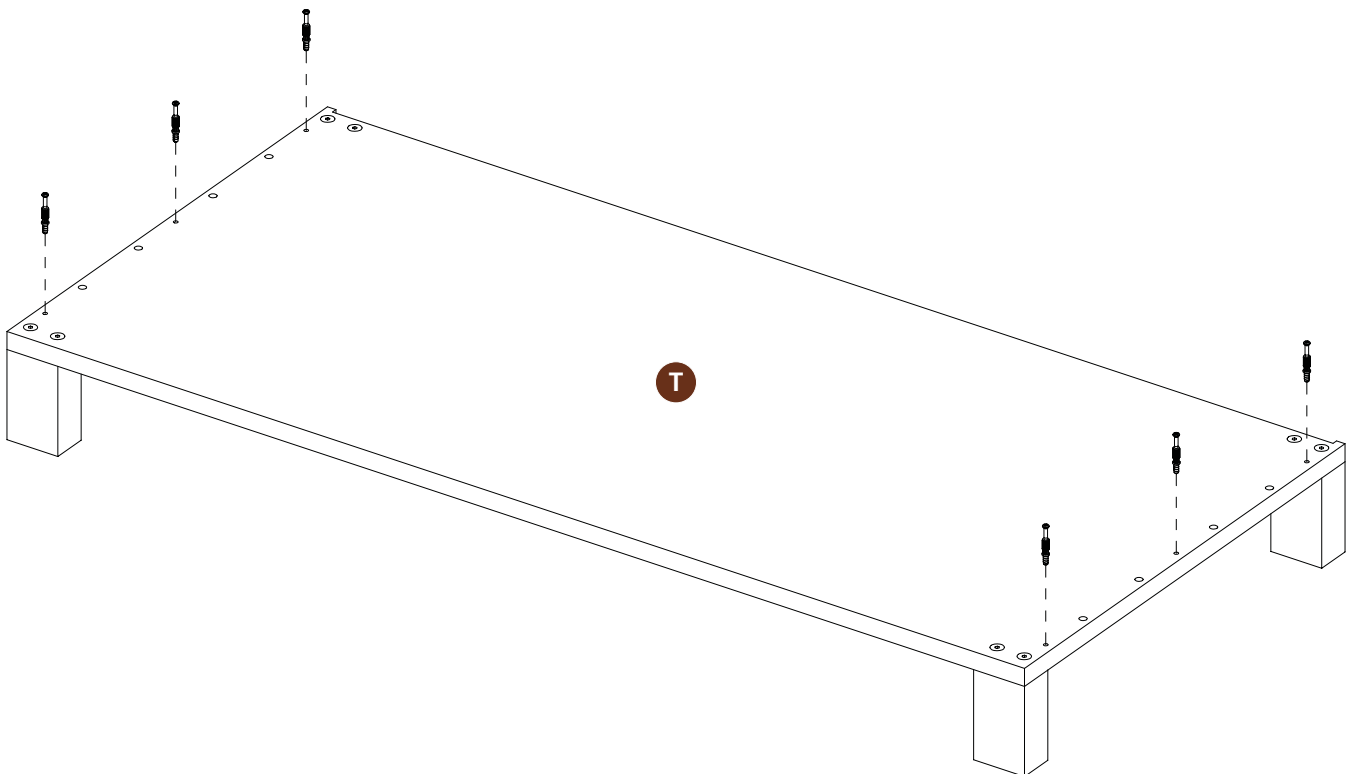

Montage Kleiderschrank

03



Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

3 x



4 x

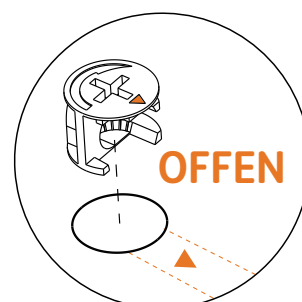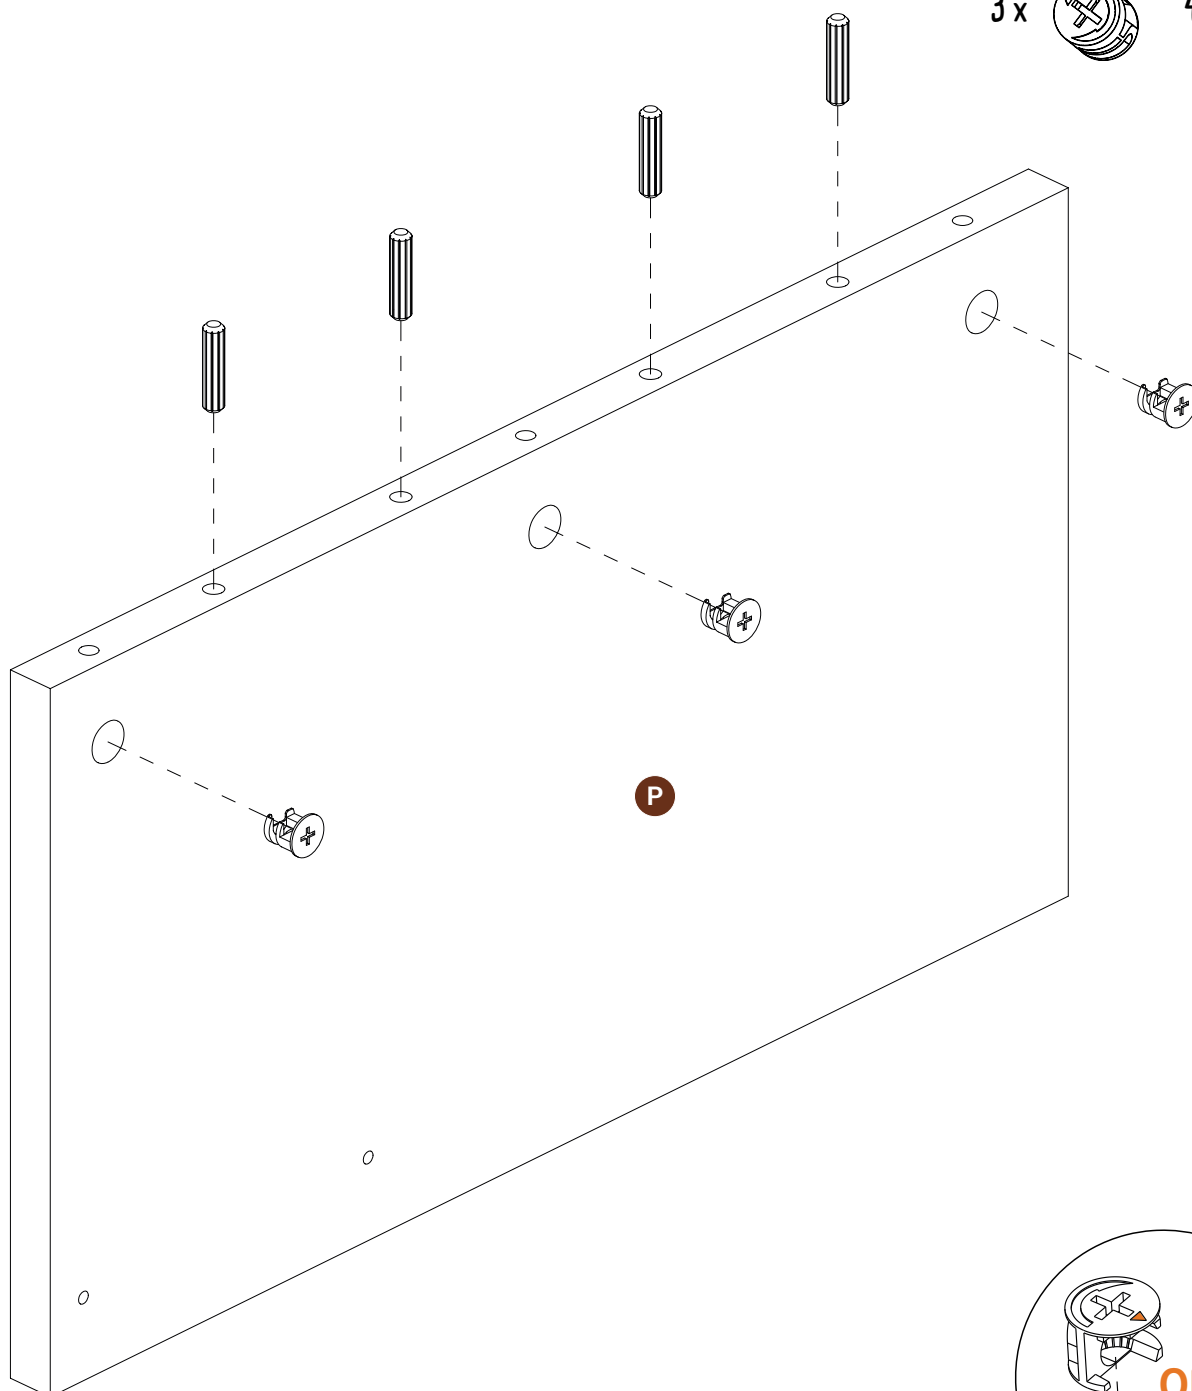

Montage Kleiderschrank

04



Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

4 x



8 x

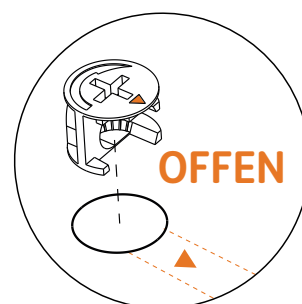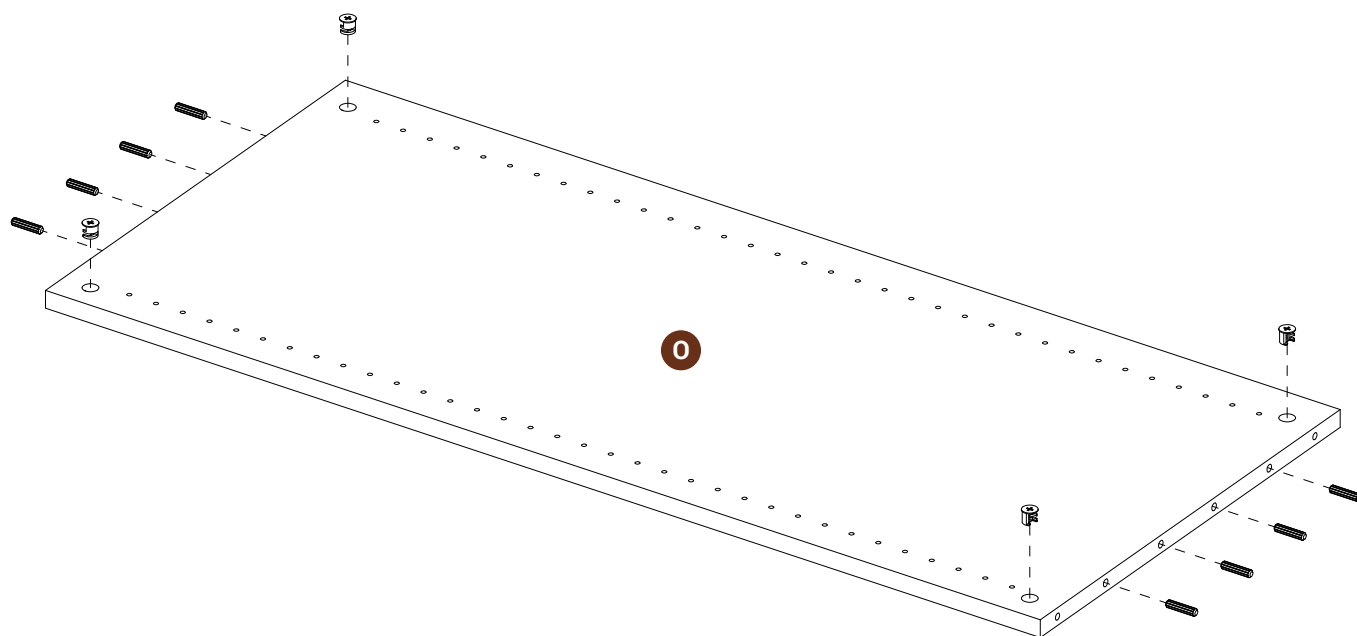

Montage Kleiderschrank

05

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

6 x






Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.-Nr.: 6-1005

5 x




Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

8 x

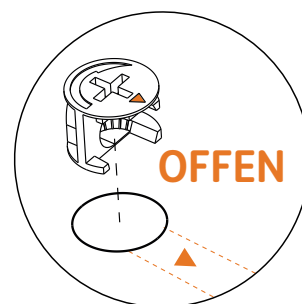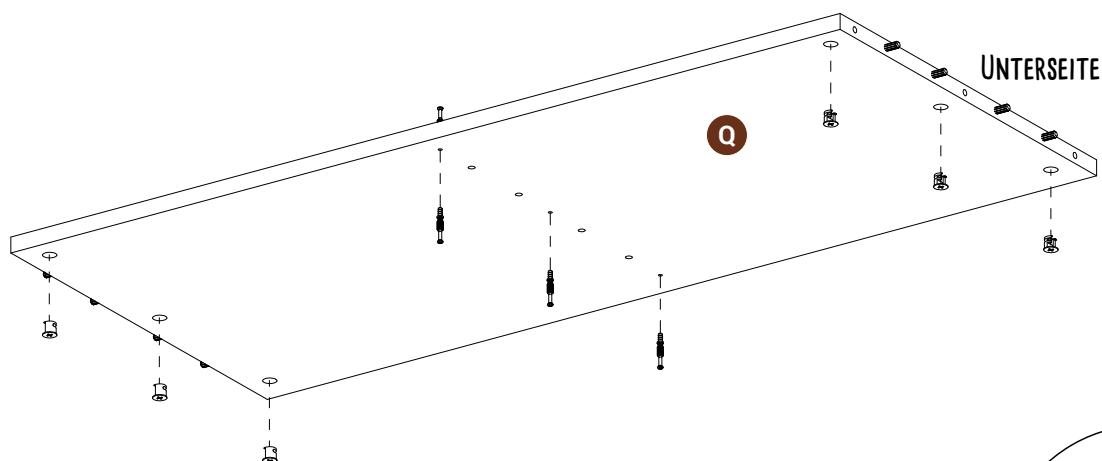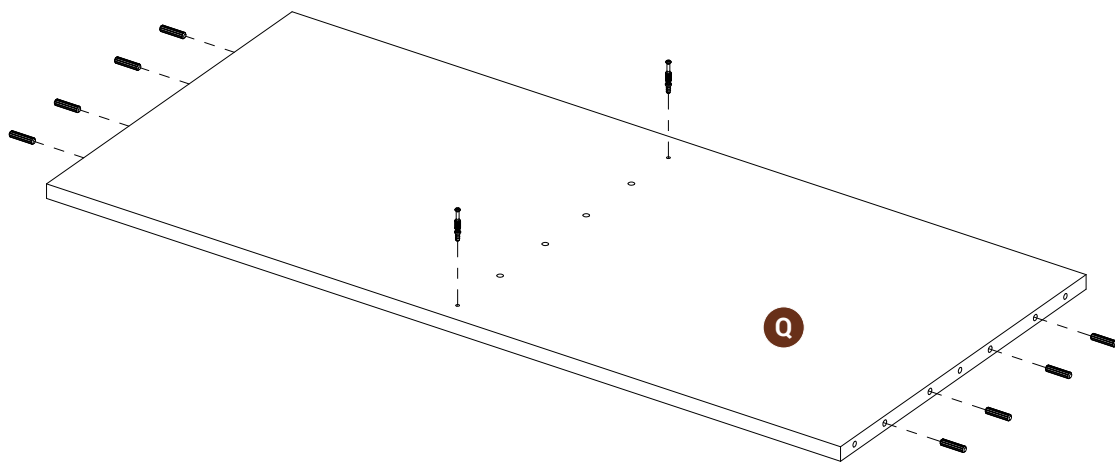

Montage Kleiderschrank

06

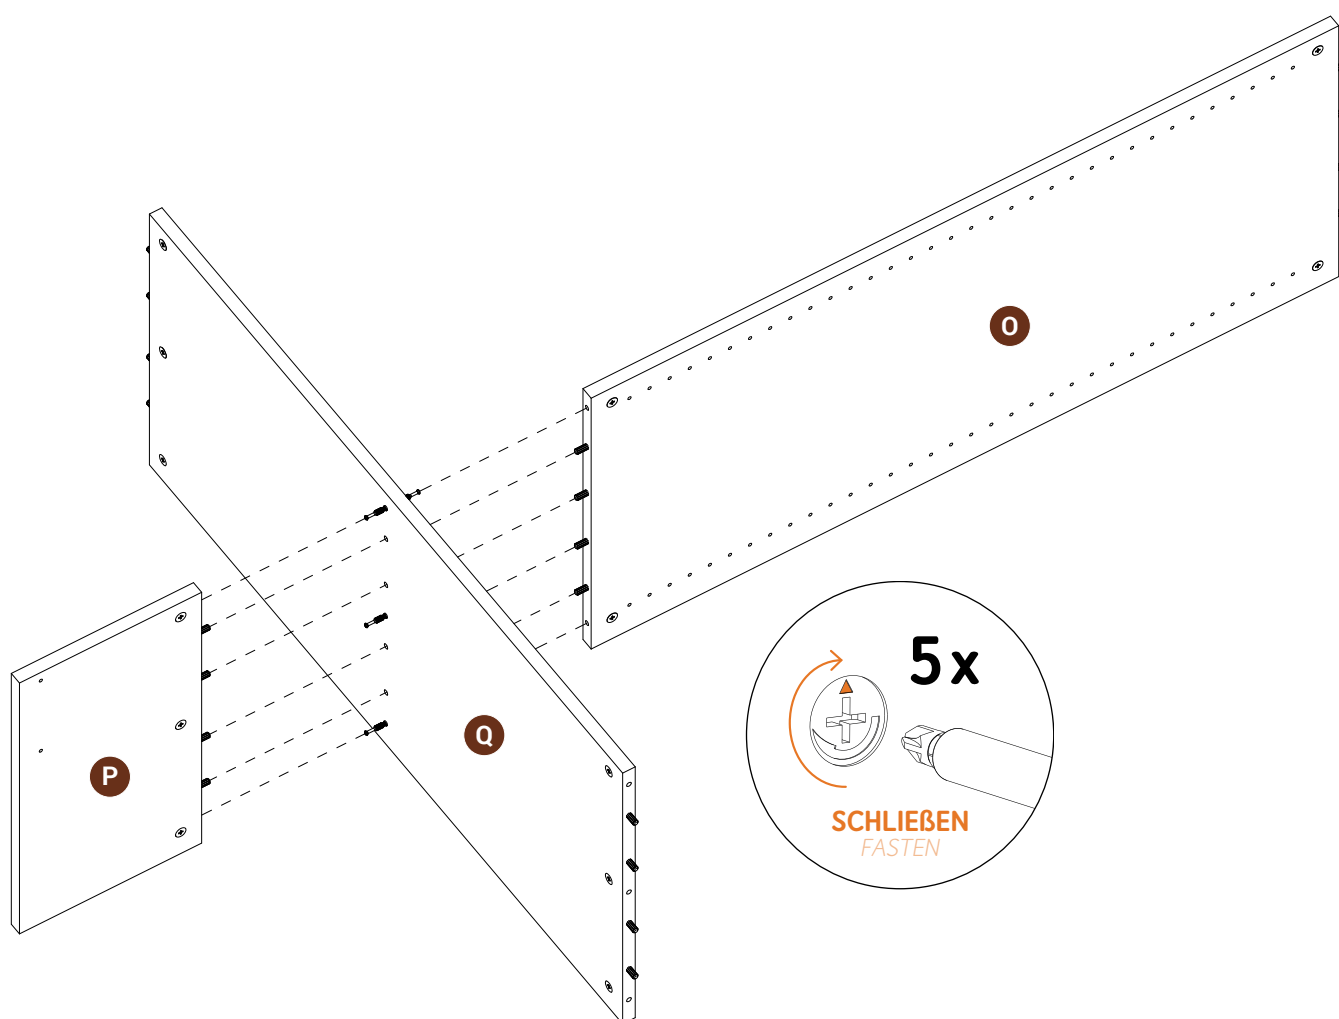

Montage Kleiderschrank

07

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

12 x





Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.-Nr.: 6-1005

6 x





Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

16 x

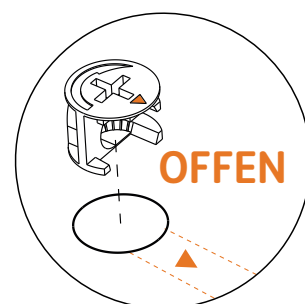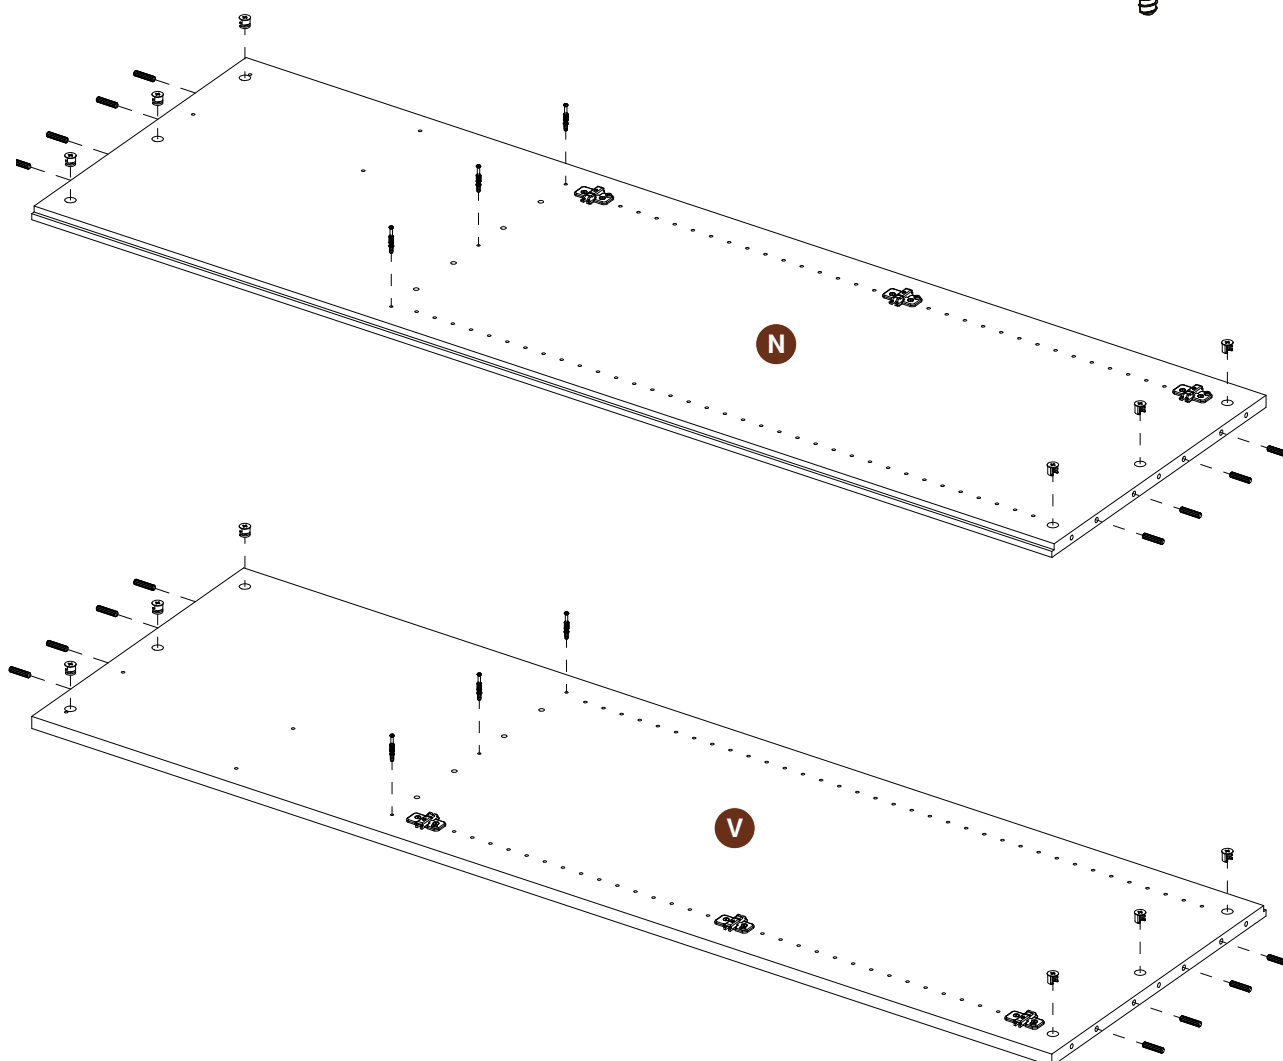

Montage Kleiderschrank

08

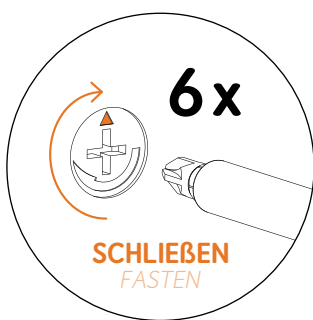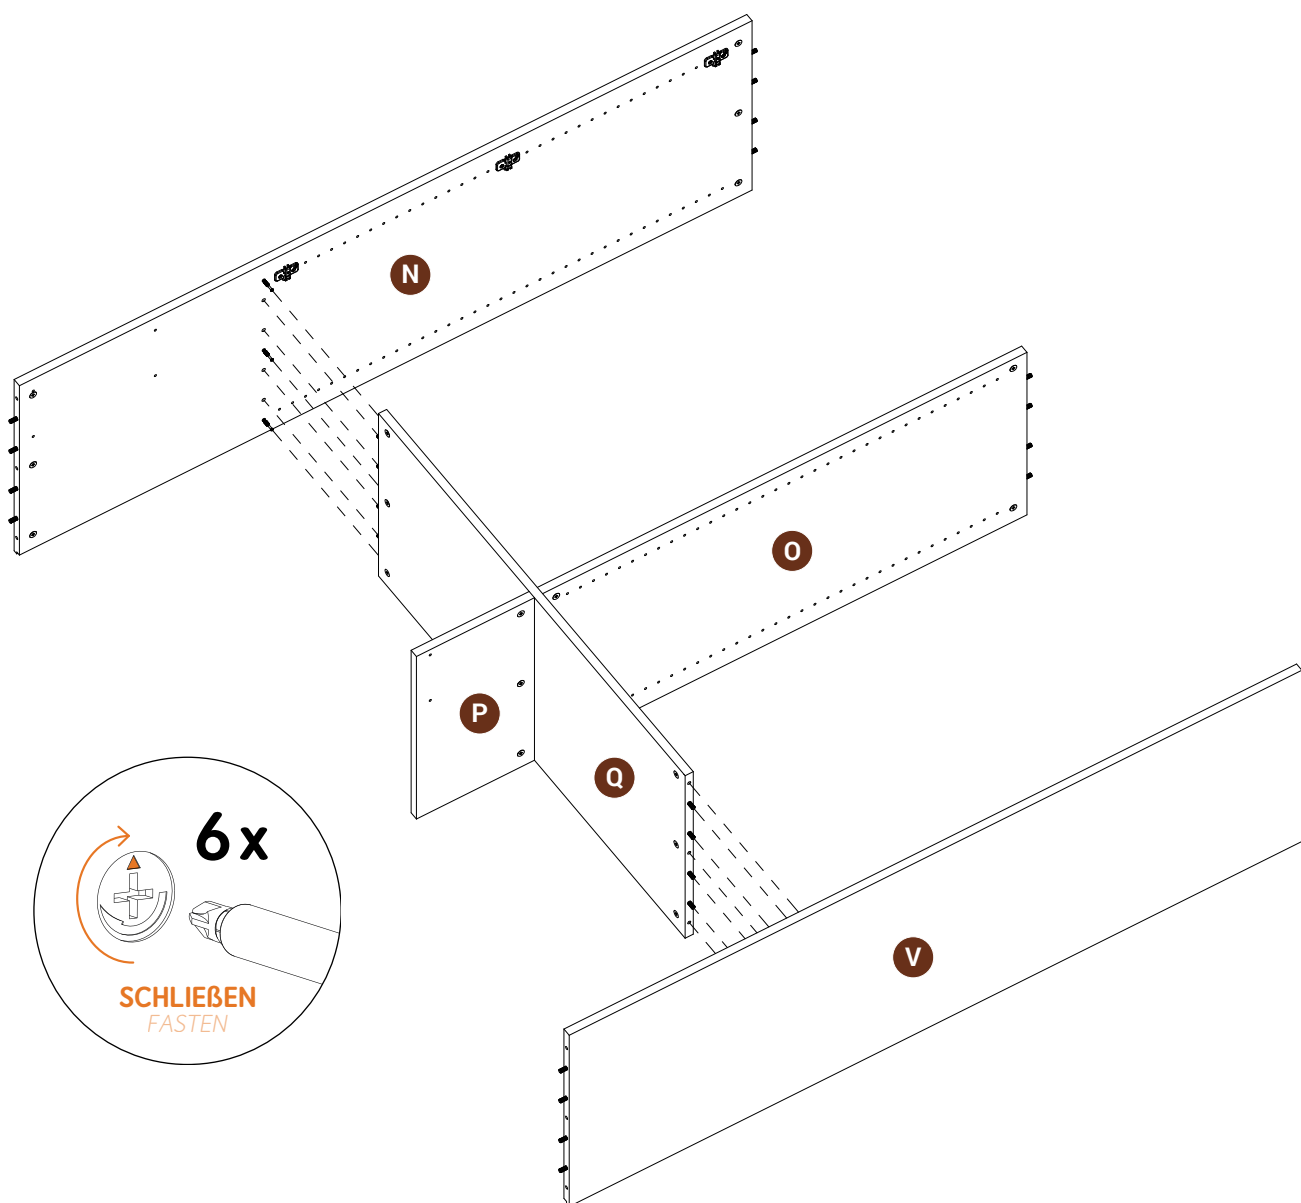


Montage Kleiderschrank

09


Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.Nr.: 6-1005

8 x

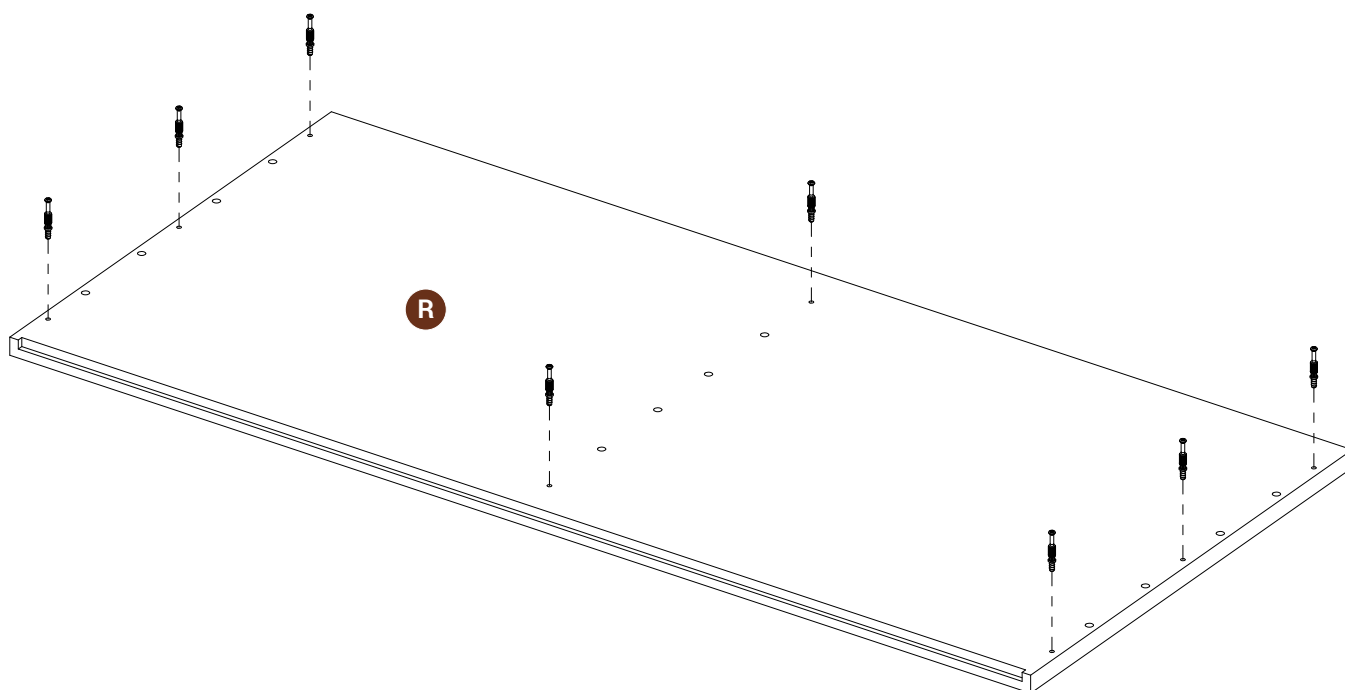



Montage Kleiderschrank

10

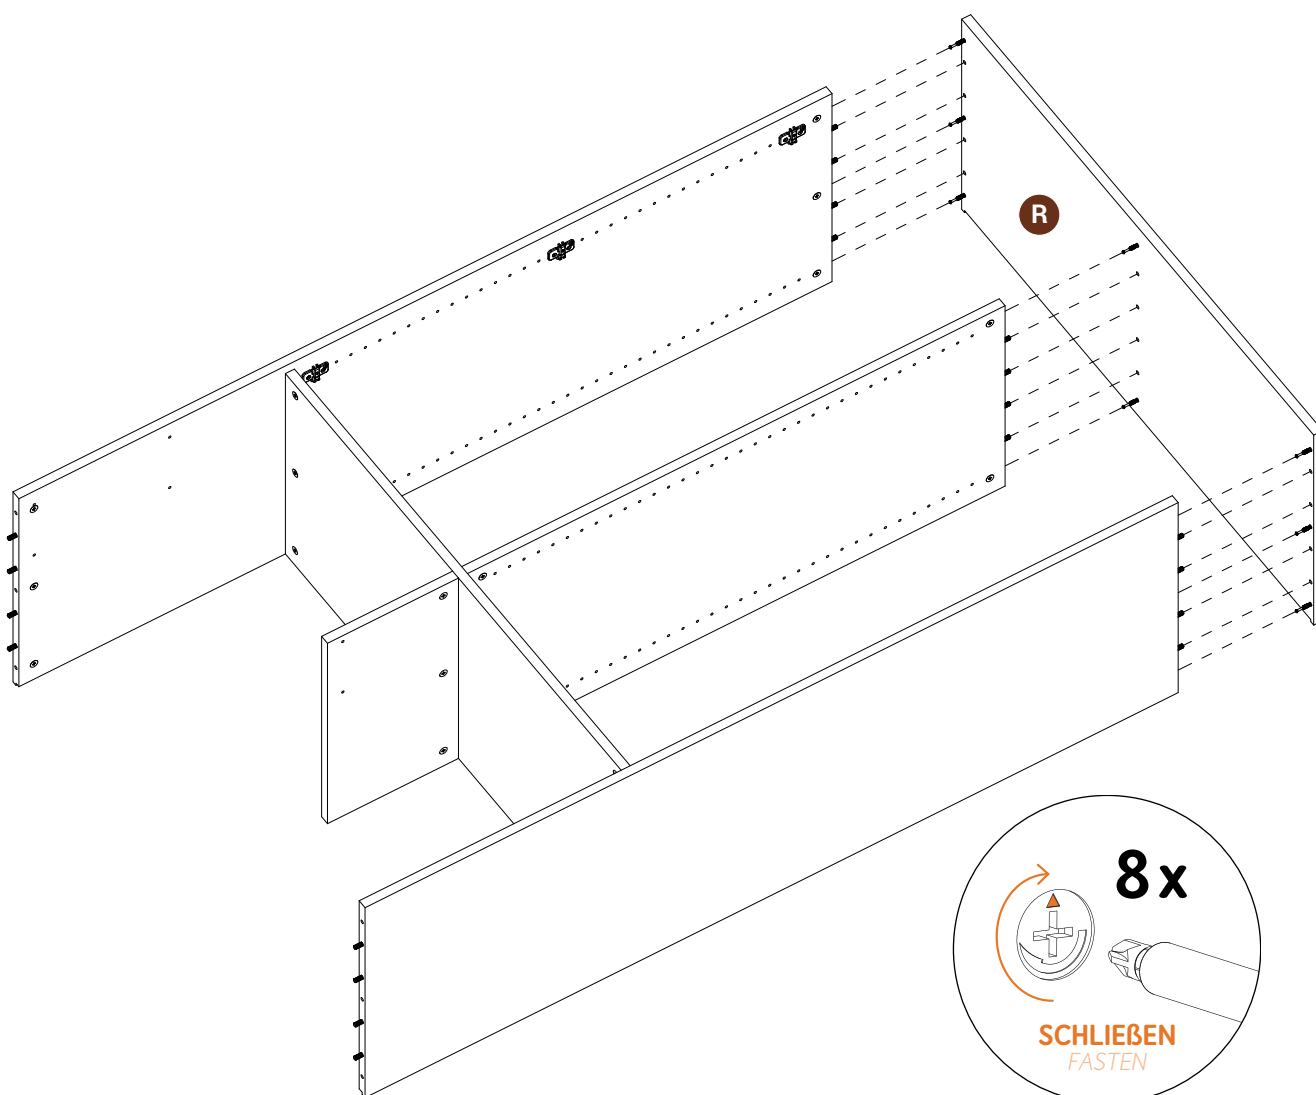

Montage Kleiderschrank

11

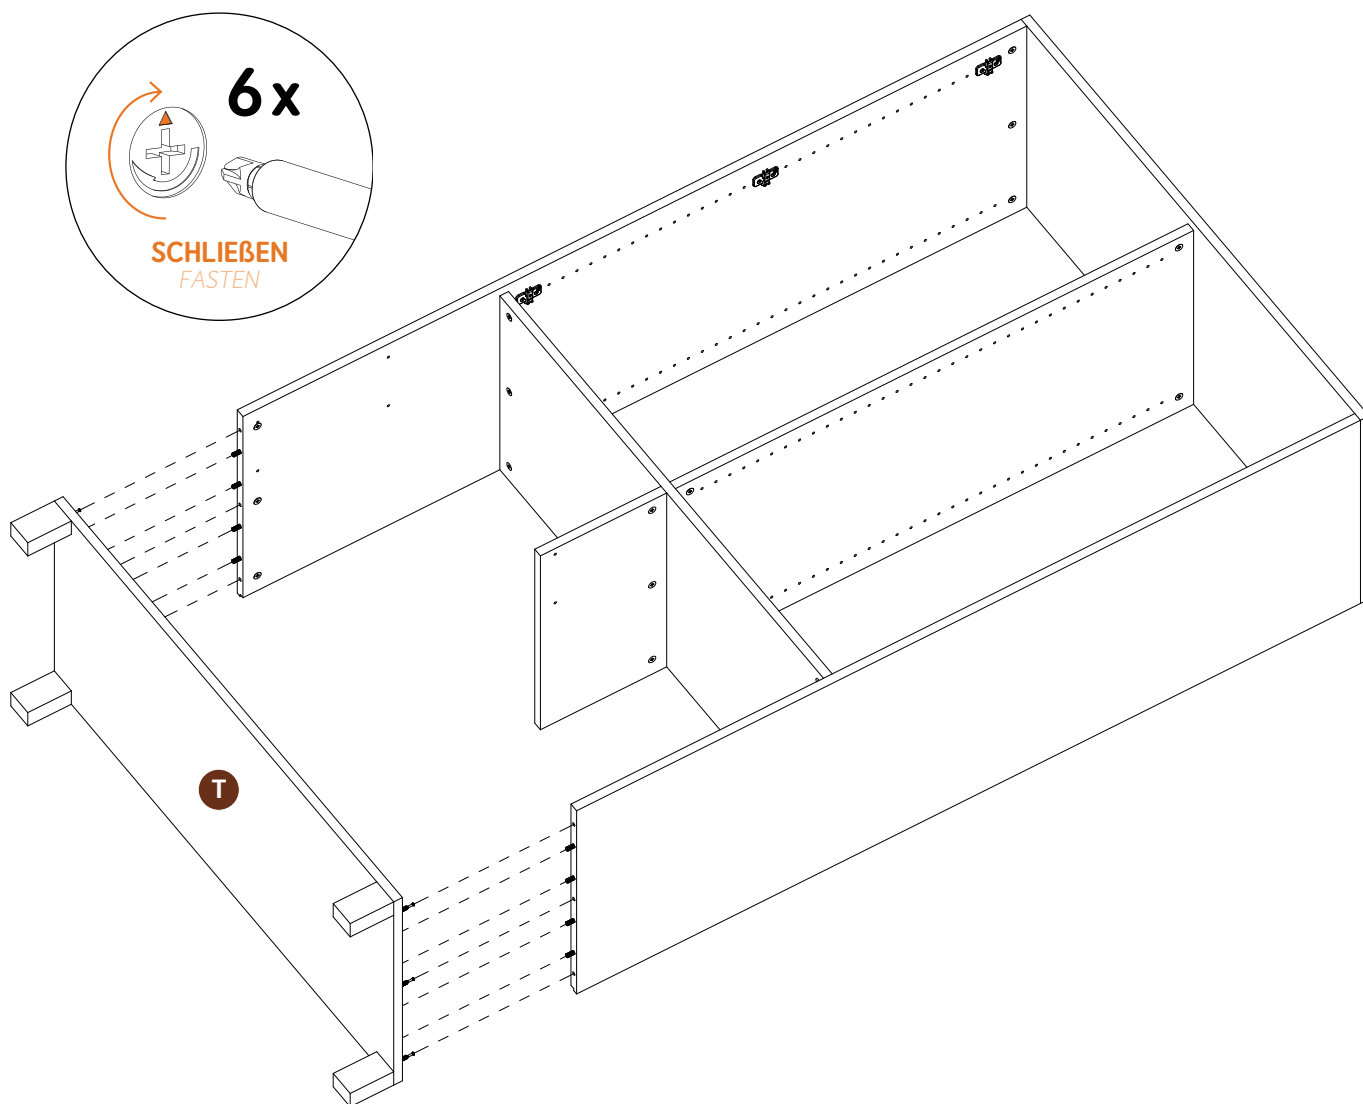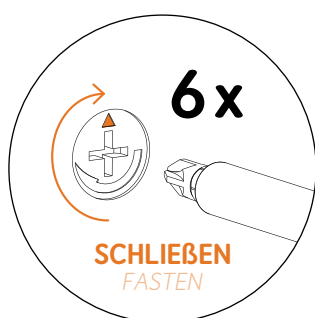

Montage Kleiderschrank

12


Euro Senkkopfschraube
6,5x13 mm
Art.-Nr.: 36-9548

Schubladenschiene
450 mm
Art.-Nr.: 151-27482

6 x



3 x

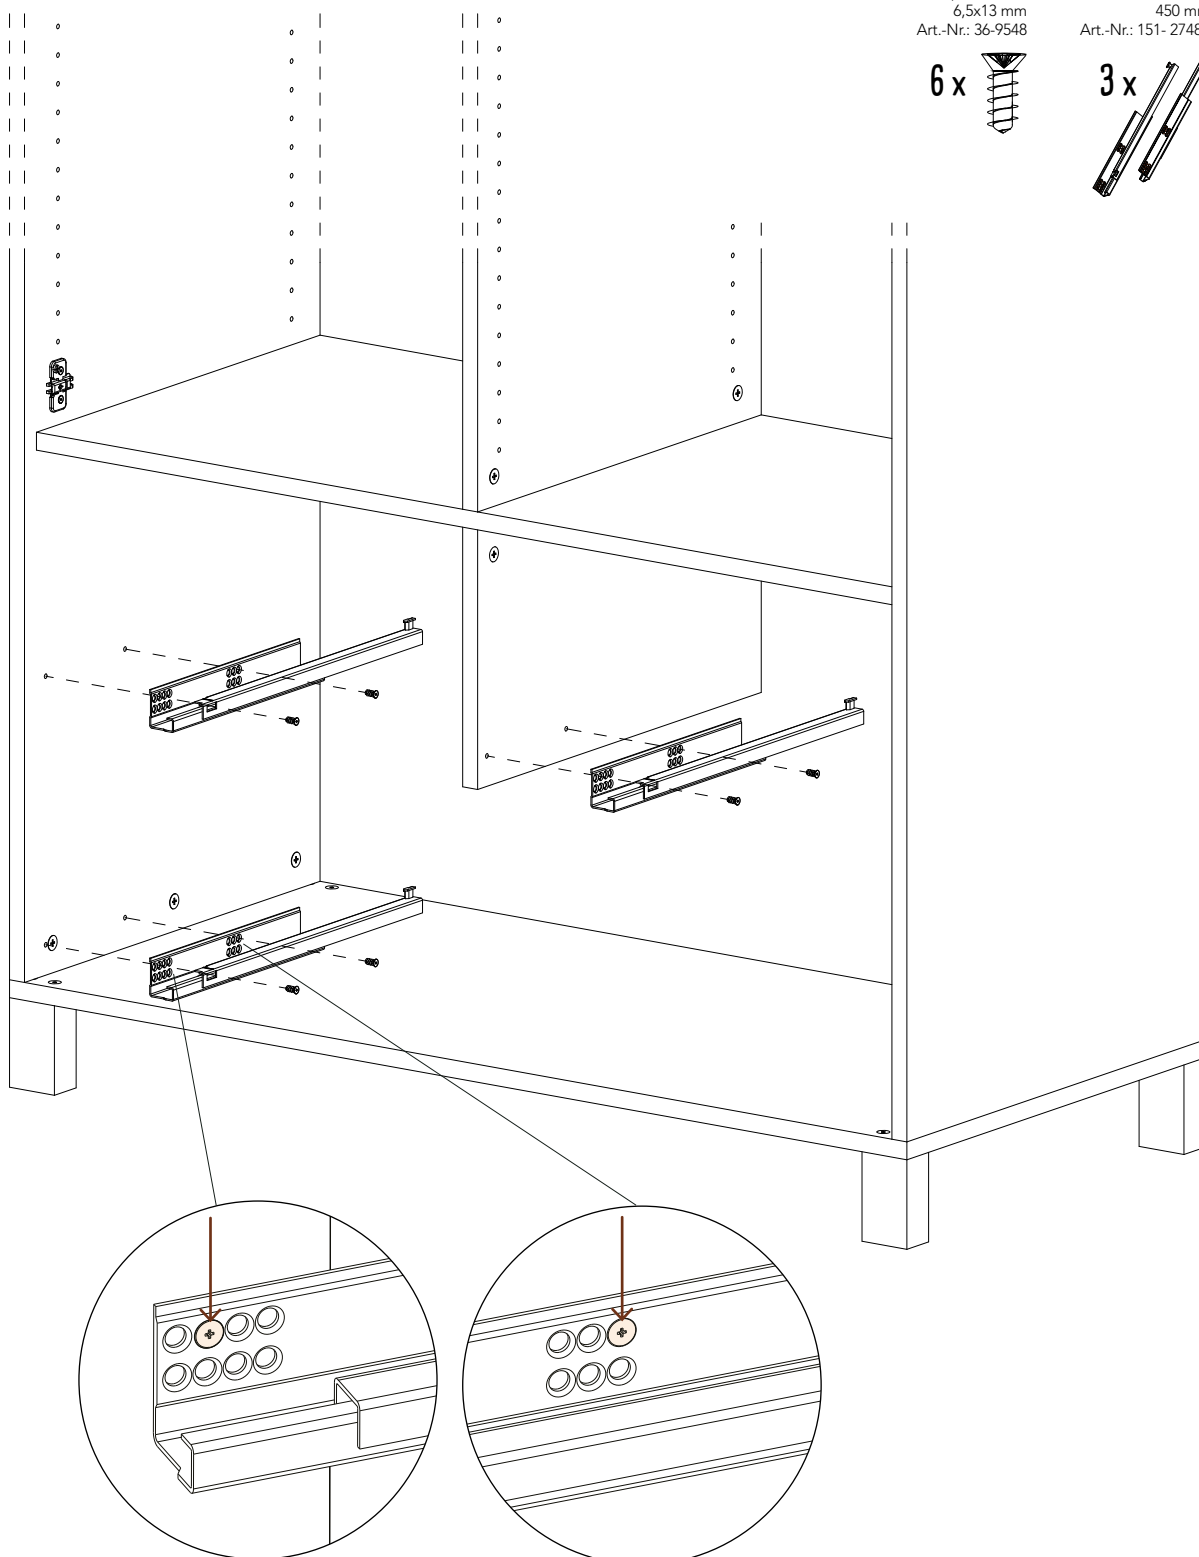

Montage Kleiderschrank

13




Euro Senkkopfschraube
6,5x13 mm
Art.-Nr.: 36-9548

Schubladenschiene
450 mm
Art.-Nr.: 151-27482

6 x



3 x

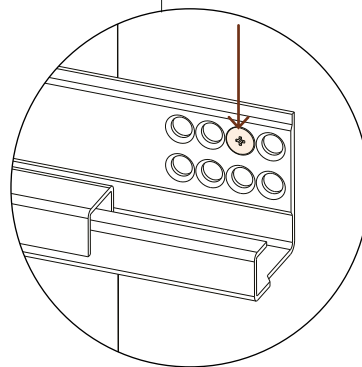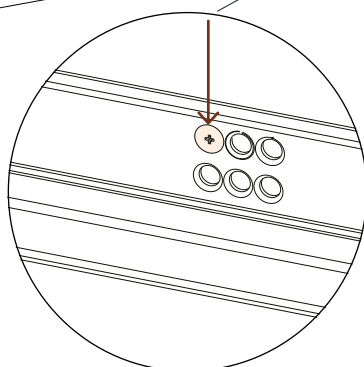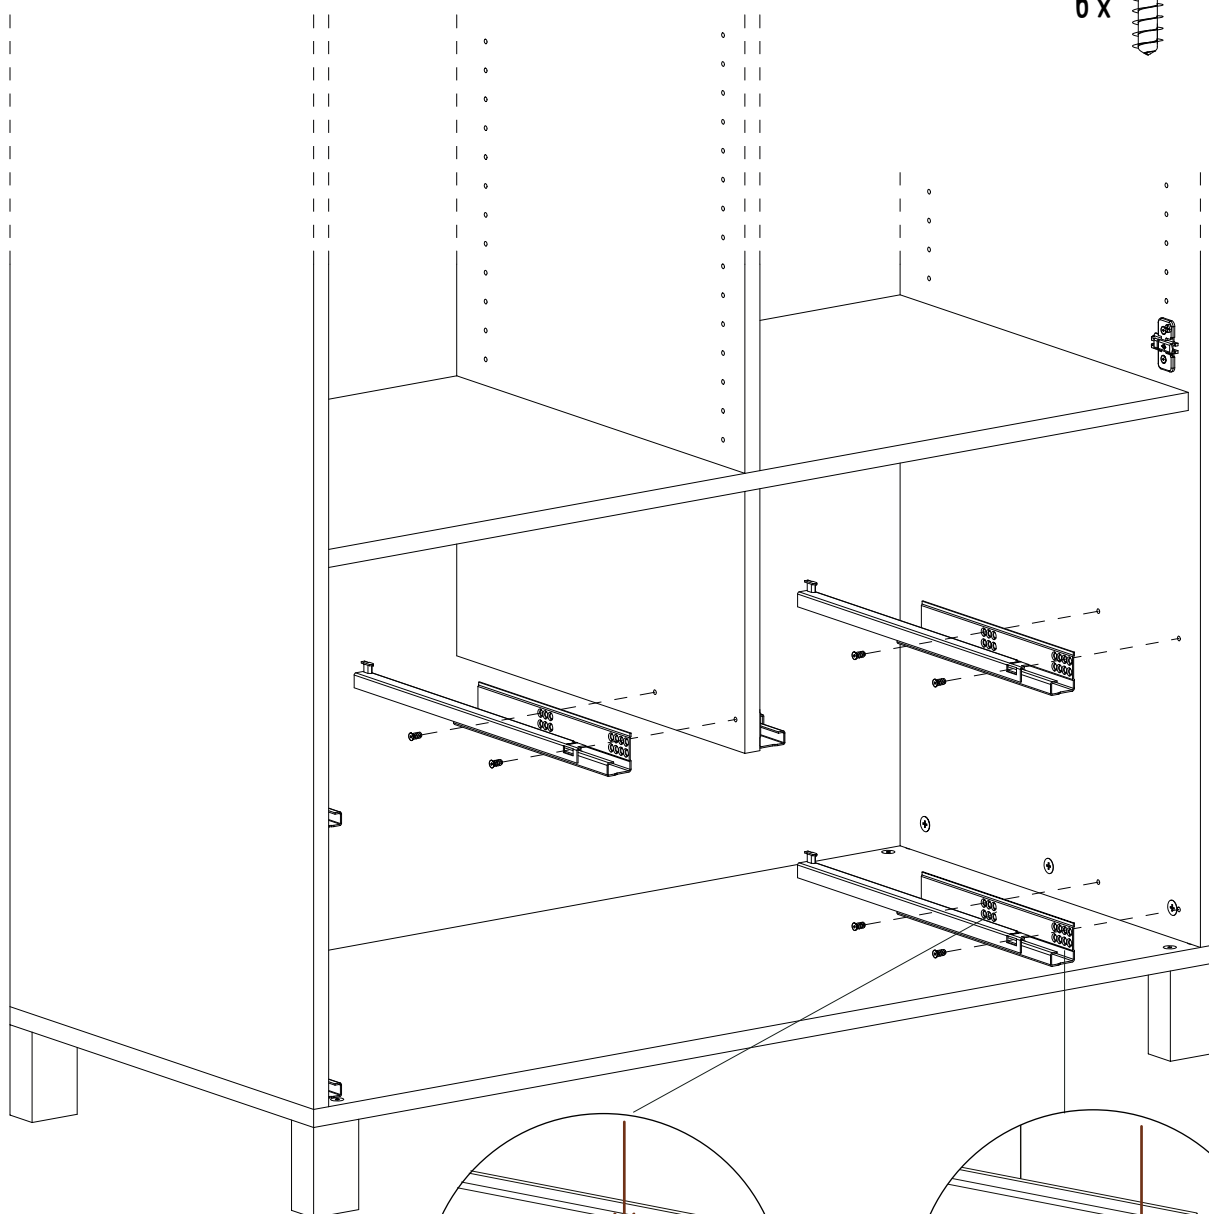

Montage Kleiderschrank


14

Rückwandverbinder
Art.Nr.: 62-11785

Schraube
3x16 mm
Art.-Nr.: 20-1019

8 x 

48 x 

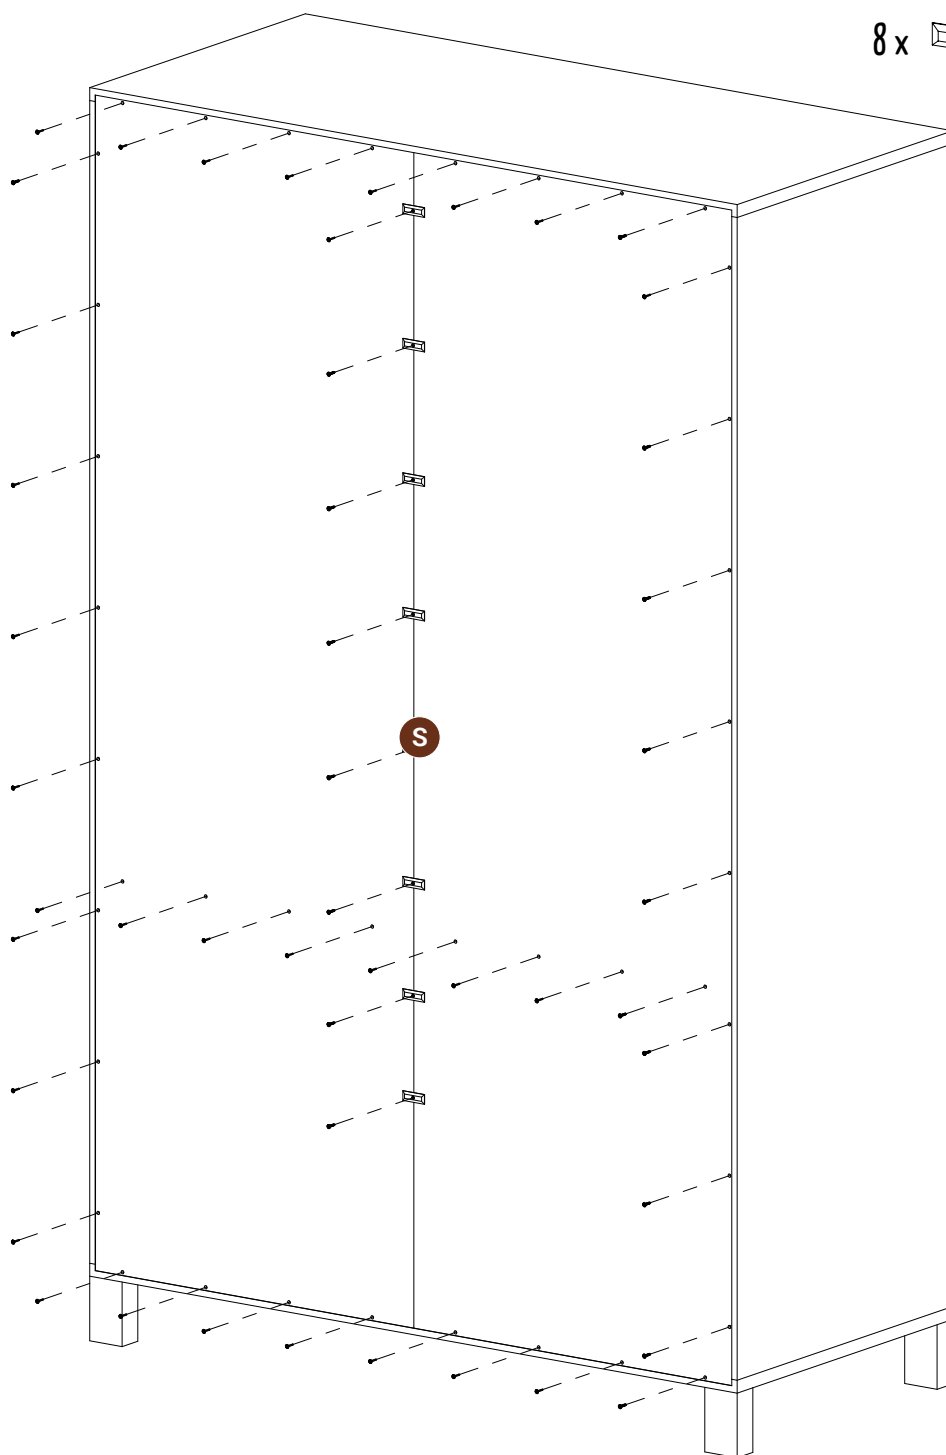


 Aufbauanleitung

Montage Kleiderschrank

15


Bodenträger
dick/dünn
Art.-Nr.: 2-1001

16 x

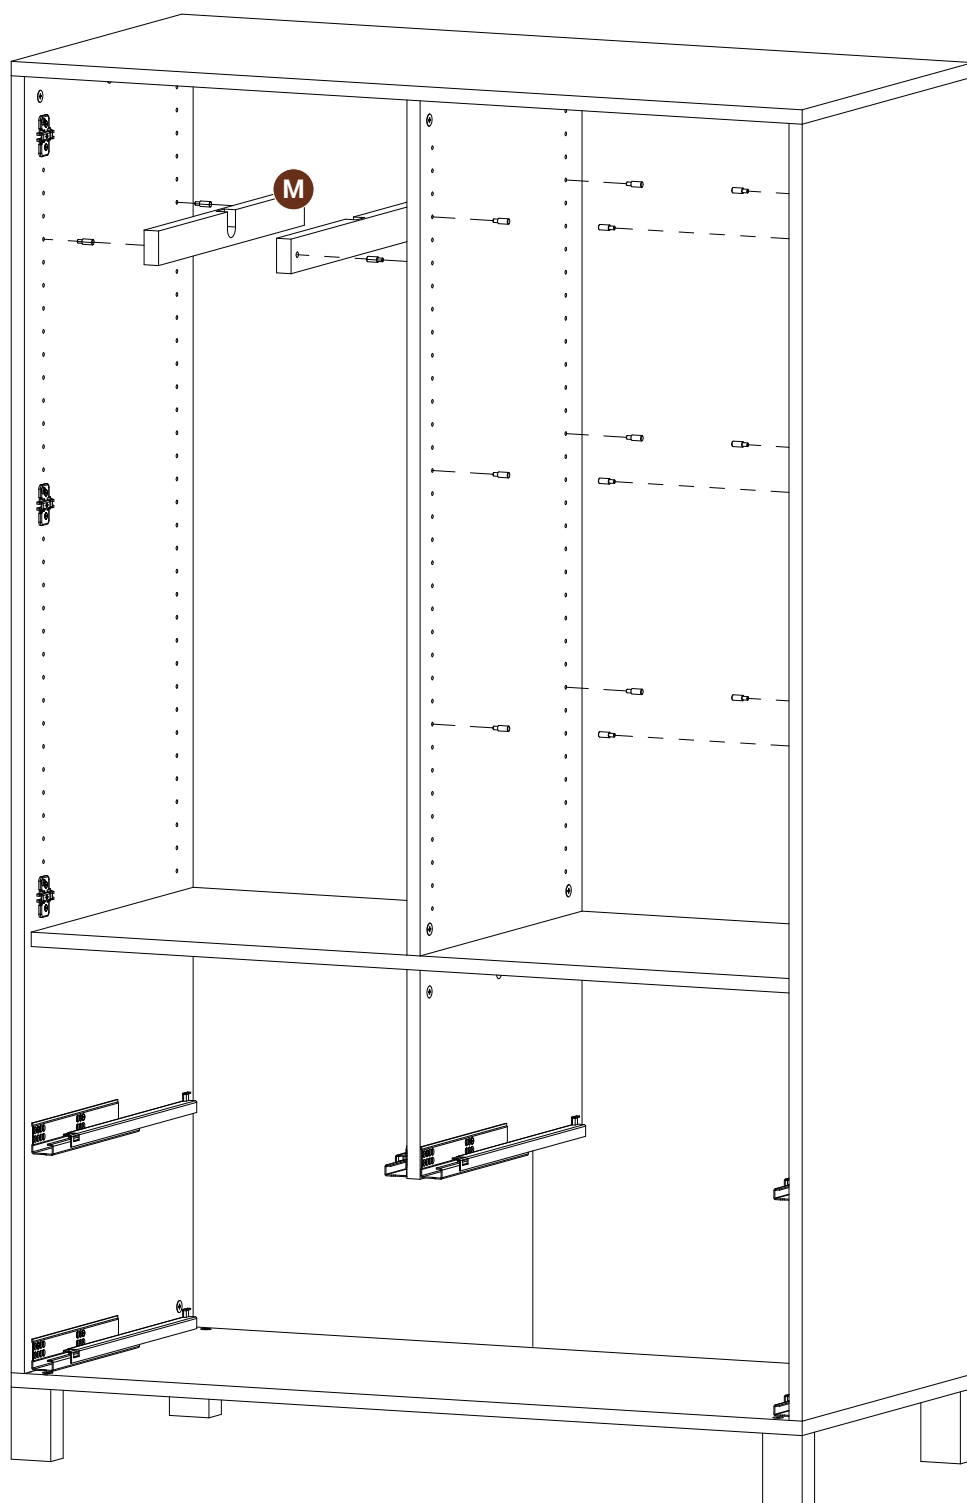


Montage Kleiderschrank

16

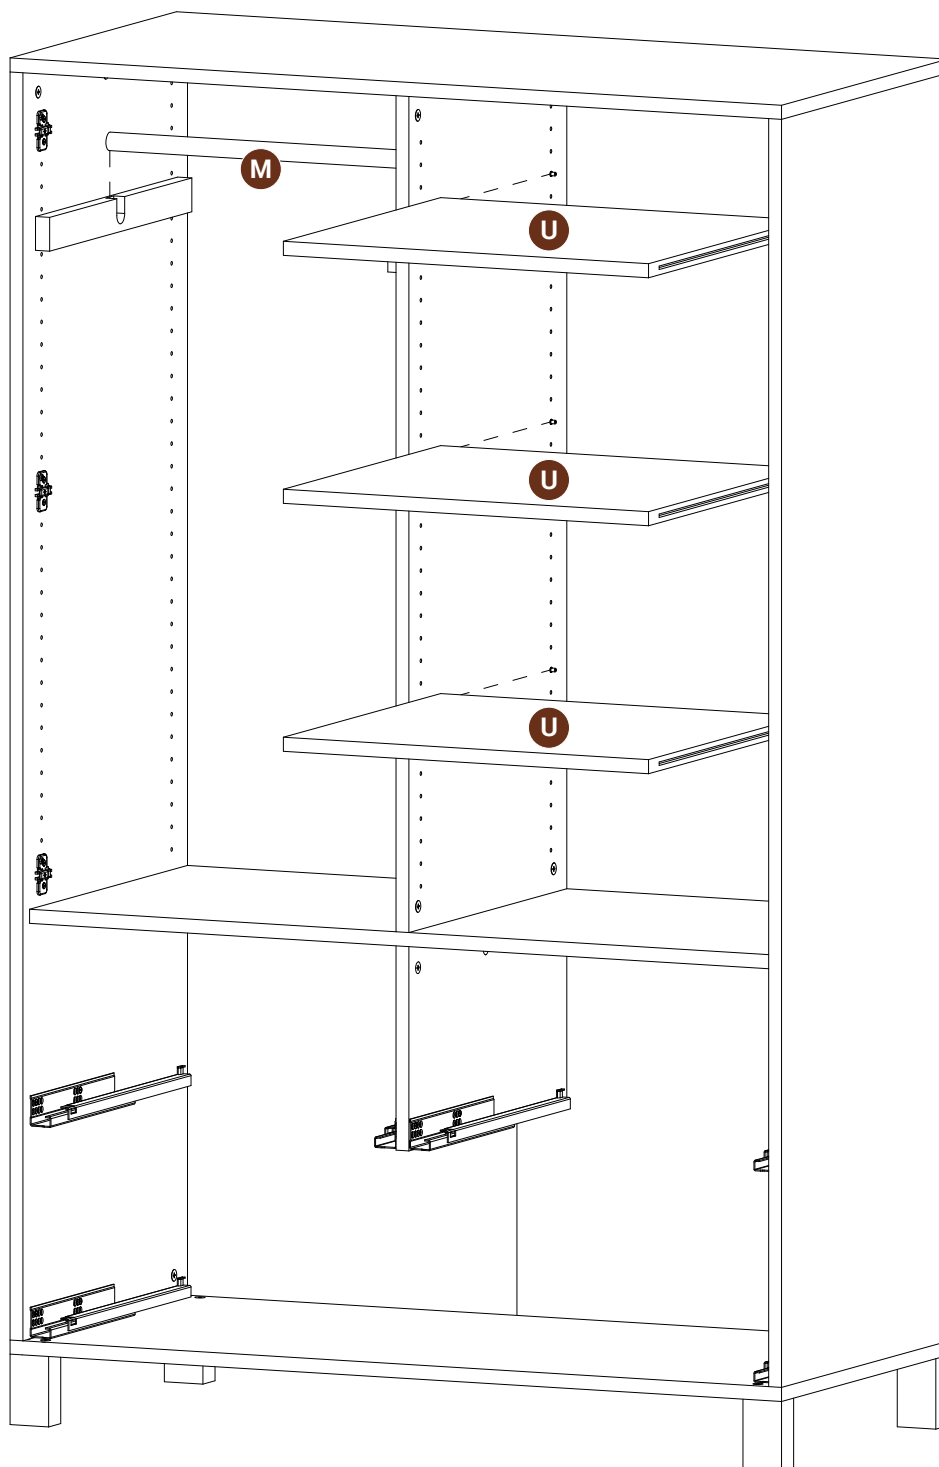

 Aufbauanleitung


Montage Kleiderschrank

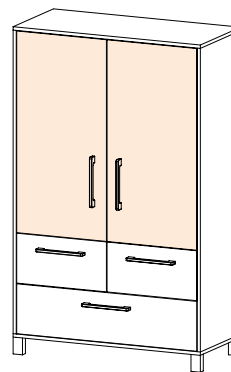


17

Türscharnier
Inneanschlag
Art.-Nr.: 81-12622


6 x

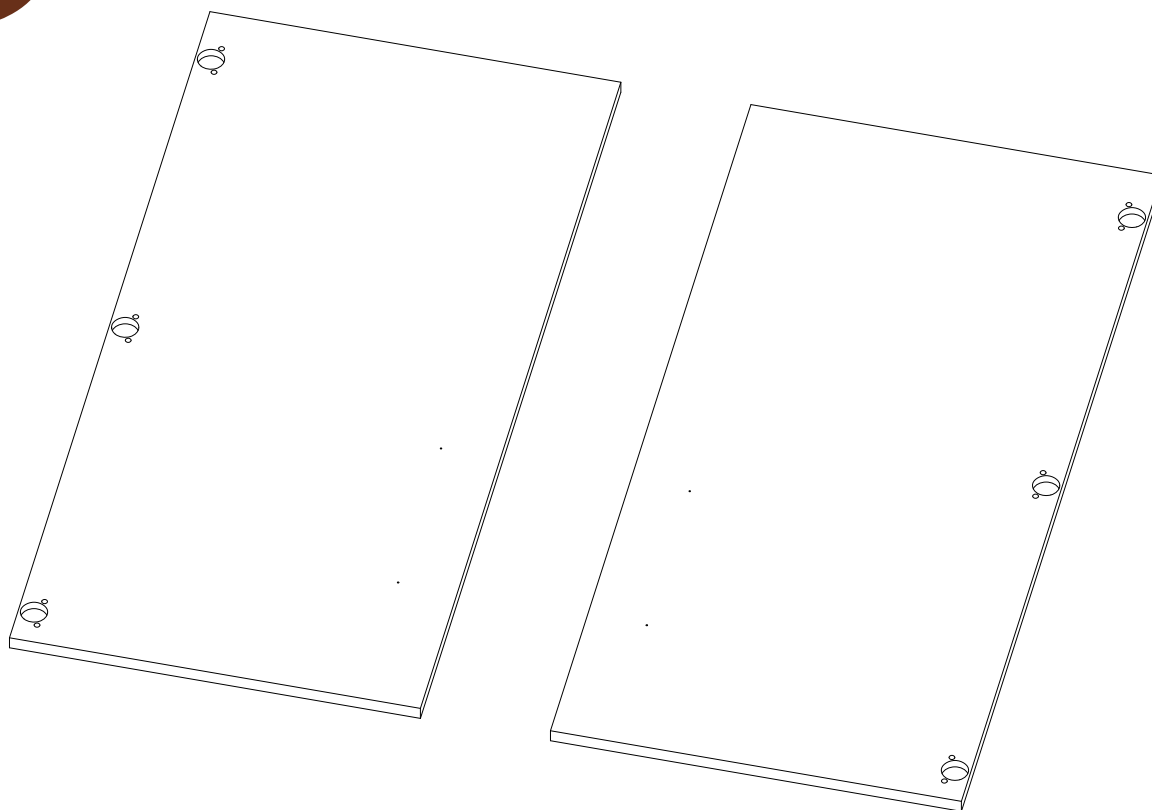


a

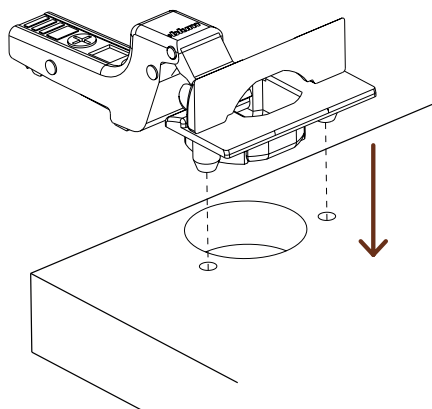

b

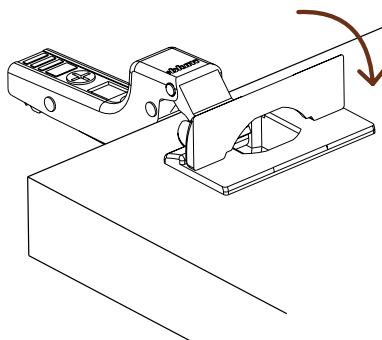


c

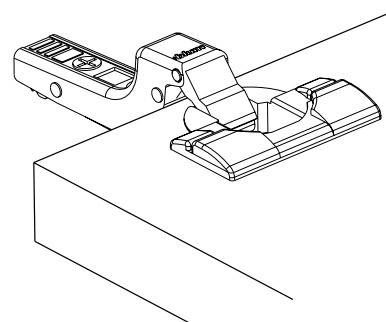




 Aufbauanleitung

Montage Kleiderschrank

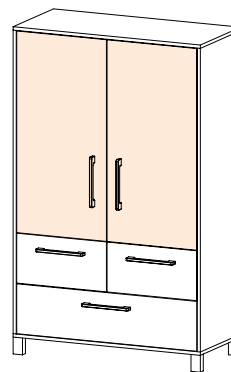


18


Flachrundschaube
M4x30 mm
Art.-Nr.: 138-2724

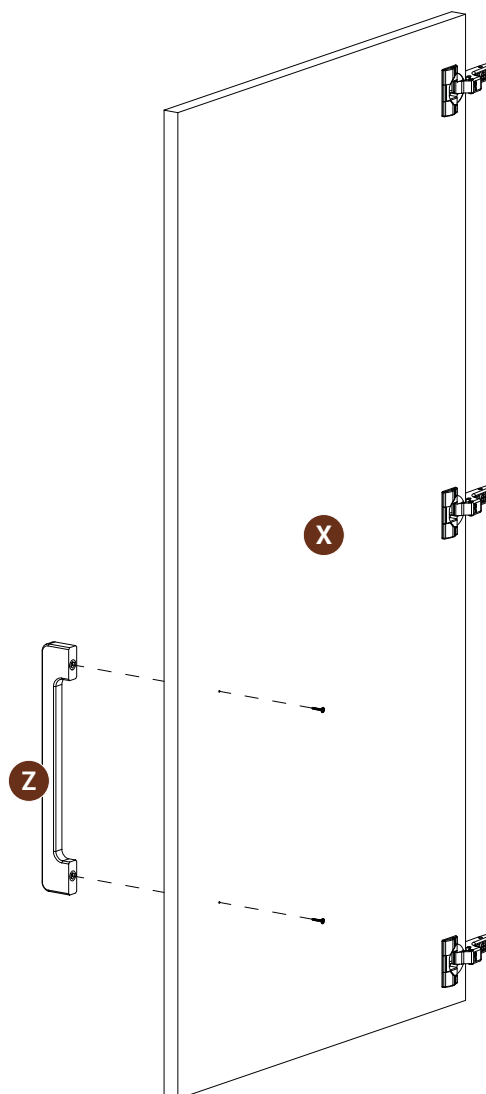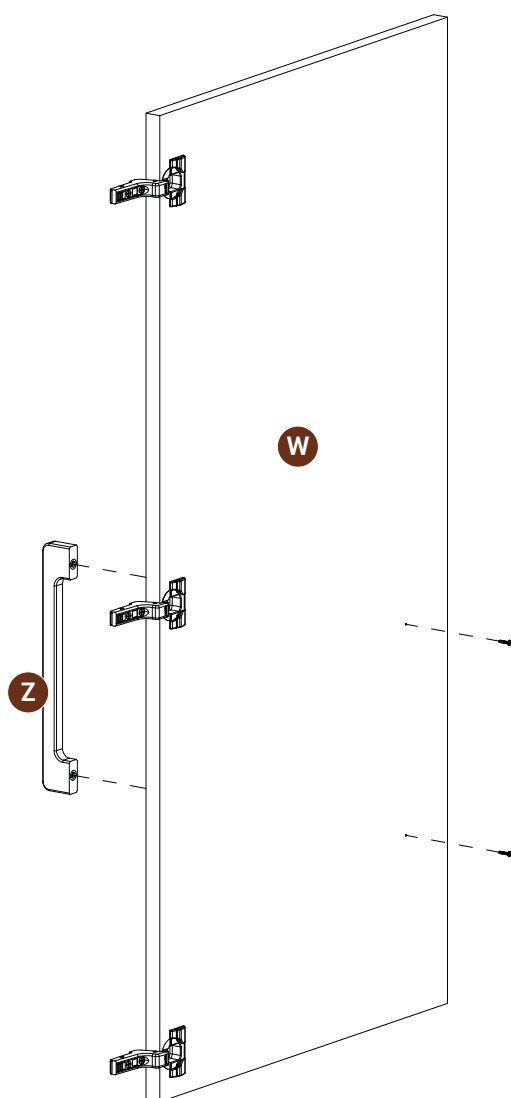


Montage Kleiderschrank

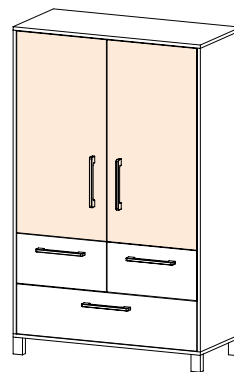


19

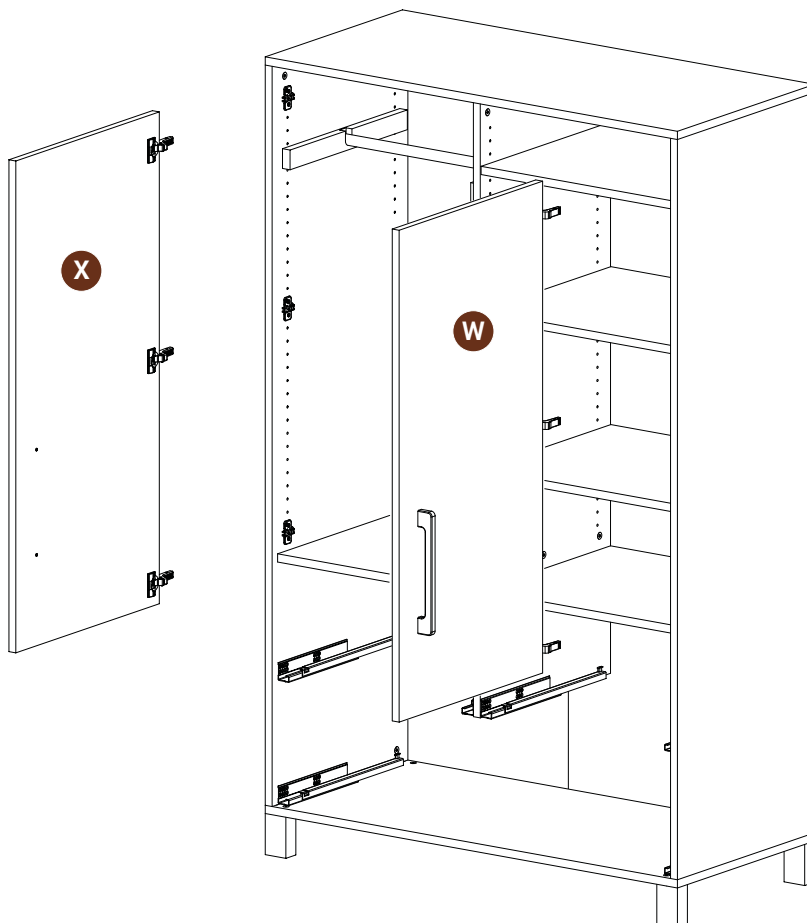


d

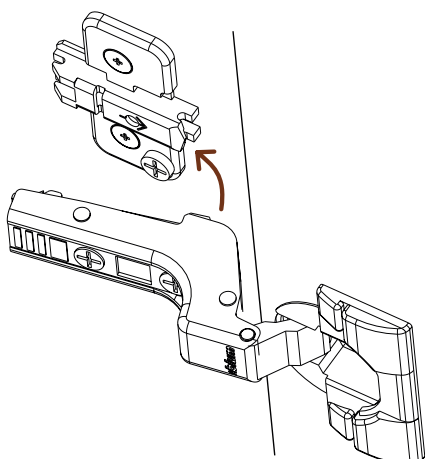

e

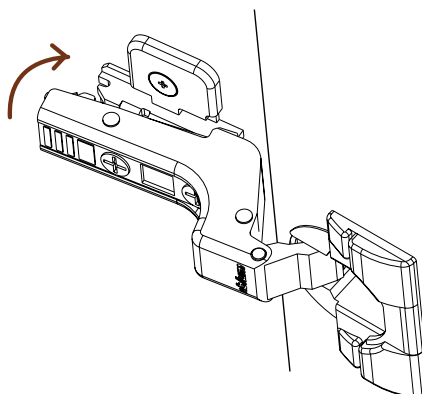


f

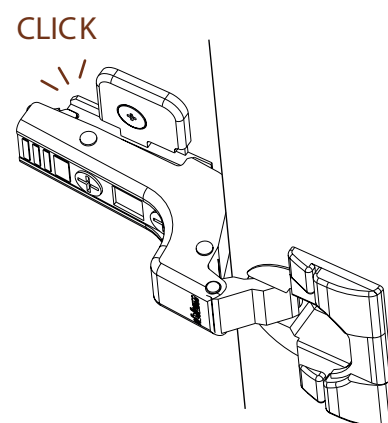


 Aufbauanleitung

Montage Kleiderschrank

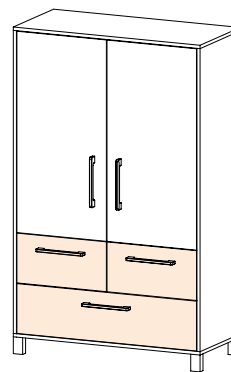

20

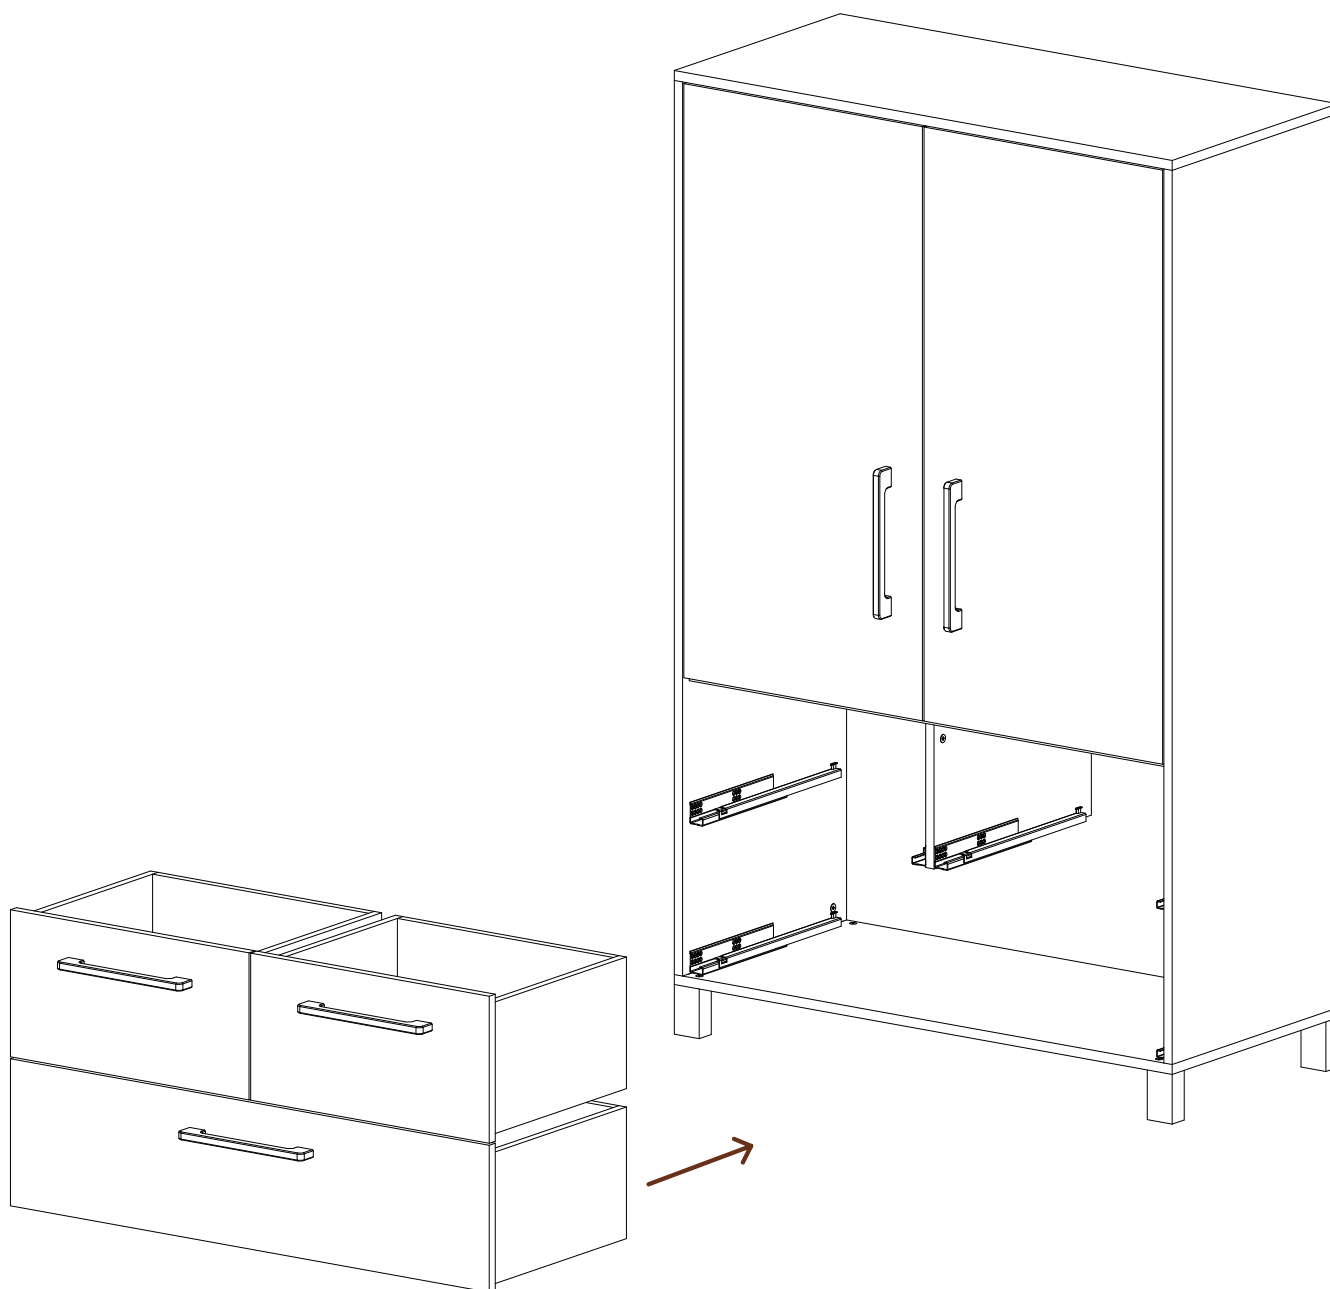

Naturwohnen[®]

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de

☎ +49 (0) 6081 44 56 321



Theo Kleiderschrank

Wardrobe theo

Art.-Nr.: 29994



194 cm



170 cm



55 cm

