
Naturwohnen®


Aufbauanleitung
Assembly instruction

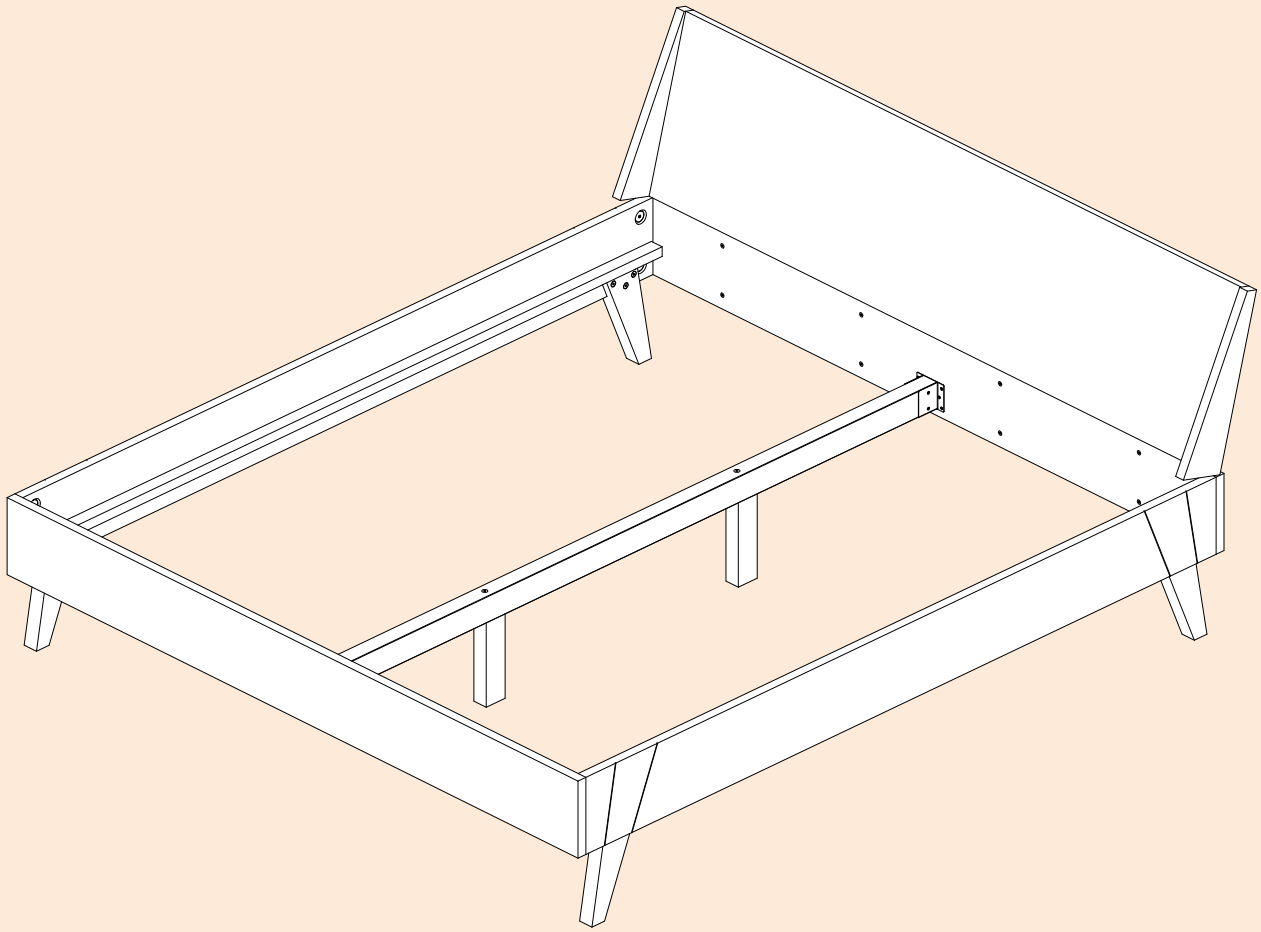


Massivholzbett „Vireo“ 140 cm - 200 cm
Solid wood bed „Vireo“ 140 cm - 200 cm

Art.-Nr.: 560028

98 cm | 145 cm / 165 cm / 185 cm / 205 cm | 225 cm

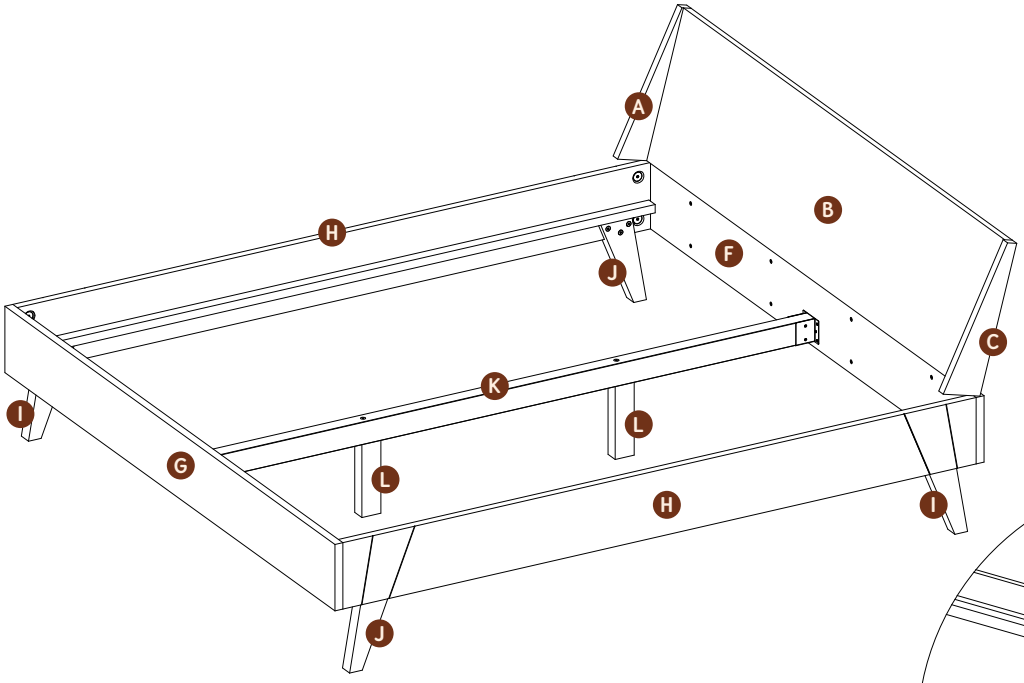


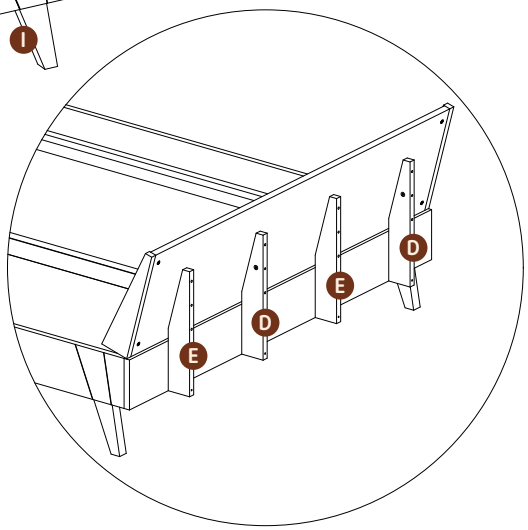


Materialliste
Material list

Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Exzenter-Dübel Art.Nr: 7-1006	Exzenter-Verbinder Art.Nr: 158-27676	Verbindungsbolzen Art.Nr: 157-27675	Inbus-Holzschraube 7 x 50 mm Art.Nr: 76-21858	Inbusschraube M6 x 90 mm Art.Nr: 15-1014	Inbusschraube M6 x 35 mm Art.Nr: 178-28395	Dübel 10 x 50 mm Art.Nr: 155-27673	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
8 x	8 x	8 x	8 x	8 x	2x	12 x	2 x	26 x

Holzschraube
3,5 x 20 mm
Art.Nr: 134-26167
24 x

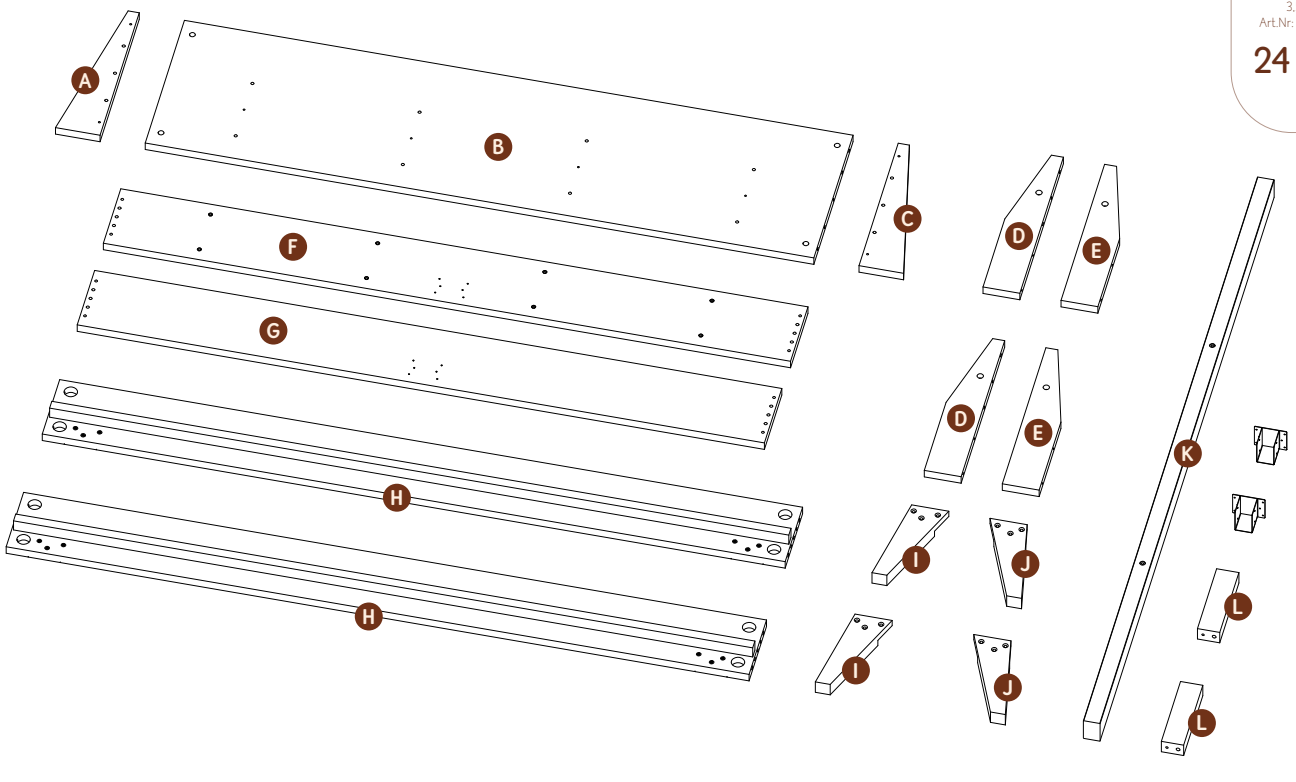

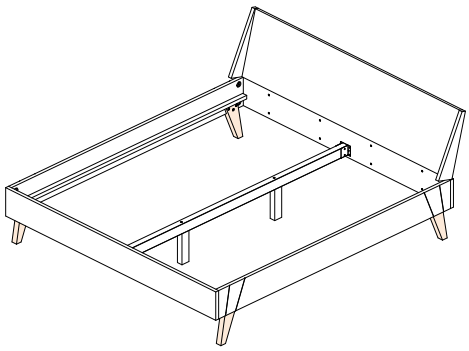



Anleitung Bettrahmen
Assembly Bed frame

01

Inbusschraube
M6 x 35 mm
Art.Nr: 178-28395

12 x

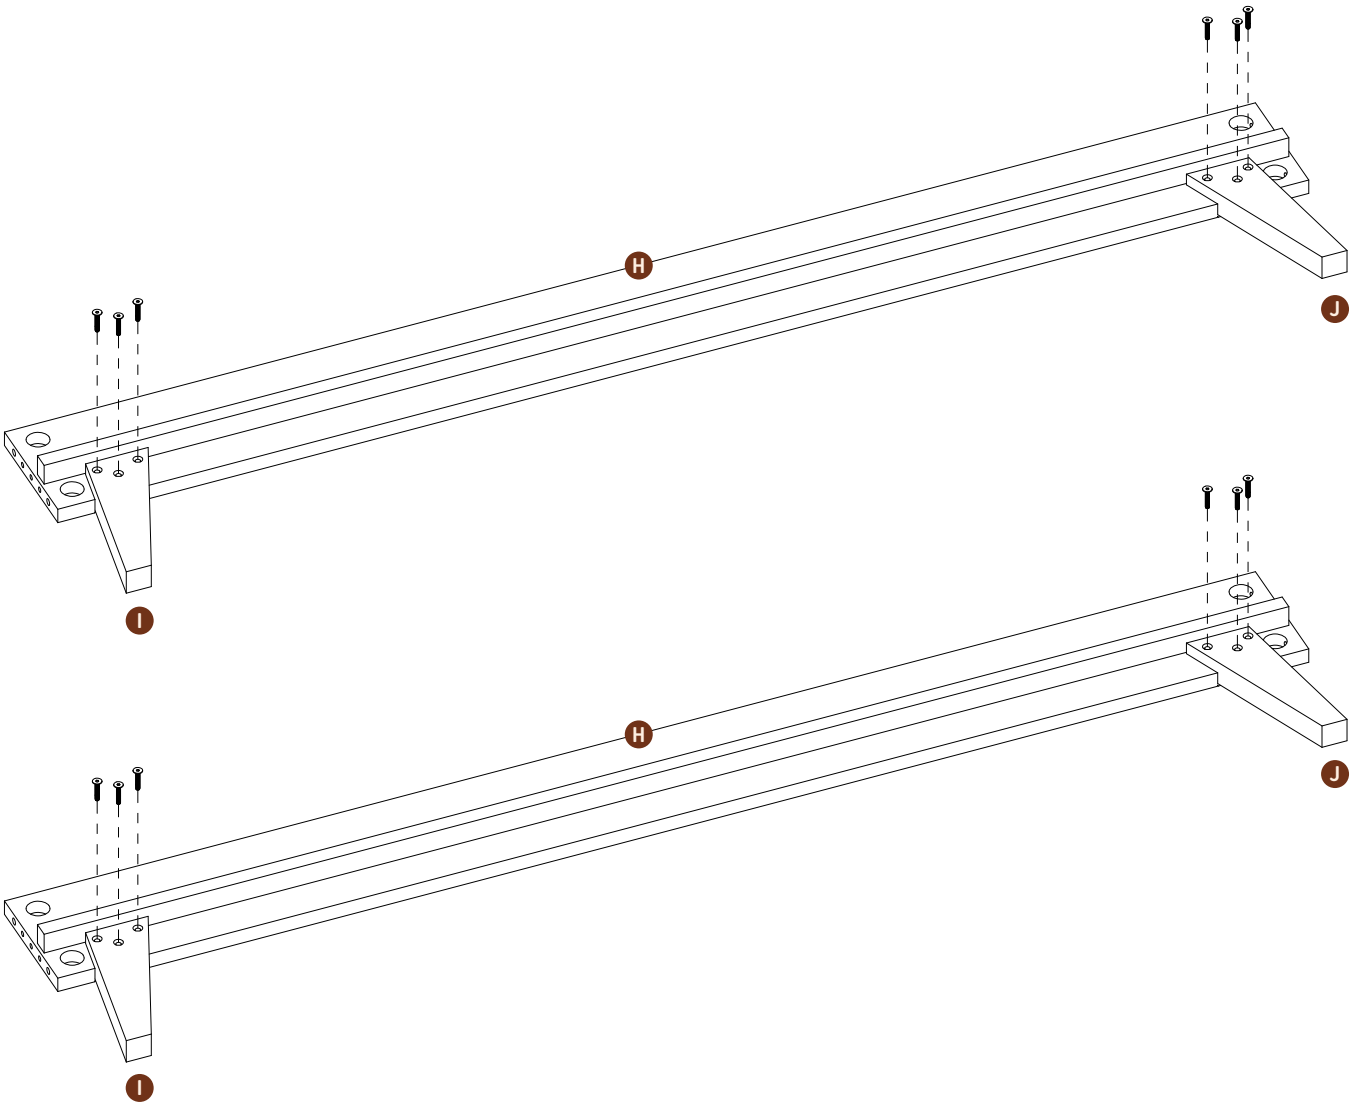


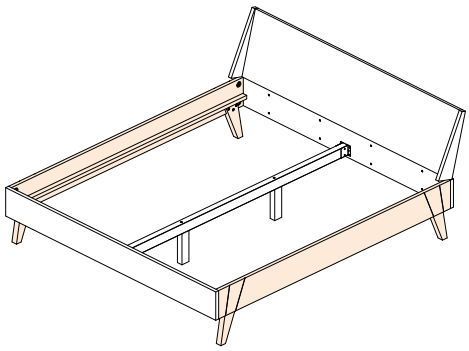



Anleitung Bettrahmen
Assembly Bed frame

02

Exzenter-Verbinder Art.Nr: 158-27676	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
8 x 	12 x 

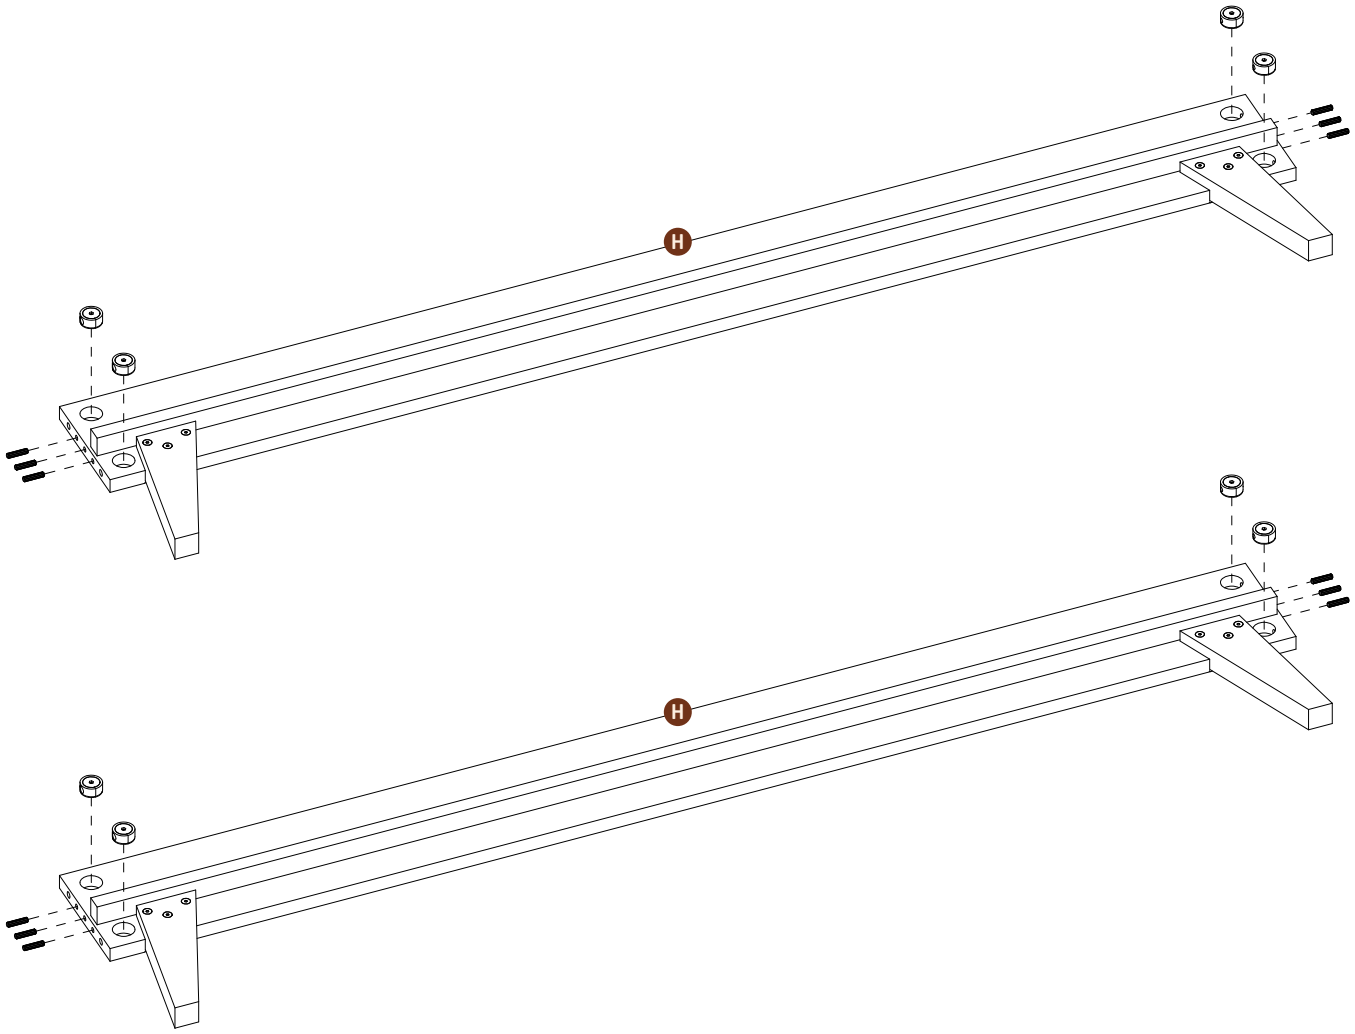

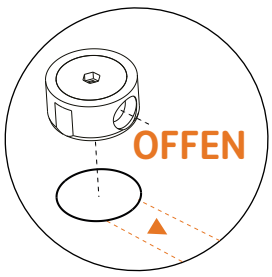


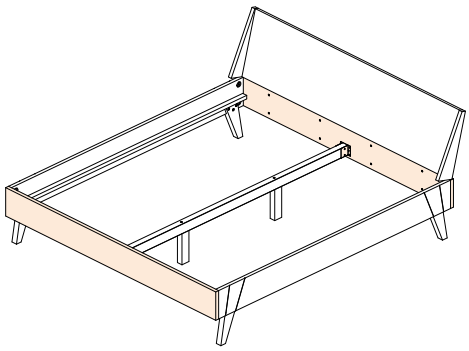



Anleitung Bettrahmen
Assembly Bed frame

03

Holzschraube 3,5 x 20 mm Art.Nr: 134-26167	Verbindungsbolzen Art.Nr: 157-27675
12 x	8 x

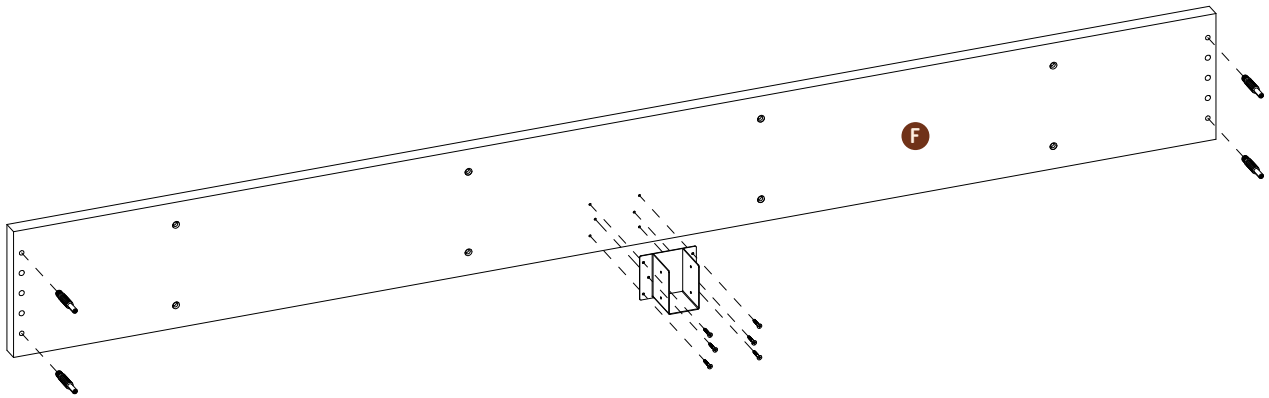


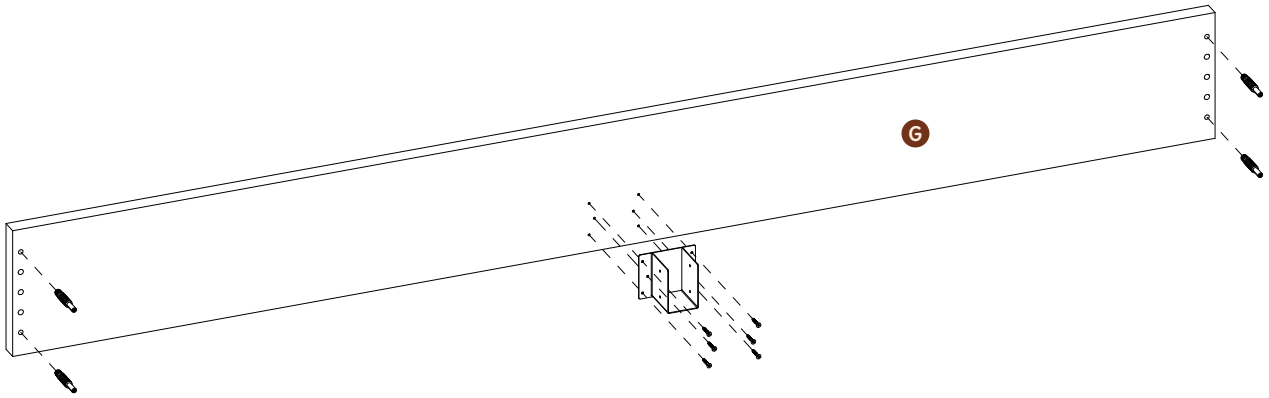


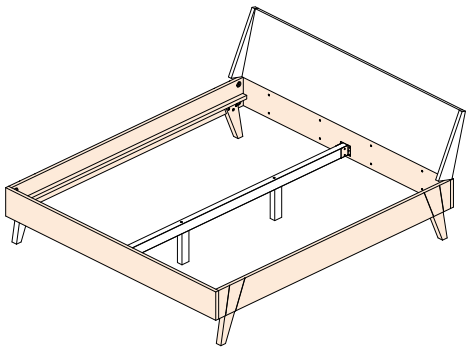


Anleitung Bettrahmen
Assembly Bed frame

04

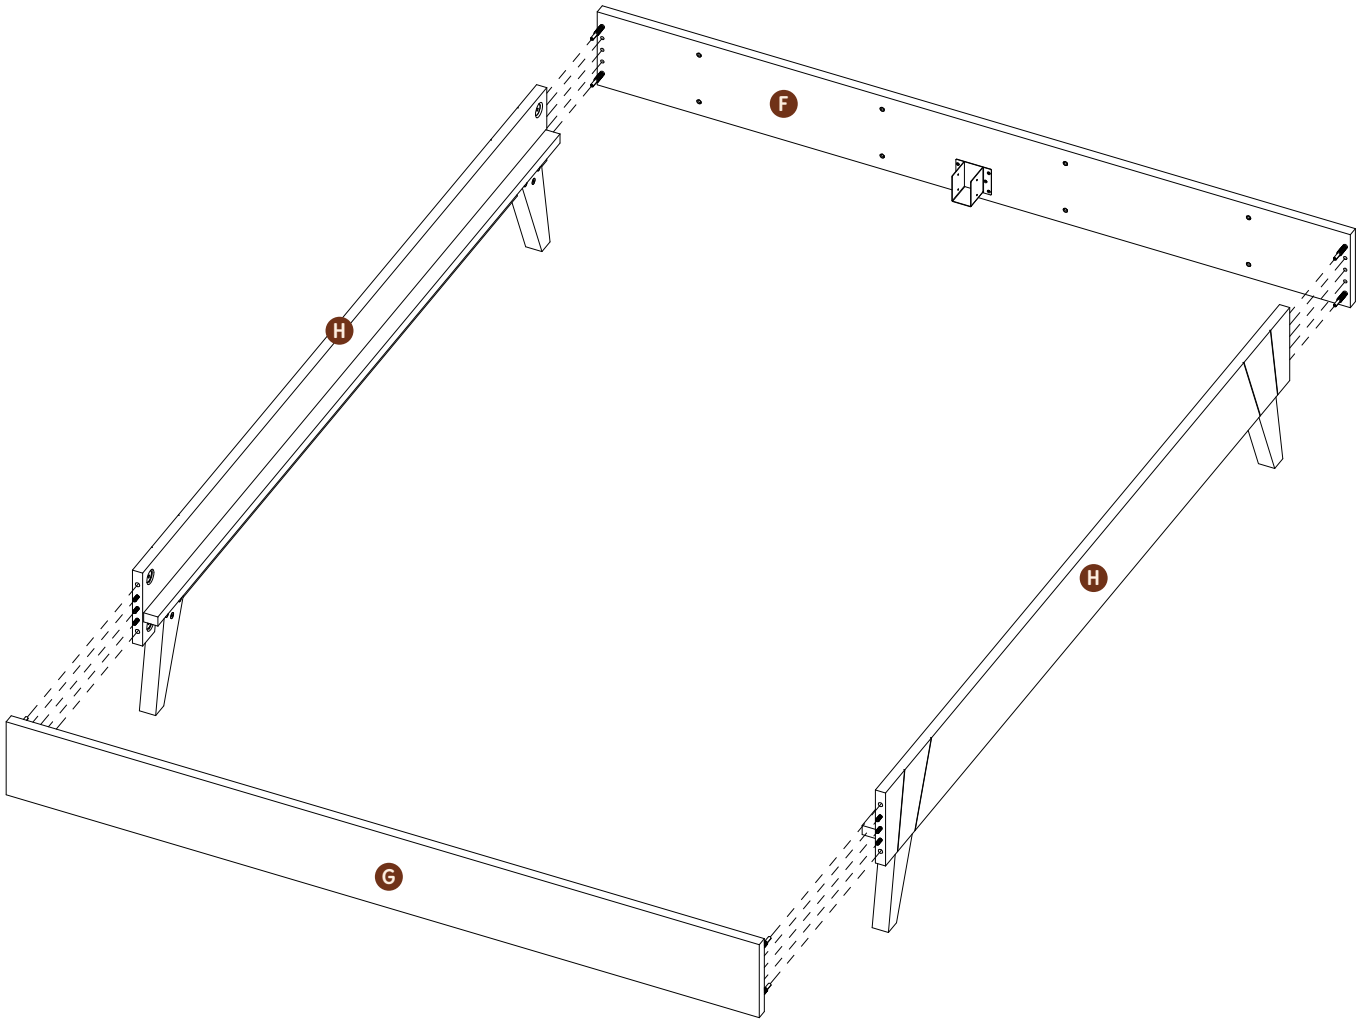

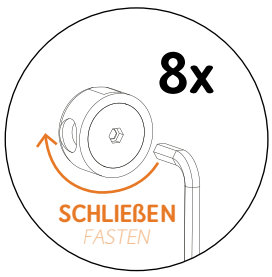


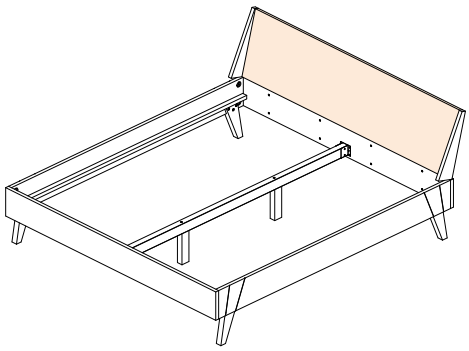



Anleitung Kopfteil
Assembly Headboard

05

Exzenter-Dübel Art.Nr: 7-1006	Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
4 x	4 x	6 x

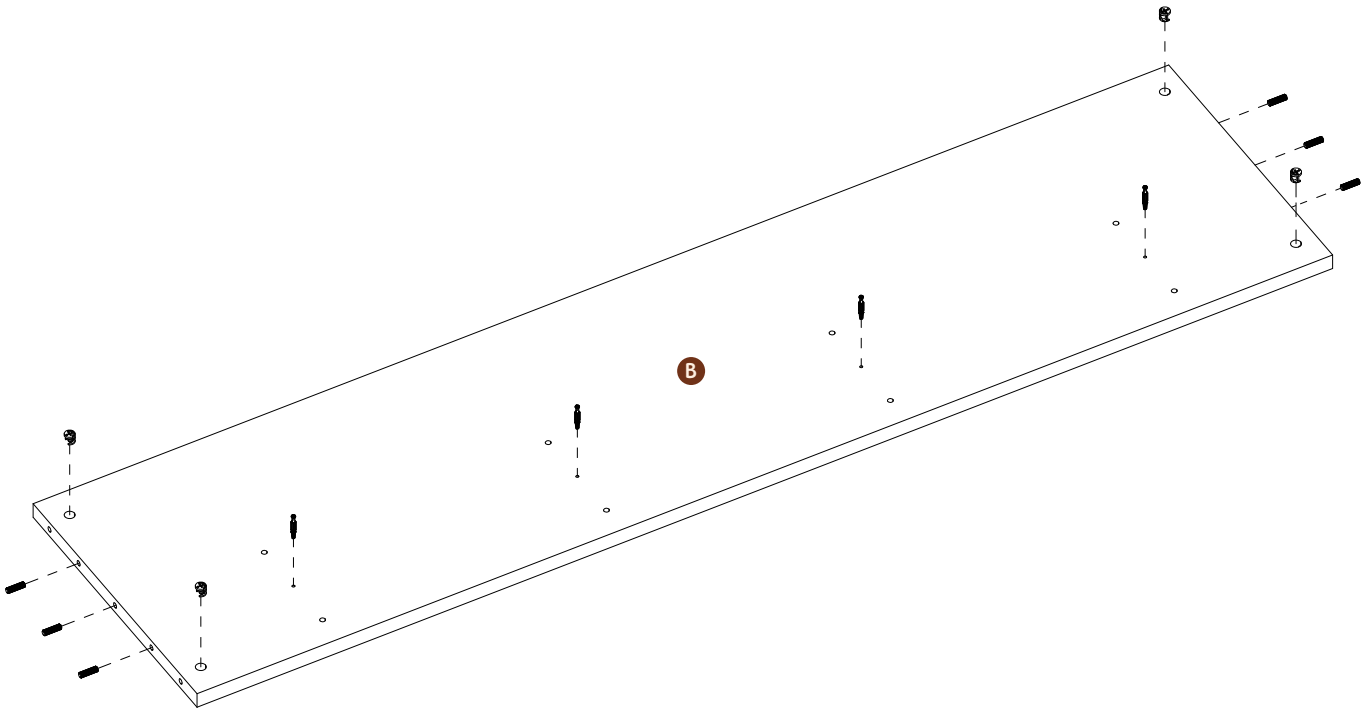

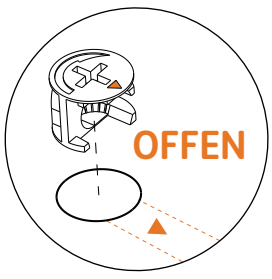

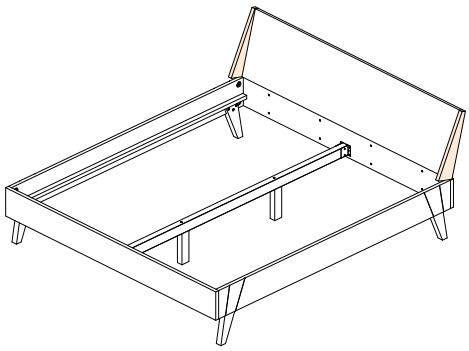



Anleitung Kopfteil
Assembly Headboard

06

Exzenter-Dübel
Art.Nr: 7-1006


4 x

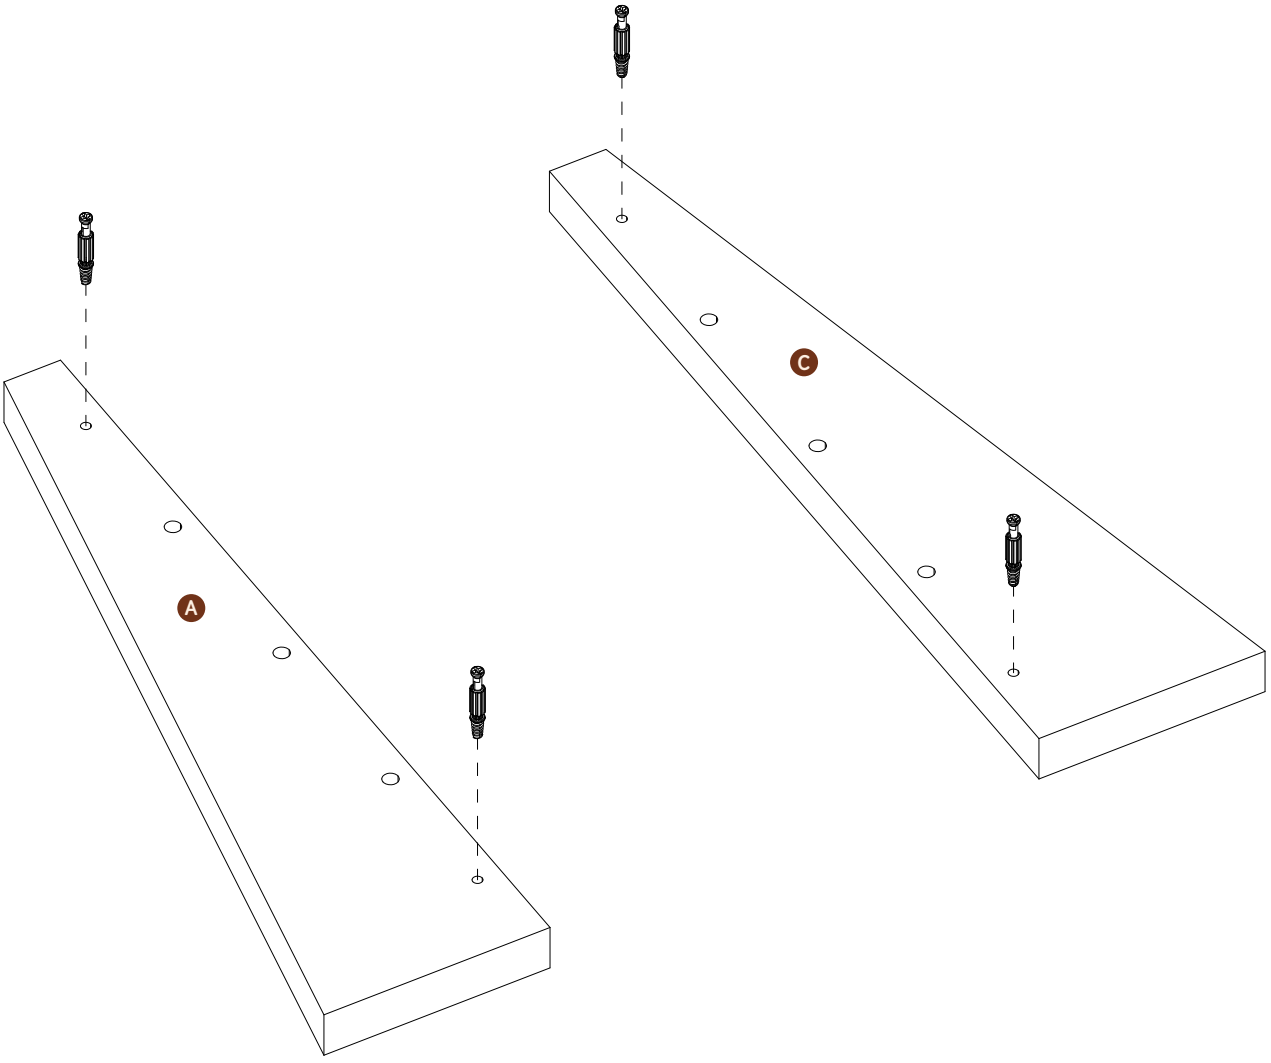


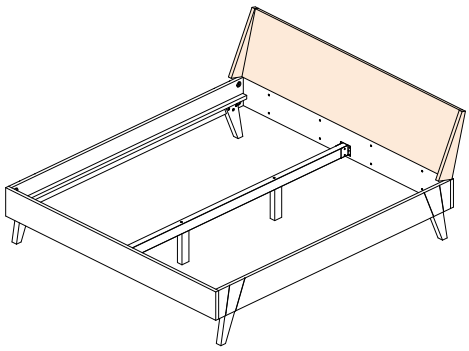

Anleitung Kopfteil
Assembly Headboard

07

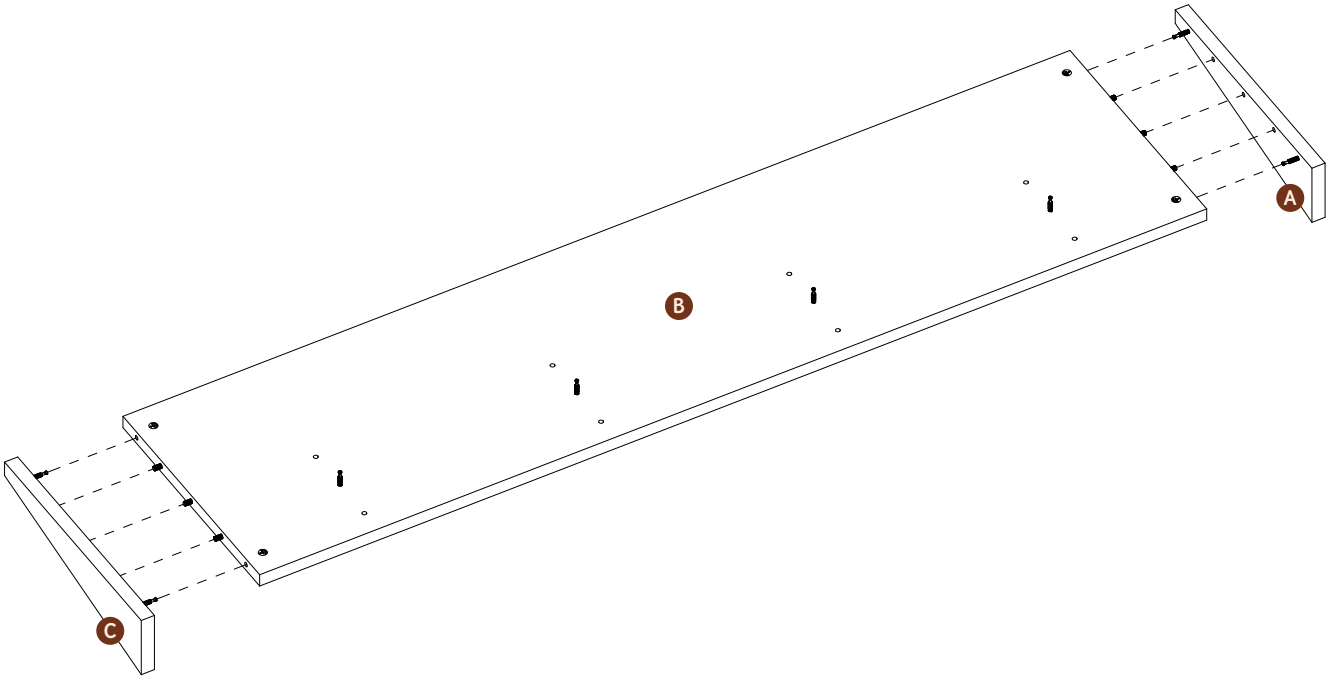


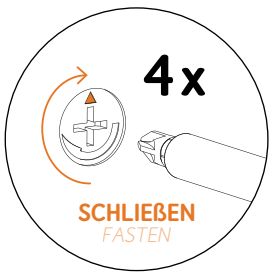

Anleitung Kopfteil
Assembly Headboard


Um das Kopfteil schräg zu montieren: **Seite 11-13**


To mount the headrest at an angle: Pages 11-13

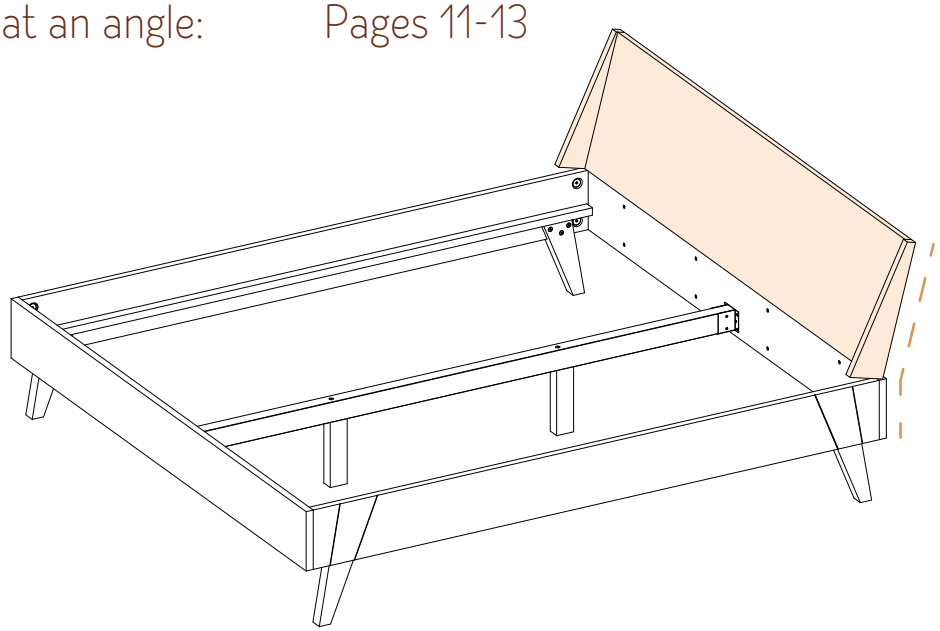

Um das Kopfteil gerade zu montieren: **Seite 14-16**

To mount the headrest straight: Pages 14-16

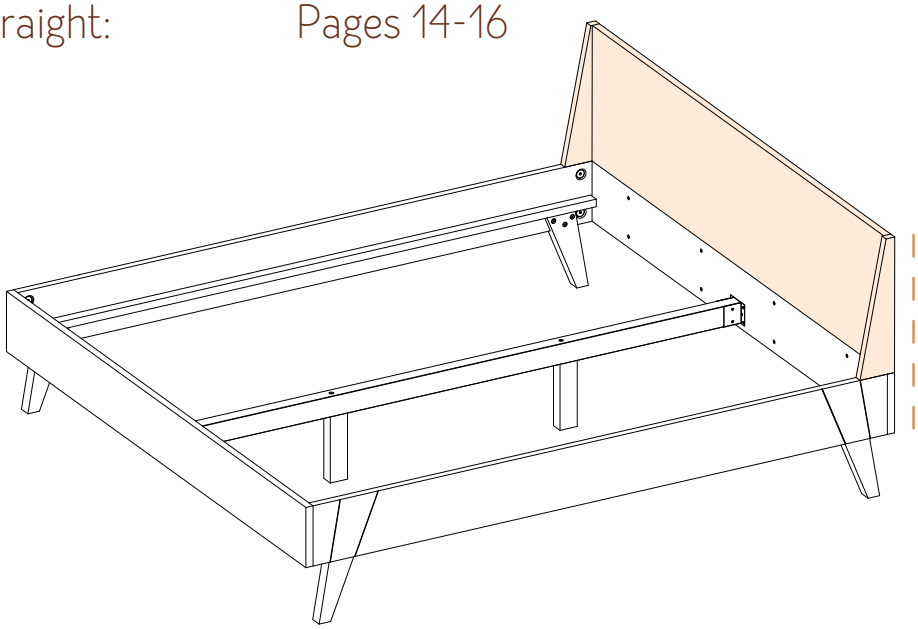


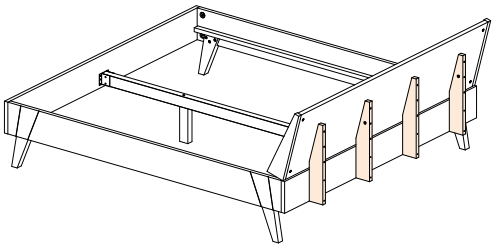



Anleitung Kopfteil (schräg)
Assembly Headboard (at an angle)

08a

Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
4 x	8 x

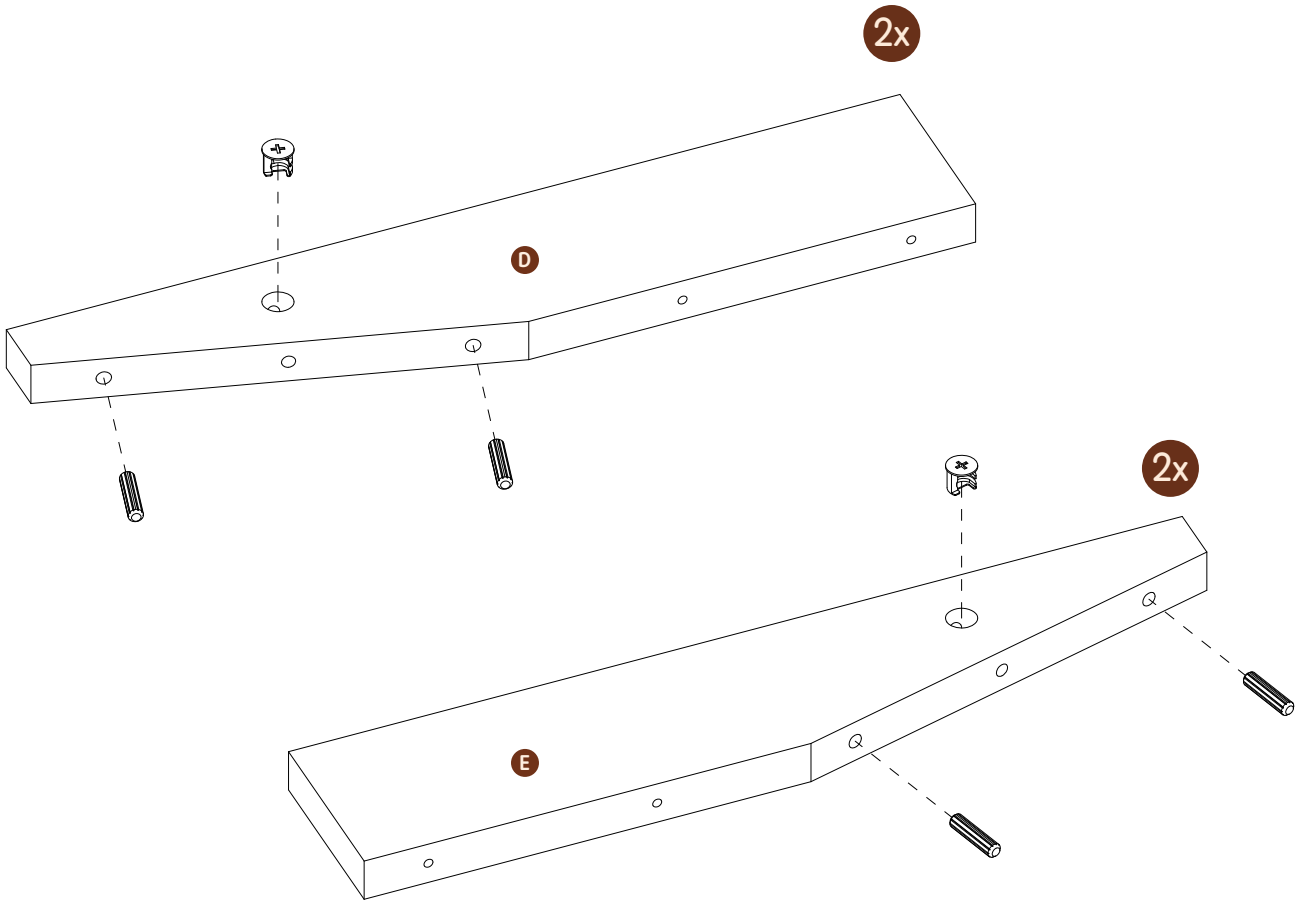

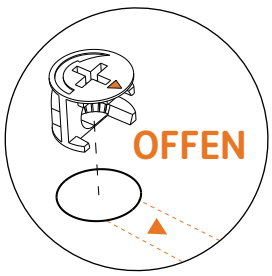

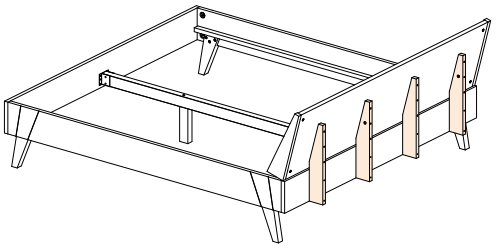



Anleitung Kopfteil (schräg)
Assembly Headboard (at an angle)

09a

Inbus-Holzschraube
7 x 50 mm
Art.Nr. 76-21858


8 x

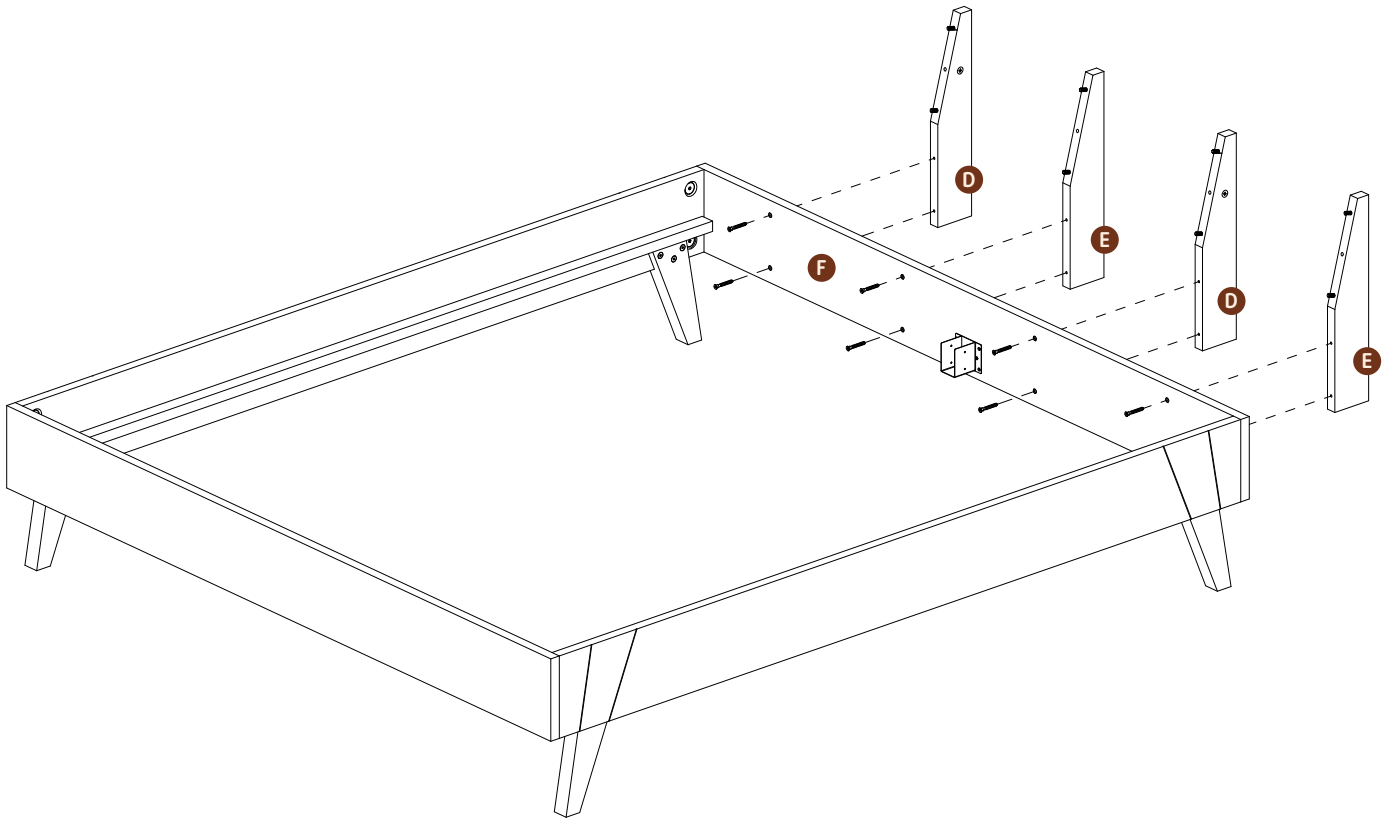


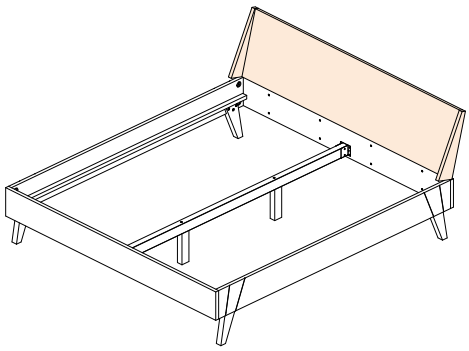


Anleitung Kopfteil (schräg)
Assembly Headboard (at an angle)

10a

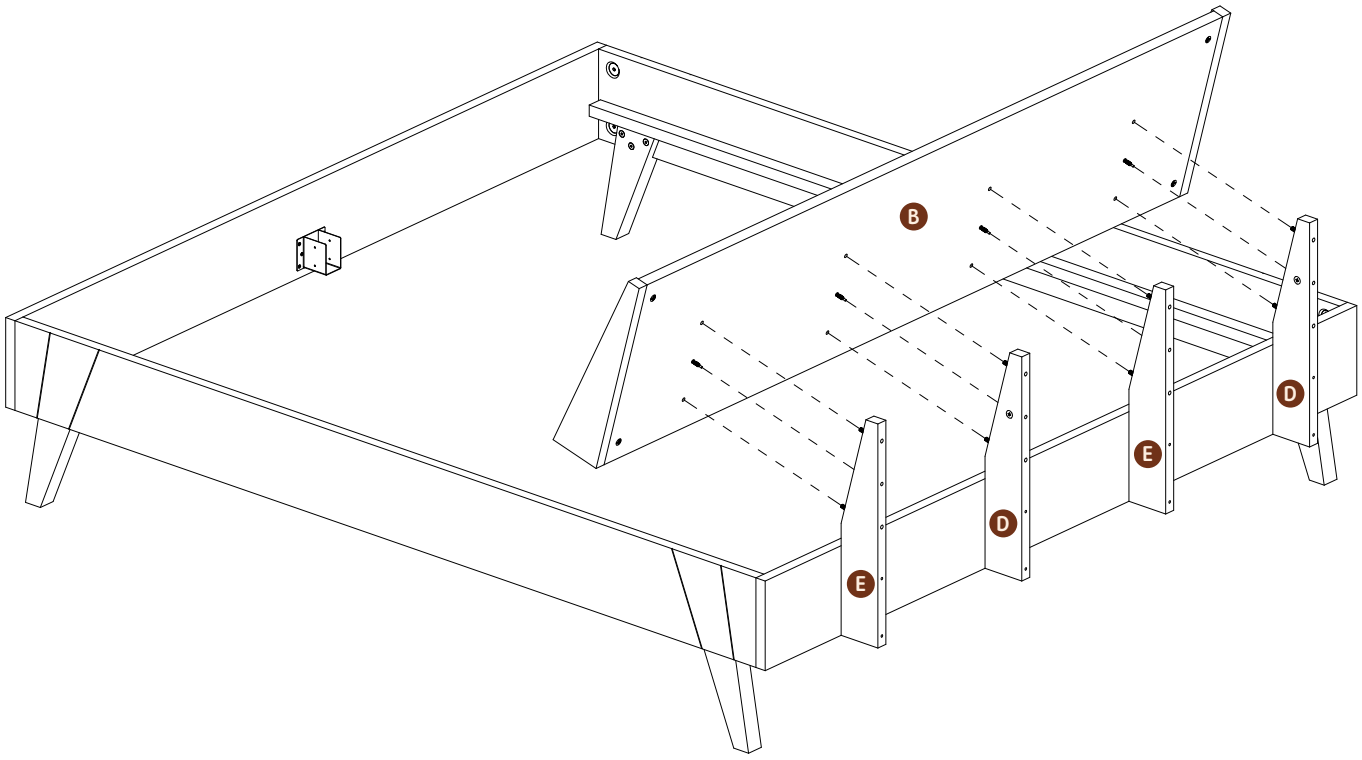

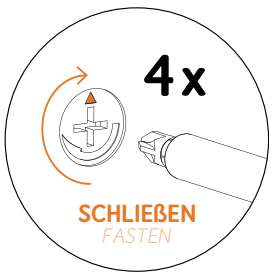


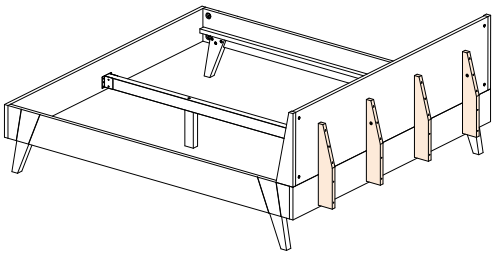



Anleitung Kopfteil (90° gerade)
Assembly Headboard (90° straight)


08b

Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
4 x	8 x

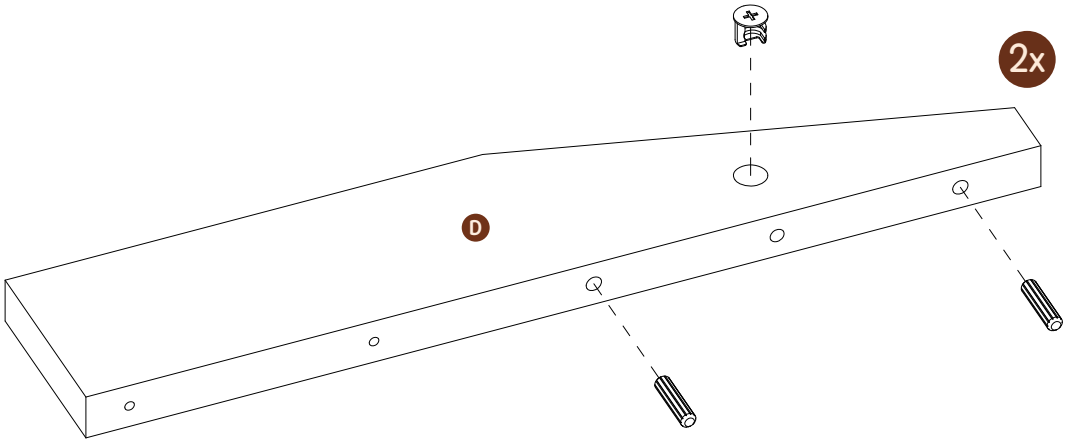

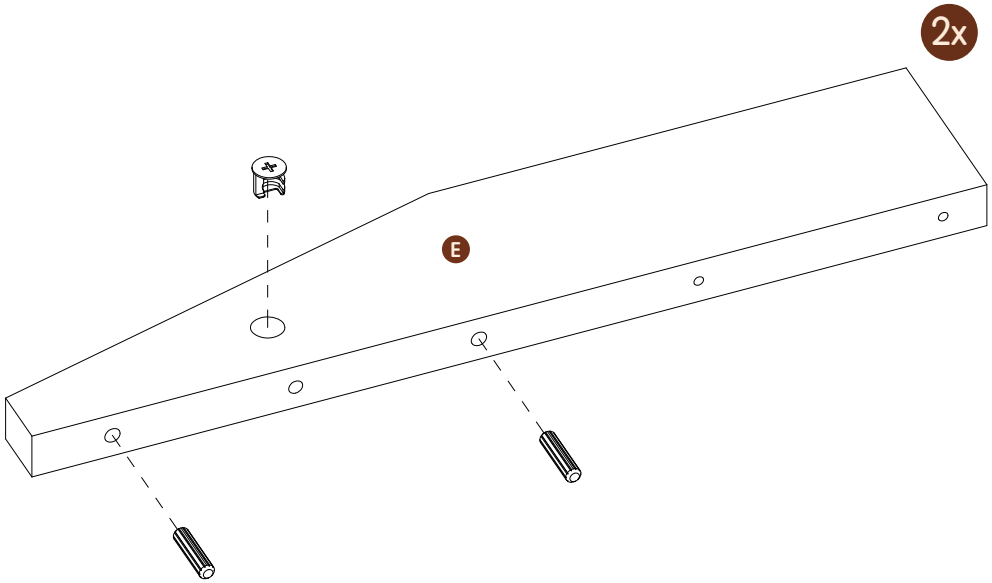

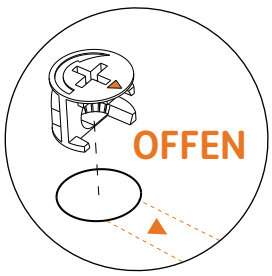

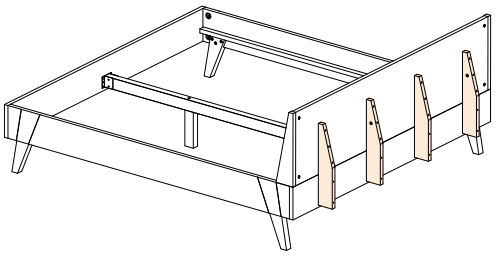



Anleitung Kopfteil (90° gerade)
Assembly Headboard (90° straight)

09b

Inbus-Holzschraube
7 x 50 mm
Art.Nr. 76-21858


8 x

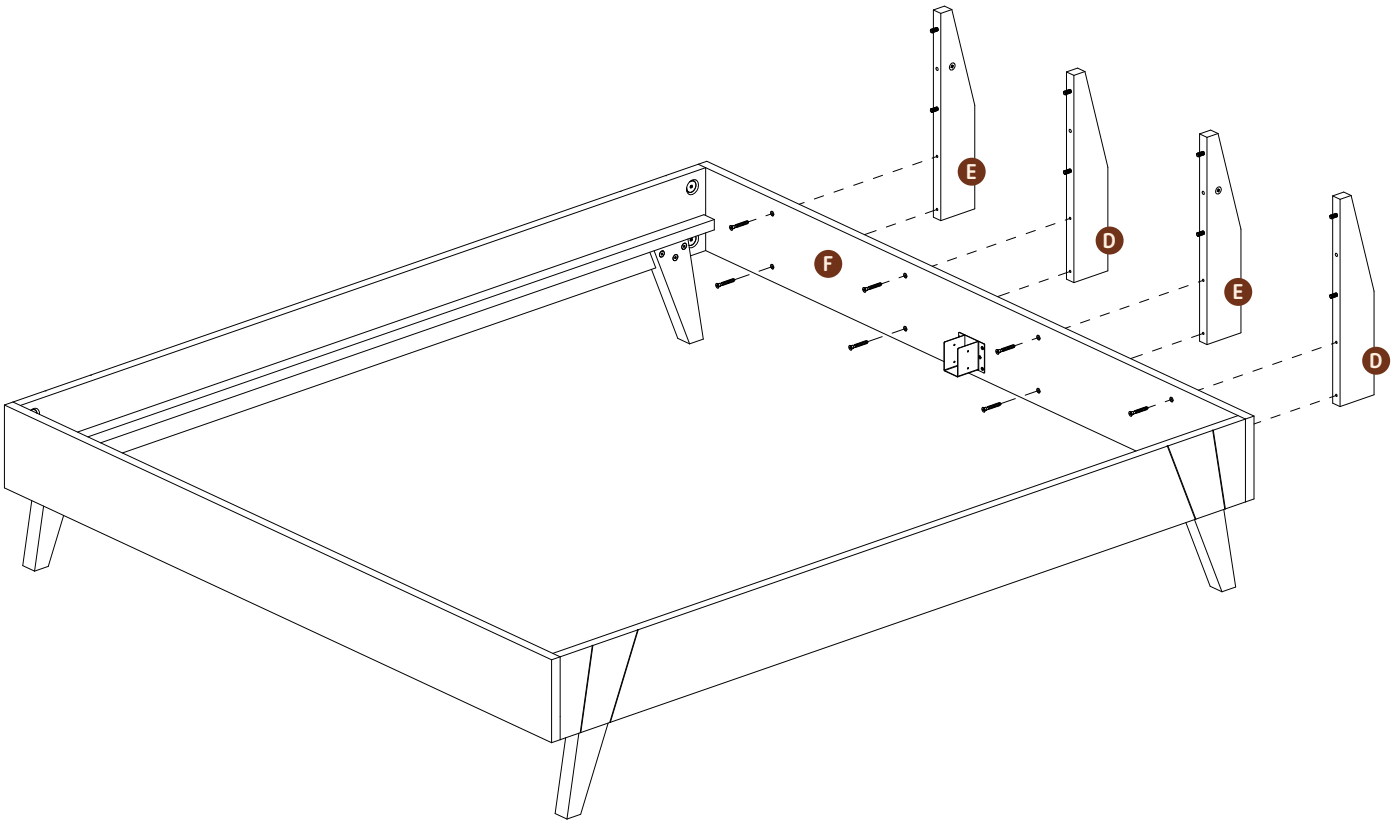


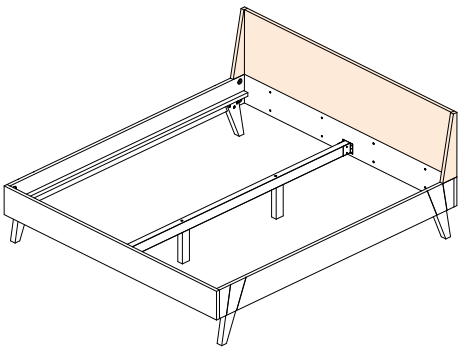


Anleitung Kopfteil (90° gerade)
Assembly Headboard (90° straight)

10b

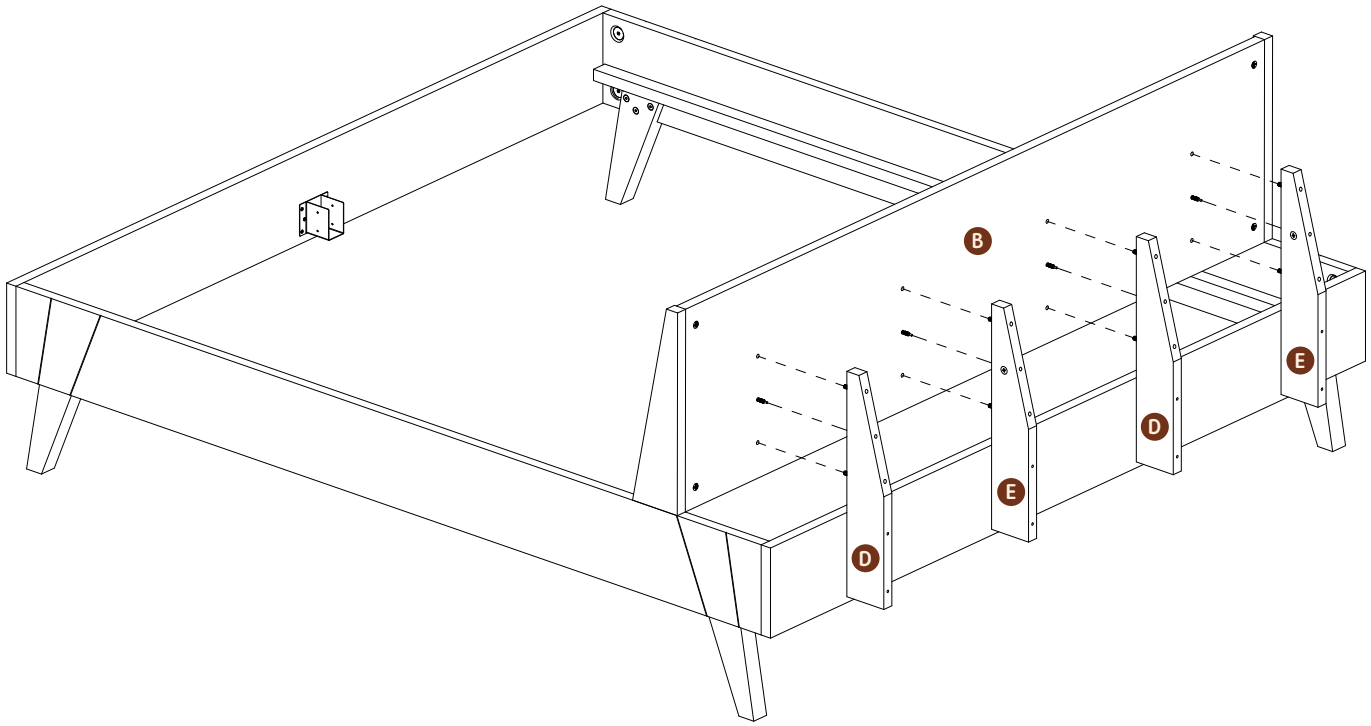

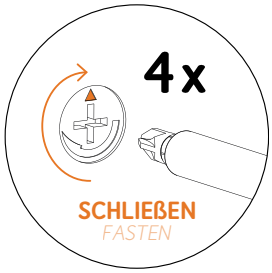

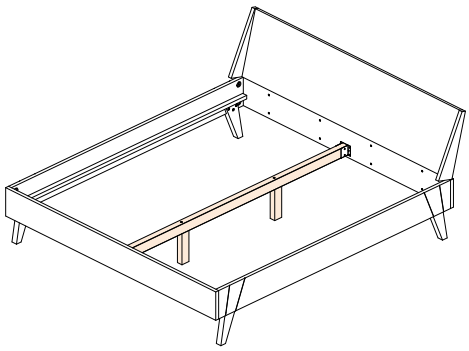


Anleitung Mittelholm
Assembly Middle beam

11

Dübel 10 x 50 mm
Art.Nr: 155-27673


2 x

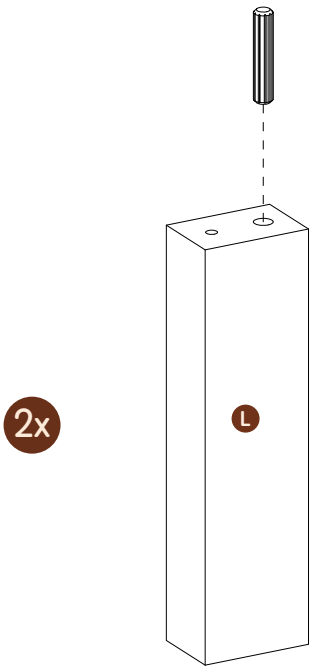


12

Inbusschraube
M6 x 90 mm
Art.Nr: 15-1014


2 x

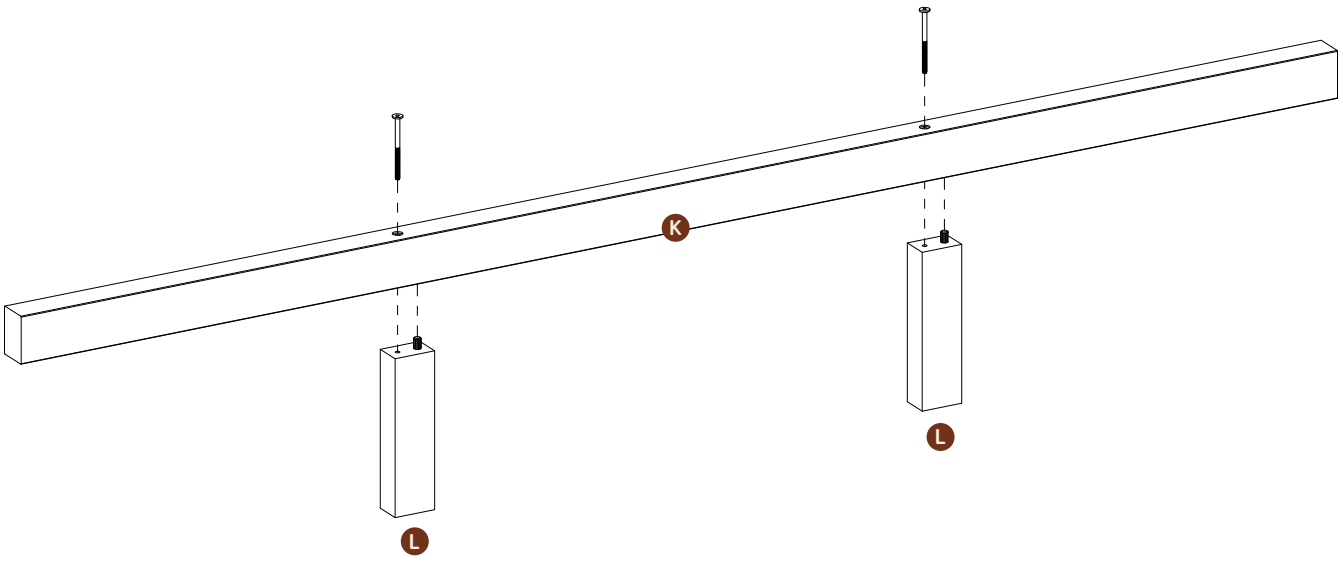

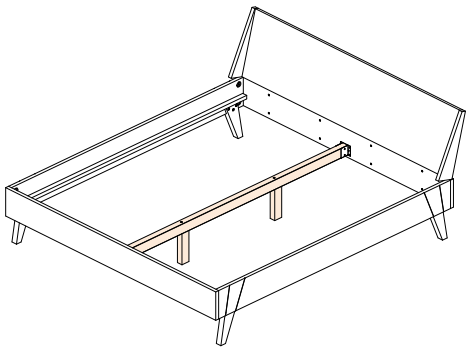


Anleitung Mittelholm
Assembly Middle beam

13

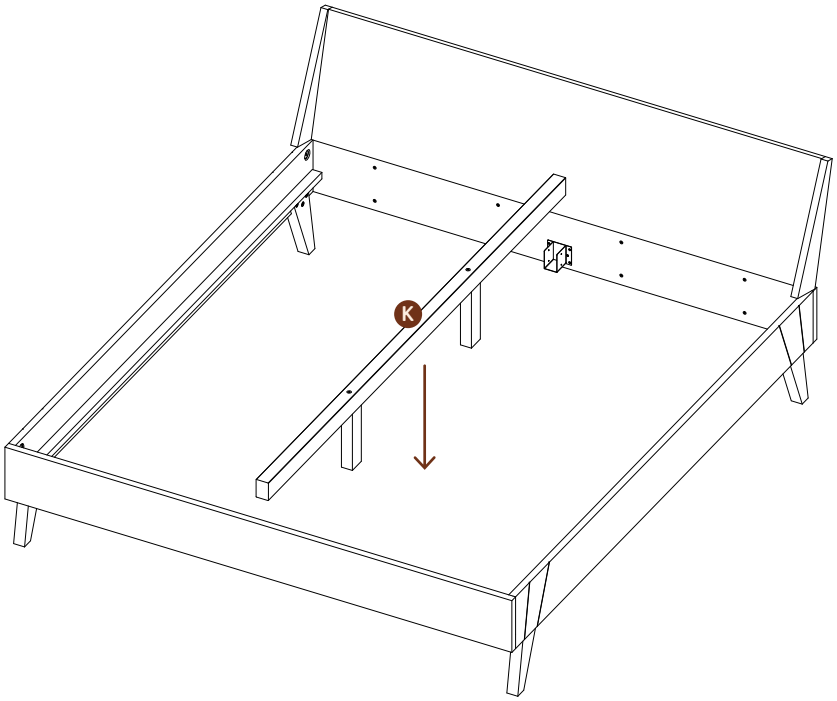

14


Holzschraube
3,5 x 20 mm
Art.Nr: 134-26167
12 x

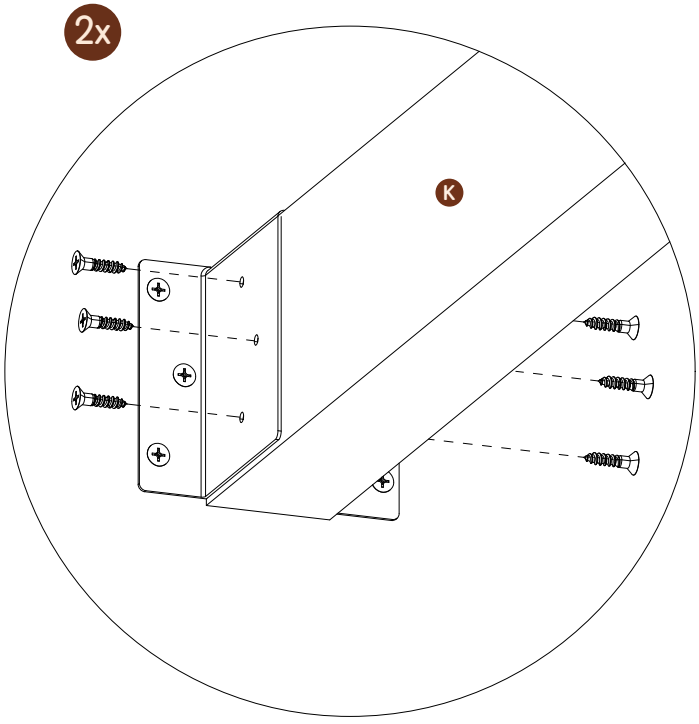

Naturwohnen®

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de
+49 (0) 6081 44 56 321

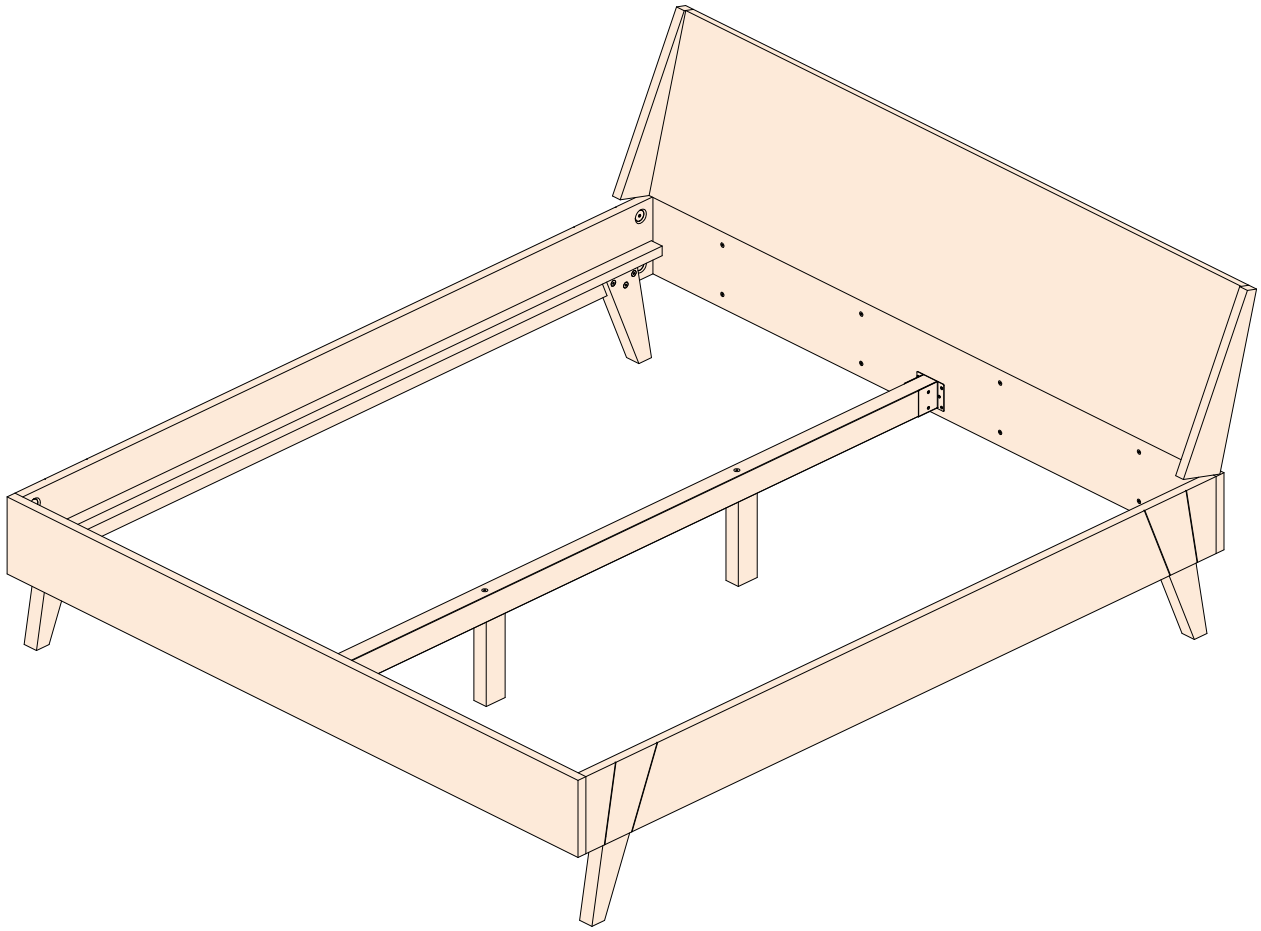

Massivholzbett „Vireo“ 140 cm - 200 cm

Solid wood bed „Vireo“ 140 cm - 200 cm

Art.-Nr.: 560028

98 cm **145 cm / 165 cm / 185 cm / 205 cm** **225 cm**