
Naturwohnen®


Aufbauanleitung
Assembly instruction

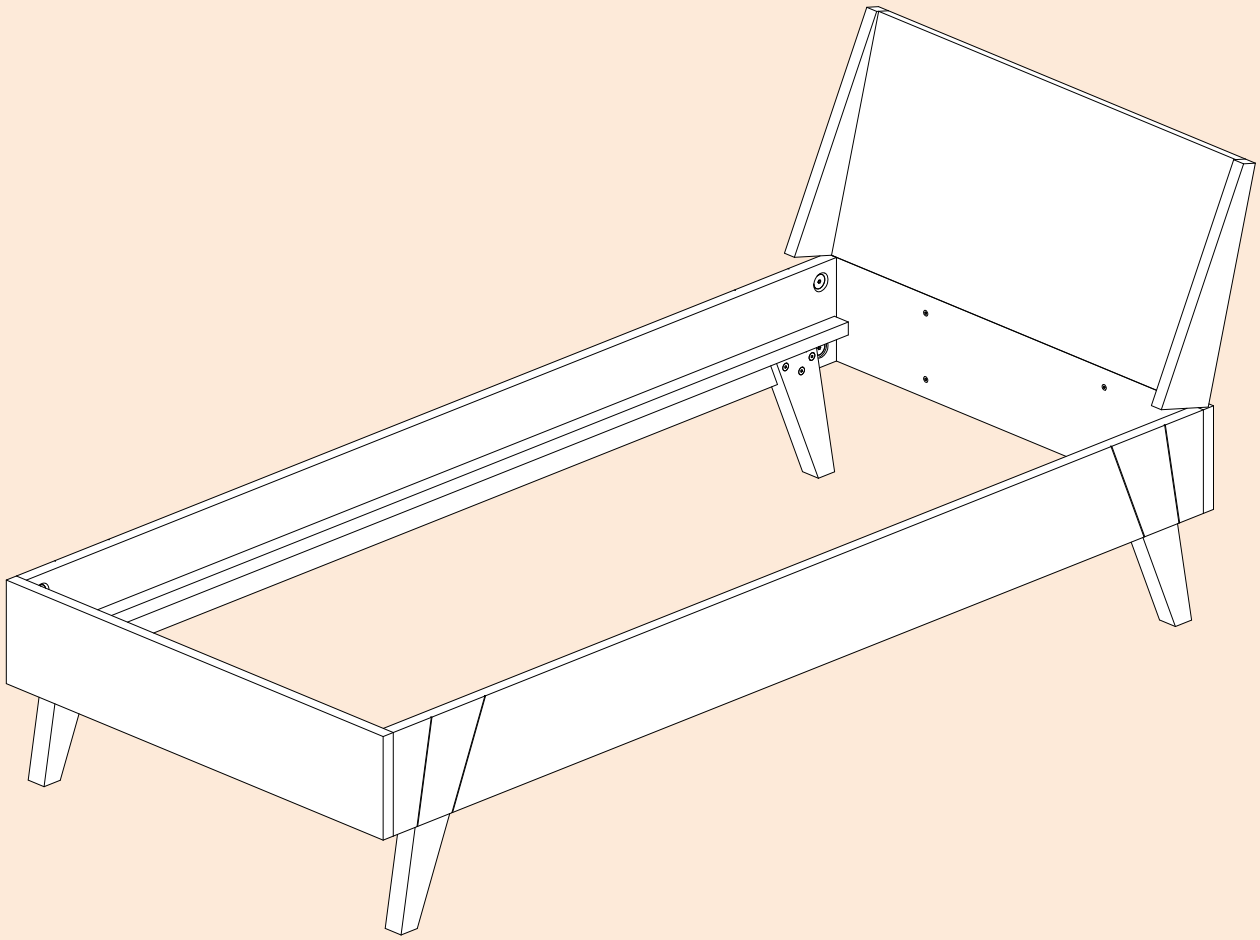

Massivholzbett „Vireo“ 90 cm & 100 cm
Solid wood bed „Vireo“ 90 cm & 100 cm


Art.-Nr.: 560028


98 cm | 95 cm / 105 cm | 225 cm

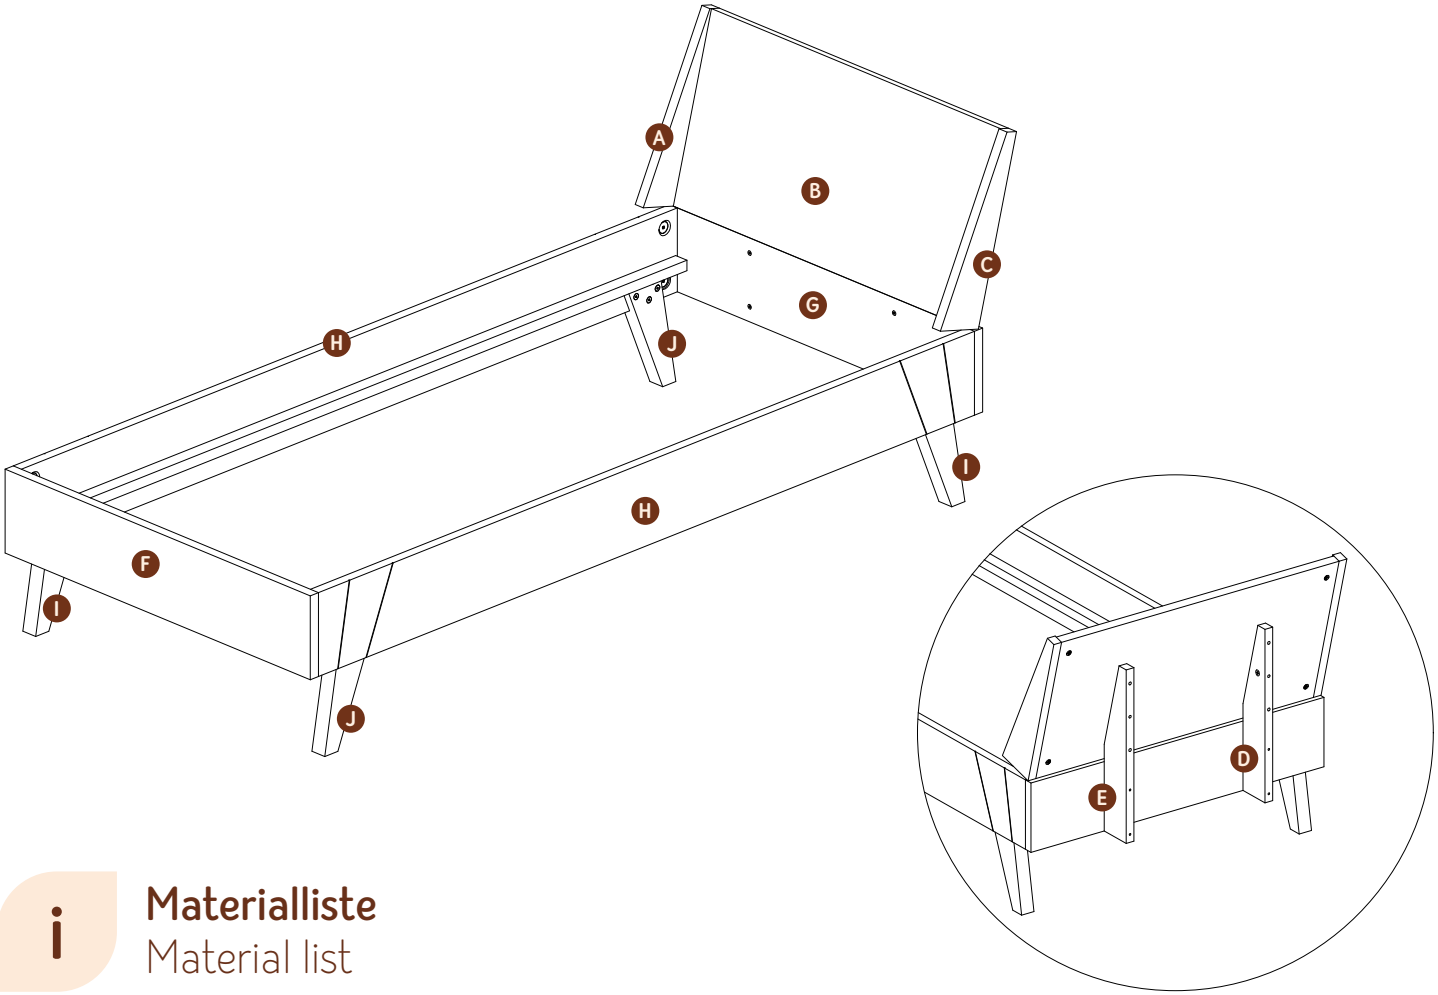

Materialliste
Material list

Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Exzenter-Dübel Art.Nr: 7-1006	Exzenter-Verbinder Art.Nr: 158-27676	Verbindungsbolzen Art.Nr: 157-27675	Inbus-Holzschraube 7 x 50 mm Art.Nr: 76-21858	Inbusschraube M6 x 35 mm Art.Nr: 178-28395	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
6 x	6 x	8 x	8 x	4 x	12 x	22 x

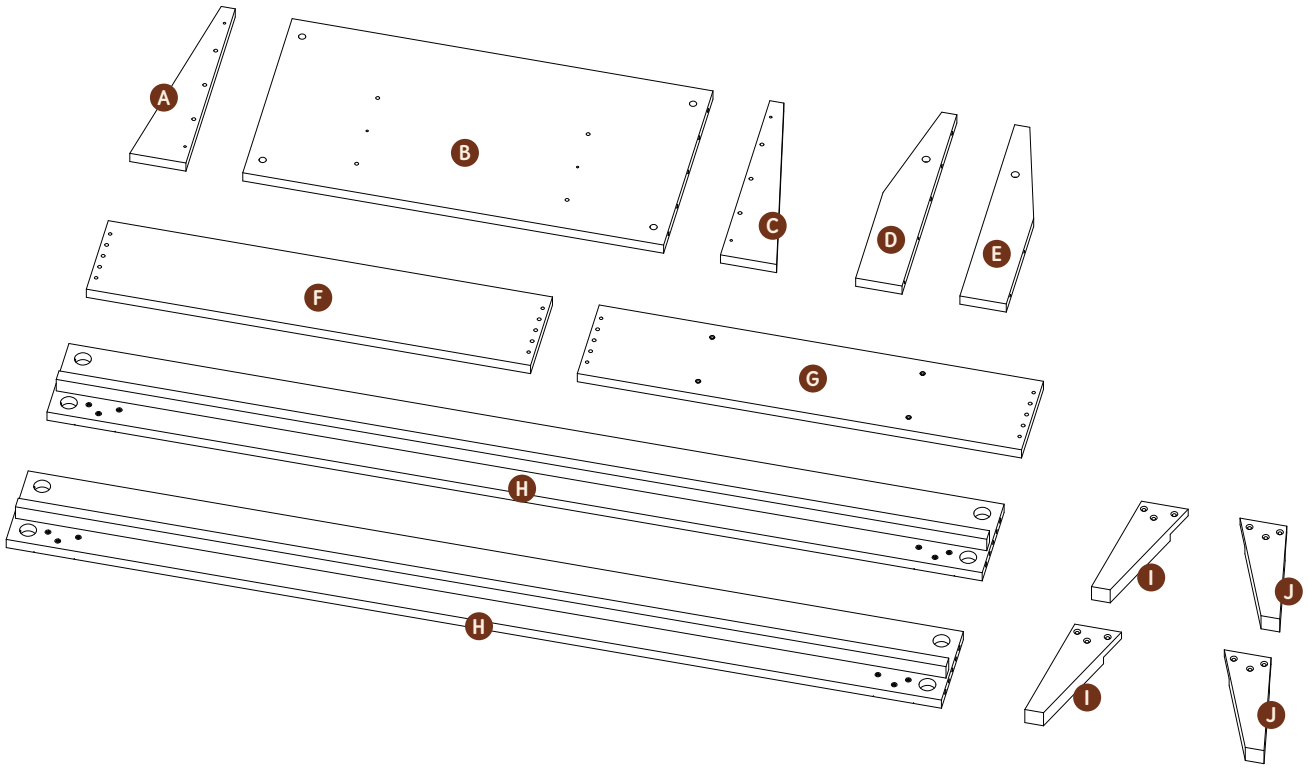

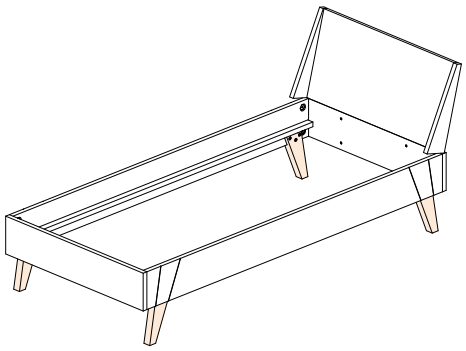


Anleitung Bettrahmen
Assembly Bed frame


01

Inbusschraube
M6 x 35 mm
Art.Nr: 178-28395

12 x

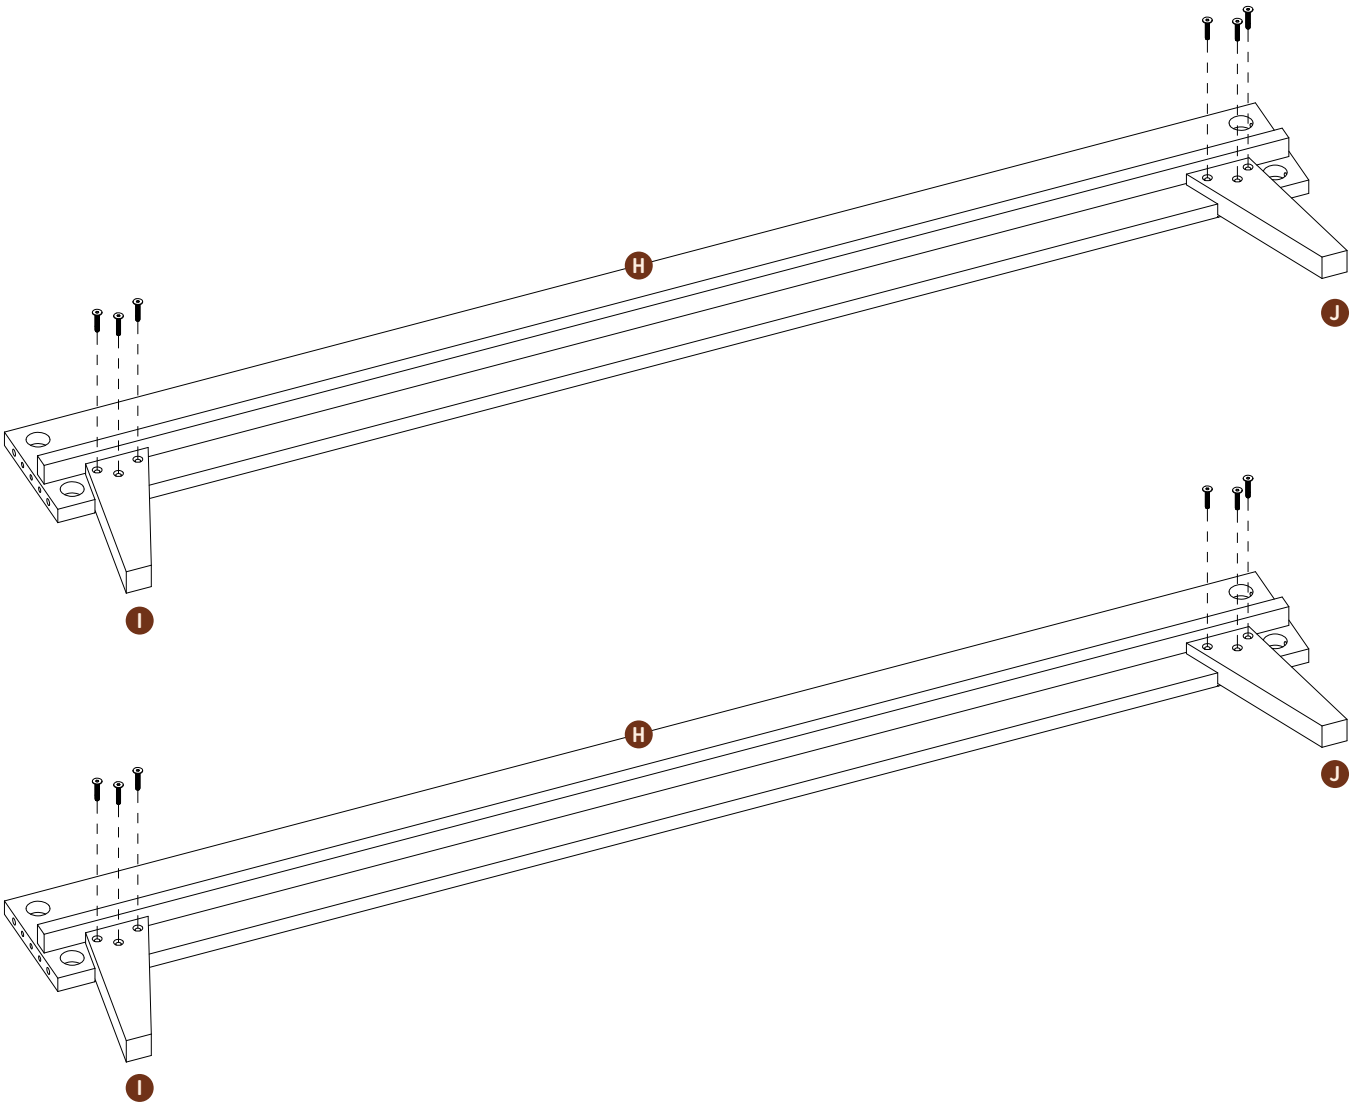



Anleitung Bettrahmen
Assembly Bed frame

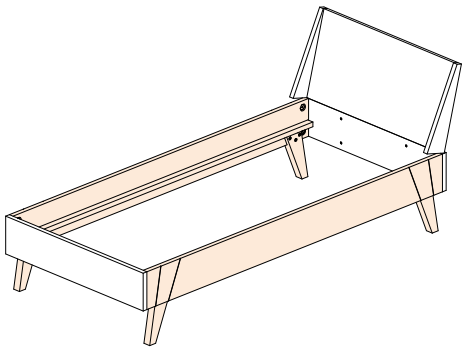



02

Exzenter-Verbinder Art.Nr: 158-27676	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
8 x 	12 x 

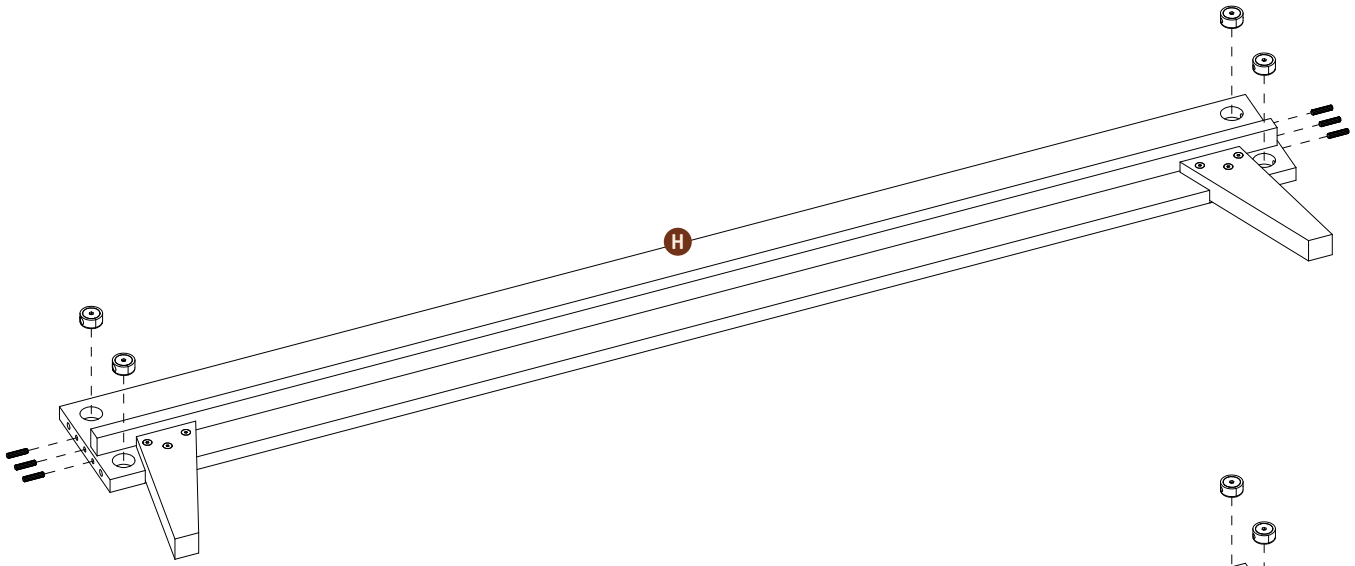

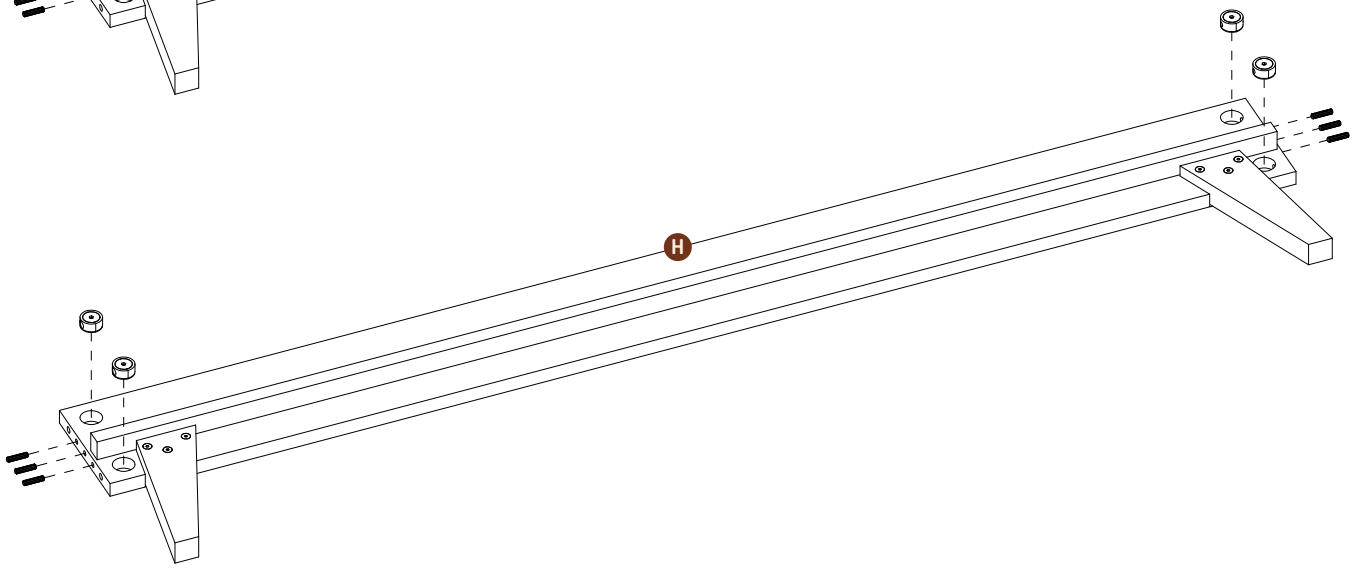

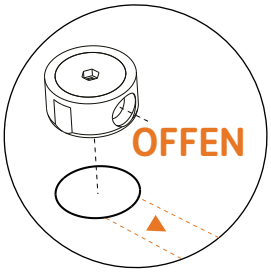

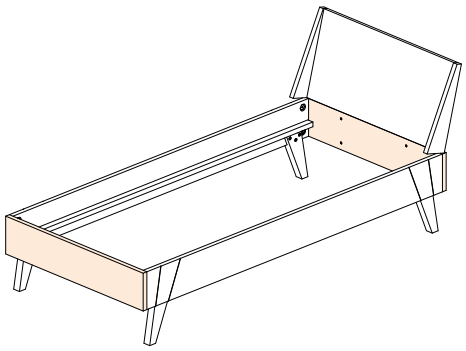



Anleitung Bettrahmen
Assembly Bed frame


03

Verbindungsbolzen
Art.Nr: 157-27675

8 x

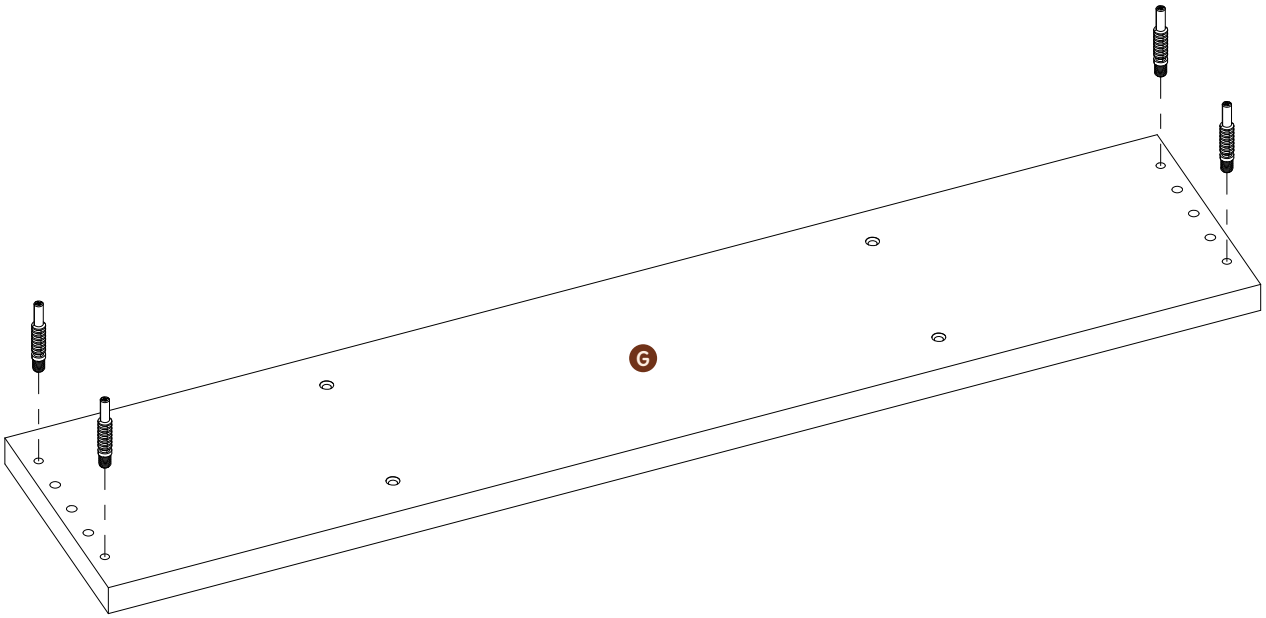


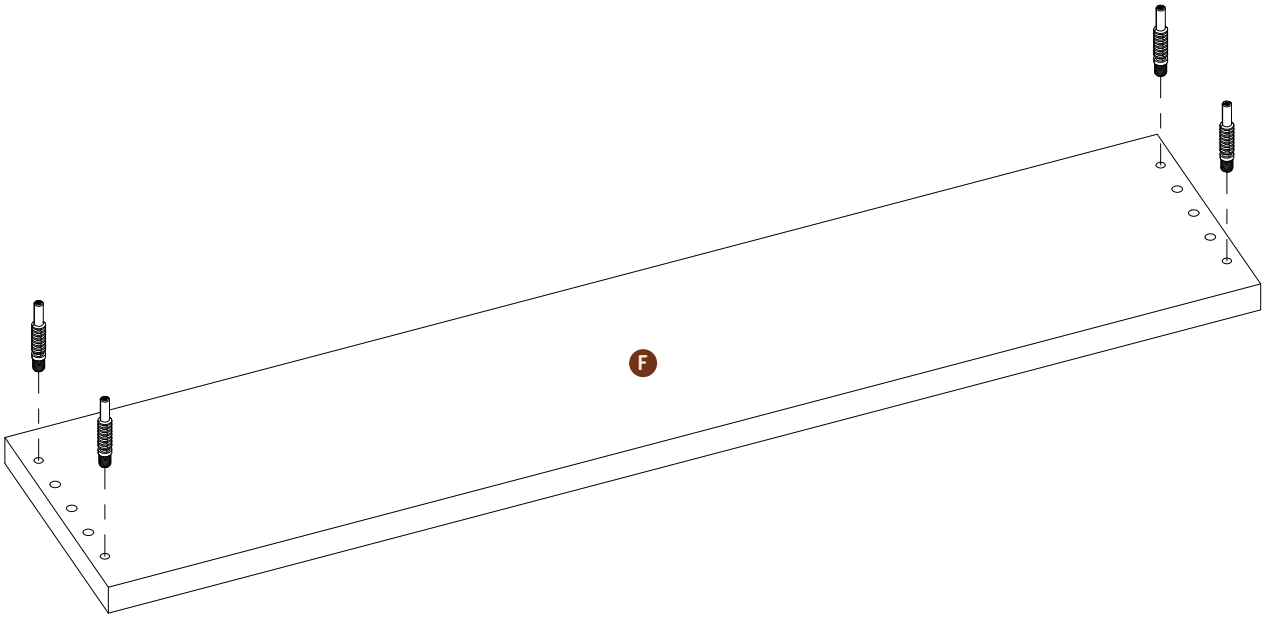


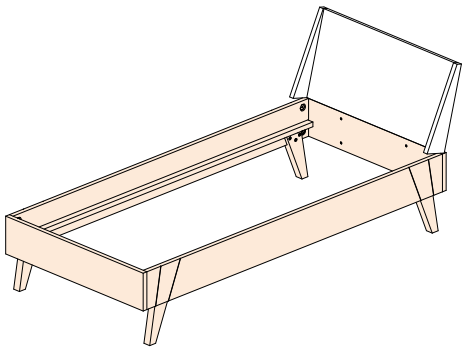


Anleitung Bettrahmen
Assembly Bed frame

04

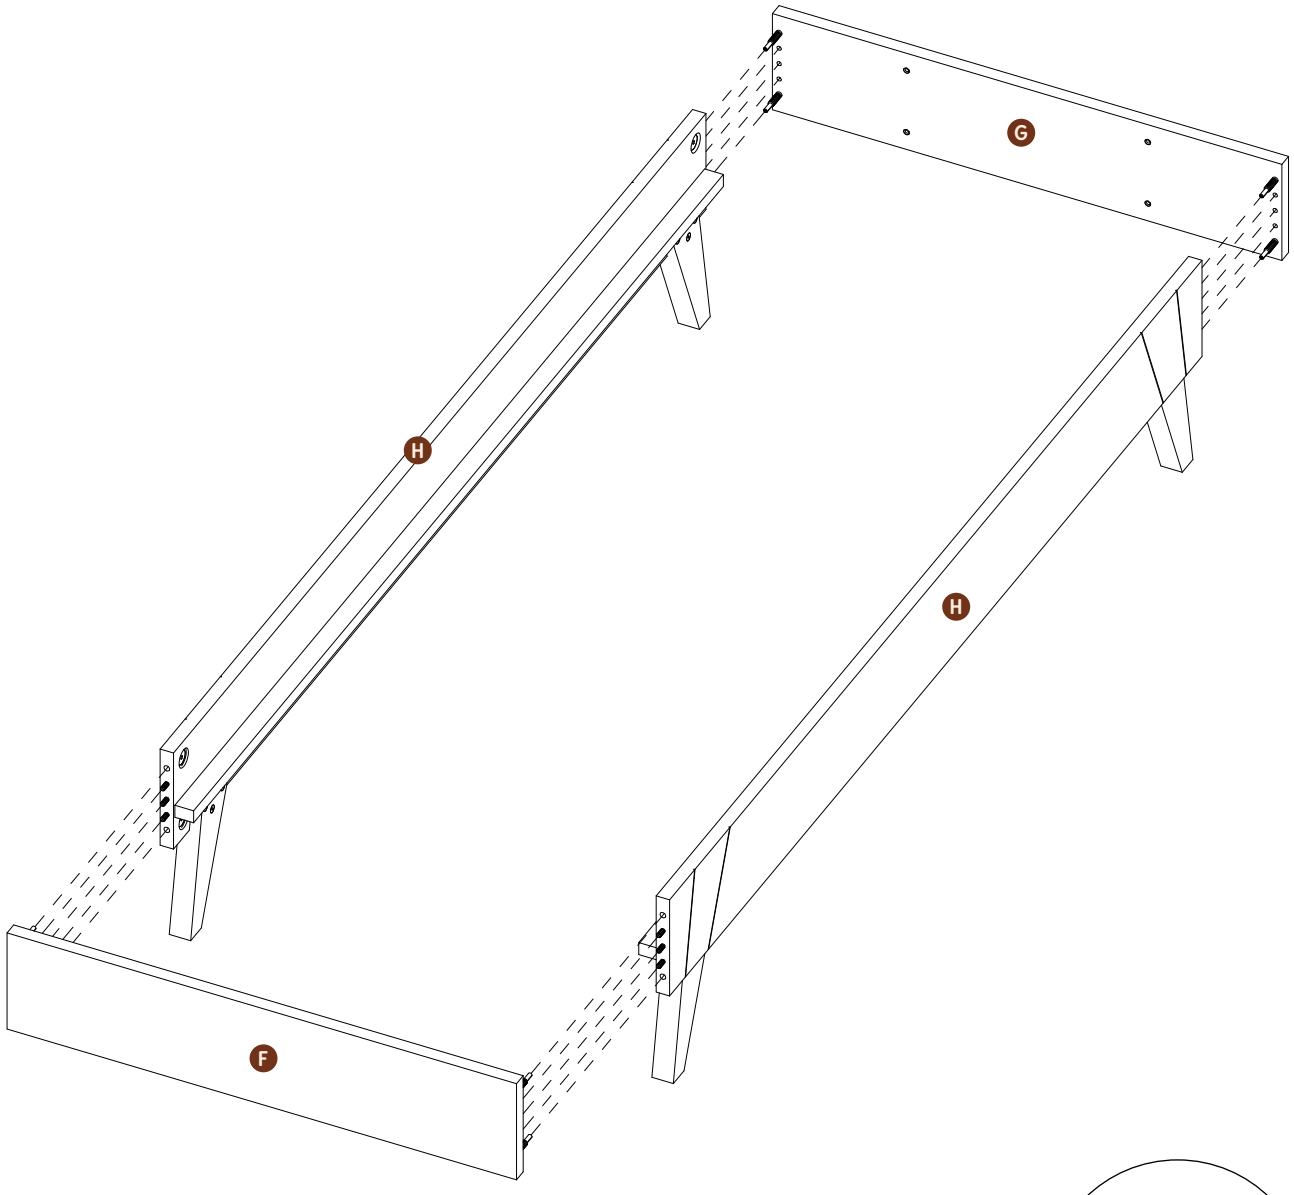

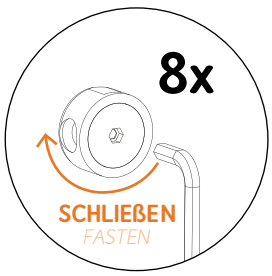



Anleitung Kopfteil
Assembly Headboard

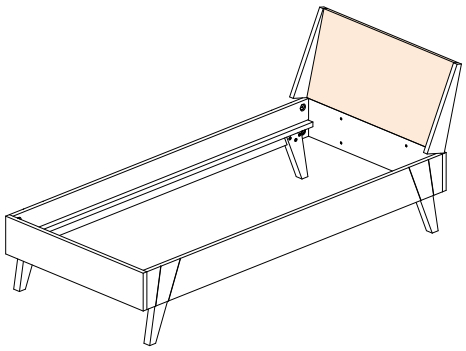


05

Exzenter-Dübel Art.Nr: 7-1006	Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
2 x	4 x	6 x

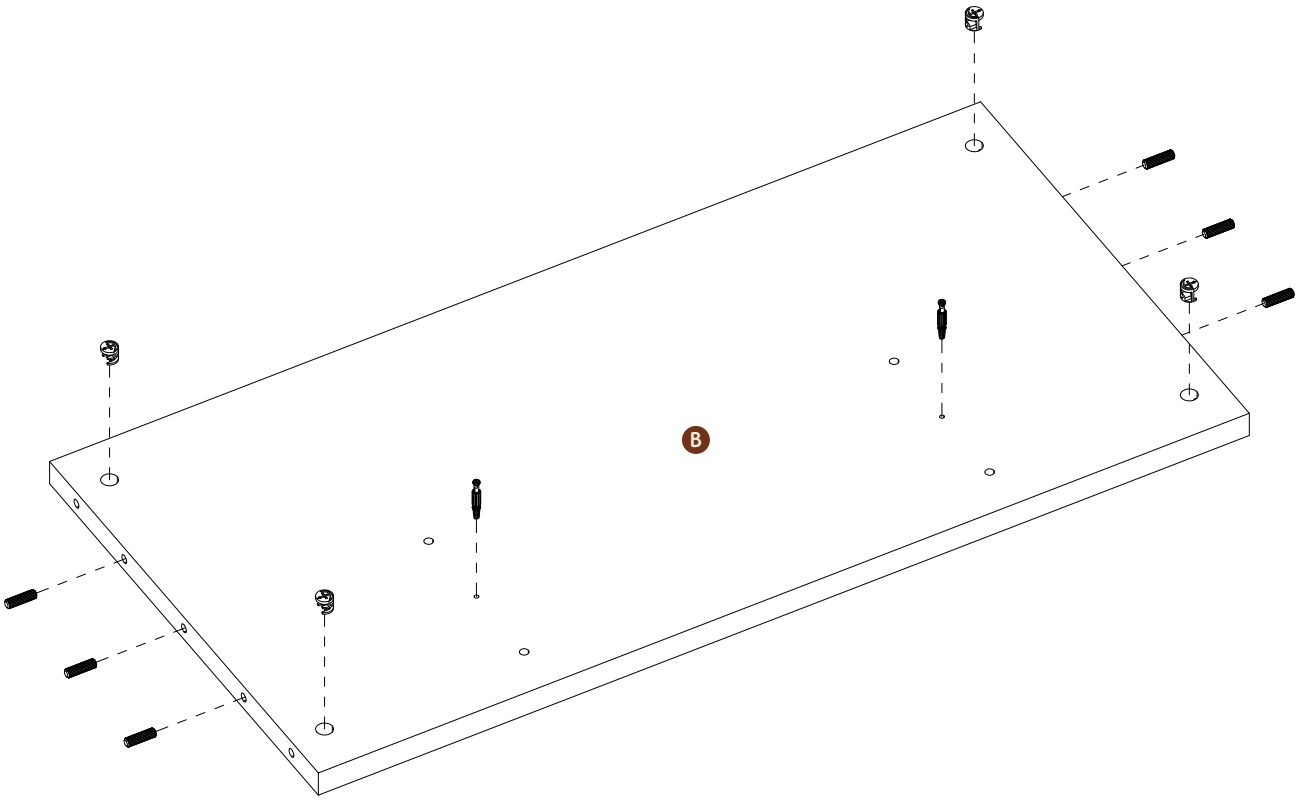

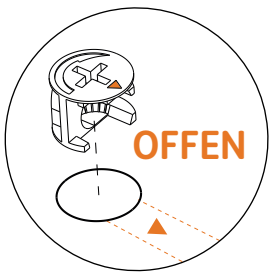

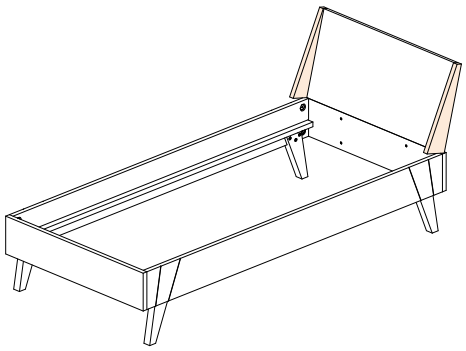



Anleitung Kopfteil
Assembly Headboard


06

Exzenter-Dübel
Art.Nr: 7-1006

4 x

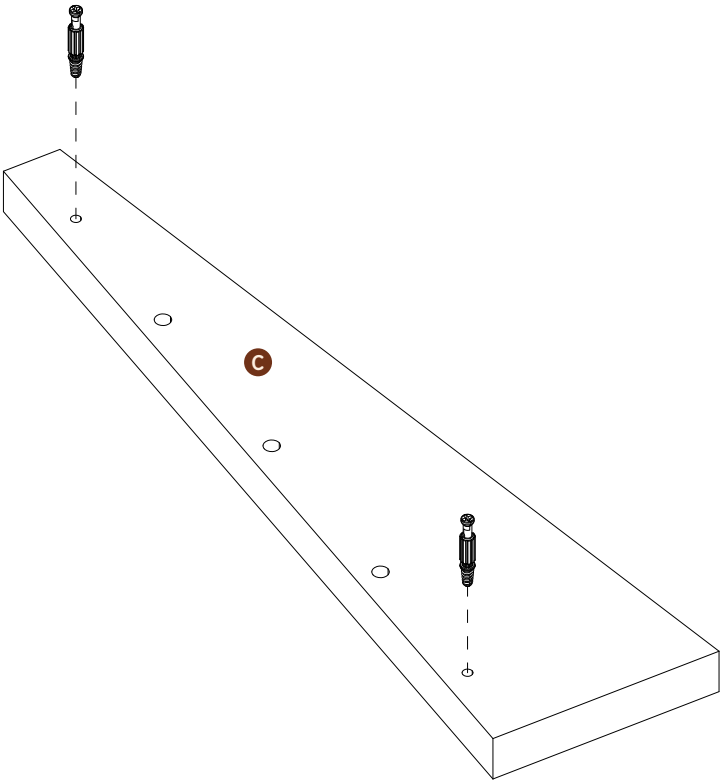


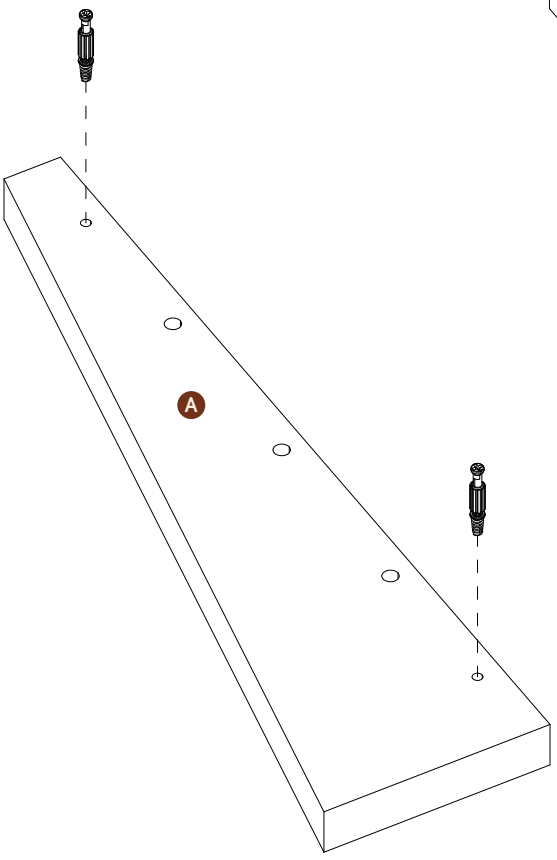


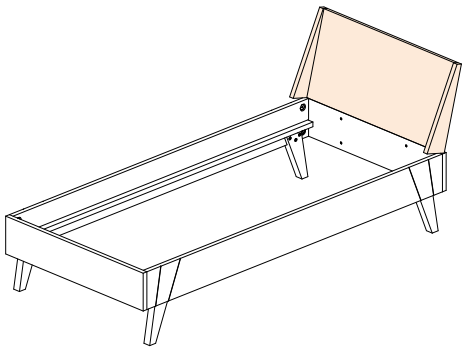

Anleitung Kopfteil
Assembly Headboard

07

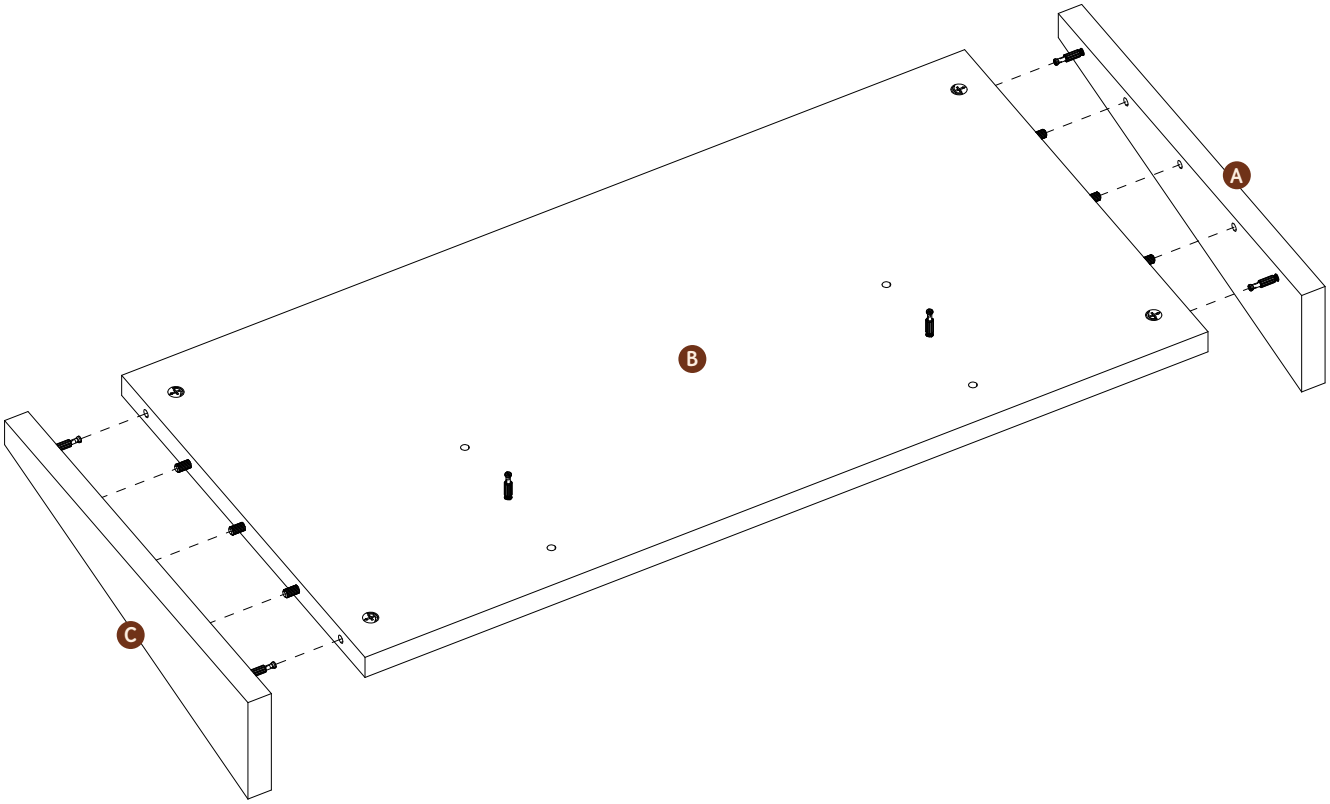


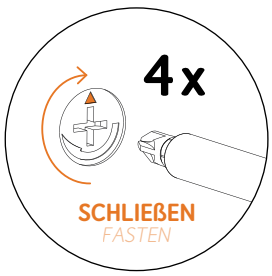

Anleitung Kopfteil
Assembly Headboard


Um das Kopfteil schräg zu montieren: **Seite 11-13**


To mount the headrest at an angle: Pages 11-13

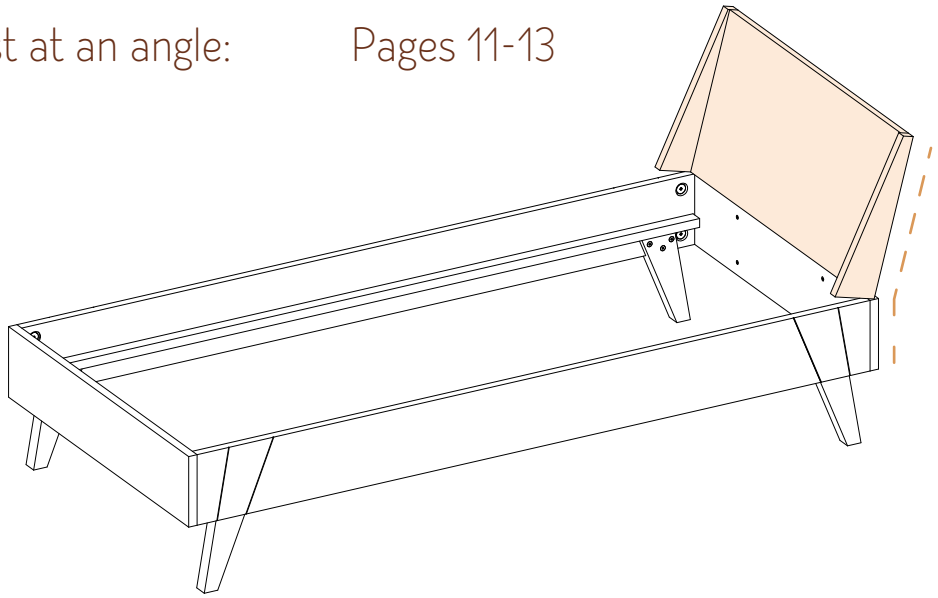

Um das Kopfteil gerade zu montieren: **Seite 14-16**

To mount the headrest straight: Pages 14-16

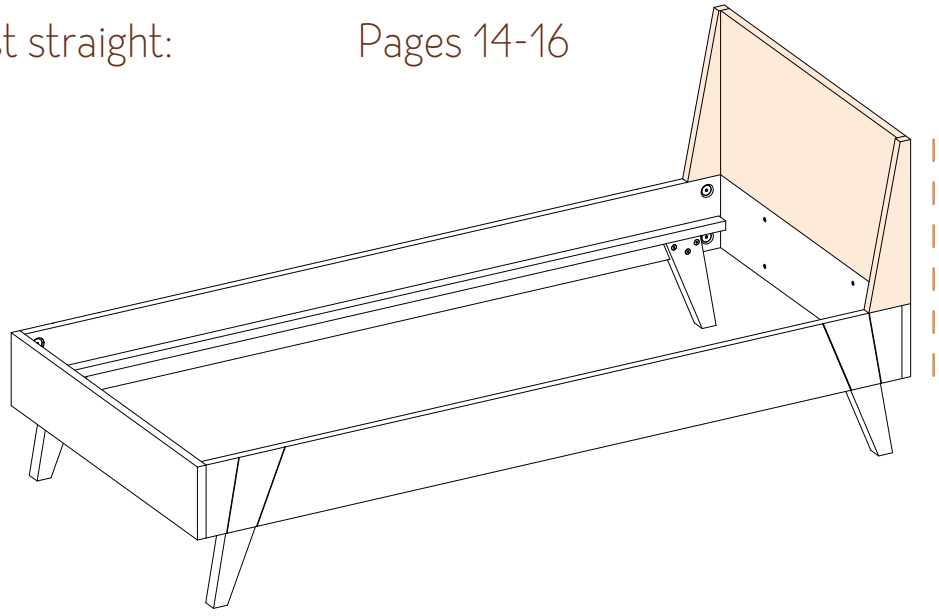


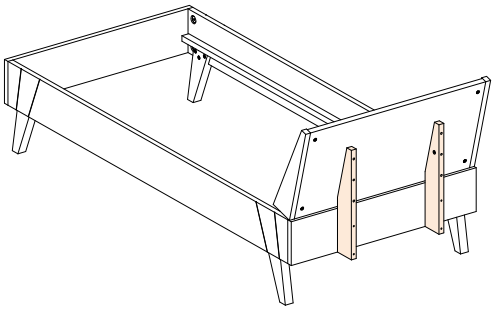



Anleitung Kopfteil (schräg)
Assembly Headboard (at an angle)

08a

Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
2 x	4 x

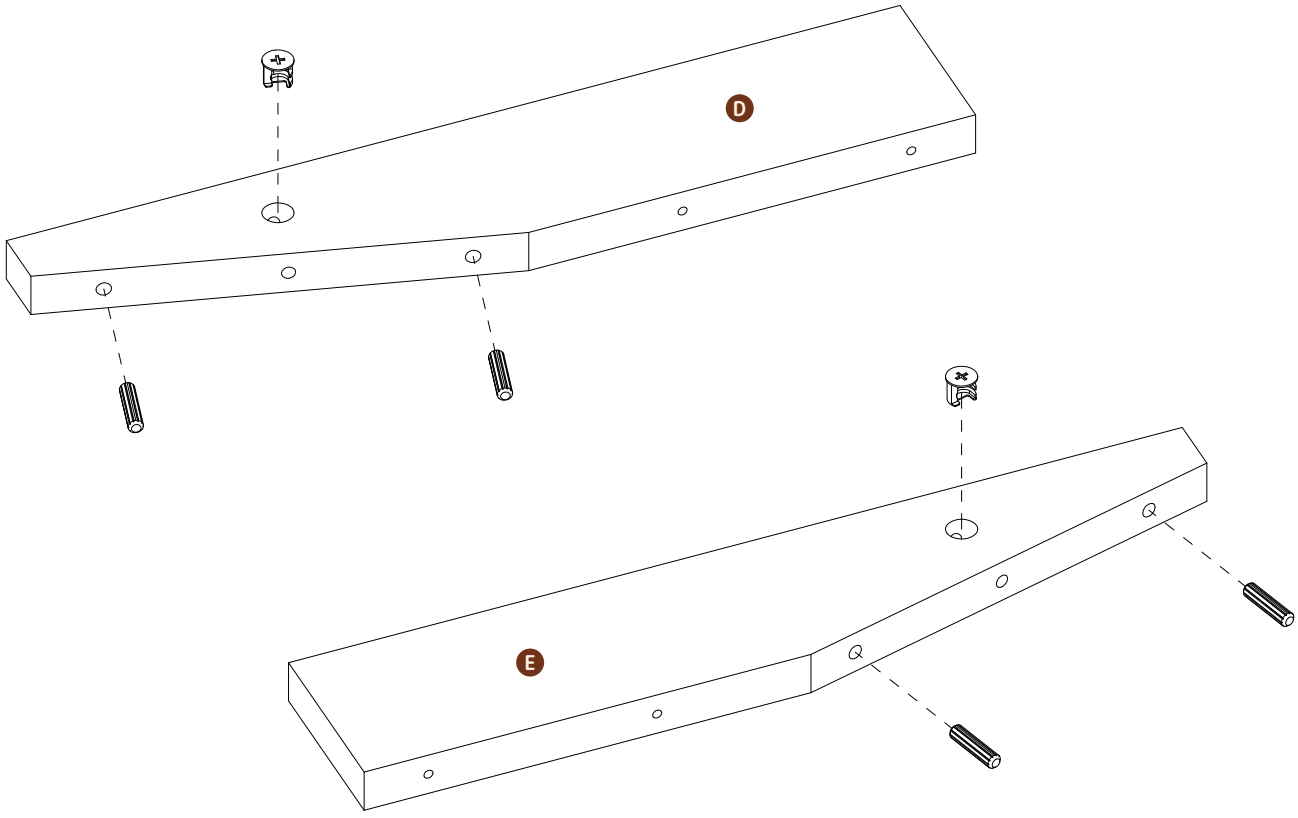

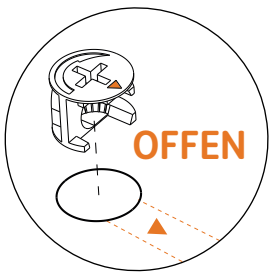

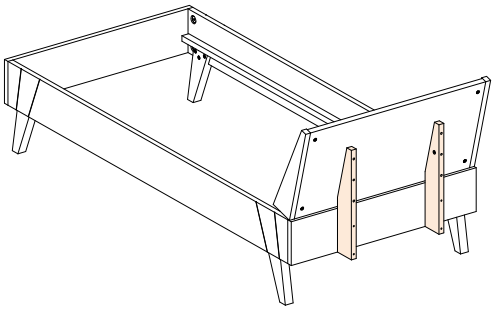



Anleitung Kopfteil (schräg)
Assembly Headboard (at an angle)

09a

Inbus-Holzschraube
7 x 50 mm
Art.Nr. 76-21858


4 x

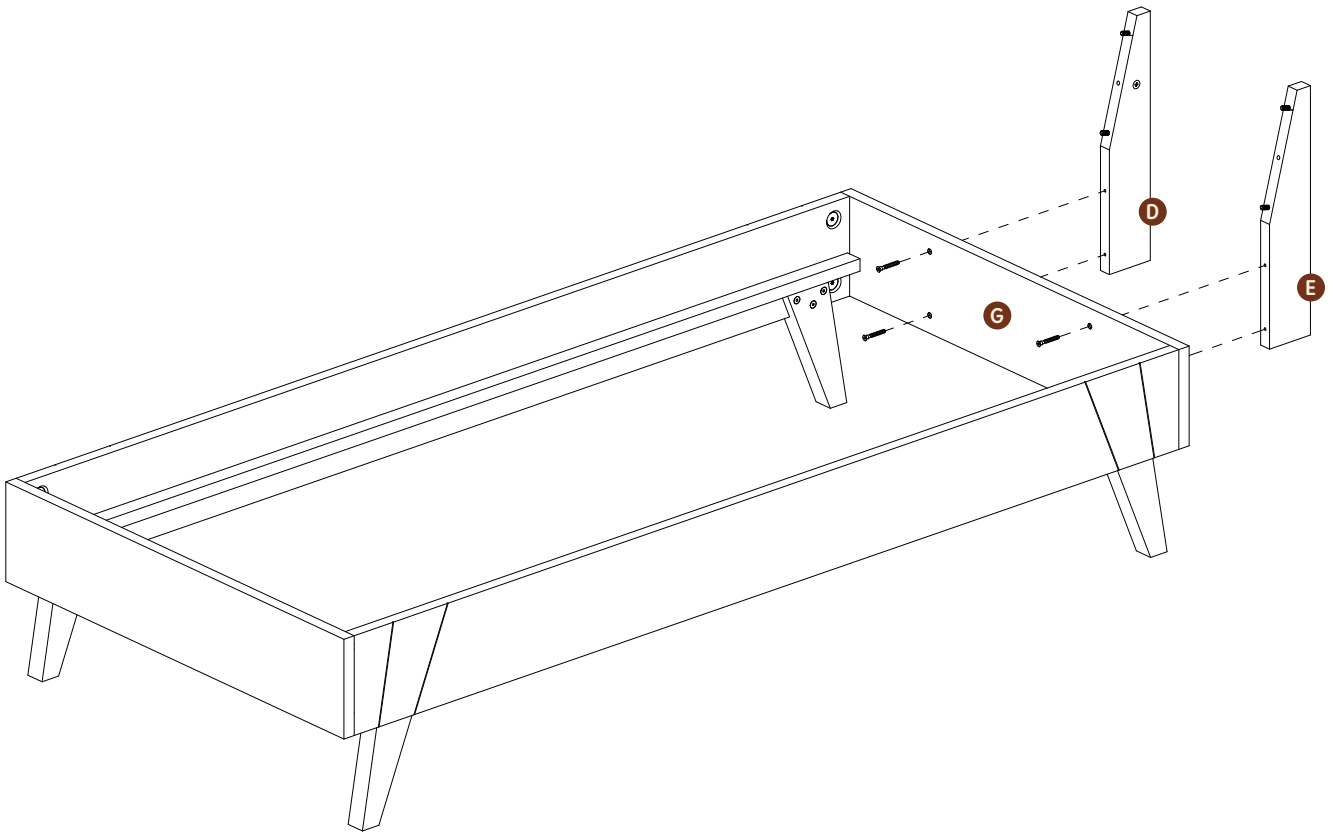


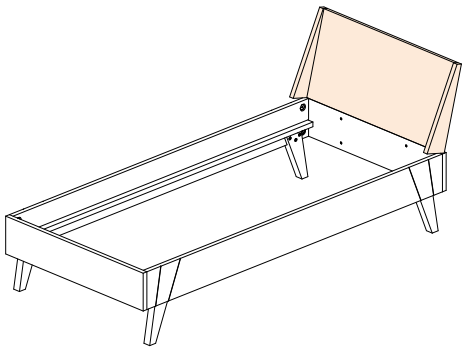


Anleitung Kopfteil (schräg)
Assembly Headboard (at an angle)

10a

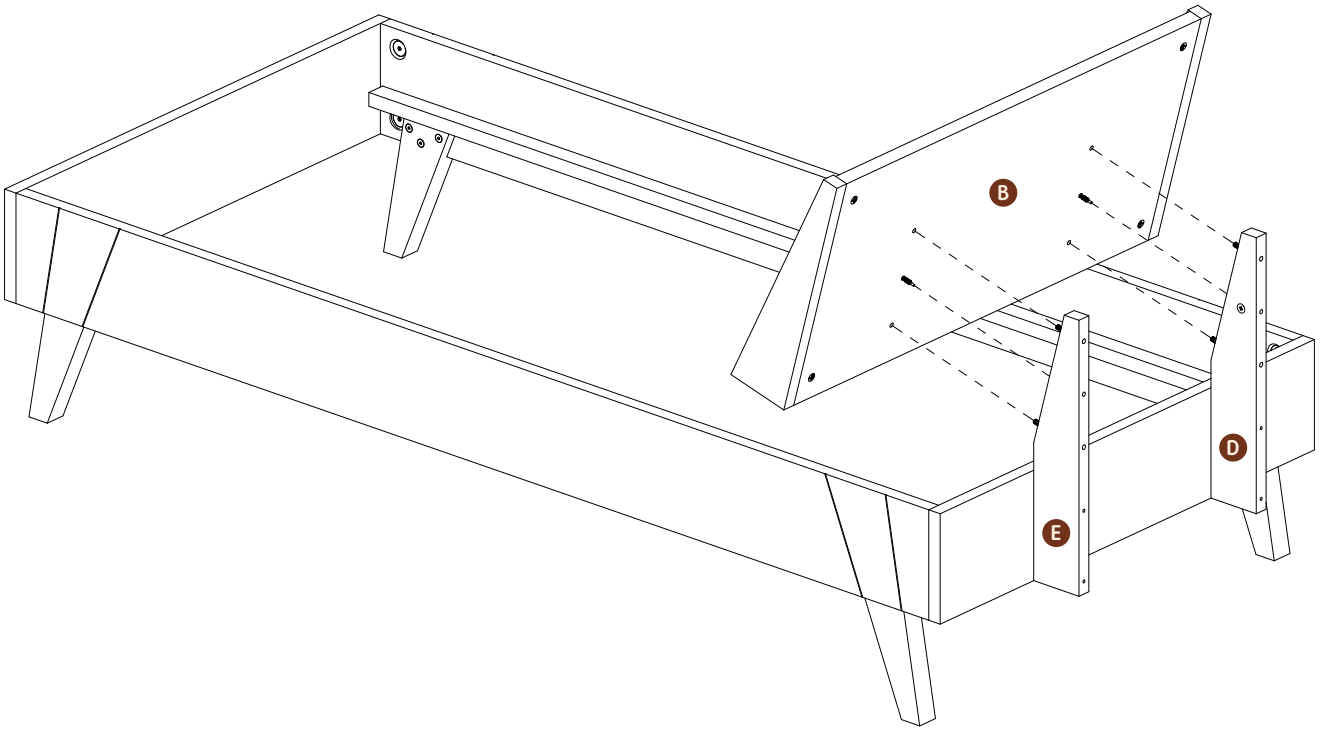

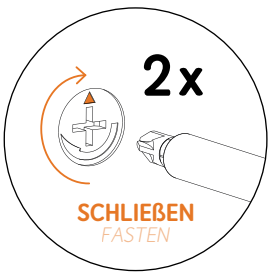


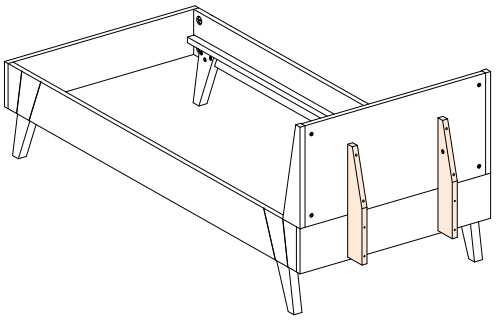



Anleitung Kopfteil (90° gerade)
Assembly Headboard (90° straight)


08b

Exzenter-Beschlag Art.Nr: 5-1004	Dübel 8 x 35 mm Art.Nr: 9-1008
2 x	4 x

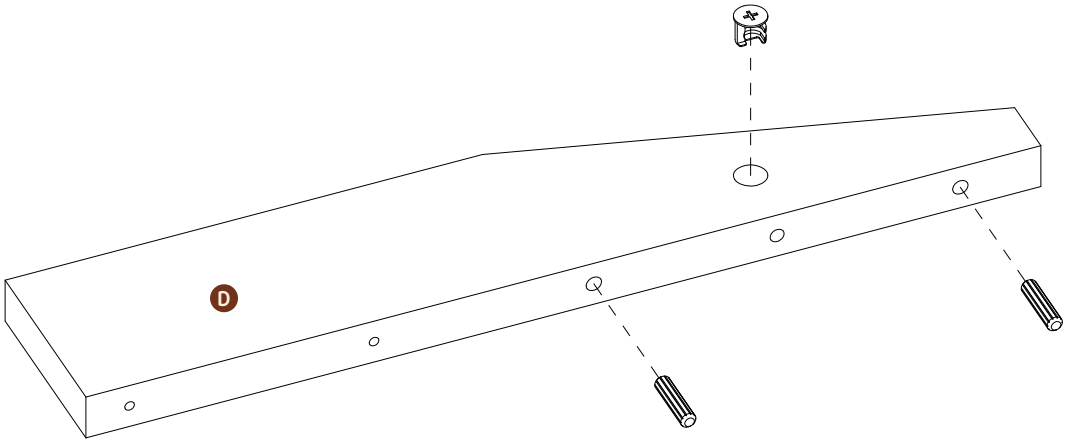

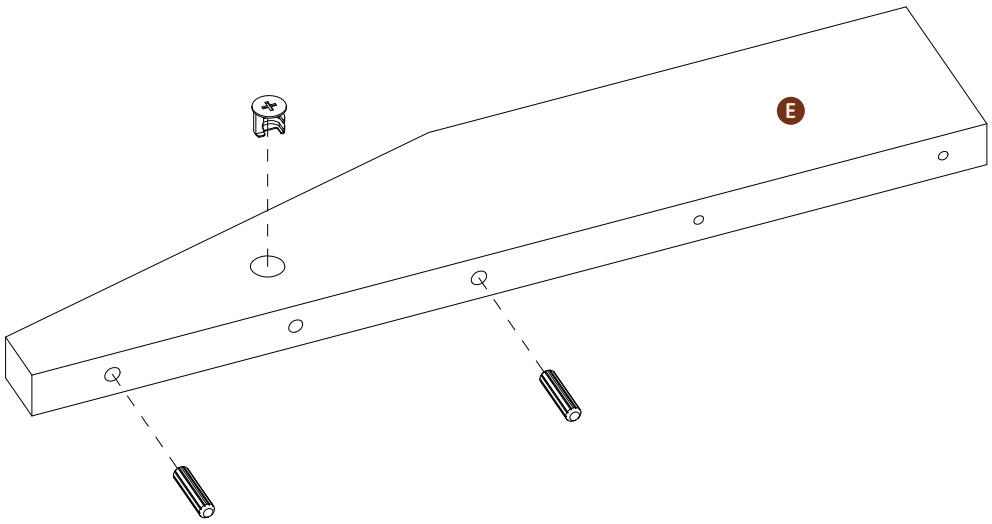

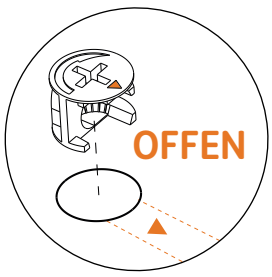

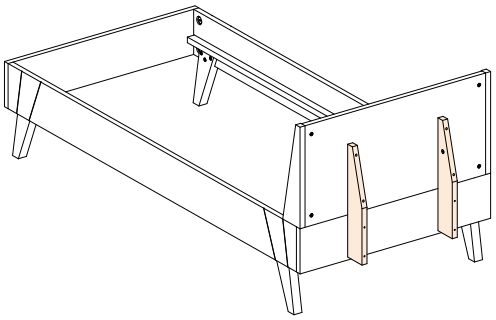



Anleitung Kopfteil (90° gerade)
Assembly Headboard (90° straight)

09b

Inbus-Holzschraube
7 x 50 mm
Art.Nr. 76-21858


4 x

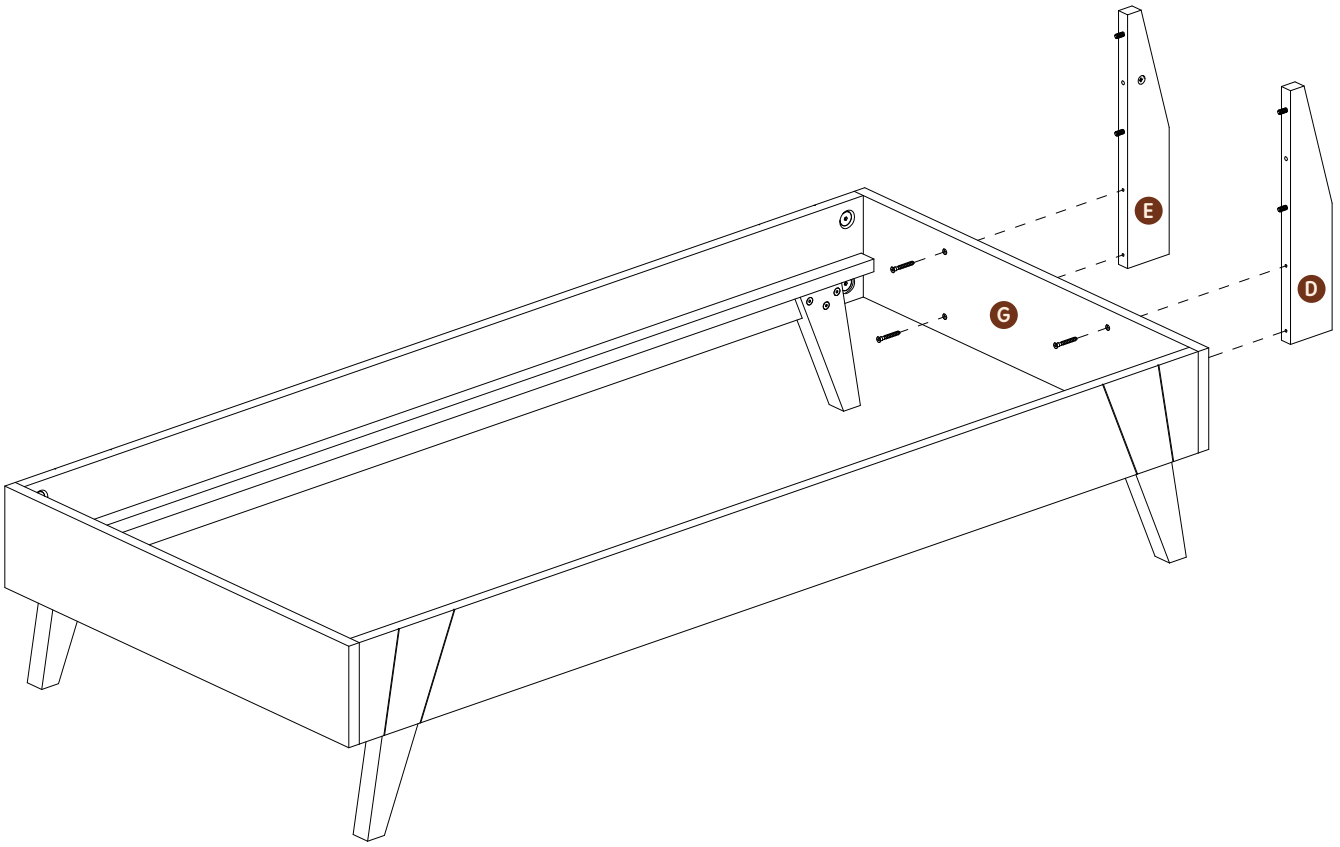


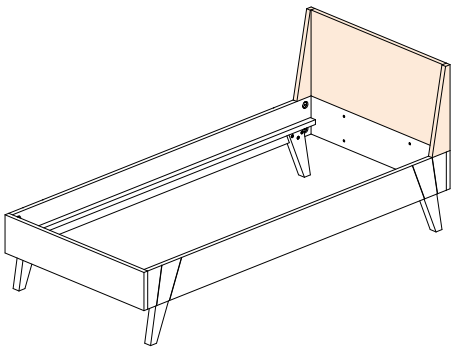

Anleitung Kopfteil (90° gerade)
Assembly Headboard (90° straight)

10b

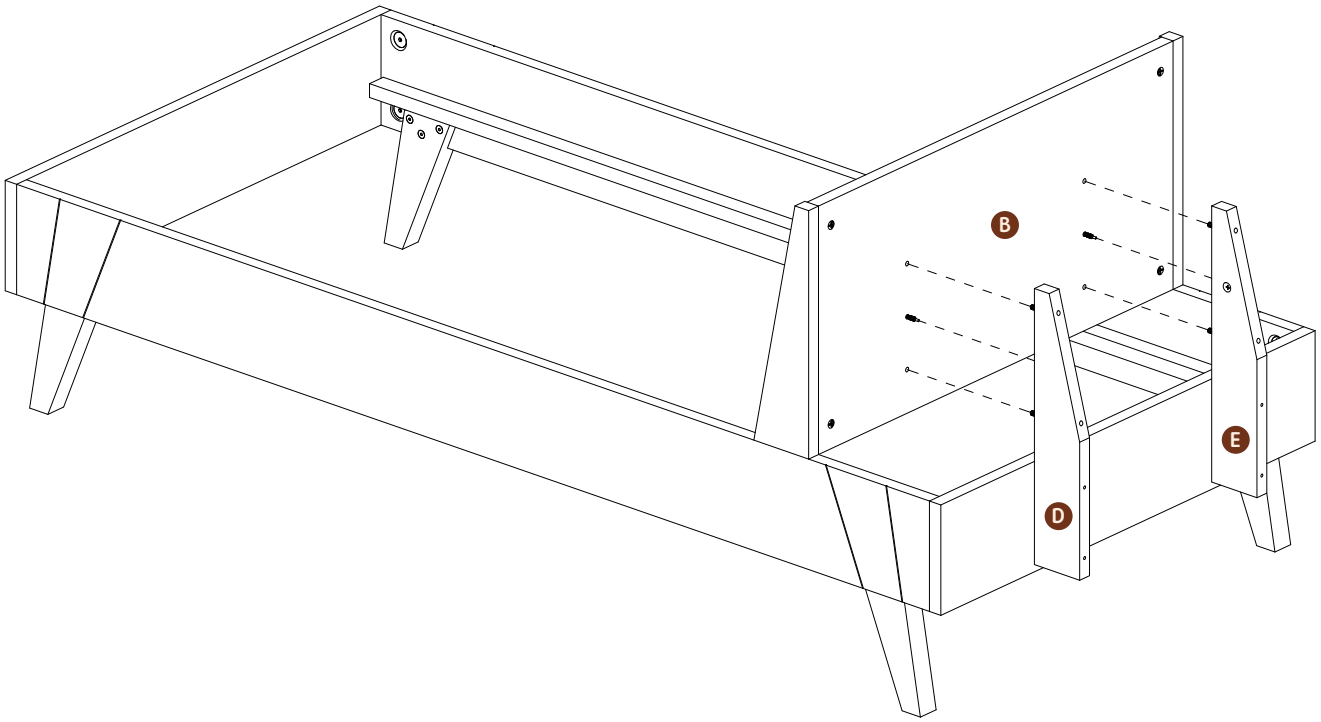


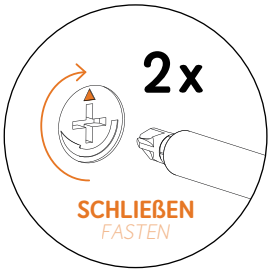

Naturwohnen®

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de
+49 (0) 6081 44 56 321

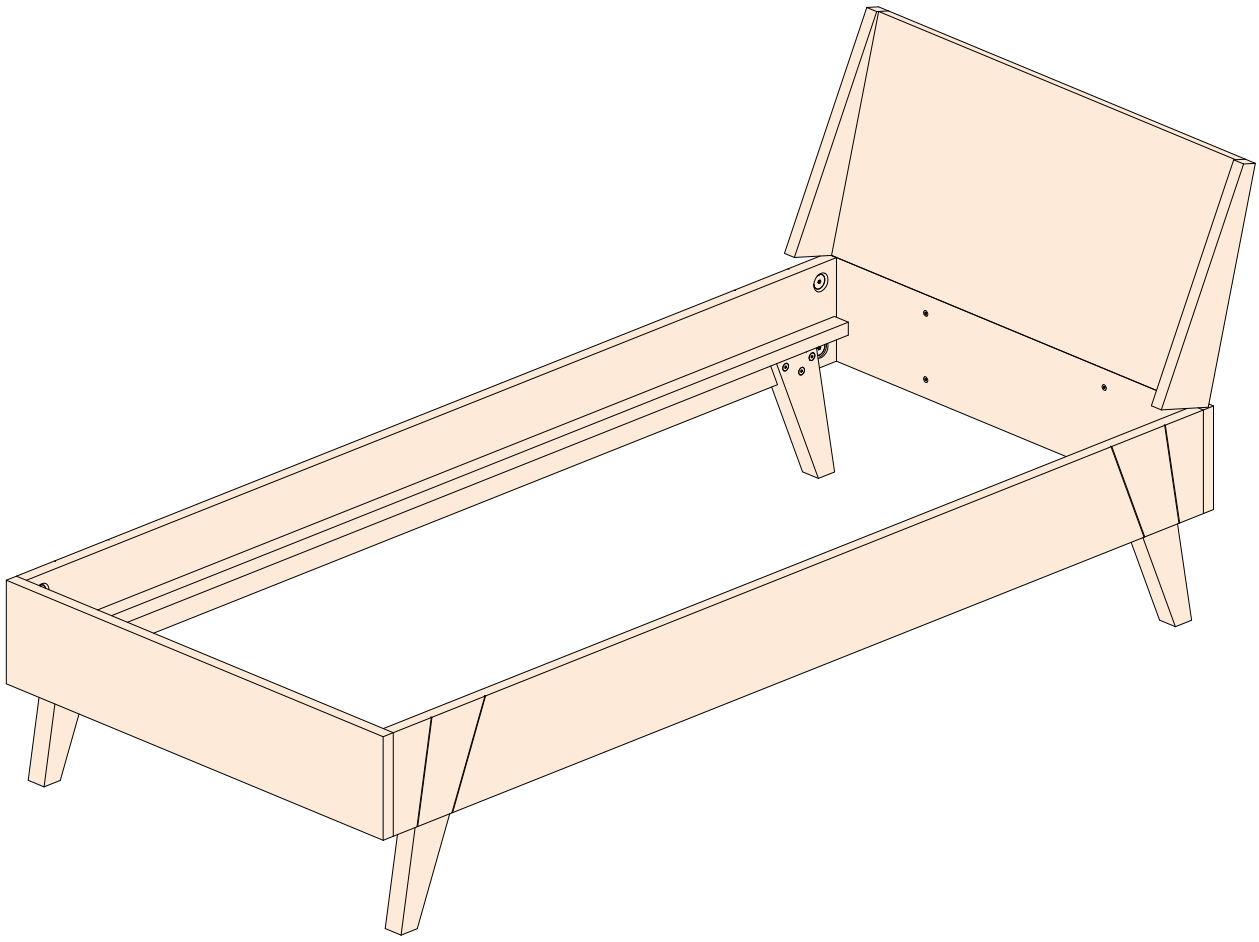

Massivholzbett „Vireo“ 90 cm & 100 cm

Solid wood bed „Vireo“ 90 cm & 100 cm

Art.-Nr.: 560028

98 cm **95 cm / 105 cm** **225 cm**